

Montážny list: podlahové dosky REPLAST

Katalógové číslo: 573000, 573001, 573002, 573003, 573004, 573005,
573006, 573007, 573008, 573009, 573010

Základné body počas montáže

- 1) Pred položením dosiek dôkladne skontrolujte, či nemajú nerovnosti na okrajoch, a v prípade potreby ich odrežte.
- 2) Pokladajú sa na rovný a zametený podklad (môže byť tiež mierne rozpadnutý alebo popraskaný betón). Dokonalejšie vyrovnanie podkladu znamená menšie namáhanie podlahových dosiek počas používania. Mastnota, praskliny, vlhkosť alebo heterogenita podkladu nie sú problémom pre inštaláciu dosiek.
- 3) Podlahové dosky začíname pokladať z miesta s najvyššou frekvenciou pohybu (vjazd, dvere atď.).
- 4) Začíname nájazdmi so spodným zámkom (573007 a 573008). Nájazdy musia byť na mieste, kde nebudú prekážať pri zatváraní brány, dverí a pod.
- 5) Jednotlivé dosky pokladáme tak, aby spodný zámok dosky bol vždy smerom k nám.
- 6) Prvý rad ukončíme položením dosky, ktorú skrátime na potrebnú dĺžku a so zvyškom dosky začneme ďalší rad.
- 7) Podlahové dosky je možné rezať na strojovej alebo ručnej kotúčovej píle, odporúča sa väčšie ozubenie. PVC sa v malých zuboch zapečie a píly potom zle režú.
- 8) Každú novú radu vytvárame tak, aby väzba na dosky v predchádzajúcej rade bola aspoň 1/3 dĺžky.
- 9) Ak je potrebná väčšia tesnosť proti tekutinám (nie je možné zaručiť úplnú nepriepustnosť, len približne 95 %), je možné pri pokládke do zámkov použiť tesniaci tmel. Odporúčame tesniaci polyuretánový tmel PU 50 od firmy Den Braven.
- 10) Steny je možné ukončiť soklami z rezaných 12 mm podlahových dosiek.
- 11) Voľný priestor v zámkoch je dostatočný na bežnú dilatáciu.



Dôležité upozornenie: na PVC podlahových doskách sa neodporúča používať manipulačnú techniku – napr. vysokozdvížne vozíky a pod., ktoré majú pojazdové kolesá / pneumatiky vyrobené z materiálu, ktorý je určený na použitie výlučne na asfaltových alebo betónových povrchoch (napr. z tvrdého polyuretánu, silónu alebo gumových behúňov a pod.) – tento materiál hnacích kolies je tvrdší ako materiál PVC dosiek a môže spôsobiť nadmerné opotrebenie alebo poškodenie. Odporúča sa manipulačná technika s pneumatikami vyrobenými z mäkkých materiálov, ako je PE alebo klasická guma a pod.

Výhody

- rýchla montáž a demontáž bez obmedzenia prevádzky
- ľahko rozoberateľný v prípade opravy
- pre interiér a exteriér
- na rôzne povrchy
(môžu byť v horšom stave, mastné, popraskané, vlhké atď...)
- tepelná izolácia
- jednoduchá údržba
- chemicky odolné voči kyselinám a soliam, nenasakujú
- typy dosiek na rôzne aplikácie a zaťaženia
- testovaná bezpečnosť proti pošmyknutiu za sucha aj za mokra „veľmi bezpečná“
- Atestácia ITC Zlín a TUV
- trieda klasifikácie reakcie na oheň — B fl — S1



Nákres pokládky dosiek

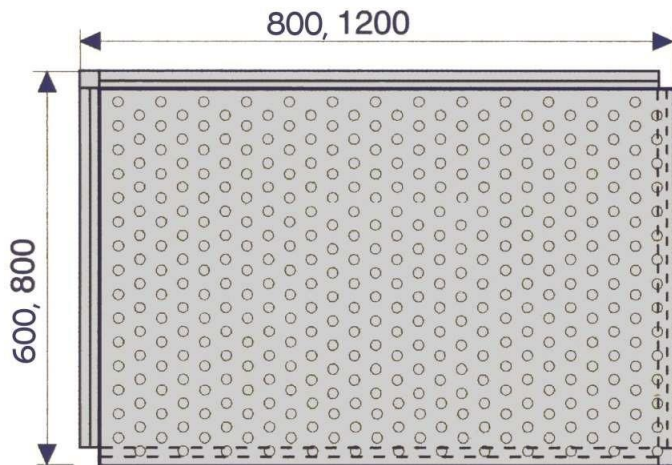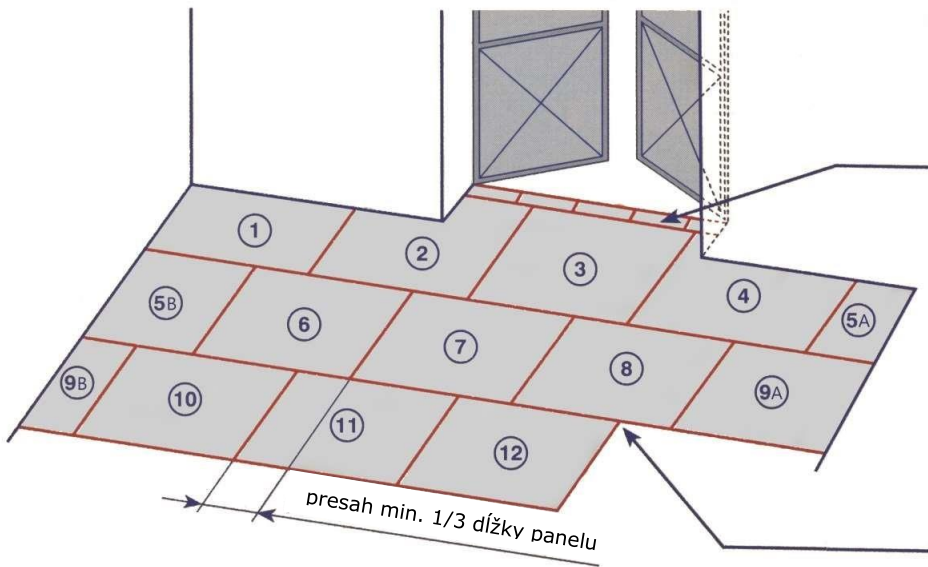

Rez spojov dosiek

