

## Montážny list: Malý spomaľovací vankúš

Katalógové číslo: kód 573033



### Schválenie prejazdovej rýchlosti: 20 km/h

Spomaľovací vankúš je vyrobený z PVC. Je kruhového tvaru s priemerom 425 mm, výšky 52,5 mm. Je natretý žltou farbou Feidal. Výrobok je vybavený štyrmi sklenenými retroreflexnými odrazkami od firmy SWAROVSKY a štyrmi otvormi na uchytenie k vozovke.


Malý spomaľovací vankúš je určený na montáž na cesty, kde je cieľom dopravné upokojenie (obmedzenie rýchlosti) v záujme zvýšenia bezpečnosti prevádzky.

### Pokyny pre montáž:

Pri pokládke spomaľovacích vankúšov na vozovku je nutné dbať na dodržanie nasledujúcich pravidiel:

1. Vzhľadom na povahu materiálu, z ktorého je spomaľovací prah vyrobený, sa jednotlivé diely pred montážou pri vonkajších teplotách pod 10 °C nechajú temperovať na približne 20 °C po dobu najmenej 24 hodín.
2. Jednotlivé dielce sa pokladajú iba na rovnú, pevnú, suchú a čistú vozovku (asfalt, betón).
3. Spomaľovací vankúš nesmie byť prekážkou pre odtok vody z vozovky.
4. Spomaľovací vankúš nesmie byť prekážkou na čistenie vozovky pri krajniciach.
5. Spomaľovací vankúš musí byť na vozovke namontovaný podľa nákresu.  
Pri montáži je potrebné dbať na to, aby línia spomaľovacích vankúšov bola odklonená od kolmice podľa popisu technických predpisov – TP 85.
6. Jednotlivé dielce sa lepia na vozovku polyuretánovým tmelom a pripevňujú sa do vopred vyvŕtaných dier s priemerom 14 mm/150 mm.
  - nylonová hmoždinka – priemer 14/140 mm
  - pozinkovaná skrutka – priemer 10/140 mm (DIN 571/FeZn)
  - pozinkovaná podložka – priemer 12 mm (DIN 125/FeZn)
7. Montáž malých spomaľovacích vankúšov na vozovku môže vykonávať iba firma, ktorá je preškolená a má príslušné povolenia na technickú činnosť v doprave.
8. Uťahovací moment pre spomaľovacie prahy je určený na 25 až 30 Nm (závisí od povrchu a teploty).
9. Počas montáže je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce na verejných cestách.



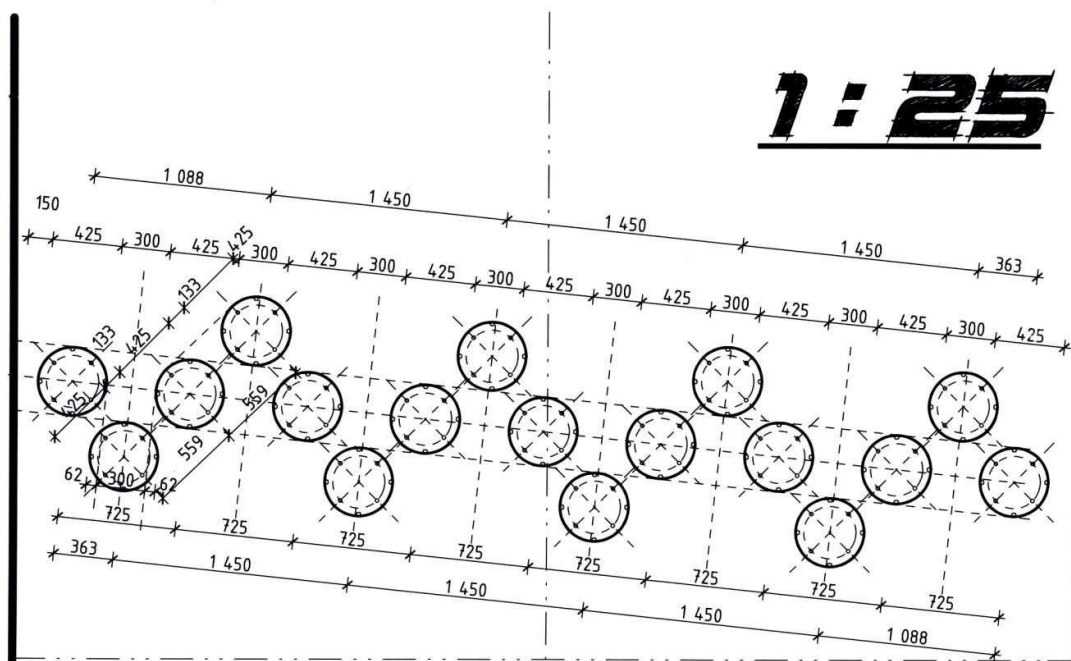

Uhol ku kolmici vozovky 6°