


Regál 6 polic – montážna schéma

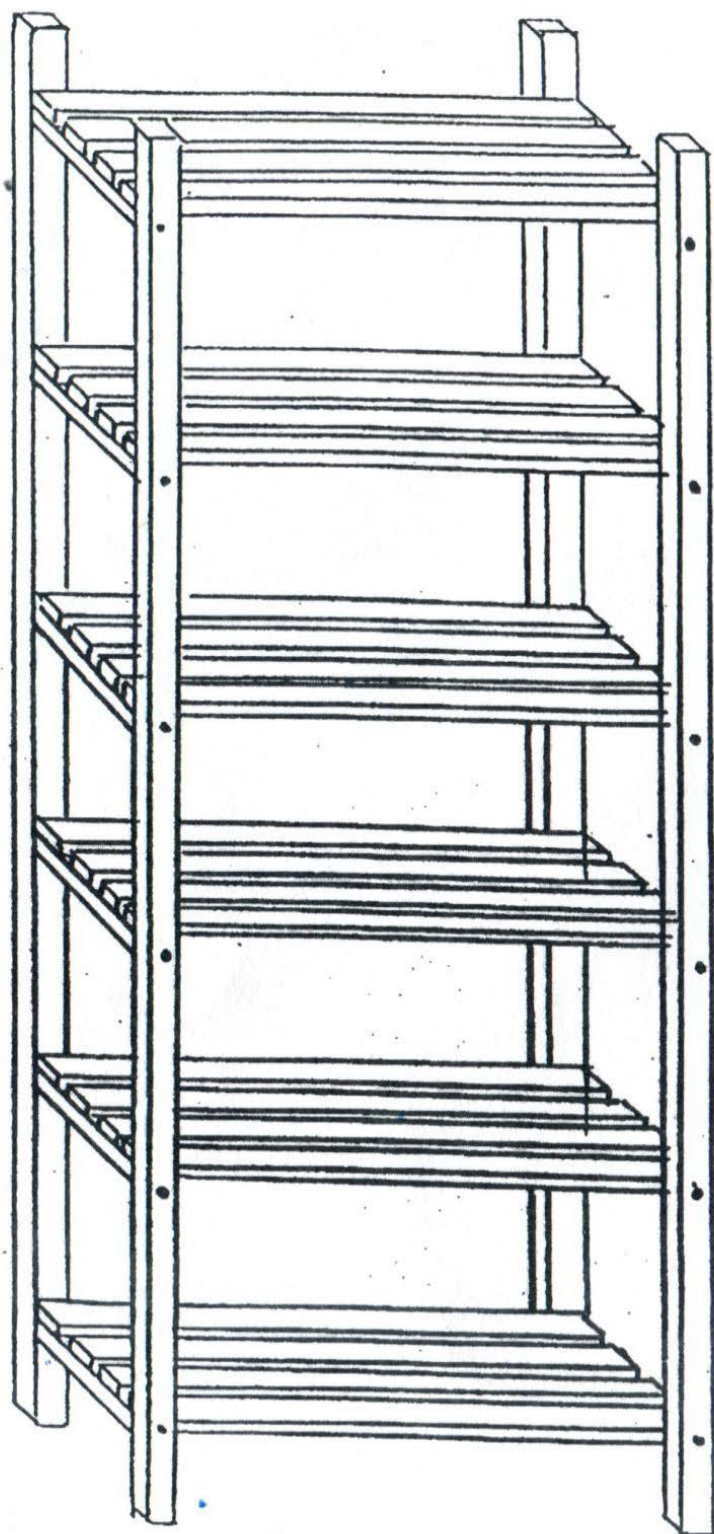

Postup pri montáži:

- 1/ police vkladáme do vyfrézovaných drážok v stojkách
- 2/ police zaistíme skrutkami

Pozn. Na zvýšenie stability regálov odporúčame regály po zmontovaní ukotviť k stene.