


Návod na montáž otočnej skrine


ČÍTAJTE NÁVOD! PO ZOSTAVENÍ SA SKRIŇA NEDÁ POSÚVAŤ!

PODSTAVA

1. Do otočného kovového kríža (K1) zaskrutkujeme rektifikačné skrutky (4ks S1).
2. Kríž položíme osou do stredu plochy určenej na umiestnenie skrine (polohu môžeme odmerať skúšobným nasunutím podlahy (A1), ako bude popísané ďalej).
3. Pomocou vodováhy, otáčaním rektifikačných skrutiek, kríž precízne vyvážame v dvoch na seba kolmých rovinách (obr. 1). Riadne vyváženie je nutné, naklonená skriňová vstavba sa vplyvom zaťaženia môže sama pootáčať, alebo aj kolidovať s pevným plášťom skrine.

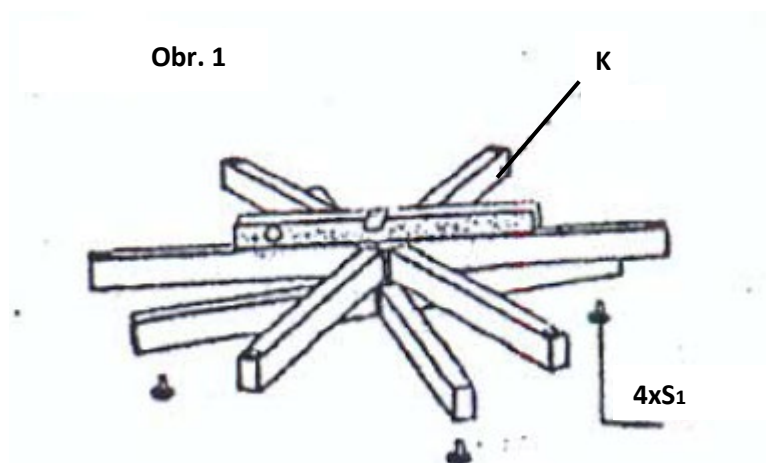


4. Dokončíme podlahu plášťa (A1), osadíme dorazy dverí (A3), na podlahu narazíme predný sokel (B1) a zadný sokel (B2) postavíme na kríž. (Čítajte bod 9.)
5. Podlahu nasunieme spredu na kríž a narazíme na zadný sokel (obr. 2).

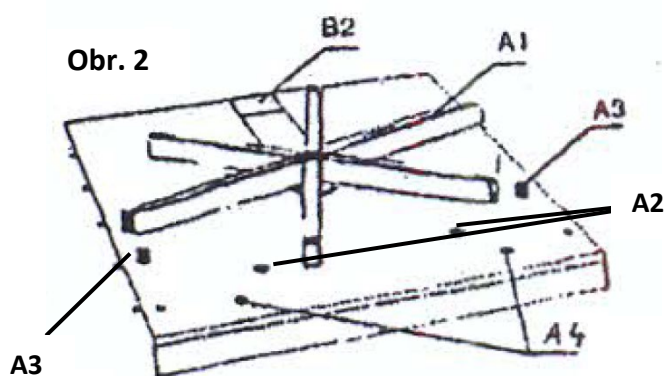


6. Do jednej bočnej steny (C2) zaskrutkujeme kotevné skrutky (4xG1) a vsadíme rektifikačné nôžky (C1). Stenu z boku nasunieme do podlahy a dotiahneme excentrami (G2), ktoré vložíme do podlahy (obr. 3).


Obr. 3

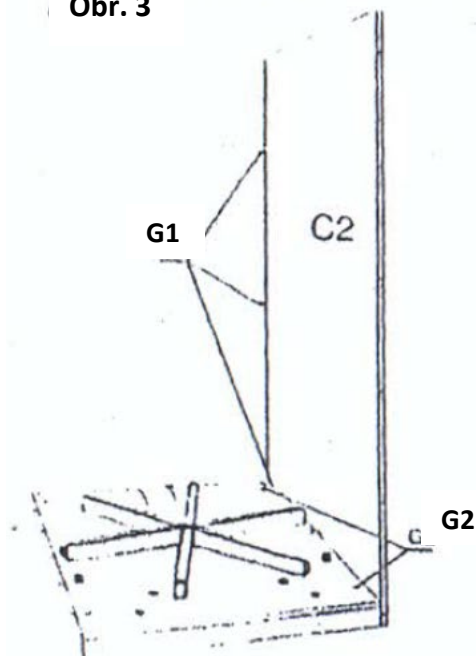

Obr. 4

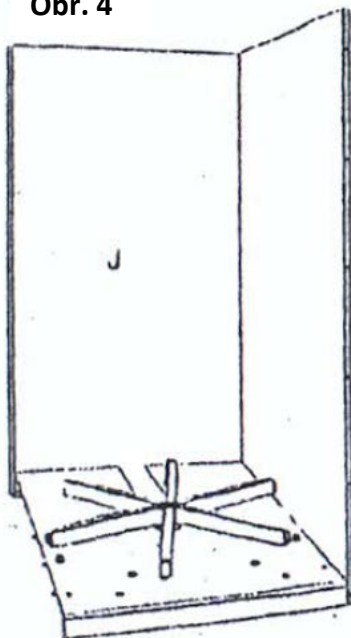

Obr. 5

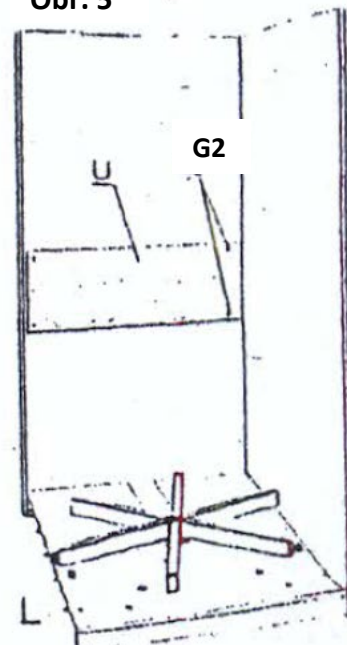


7. Do drážky nasunieme chrbát skrine (J) – (obr. 4), ktorý uprostred doplníme zadnou priečkou (U) – (obr. 5) nasadenou na kotevné skrutky (G1) a pritiahnutú excentrami (G2).

8. Analogicky doplníme druhú bočnú stenu (C3).

9. Ak vstavujeme skriňu do úzkeho priestoru, neprístupného z oboch bokov, vynecháme bod 5., vykonáme nasunutie zostavenej časti plášťa až teraz, a nadvihnutú zadnú stenu a zadný sokel môžeme vynechať.

10. Imbusovým kľúčom (H) cez otvory (O) v podlahe nastavíme nôžky (C1) plášťa tak, aby sa nehúpal a podlaha bola vodorovná, čo kontrolujeme vodováhou opäť v dvoch zvislých na seba kolmých rovinách (obr. 6).

Obr. 6

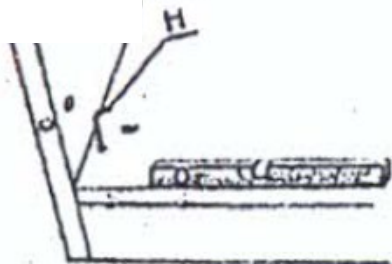


ZÁKLADNÉ POSCHODIE


11. Ku kruhovým doskám rotačnej vstavby (D1) priskrutkujeme do stredu zhora (t. j. zo strany zvolenej výšky hrany) dorazové dosky (D3). Spodnú dosku (D1) položíme na kríž dorazovým kolieskom nahor.

12. Cez dieru dosky (D1) zasunieme zúžený koniec rúrky (T) do otvoru v kríži a dotlačíme na doraz. Takto inštalujeme všetkých 6 rúrok a dorazíme ich gumovou palicou podľa mierky M na výšku 345 mm.

Obr. 7

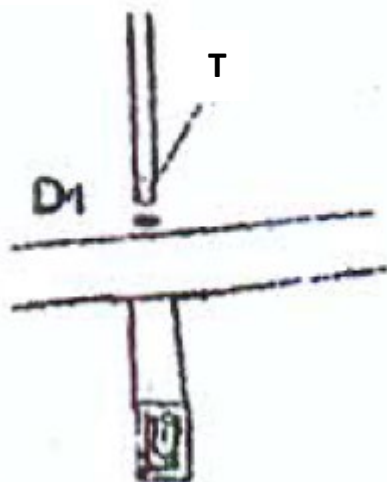

Obr. 8

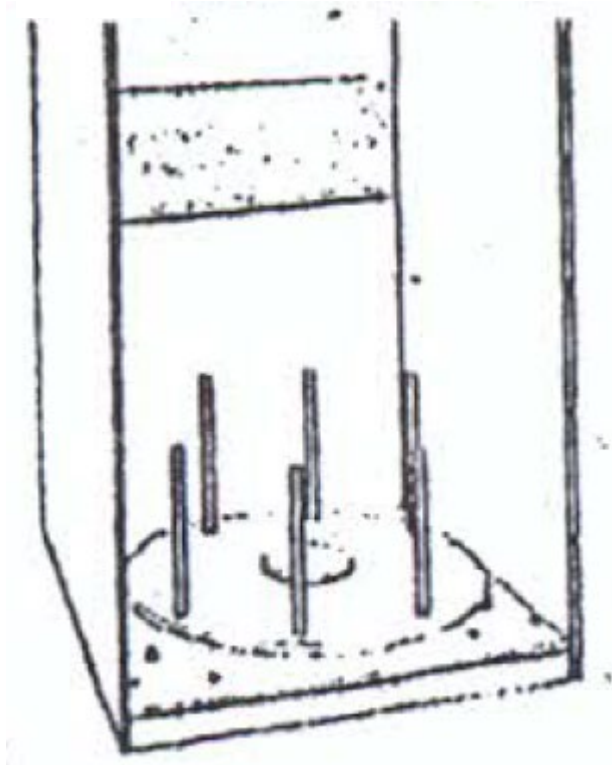


STREDNÉ POSCHODIE

13. Na horné hrany trubiek, ktoré tvoria rovinu položíme strednú dosku (O1). Postupne zasúvame zúžené rúrky (T) do dier v doske tak, že pred zasunutím do spadni rúrky nasadíme medzi dosku a spadnú rúrku podložku (P1).


14. Všetky rúrky je nutné doraziť priloženou palicou na 345 mm mierku. Výška voľných koncov rúrok musí byť rovnaká (kontrolujeme mierkou) – (obr. 9). Nedostatočné narazenie rúrok spôsobuje radiálnu úchylku vyšších poschodí a podobné ťažkosti ako nevyvážený kríž.

15. Opakovaním bodov 12. a 13. zostavte ostatné poschodia podľa výšky skrine (obr. 10).

Obr. 9

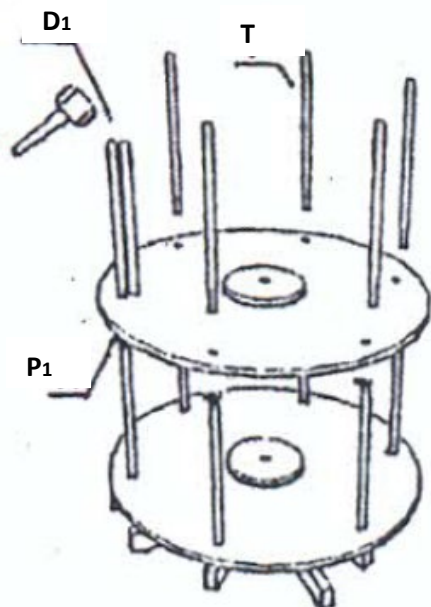


Obr. 10

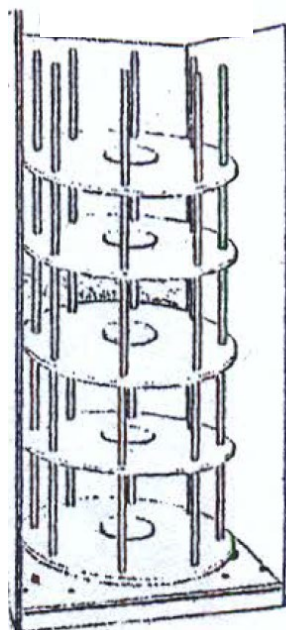

HORNÁ DOSKA

16. Poslednú dosku D2 bez priechodných otvorov osadíme 6-timi upchávkami U tak, že ich pomocou skrutiek S3 cez podložku P2 pritiahneme do predvrtaných otvorov. Upchávky potom narazíme do voľných koncov trubiek T (obr. 11).

Obr. 11

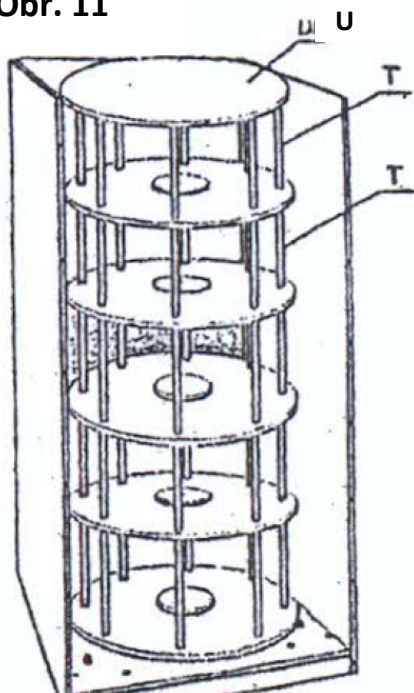


DOKONČENIE PLÁŠŤA


17. Opäť sa vrátime k montáži plášťa. Dvere plášťa (E1 a E2) osadíme kovaním: držadlami (E3), zámkom (E4) a závesmi (E5). Postavíme ich do ložísk závesov v podlahe (obr. 12) a dielo završíme nasadením veka (F) – (obr. 13), do ktorého sme už zaskrutkovali kotvy (G1) na montáž excentrov (G2). Excentre (G2) vložíme do bočných stien (C1 a C2) a veko dotiahneme. Ak nie sú medzery okolo dverí súmerné, nastavíme tieto posúvaním závesov (E5), tak ako umožnia oválne otvory pre skrutky.

18. Zostáva nasadiť krycie čelné dosky (G1 a G2), rovnako so zaskrutkovanými kotvami a opäť dotiahnuť excentre v stenách. Tento a predchádzajúci úkon vykonávame tak, že excentre vľavo doťahujeme pravou rukou, pri otvorených pravých dverách (a uzavretých ľavých) a naopak.





Obr. 12


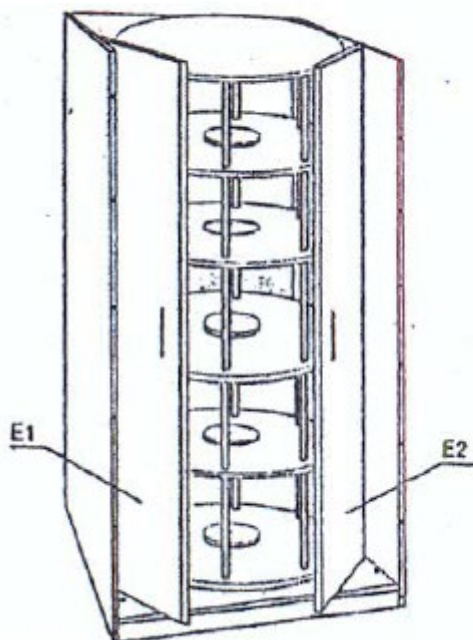


Obr. 13

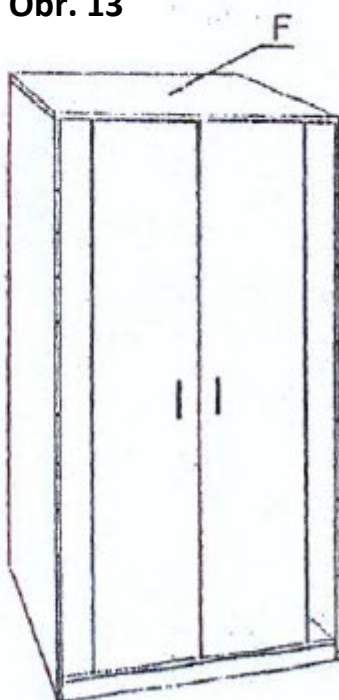

ZOZNAM DIELOV ROTAČNEJ ČASTI

		2. P	3. P	4. P	5. P
	M	1	1	1	1
	G	1	1	1	1
	K	1	1	1	1
	D ₁	2	3	4	5
	D ₂	1	1	1	1
	D ₃	2	3	4	5
	S ₁	4	4	4	4
	S ₂	2	3	4	5
	S ₃	6	6	6	6
	T	12	18	24	30
	P ₁	6	12	18	24
	P ₂	6	6	6	6
	U	6	6	6	6

ZOZNAM DIELOV PLÁŠŤA			POČET KUSOV
	Podlaha	A1	1
	Ložisko	A2	4
	Dorazy dverí	A3	2
	Podperné kolieska	A4	2
	Sokel predný	B1	1
	Sokel zadný	B2	1
	Rektifikační nôžky	C1	4
	Ľavý bok skrine	C2	1
	Pravý bok skrine	C3	1
	Ľavé dvere	E1	1
	Pravé dvere	E2	1
	Držadlá dverí	E3	2
	Zámok dverí	E4	1
	Závesy dverí	E5	4
	Veko skrine	F	1
	Kotviace skrutky excentra	G1	18
	Excentre	G2	18
	Zadná priečka	U	1
	Imbusový kľúč	H	4
	Záda skříně	J	1