



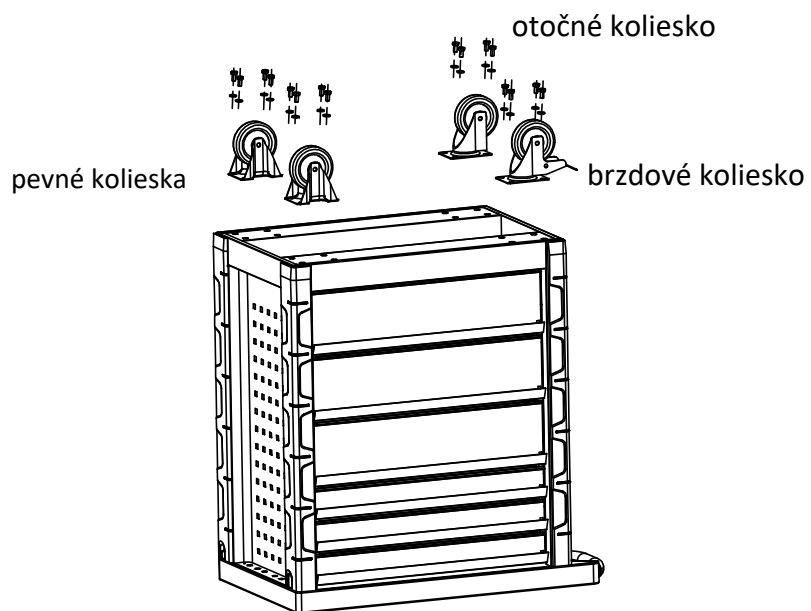

Otočte skrinku na náradie dnom nahor. Na inštaláciu kolieska použite skrutku M8*16 a tesnenie M8. Priskrutkujte 2 pevné kolieska na jednej strane, jedno otočné koliesko a jedno brzdové koliesko na druhej strane skrinky.

			množstvo
1	skrinka		1
2	M8 tesnenia		16
3	M8*16 skrutka		16
4	5-palcové brzdové koliesko		1
5	5-palcové pevné koliesko		2
6	5-palcové otočné koliesko		1

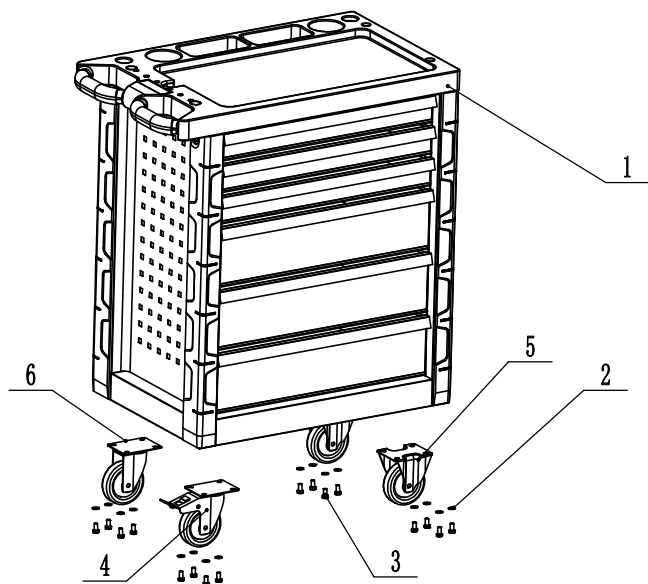