

## MONTÁŽNÝ NÁVOD 933002



Zostavte na pevnom a rovnom povrchu. Vyhnite sa montáži na koberci.


Na uľahčenie montáže odporúčame zostavenie dvoma osobami.

Ak máte nejaké chybné diely, nepoužívajte ich, nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

### Zoznam dielov:

základňa	1x	predné dvere	1x	polica	1x	bezpečnostný kolík 5x18 mm	2x
ľavý panel	1x	horný panel	1x	matica poistná M8	16x	spojovacia tyč Ø 12 mm	1x
pravý panel	1x	koliesko pevné	2x	matica poistná M12	4x		
zadný panel	1x	koliesko otočné	2x	skrutka so šesťhrannou hlavou M10x20	4x		

1. Rozbaľte balenie a uistite sa, že máte všetky diely.
2. Namontujte kolieska na základňu pomocou matice M8: 2 pevné kolieska na pravú stranu a 2 otočné kolieska na ľavú stranu.
3. Namontujte základňu a zadný panel na rám základne A pomocou šesťhrannej skrutky M10x20.
4. Spojte ľavý a pravý panel so zadným panelom pomocou bezpečnostného kolíka.
5. Namontujte policu na zadný panel pomocou spojovacej tyče a matice M12.
6. Namontujte horný panel na zadný panel pomocou matice M12.
7. Zaveste predné dveria na bočný panel.

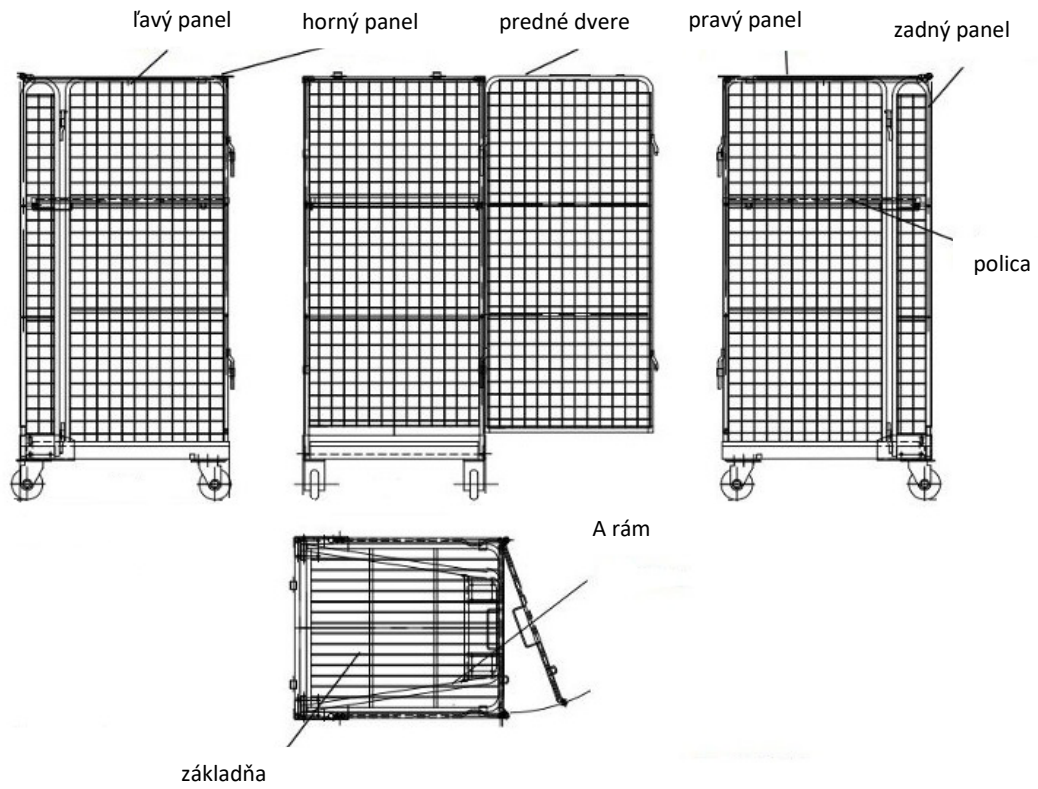

spojovacia tyč