


NÁVOD NA MONTÁŽ PLOTOVÉHO PANELU S LAMELAMI „Z“

B


U profil

**F**


krycia lišta

**C**


-vrchný profil

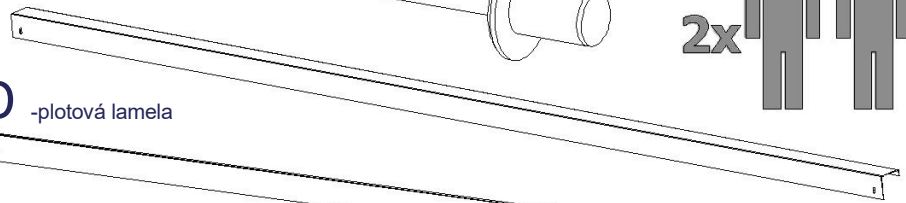

2x

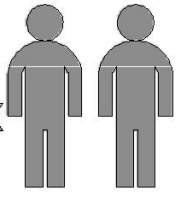**D**


-plotová lamela

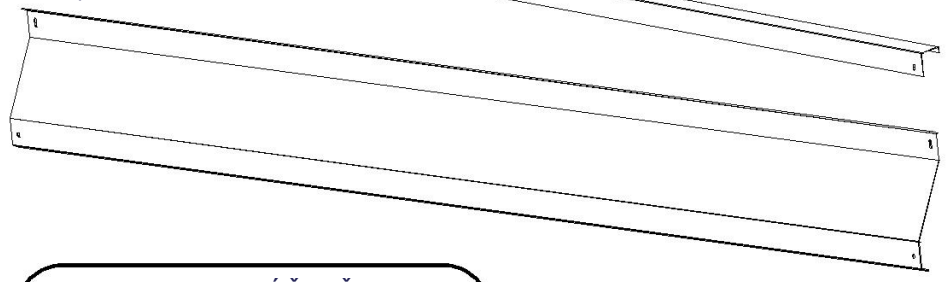NIE JE SÚČASŤOU
BALENIASAMOVRTNÁ
SKRUTKA
TEX 4,2 x 16




PODLOŽKA



VRUT




HMOŽDINKA

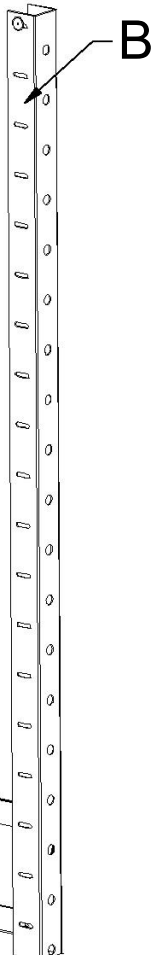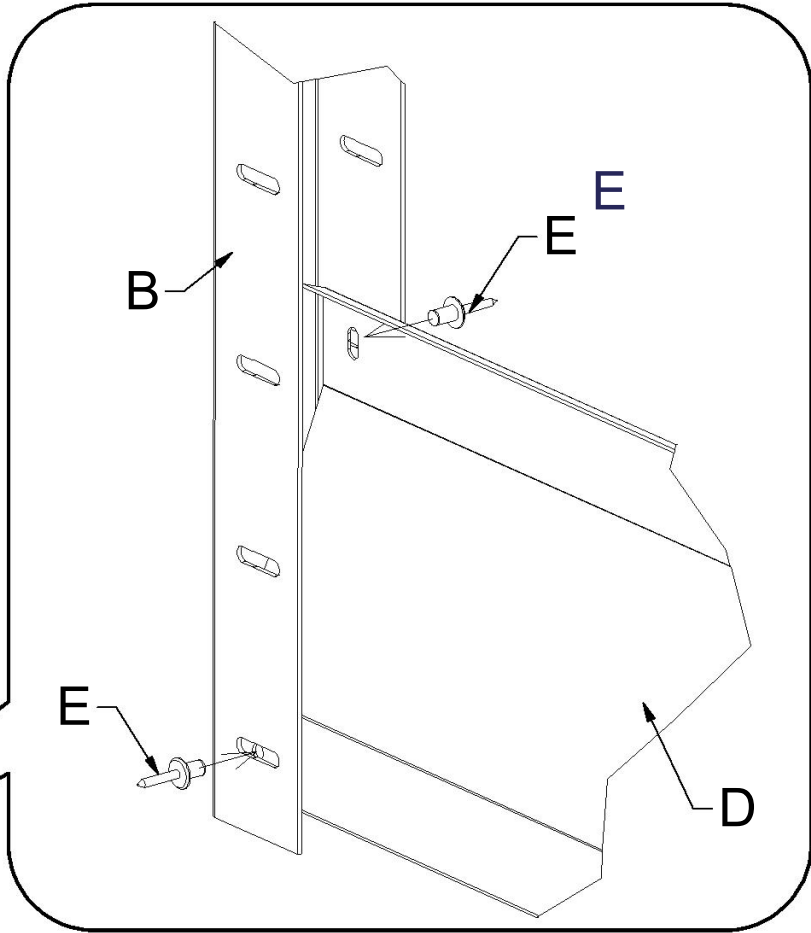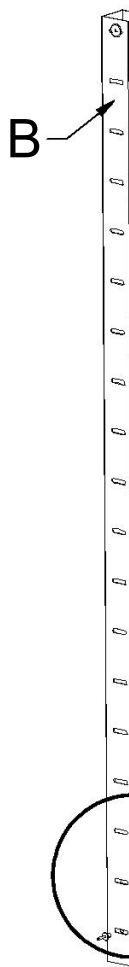
**1**

1/5

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY


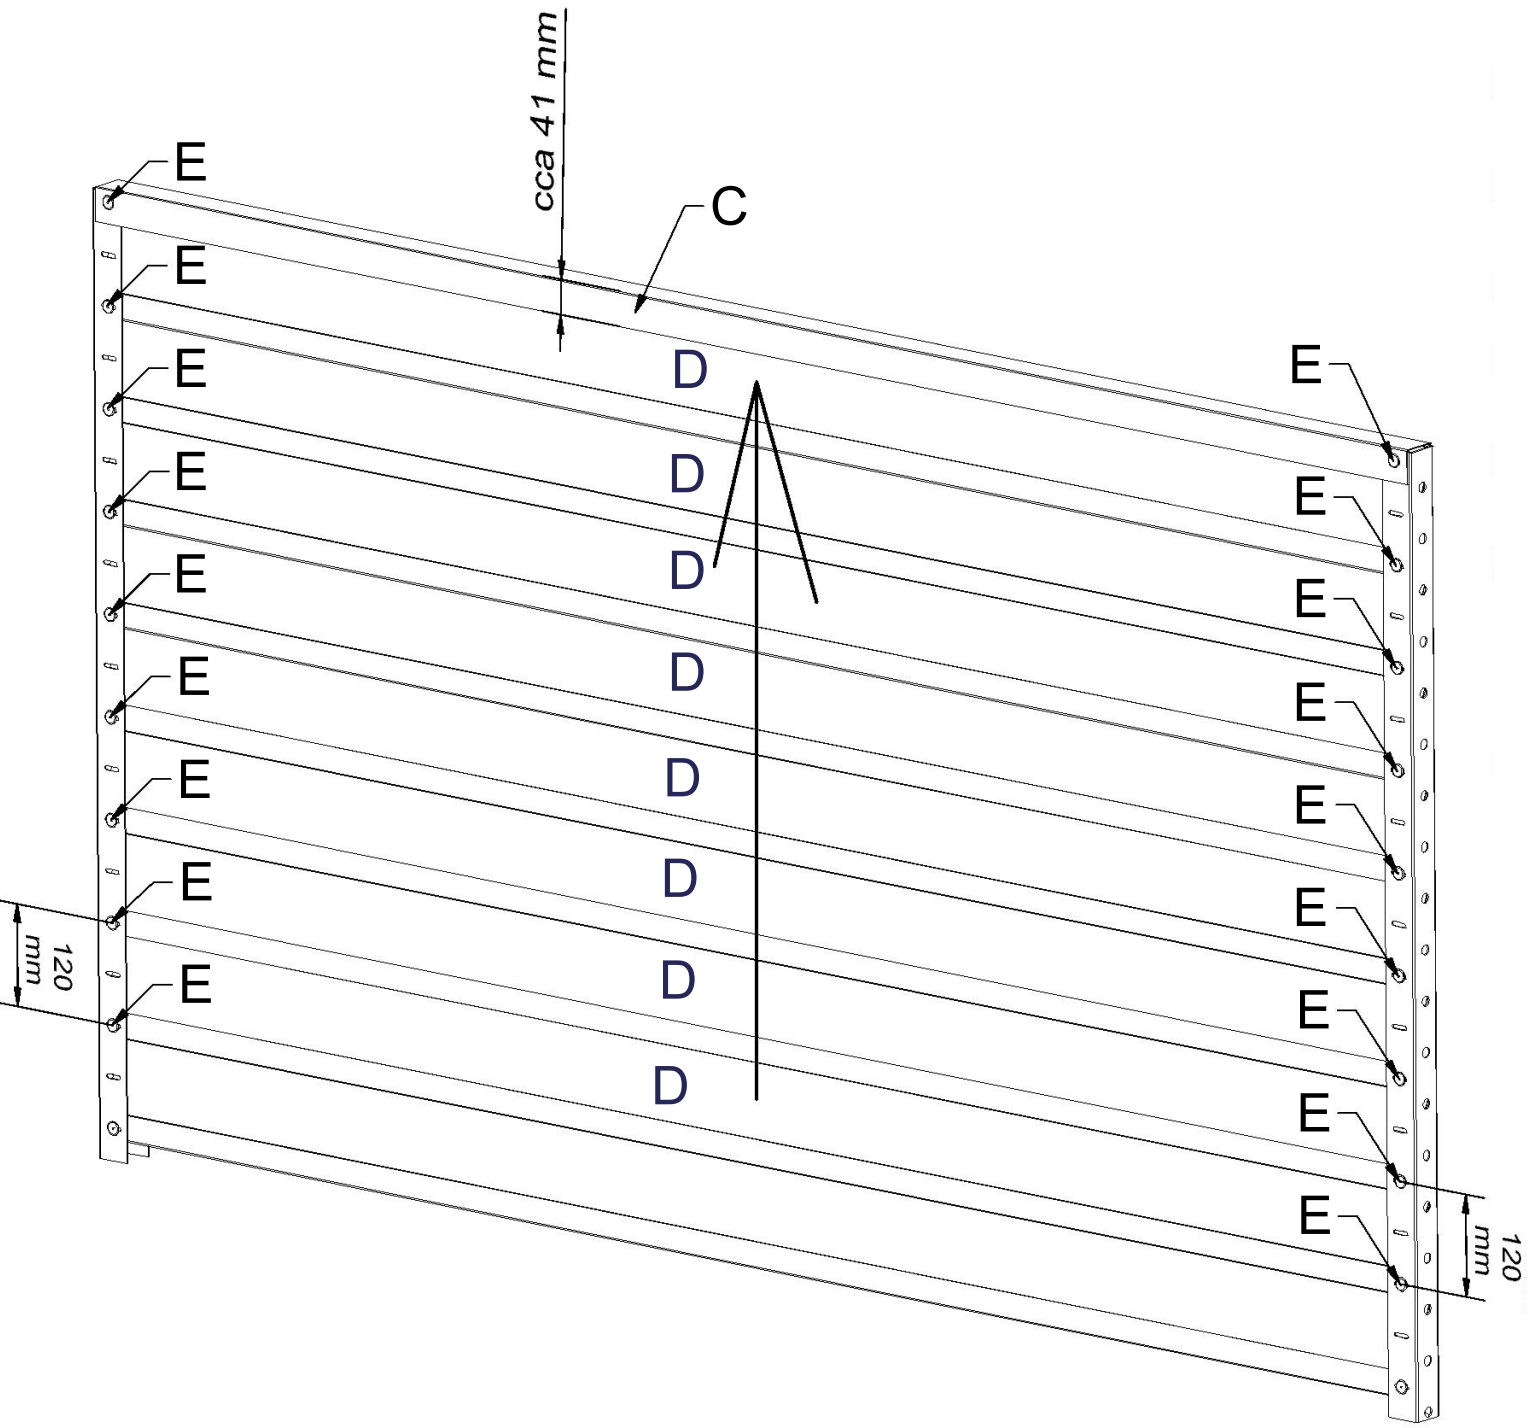


POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

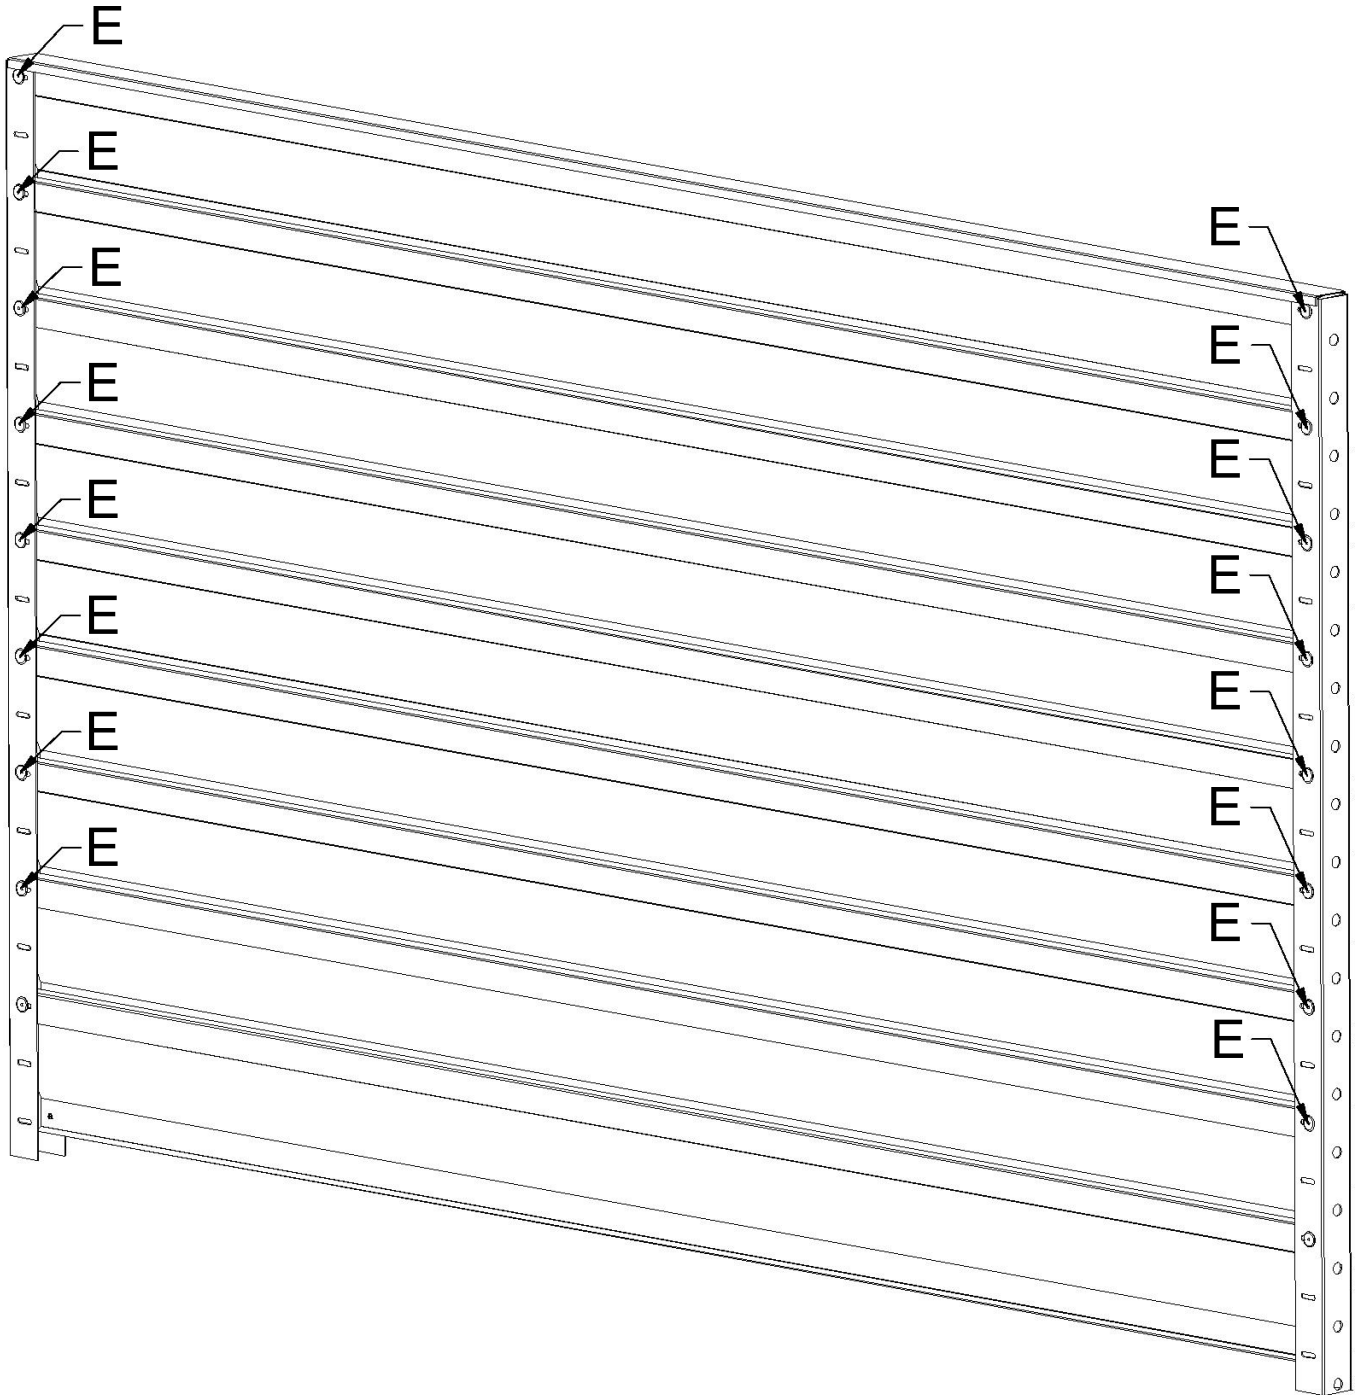



POHĽAD Z PROTIĽAHLEJ STRANY

4

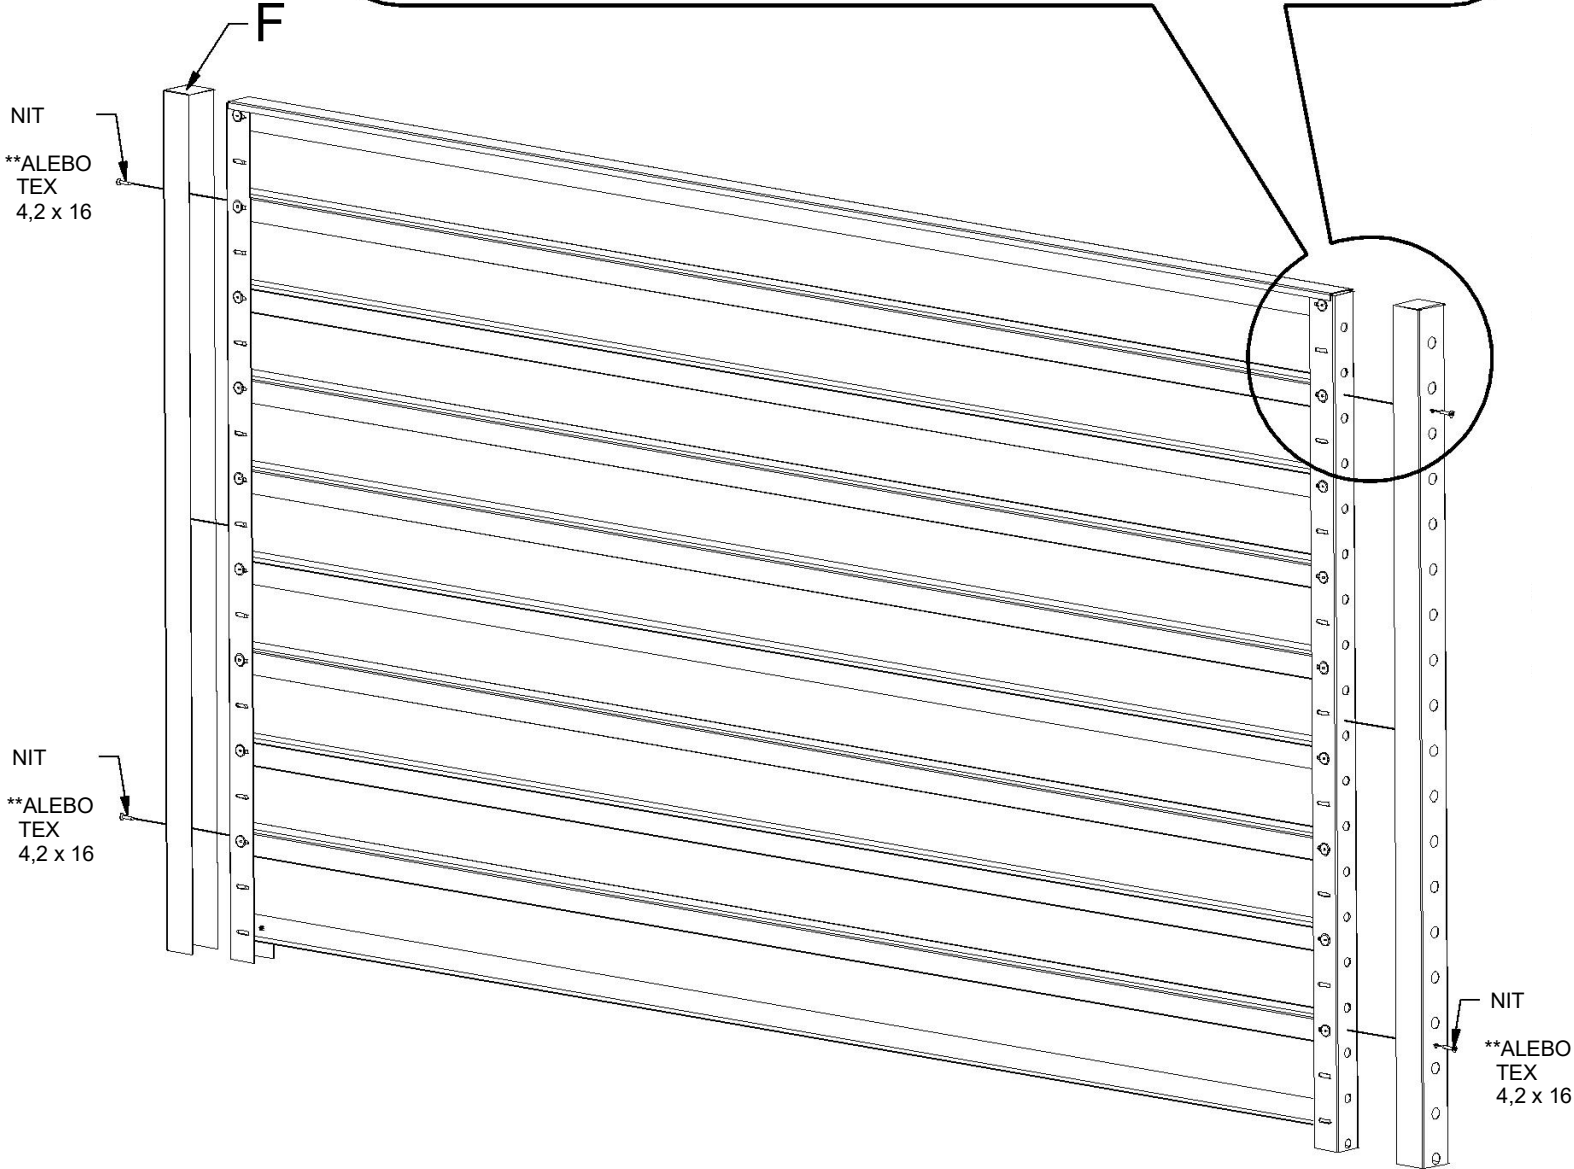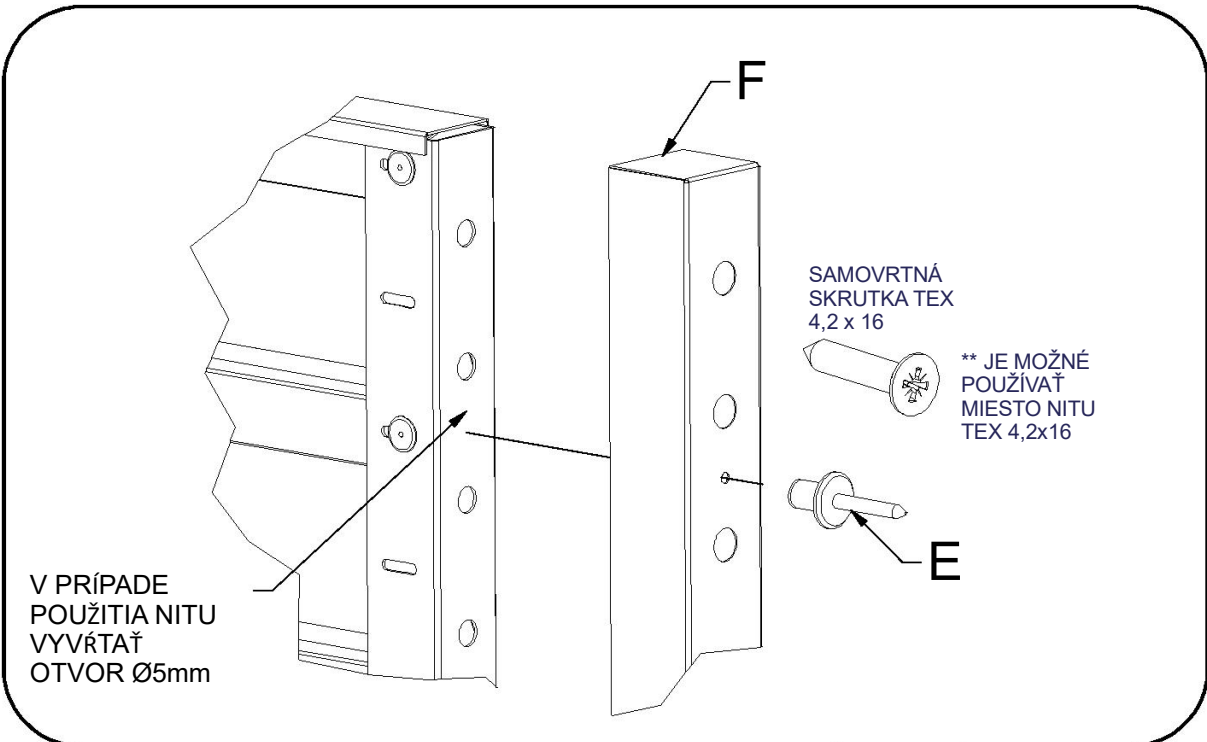

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

5

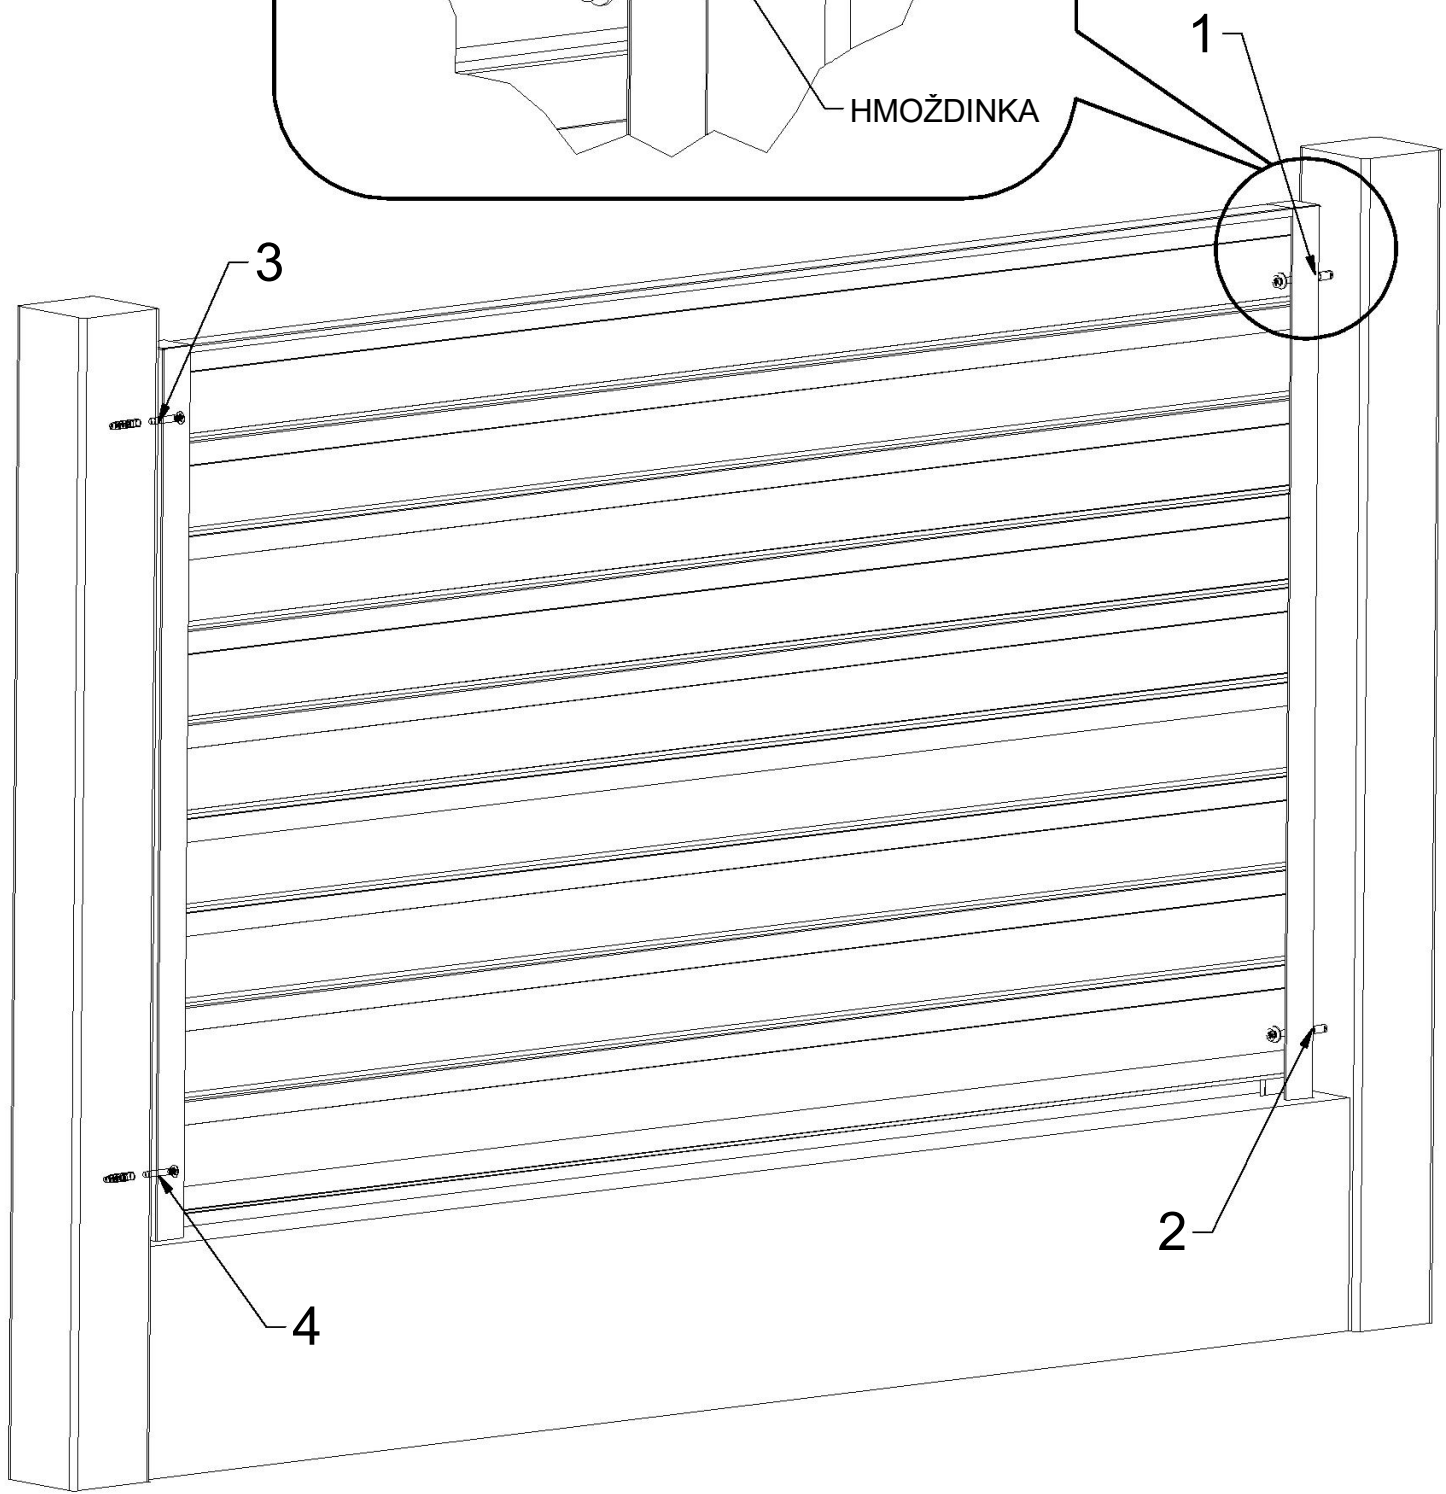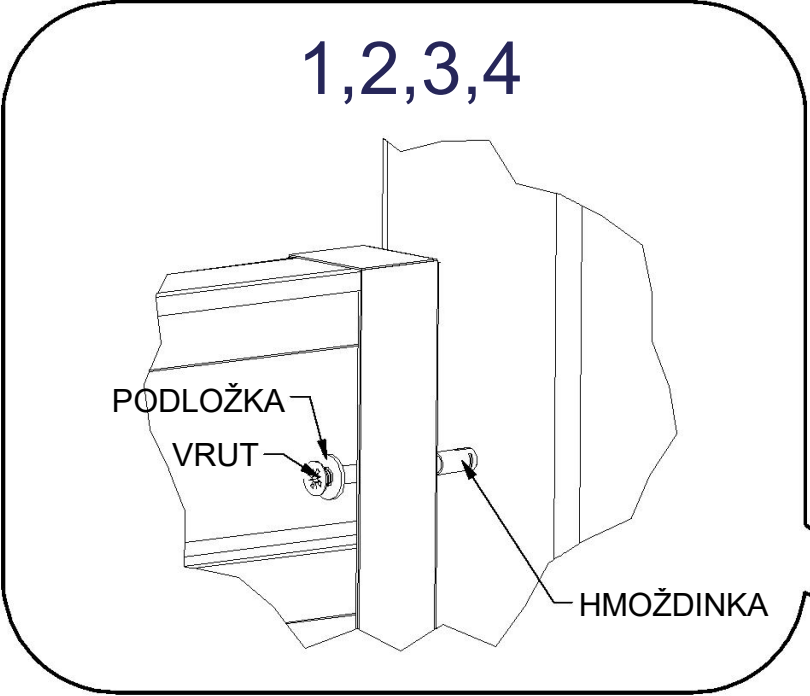

POHĽAD Z PROTIĽAHLEJ STRANY