


PREKLAD NÁVODU K VÝROBKU

Veľkosť : D420*Š240*V240 (cm)

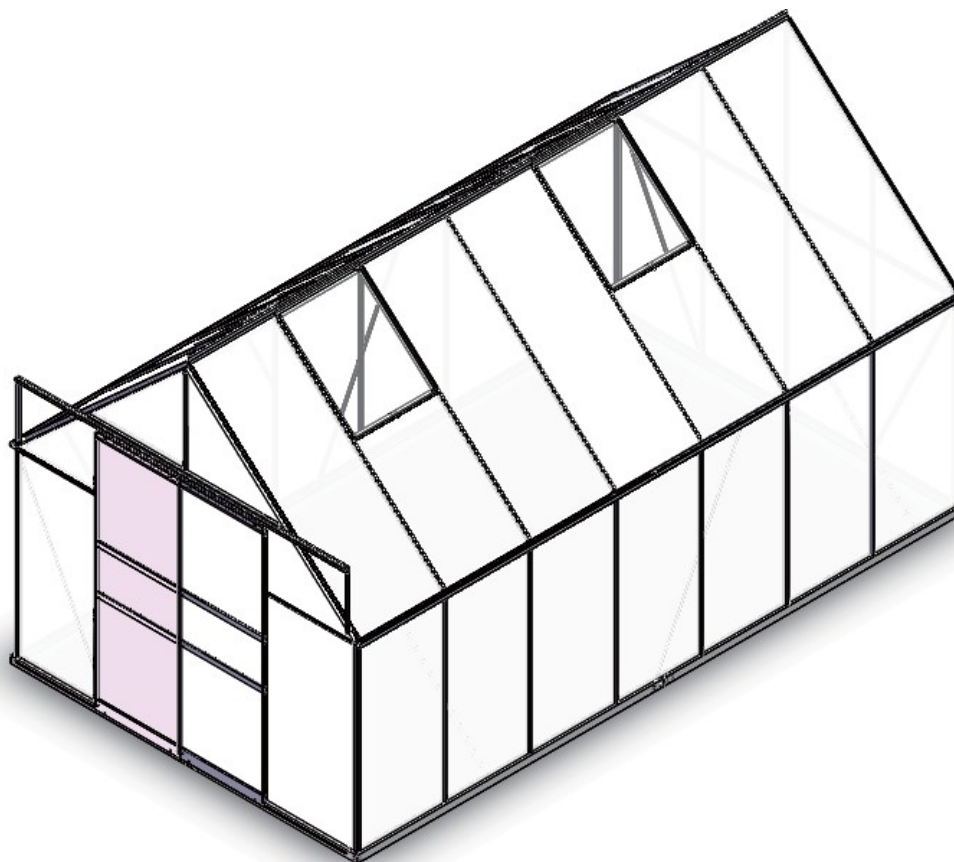

- Pred montážou si prečítajte celý návod.
- Pomocou zoznamu dielov sa presvedčte, že ste dostali všetky jeho časti
- Pri montáži používajte vhodné bezpečnostné okuliare alebo iné ochranné pomôcky

Pred montáží

Pred inštaláciou si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy a priemyselné normy. Nariadenia sa môžu okrem iného vzťahovať na:

- Bezpečnostné prilby, ochranu očí a ochranný odev
- Bezpečnostný postroj pre pracovníkov pracujúcich vo výškach
- Riadny rebrík, klieťka a ich bezpečné použitie

Pred inštaláciou skontrolujte všetky súčasti a diely. Všetky diely sú označené číslom, pri kontrole tieto čísla porovnajte s dodaným zoznamom dielov.

Pre inštaláciu si zvolte bezveterný deň alebo deň s miernym vetrom. Pokiaľ fúka silný vietor, je montáž náročná.


Konstruktciu nijako neupravujte. Počas inštalácie na rám nevešajte žiadne závažia, ani diely. Neručíme za škody alebo zranenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou, neoprávnenými úpravami alebo extrémnym počasím. Táto stavba nie je určená na bývanie.

Na rám, kde sa spoje dotýkajú a kde sa rám dotýka krytu, odporúčame nalepiť alebo pridať penu/gumu. Predĺži to životnosť krytu.

Pred zostavením si najskôr prečítajte zoznam častí a spočítajte položky, aby ste vedeli, že máte všetko pripravené.

Hlavná špecifikácia

Celková veľkosť po zmontovaní (cm) : D 420 * Š 240 * V 240 (cm)

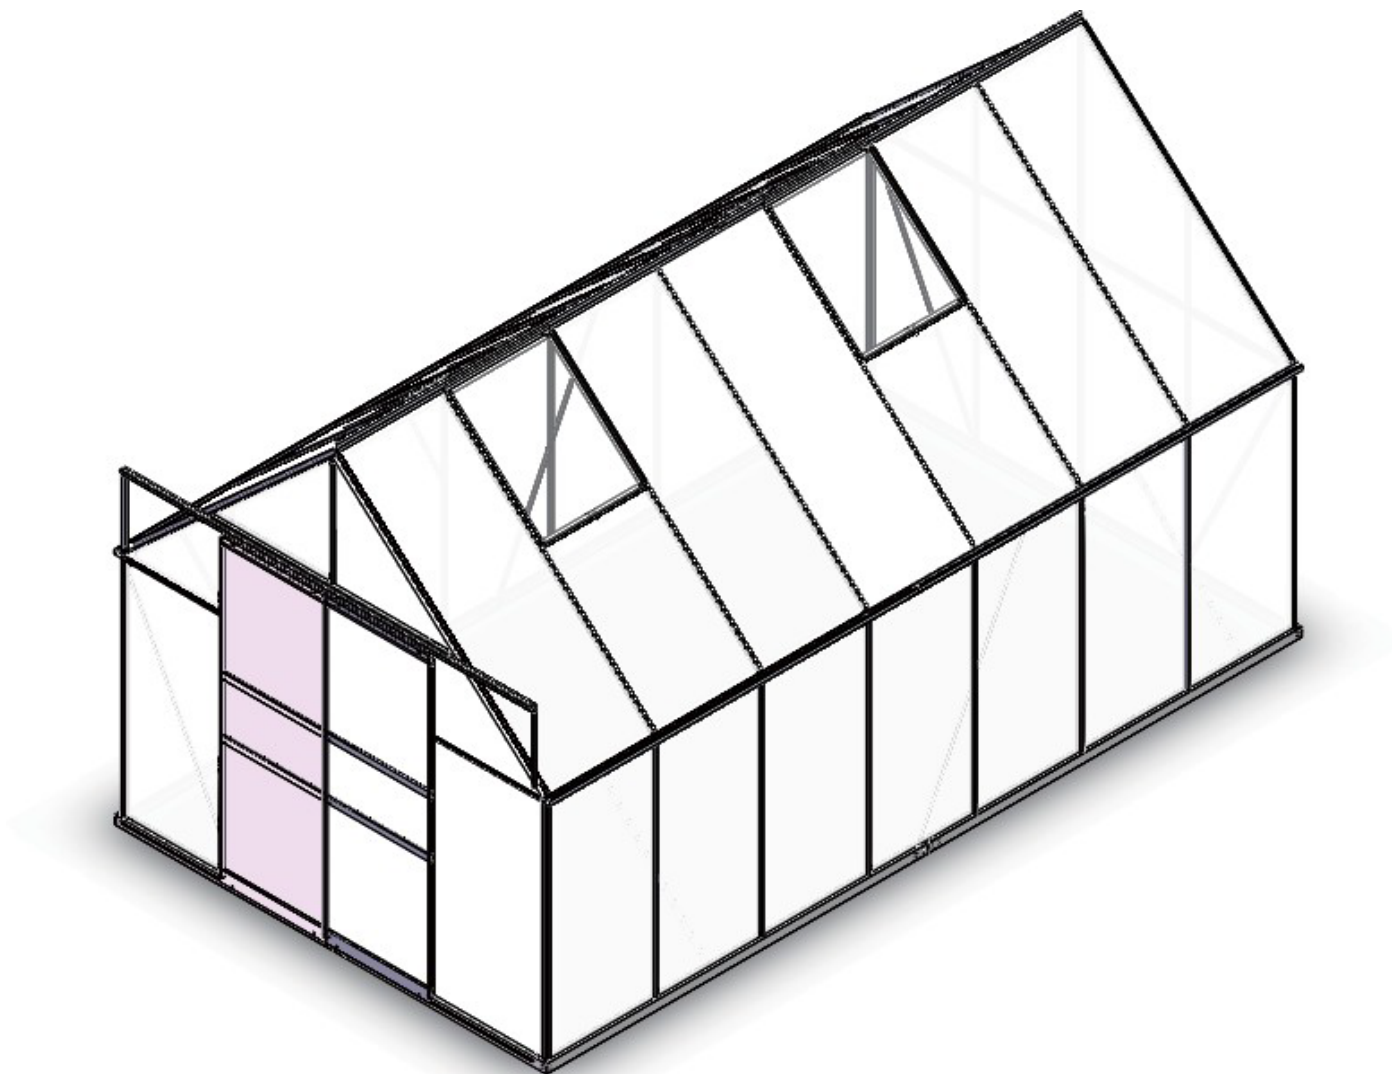

Odporúčané nástroje

Ochranné pomôcky:

1. Bezpečnostná prilba

2. Rukavice

3. Ochranné okuliare



Meracie nástroje a inštalačné zariadenia :

1. Meracie pásmo

2. Uholník


3. Štafle

4. Kľúč C10

5. Krížový skrutkovač

6. Značkovač

7. Palička





















2. ZOZNAM DIELOV









































MODEL – MODEL






CODE – KÓD

LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO





Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY
	3BJ1	L2099	2		2BJ12	L65*W12*H1.5	2		A1	M6X9*3.5	240		3PC6	L1564*W582*H6	10
	3BJ2	L2059	2		2BJ14	L100*W36.5*H11.5	2		A2	M6-GB41	245		3PC7	L850*W582*H6	4
	3BJ3	L1167	1		2BJ9	L100*W22*H11.5	3		C2	40	4		3PC3	L725*W567*H6	4
	3BJ4	L1207	1		2BJ10	L175*W23*H23	1		C3	332	4		3PC8	L1222*W576*H6	4
	3BJ5	L1167	1		2BJ8	L40*W30*H30	4		3PC4	L1222*W624*H6	2		3PC10	L540*W576*H6	2
	3BJ6	L1207	1		C1	L23	8		3PC1	L598.5*W568*H6	4		3PC12	L1061*W576*H6	2
	2BJ11	L144.3*W67.4*H1.5	4		D1	ST4.8X19	35		3PC2	L259.5*W568*H6	2		KH		210
	2BJ7	L150*W44*H12	4		D2	M4X10	10		3PC14	L453*W624*H6	2		3BJ7	574.31	4
	C4	L28	2		D3	ST4.2X9.5	20		3PC16	L668*W602*H6	2		D8		4
	2BJ15	L80*W65*H1.5	2		D4	M6X40-GB5780	3		3PC5	L1224*W582*H6	14				

Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY
	3A1	L581	1		3B2-4	L1575	1		3F1	L388	2		3M1	L560	2
	3A2	L1226	12		3C1	L1060	1		3G1	L605.5	4		3N1	L570	4
	3A3	L1553	12		3C2	L1203.6	1		3H1	L2117	2		3O1	L570	2
	3A4-1	L1765	1		3D1	L582	2		3H2	L2028	2		3P1-1	L1626	2
	3A4-2	L1765	1		3D2	L599	2		3I1	L2083	1		3P1-2	L1626	2
	3A5	L2260	1		3D3	L609.5	2		3I2	L2010	1		3Q1	L570	2
	3B1	L1226	4		3D4	L1320	2		3J1	L2260	1		3R1	L700	8
	3B2-1	L1575	1		3D5	L1362	6		3K1-1	L1681	1		3S1	L572	4
	3B2-2	L1575	1		3D6	L1306.5	2		3K1-2	L1681	1		3T1	L567	4
	3B2-3	L1575	1		3E1	L574	4		3L1	L1310	1				
					3E2	L622	2								

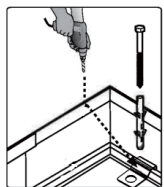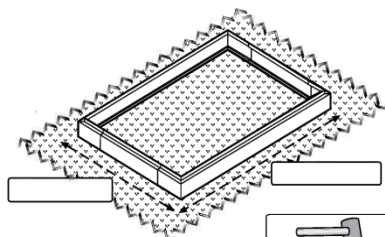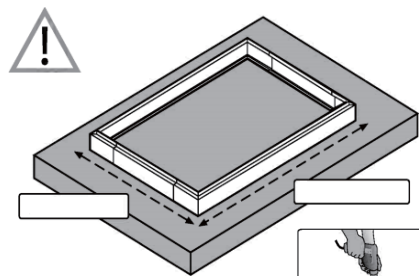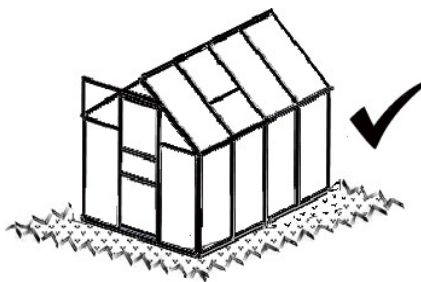
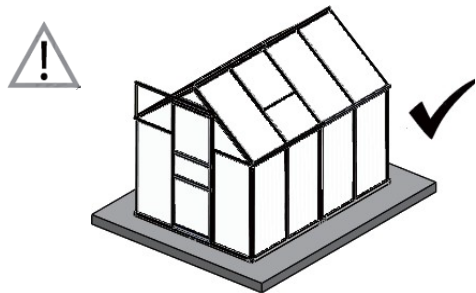


D8(4X)










CBJ14(4X)

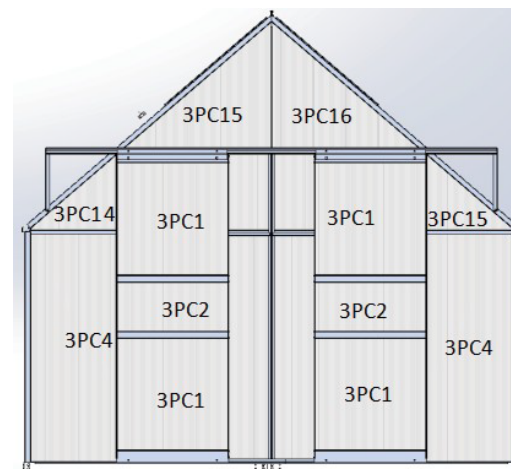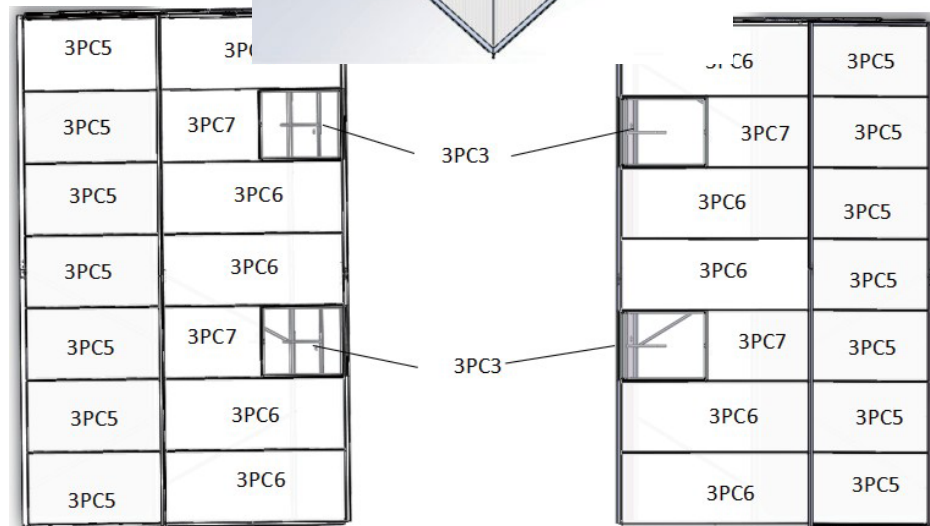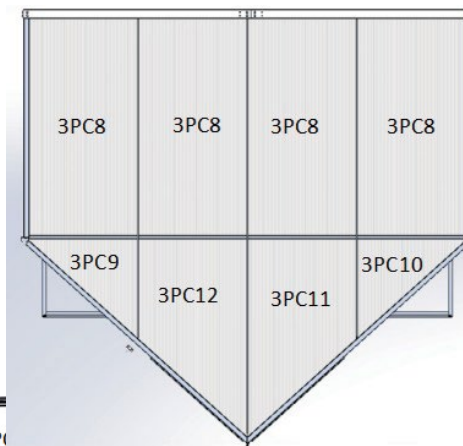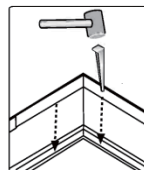

3. ROZLOŽENIE DIELOV

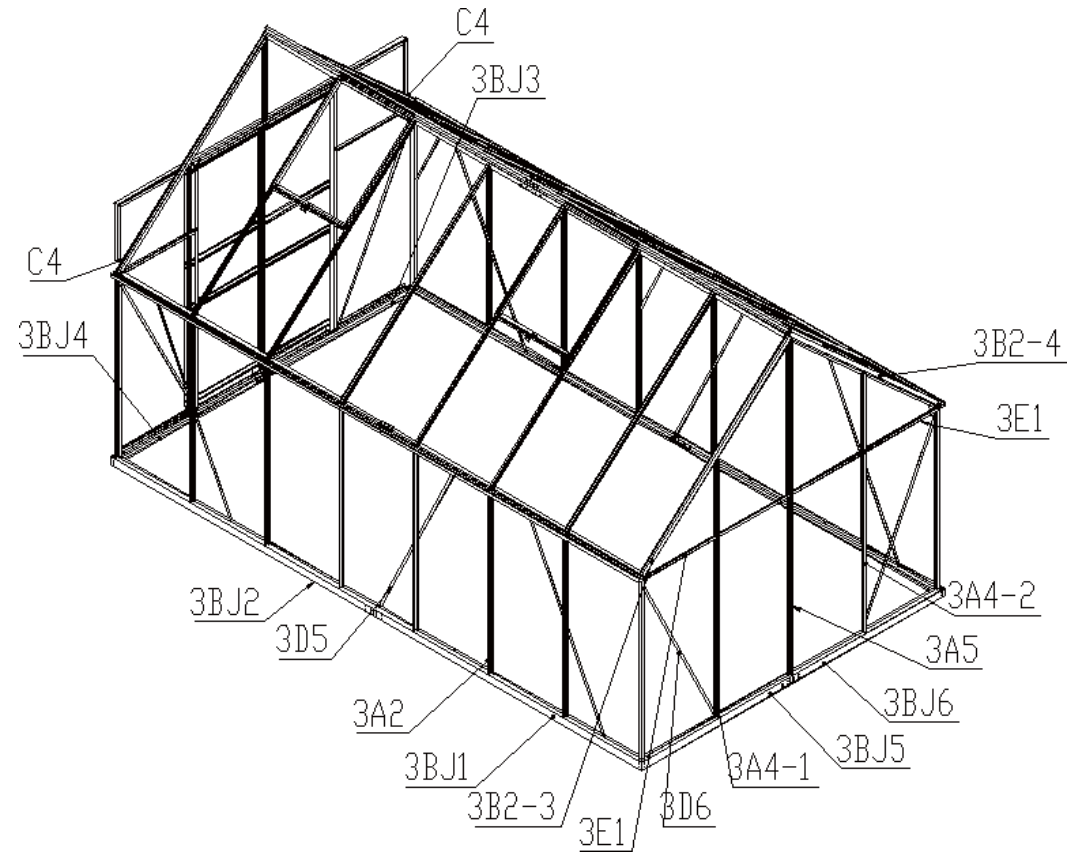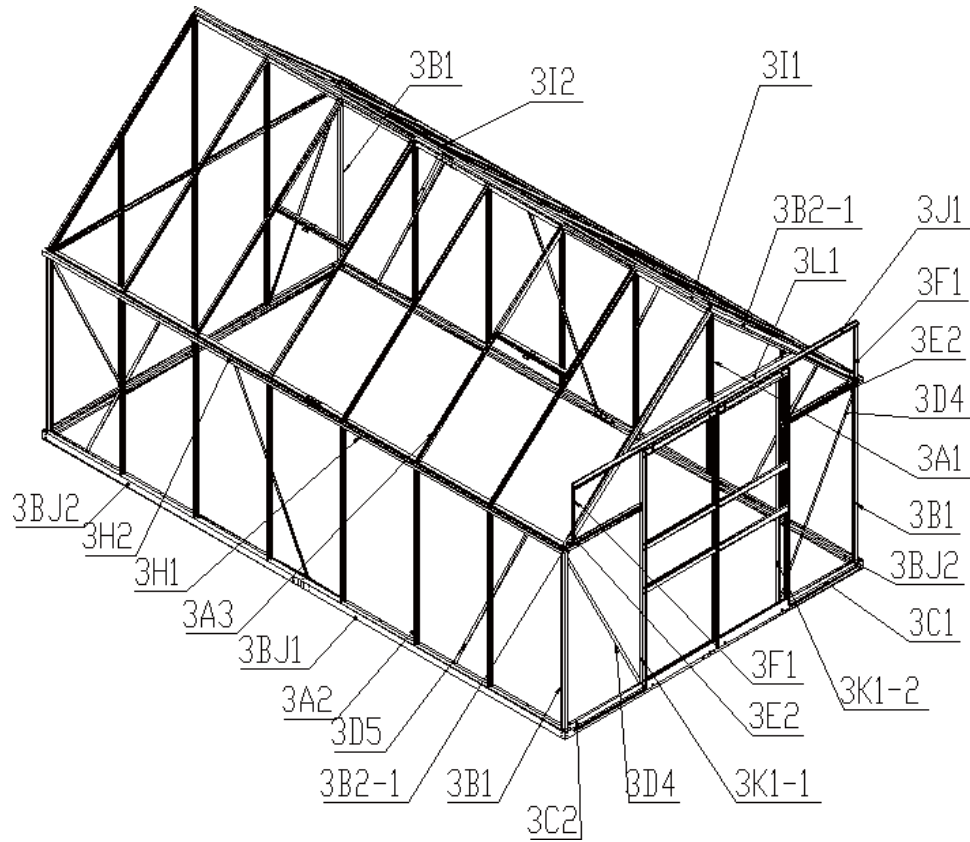

4. ZOSTAVA DVERÍ

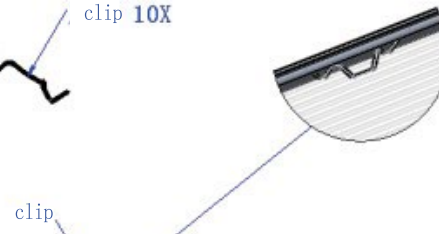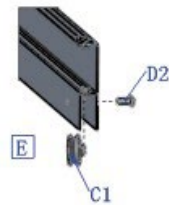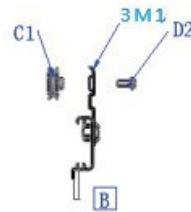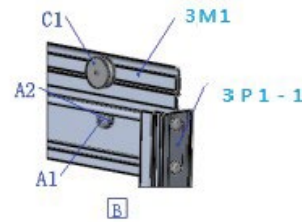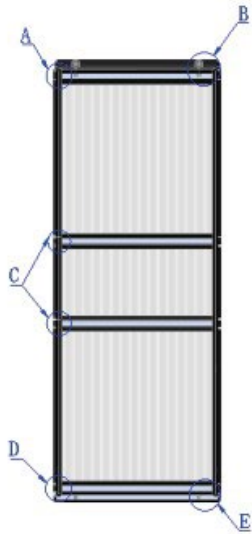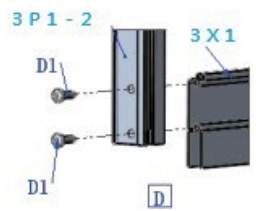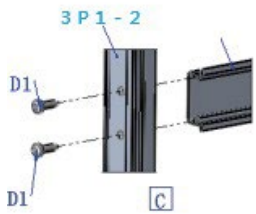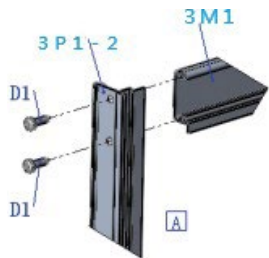


5. ZOSTAVA OKIEN







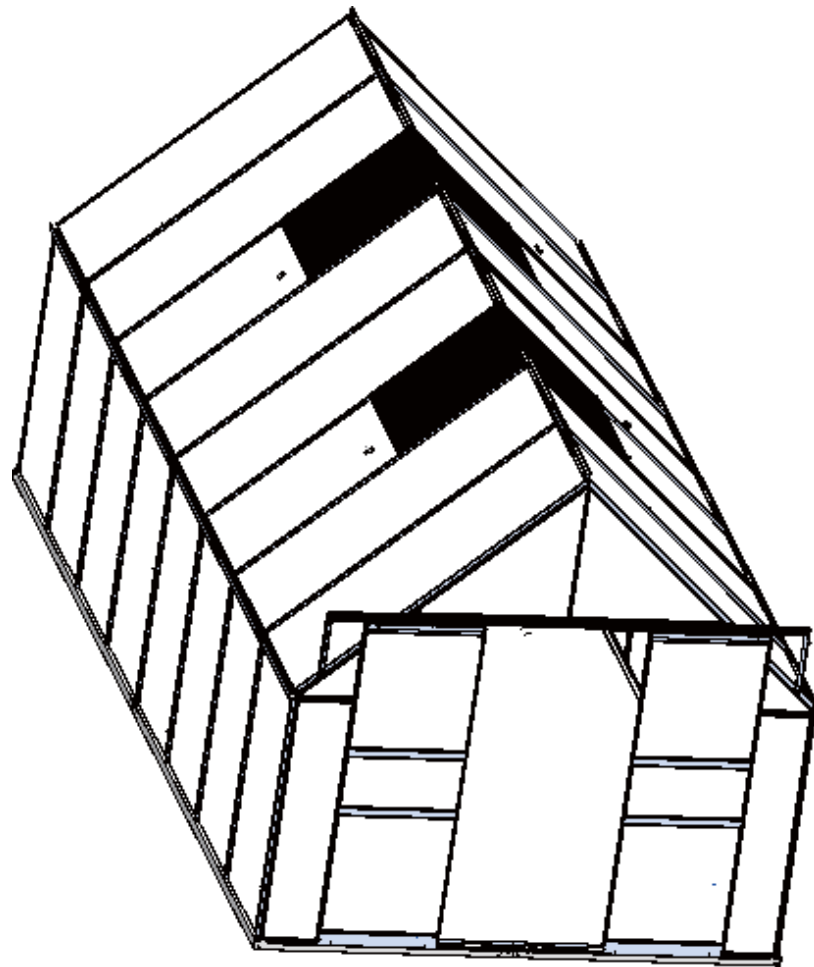

MODEL – MODEL


CODE – KÓD





LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO





Model	Code	Length(mm)	QTY
	3PC3	L725*W567*H6	4
	3R1	L700	8
	3S1	L572	4
	3T1	L567	4
	A1	M6X9*3.5	16
	A2	M6-GB41	16
	C2	40	4
	D3	ST4. 2X9.5	8

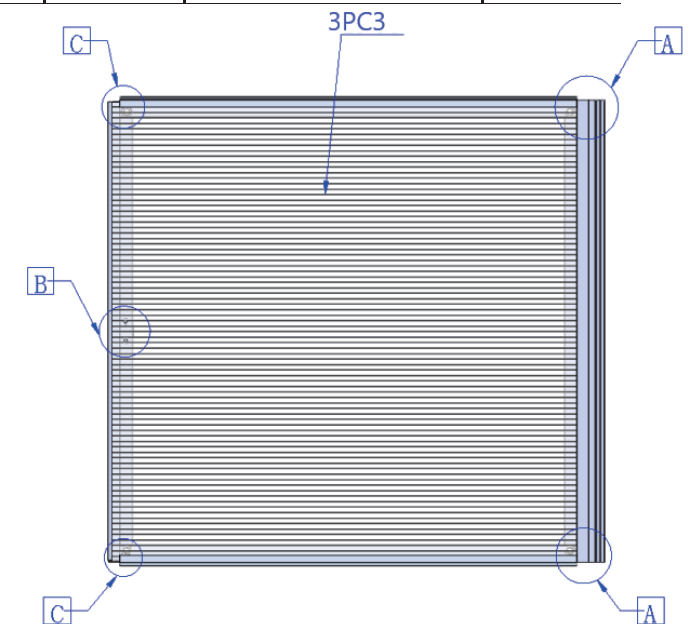

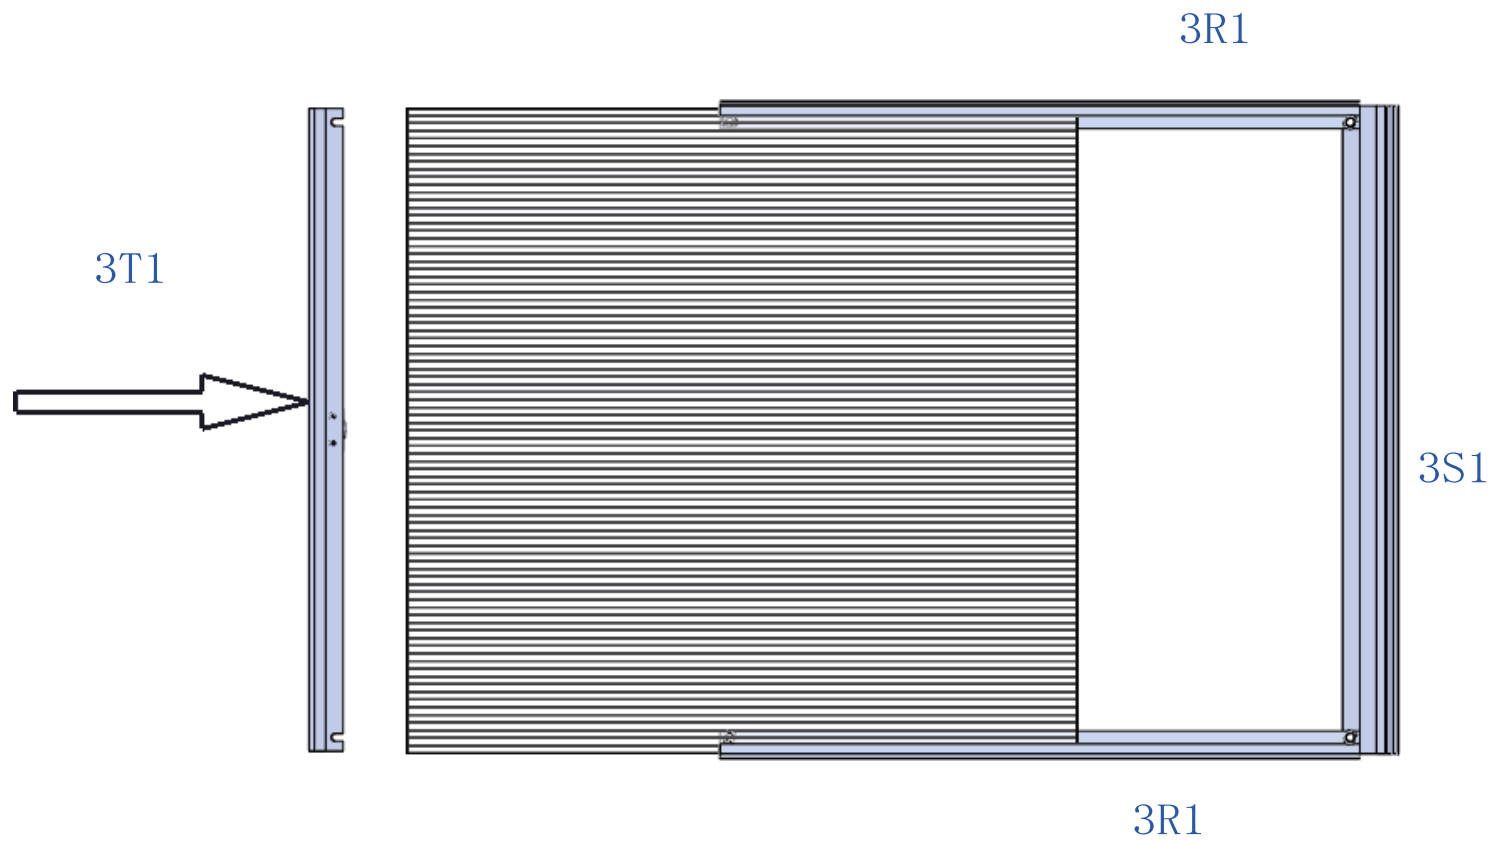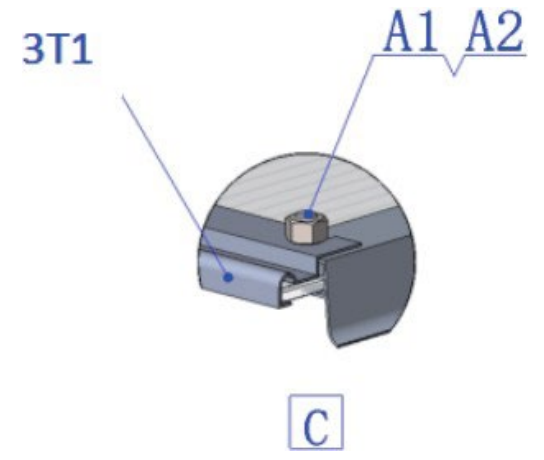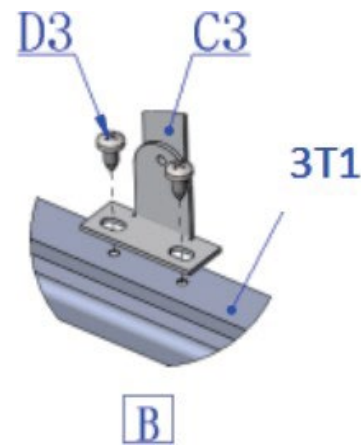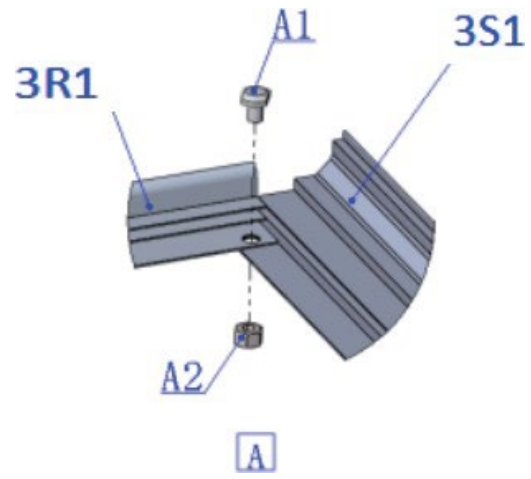


6. MONTÁŽ ZÁKLADNE


A

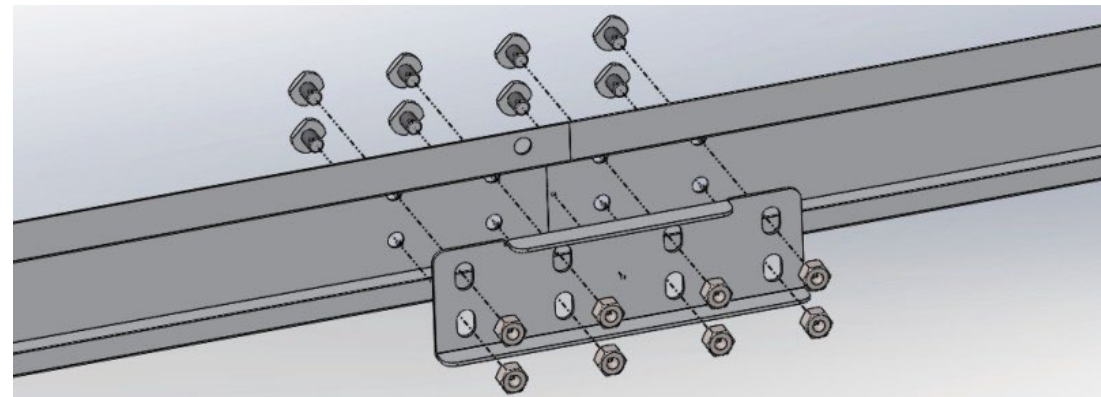
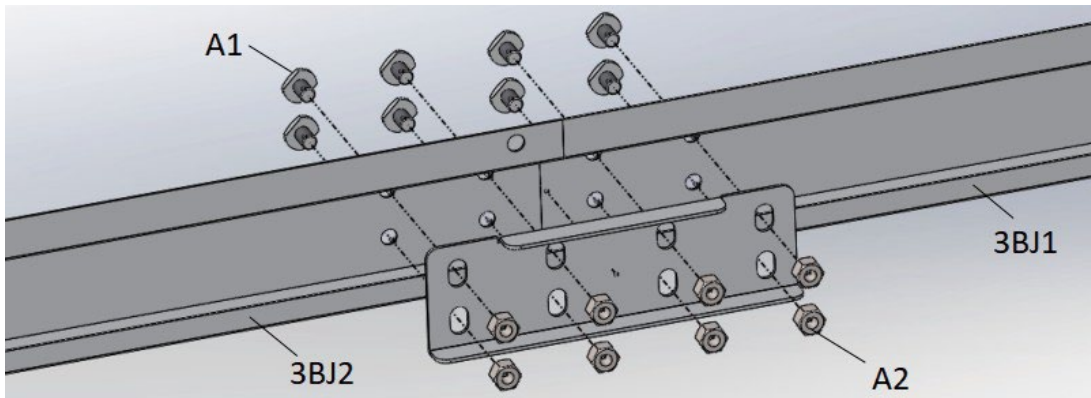


B1

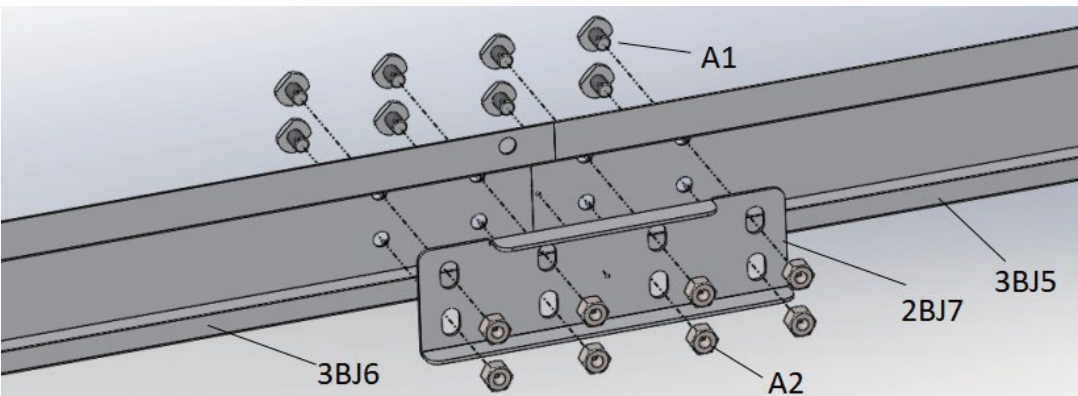

B2

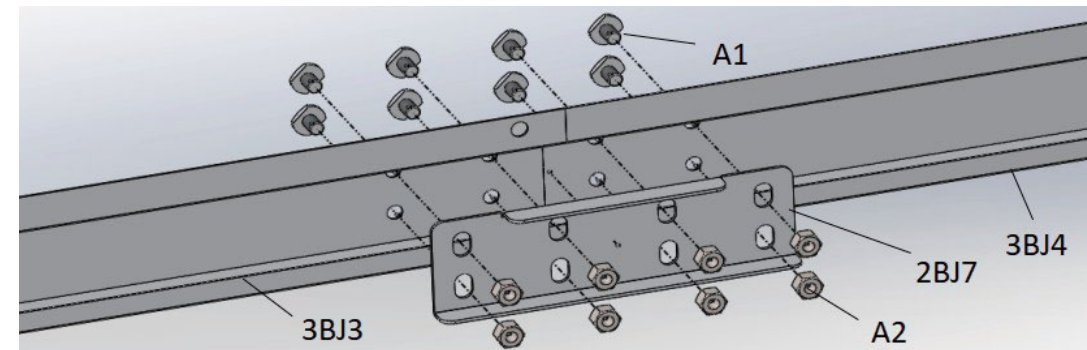

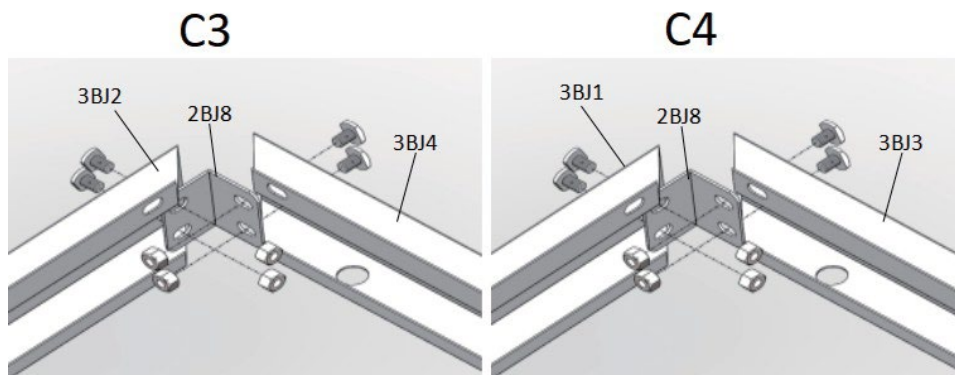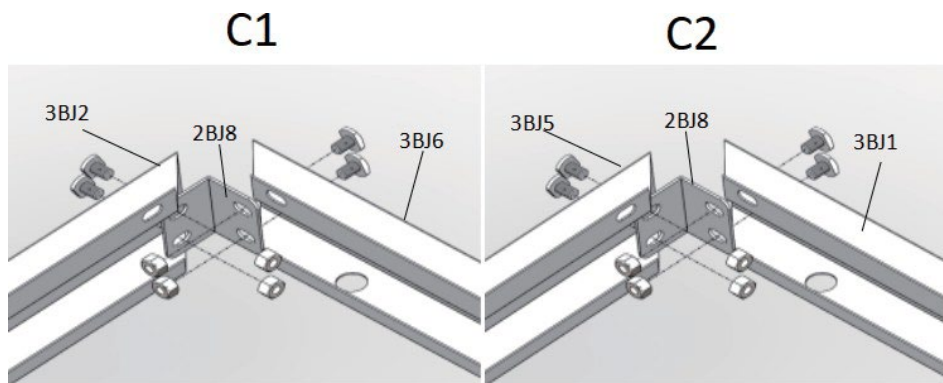


MODEL – MODEL
LENGTH – DĚLKA

CODE – KÓD
QTY - MNOŽSTVO

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3BJ1	L2099	1		2BJ7	L150*W4 4*H12	4
	3BJ2	L2059	1		A1	M6X9*3.5	32
	3BJ3	L1167	2		A2	M6-GB41	32
	3BJ4	L1207	2		3BJ6	L1207	1
	3BJ5	L1167	1				

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2BJ8	40	4		A1	M6X9*3.5	16
	A2	M6-GB41	16				

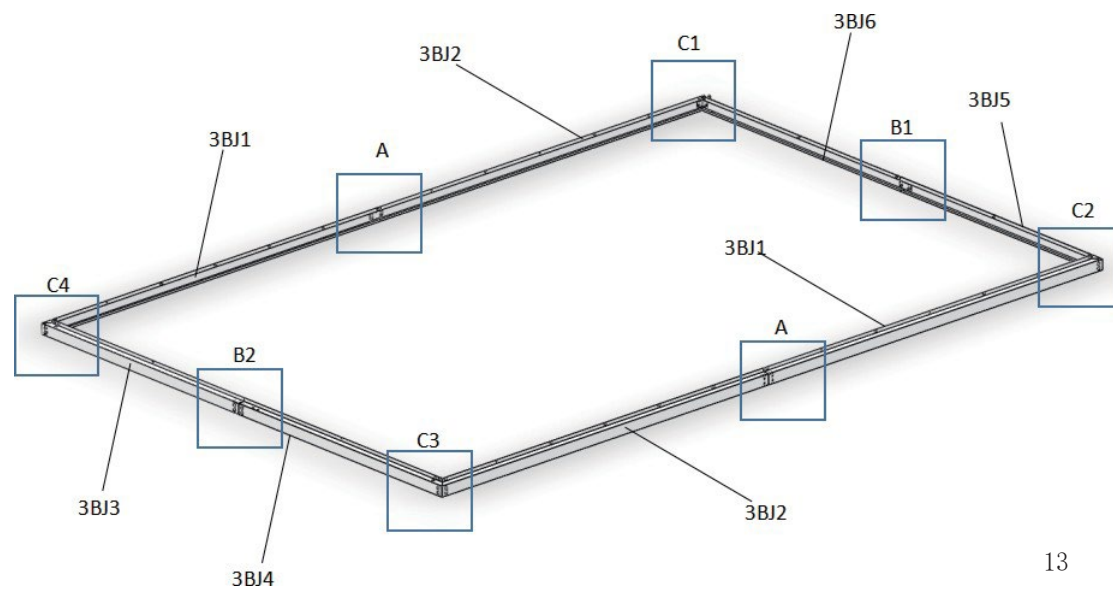


7. Montáž základového rámu a bočnej konštrukcie





MODEL – MODEL





CODE – KÓD

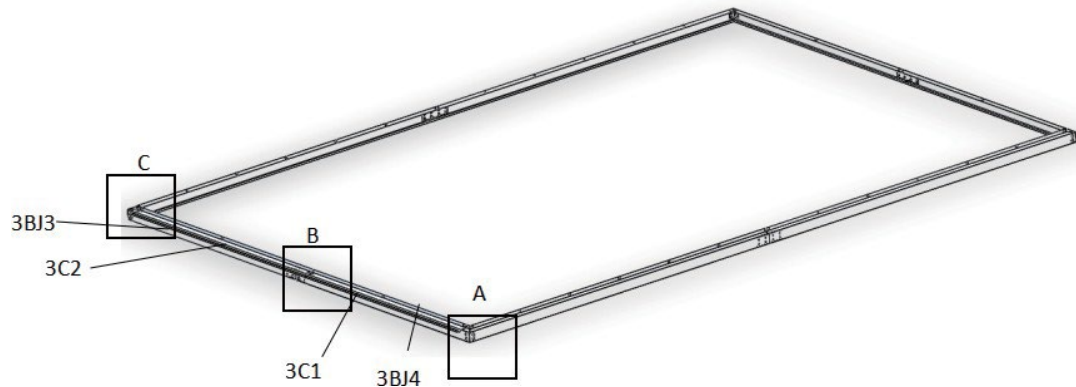LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO



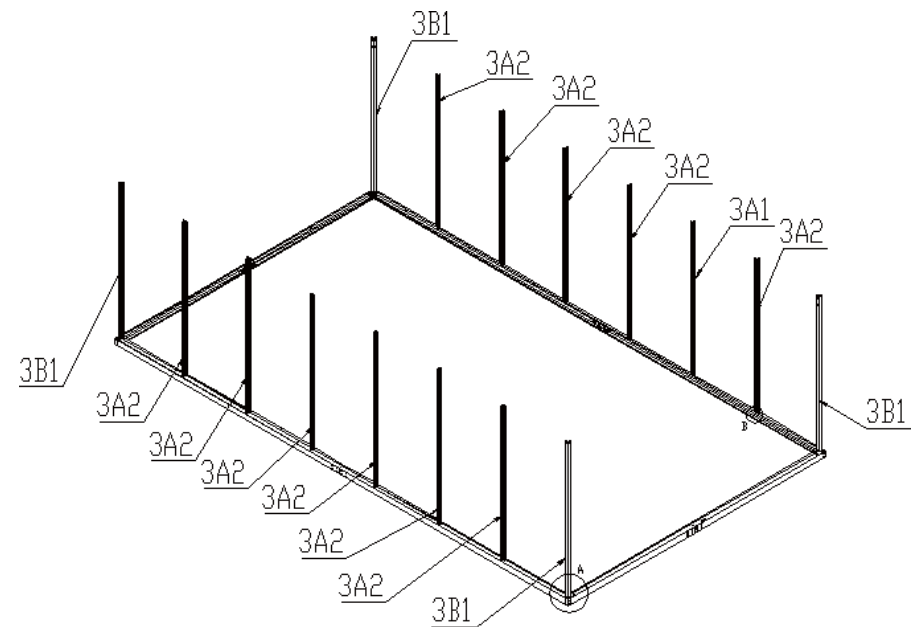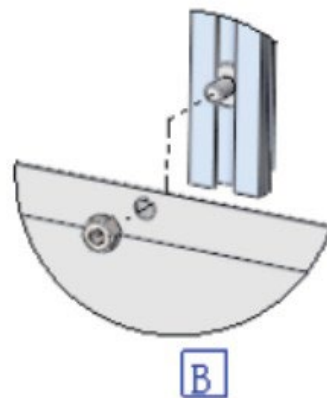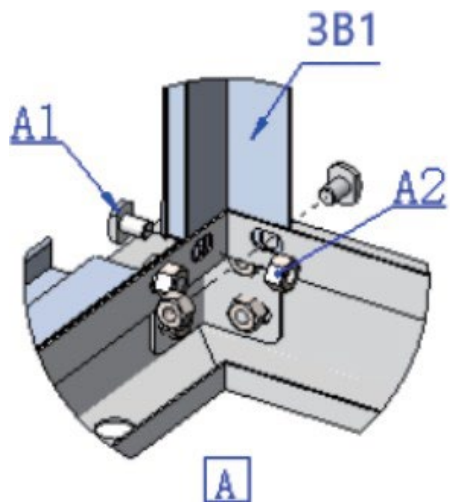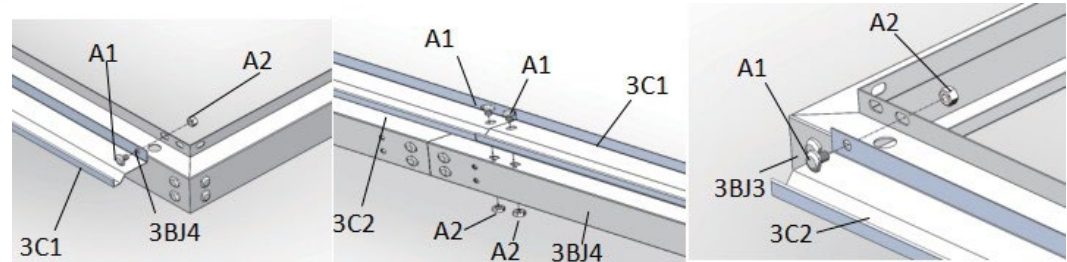



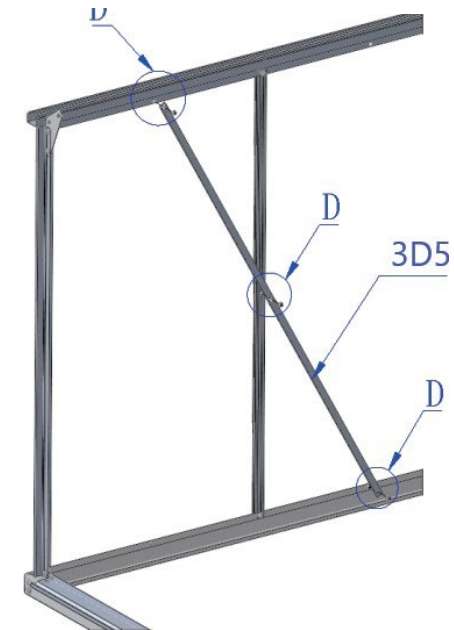
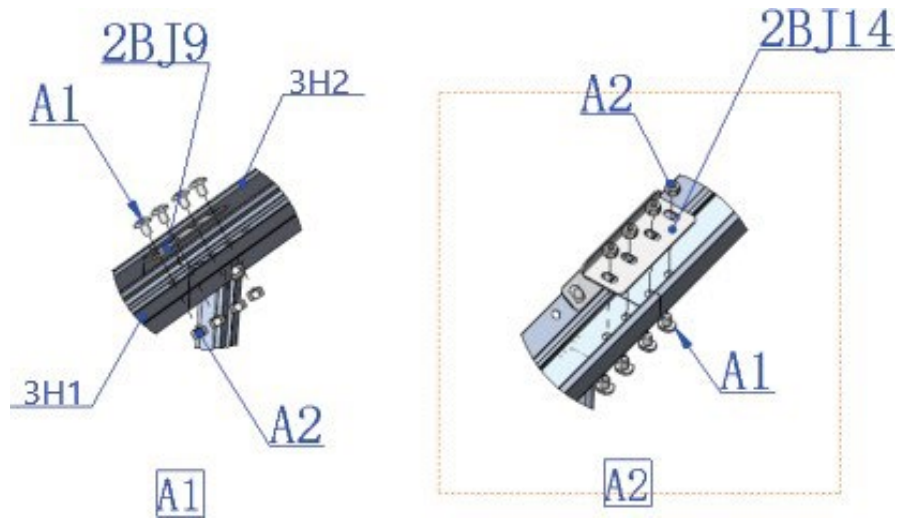
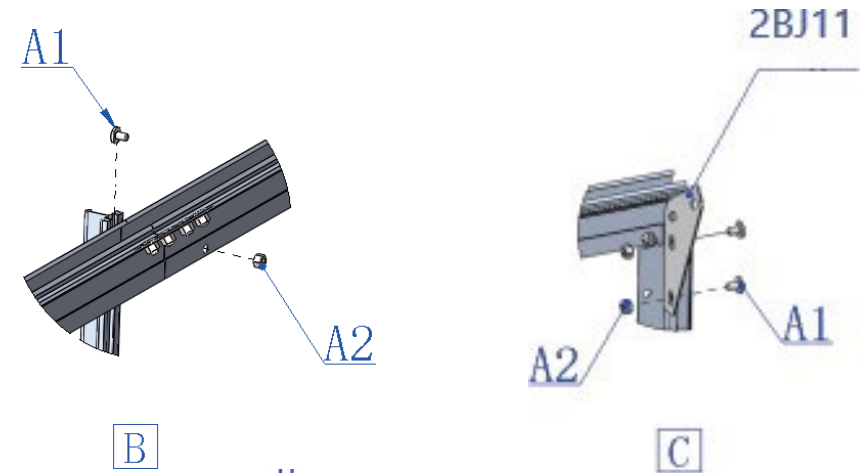
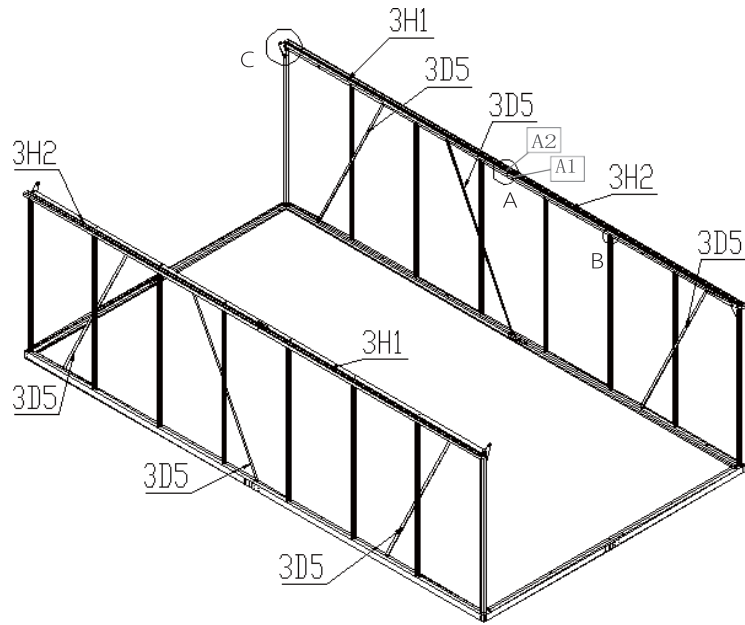
MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3C1	L1060	1		3C2	L1203.6	1
	A2	M6-GB41	4		A1	M6X9	4



MODEL – MODEL
 LENGTH – DĚLKA

CODE – KÓD
 QTY - MNOŽSTVO

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3B1	1226	4		3A2	1226	12
	A2	M6-GB41	22		A1	M6X9	20











8.MONTÁŽ KLENBY



MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DĚLKA

QTY - MNOŽSTVO

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3H1	L2117	2		3H2	L2028	2
	A2	M6-GB41	54		A1	M6X9	54
	2BJ9	100	2		2BJ14	100	2
	2BJ11	144	4		3D5	L1362	8

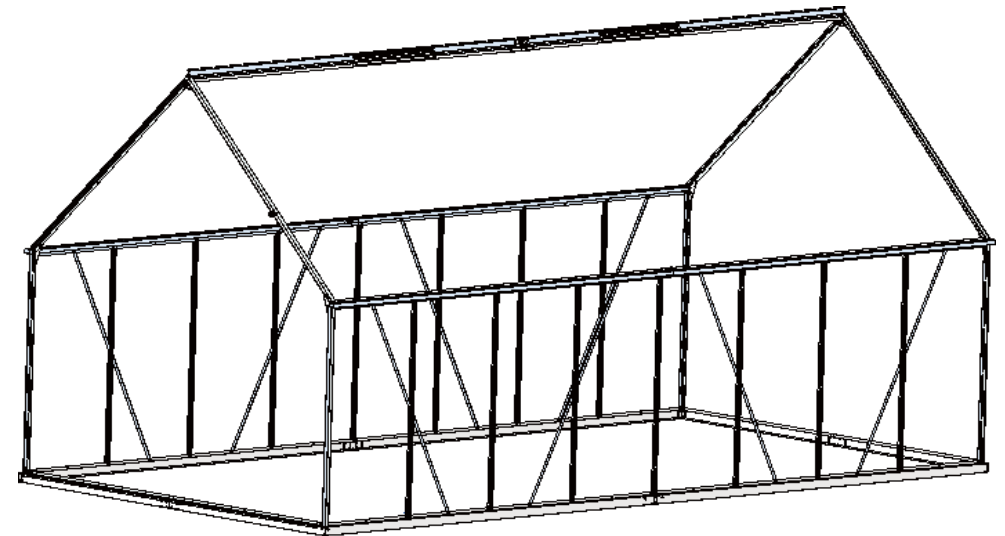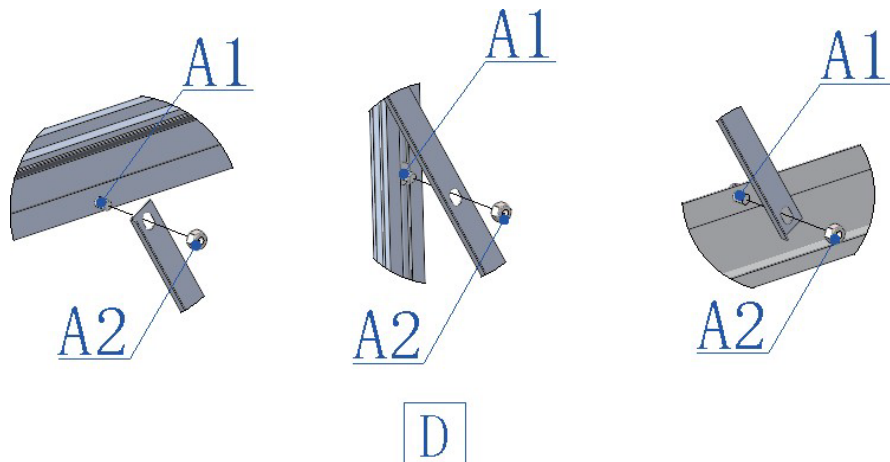







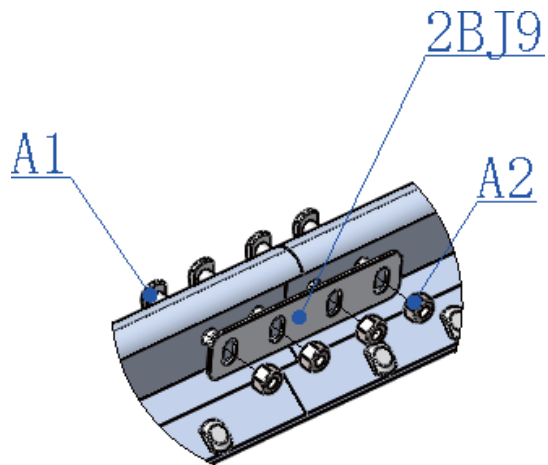
MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ


MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	311	L2083	1		312	L2010	1
	A2	M6-GB41	12		A1	M6X9	12
	2BJ9	100	1		2BJ10	175	1





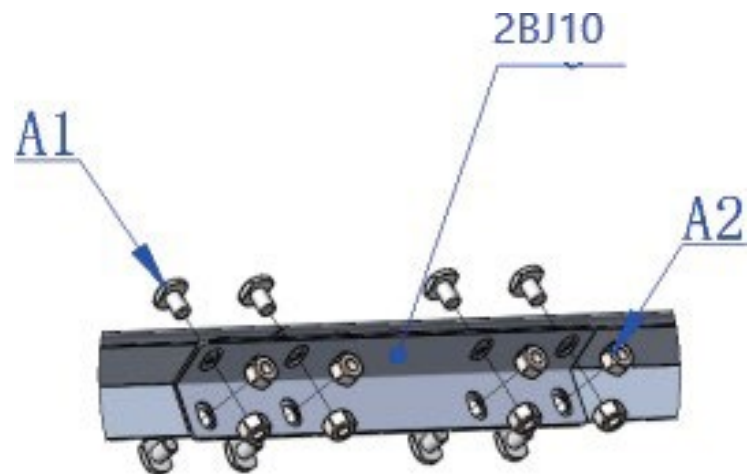



A1



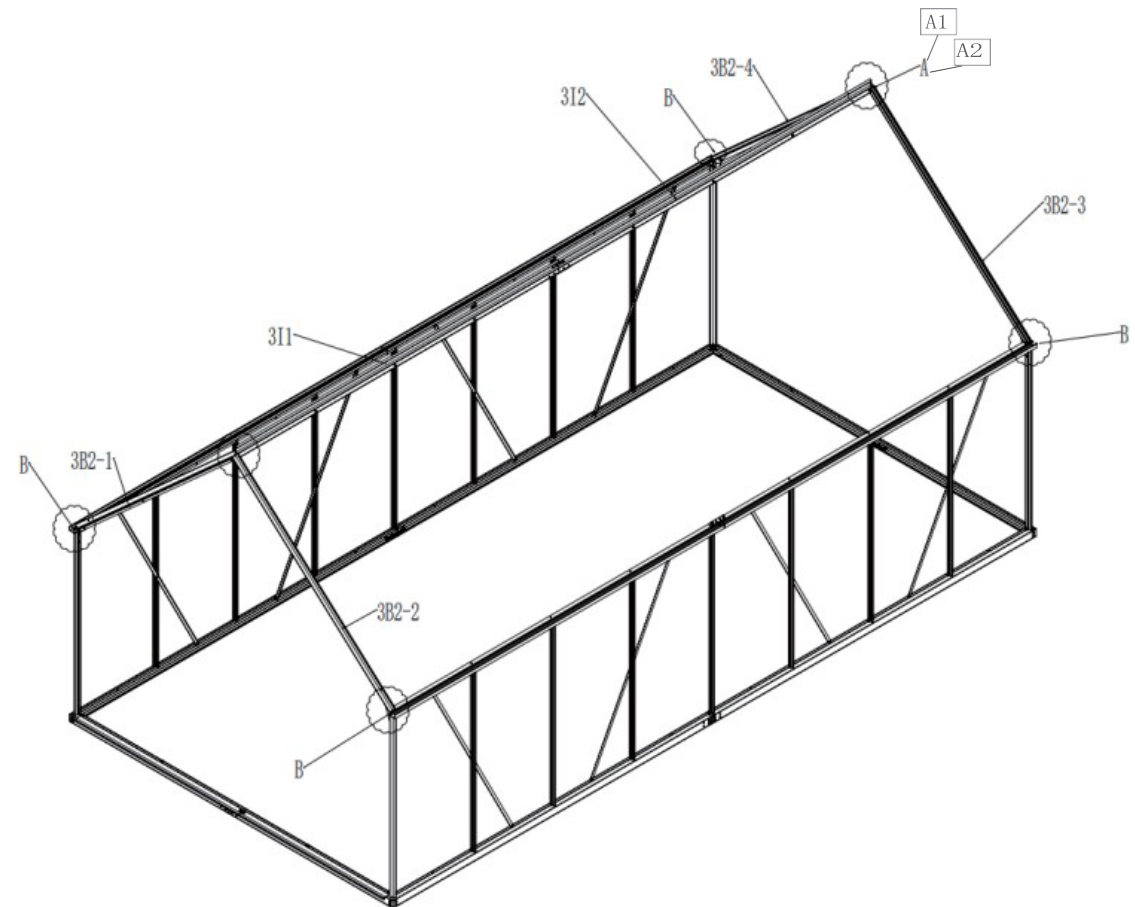


A2










MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DĚLKA QTY - MNOŽSTVO

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3B2-1	L1575	1		3B2-2	L1575	1
	A2	M6-GB41	16		A1	M6X9	16
	3B2-3	L1575	1		3B2-4	L1575	1

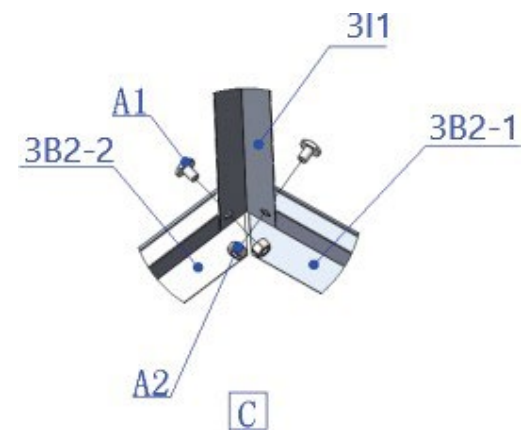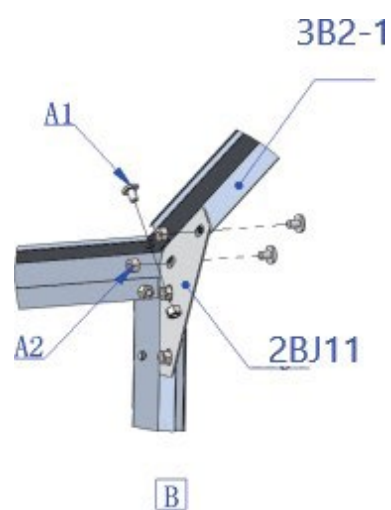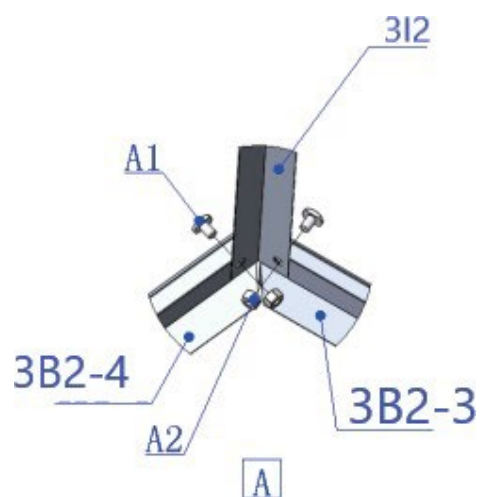


9.MONTÁŽ PREDNÝCH, ZADNÝCH A BOČNÝCH VÝSTUH

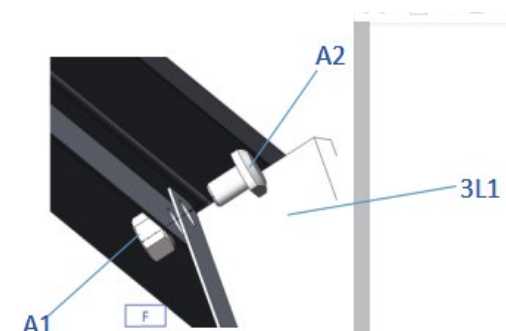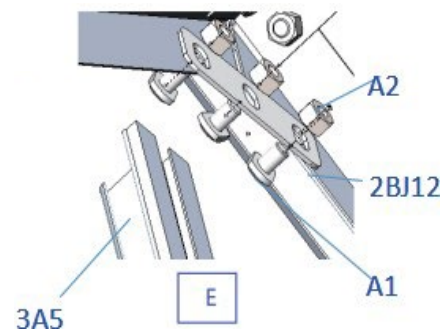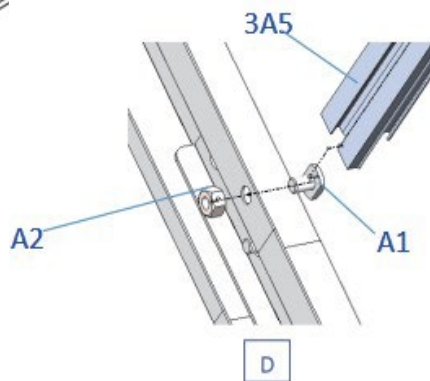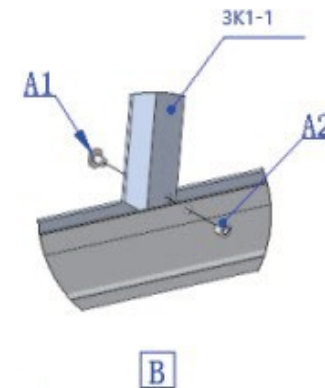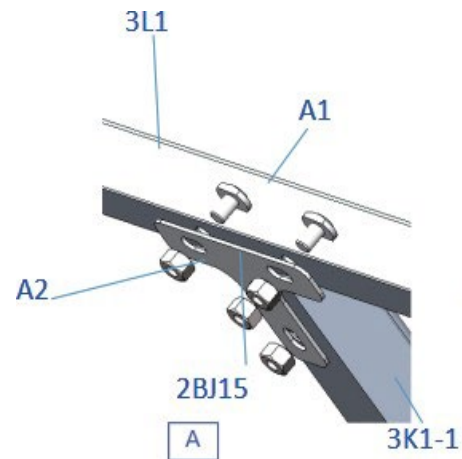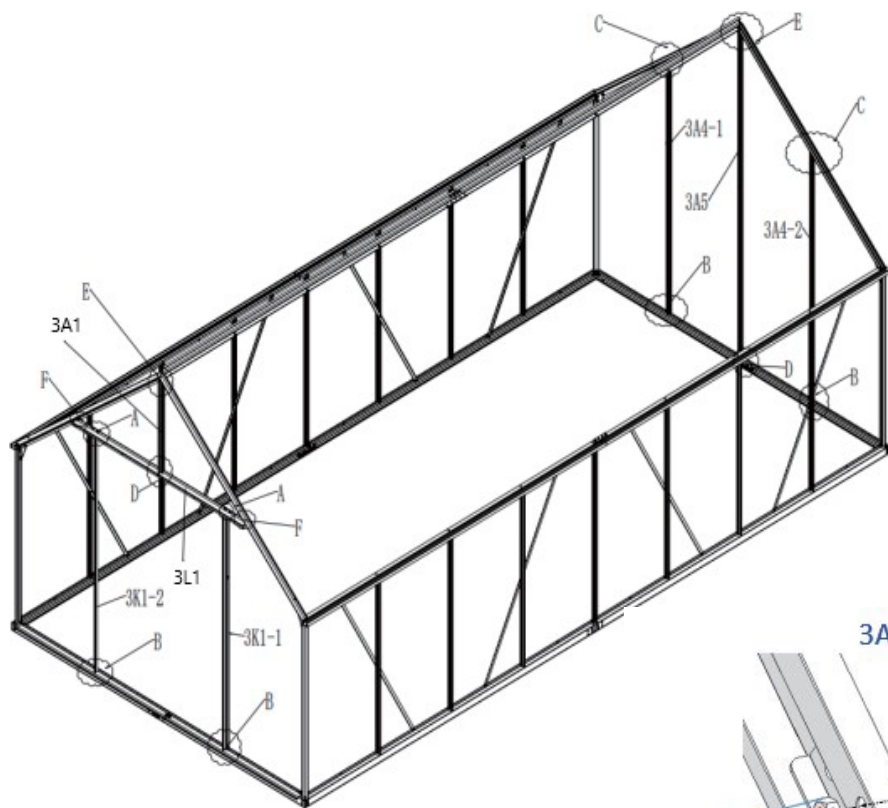


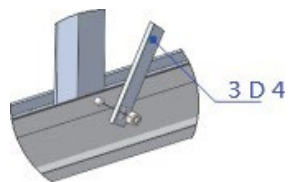


C

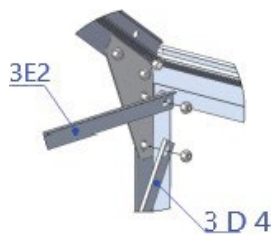


A

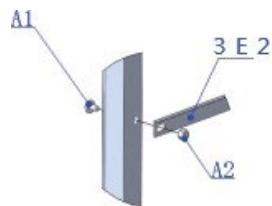

B

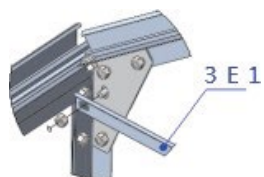



D

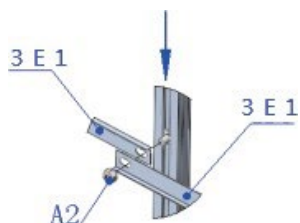

E

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3K1-2	L1681	1		3K1-1	L1681	1
	A2	M6-GB41	23		A1	M6X9	23
	3A4-1	L1765	1		3A4-2	L1765	1
	3A1	L581	1		3L1	L1310	1
	3A5	L2260	1				

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3E1	L574	4		3E2	L622	2
	A2	M6-GB41	13		A1	M6X9	13
	3D4	L1320	2				

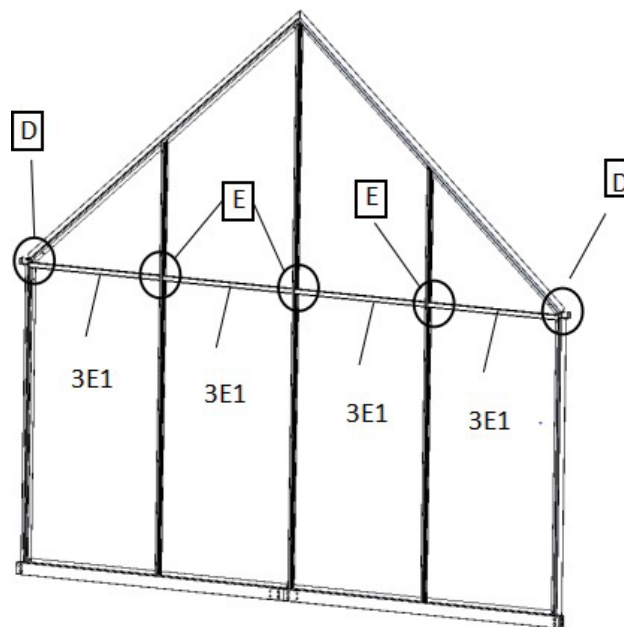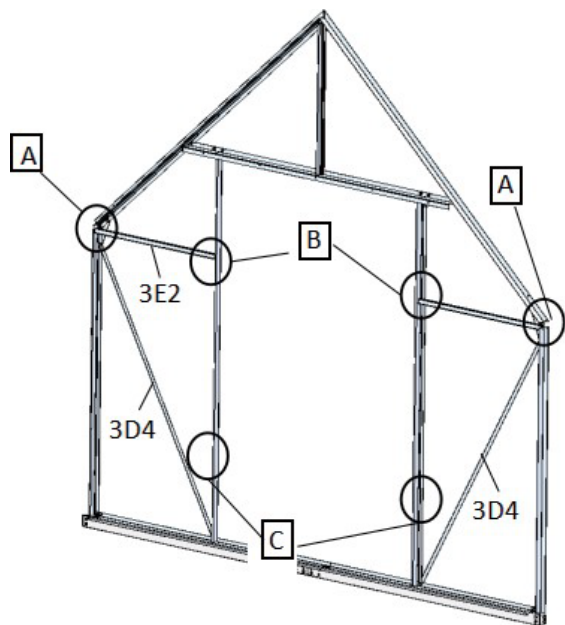


MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DĚLKA

QTY - MNOŽSTVO

10.MONTÁŽ HORNÍCH VÝSTUŽÍ A RÁMOV DVERÍ

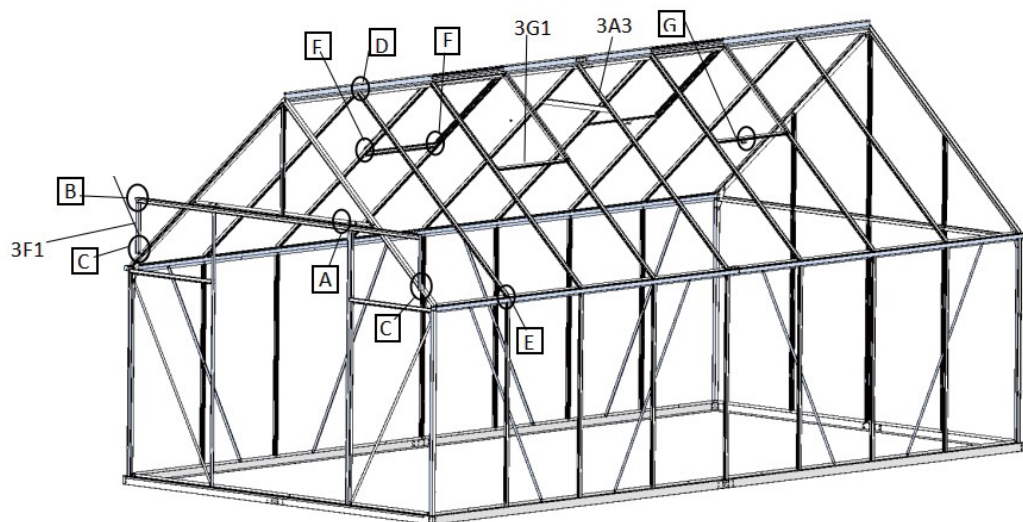




MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3F1	L388	2		3G1	L605.5	4
	A2	M6-GB41	47		A1	M6X9	45
	3A3	L1553	12		C4	28	2
	D4	M6X40	2		C2	40	4
	D3	ST4. 2*9.5	8				

MODEL – MODEL





CODE – KÓD

LENGTH – DĚŽKA


QTY - MNOŽSTVP

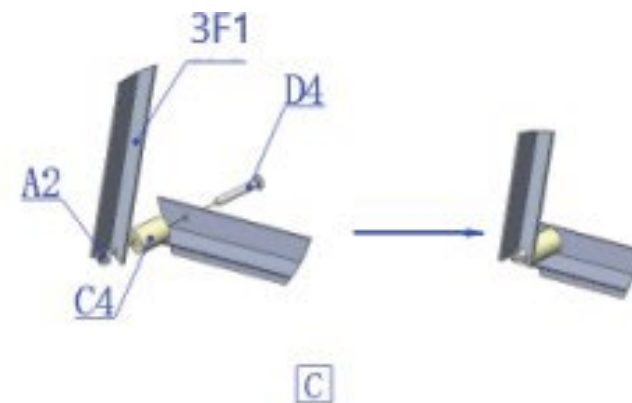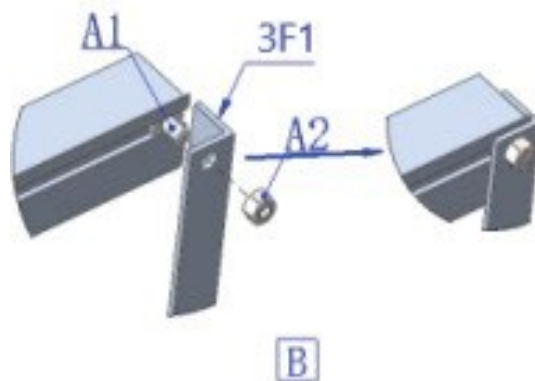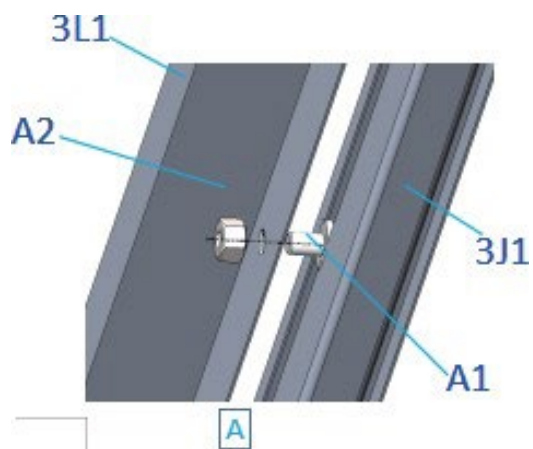

11. VLOŽENIE POSUVNÝCH DVERÍ A OKIEN DO KONŠTRUKCIE

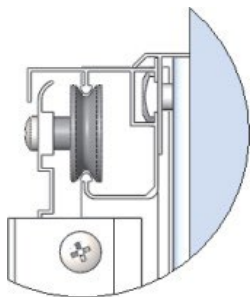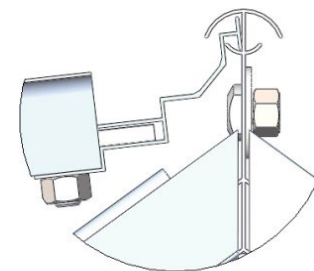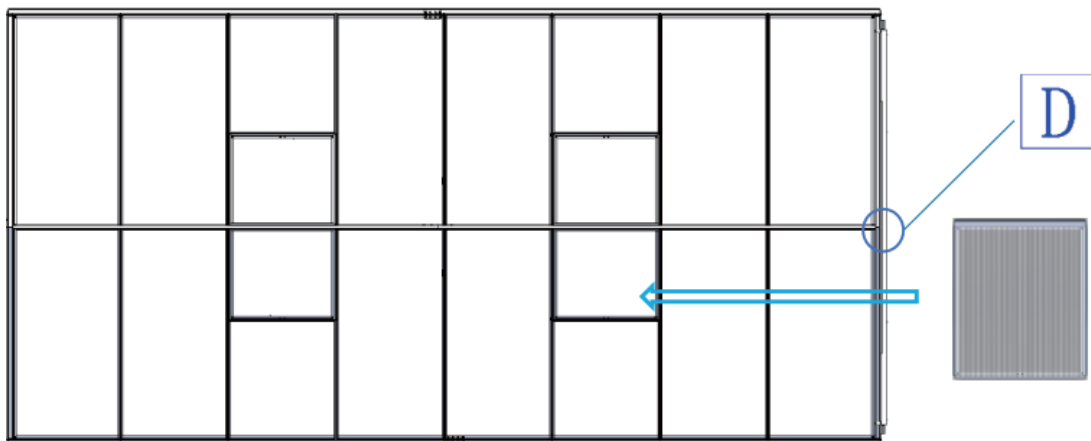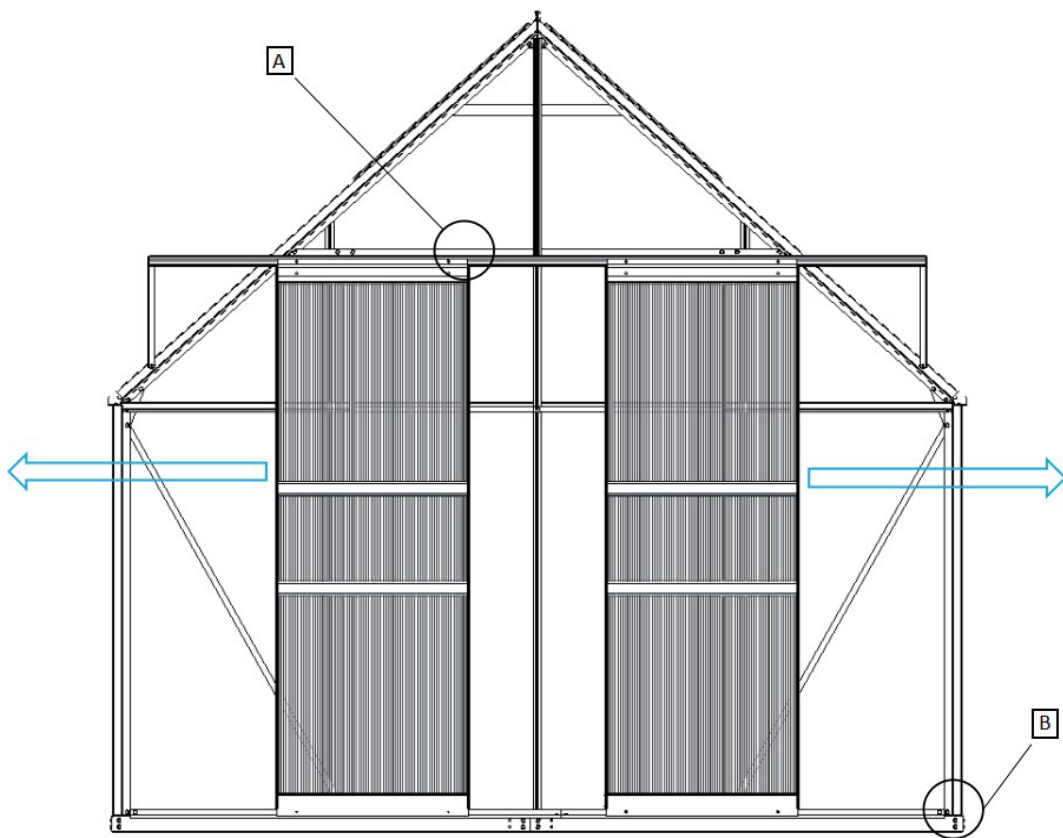

A

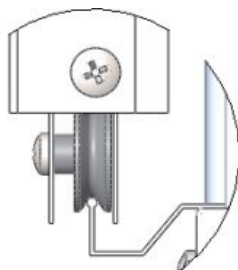

B





12.MONTÁŽ DOSIEK

MODEL – MODEL



CODE – KÓD

LENGTH – DĚLKA

QTY - MNOŽSTVO

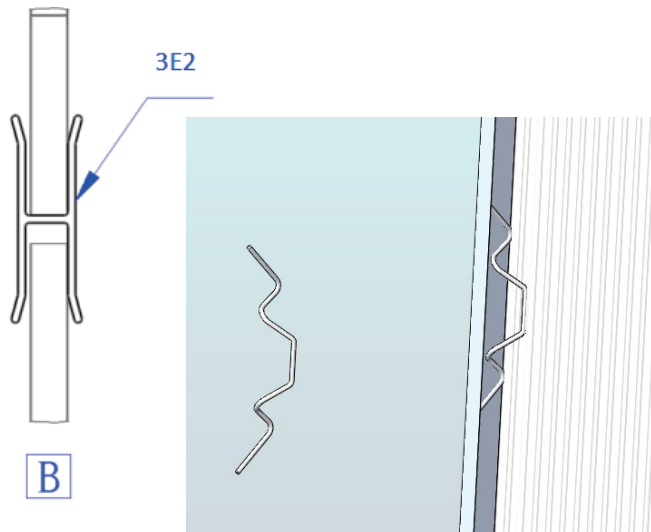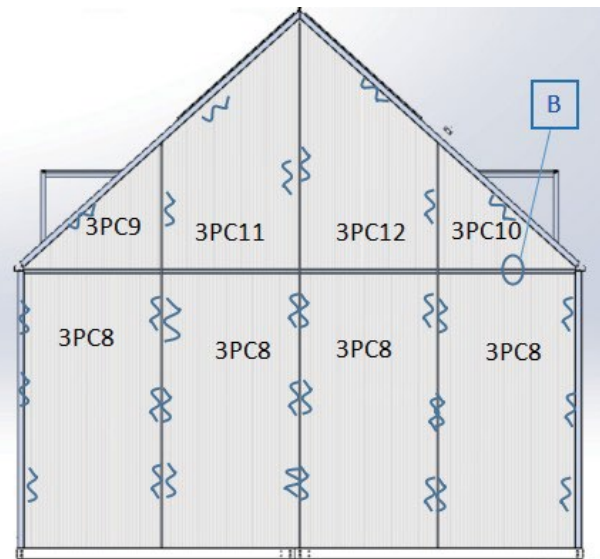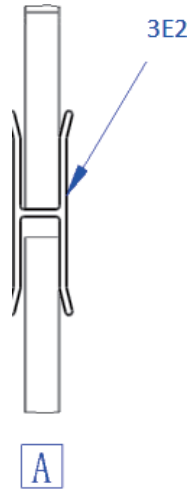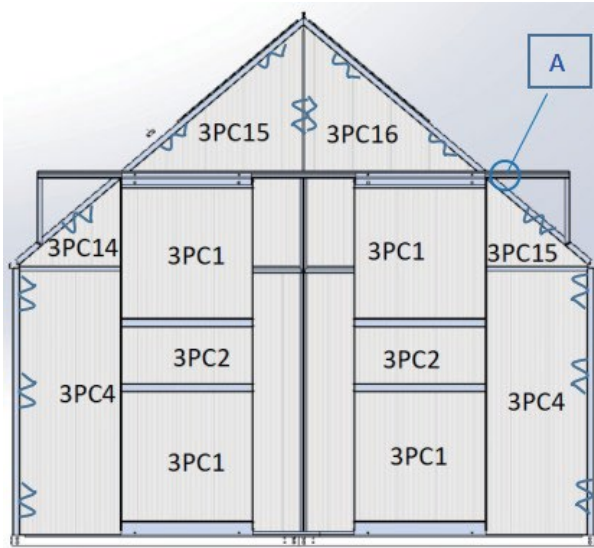

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3E1	L574	4		3E2	L622	2
		99	210				

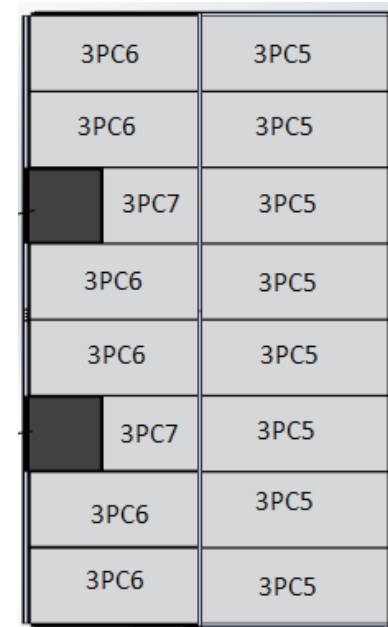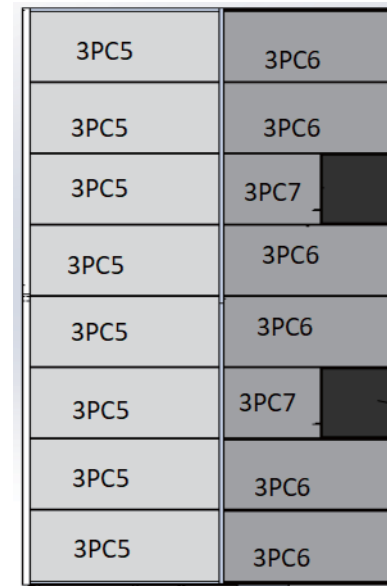

Po montáži

Pravidelne prechádzajte okolo skleníka a dôkladne ho kontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne upevnené a celá konštrukcia je v poriadku. Skontrolujte všetky skrutky a matice aj všetky spoje, aby ste sa presvedčili, že sú v správnej polohe.

Dôrazne odporúčame ihneď odstraňovať napadaný sneh. Nenechávajte sneh ležať na streche cez noc. Na všetkých stranách vždy udržiajte voľný priestor v šírke cca 1 metra.

Nenechajte sneh hromadiť po stranách skleníka. Inak by tlak z bokov tlačil smerom dovnútra a mohlo by dôjsť k zrúteniu skleníka.