



Nerezový stojan na bicykle – postup inštalácie

Krok 1 - Vyznačenie otvorov

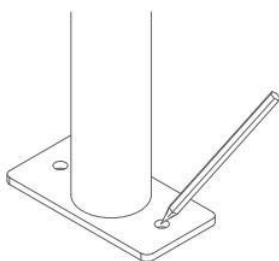


Stojan na bicykle postavte na miesto, kam ho chcete nainštalovať. Pomocou fixky alebo stredovej dierovačky vyznačte miesta otvorov na betóne. Pätky stojana na kolesá použite ako šablóny.

Krok 2 - Vrtanie otvorov

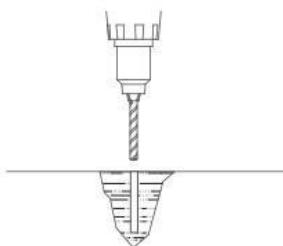


Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, používajte vrtáky s karbidovou špičkou. Na kotvu 1,3 cm (1/2") použite vrták 1,3 cm (1/2"). Pilotné otvory vyvrtajte minimálne do hĺbky 8,9 cm (3,5").

Krok 3 - Vyčistenie otvorov

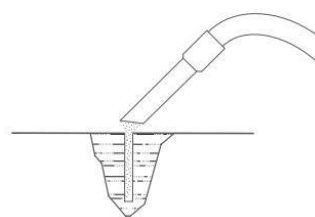

Vyčistite prach z vyvrtaných otvorov pomocou vysávača.


Krok 4 - Nastavenie a vyrovnanie stojana

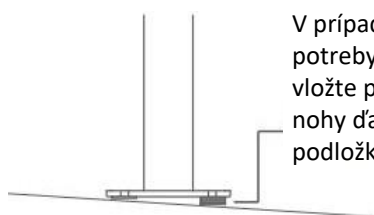

V prípade potreby vložte pod nohy ďalšie podložky.


Nastavte stojan tak, aby otvory v montážnych nohách zodpovedali otvorom vyvrtaným v kroku 2. Ak je betónový povrch nerovný, použite na vyrovnanie stojana podložky medzi montážnou doskou nosiča kolies a betónom.

Krok 5 - Ukotvenie kladivom

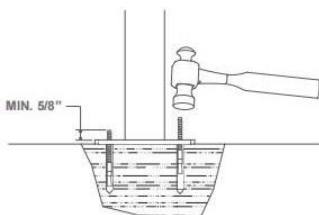

Kotvu zasuňte do otvoru v montážnej doske nosiča kolies a vhodným kladivom zatlačte kotvu do otvoru. Uistite sa, že nad montážnou doskou alebo montážnou lištou matice vyčnieva minimálne 1,6 cm (5/8") kotevného čapu.

Krok 6 - Utiahnutie matíc

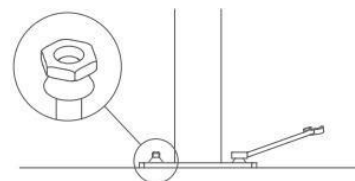

Po nainštalovaní všetkých kotiev navlečte matice na kotevné čapy a utiahnite ich.