


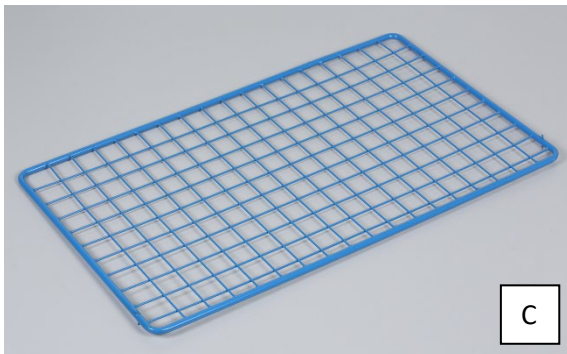
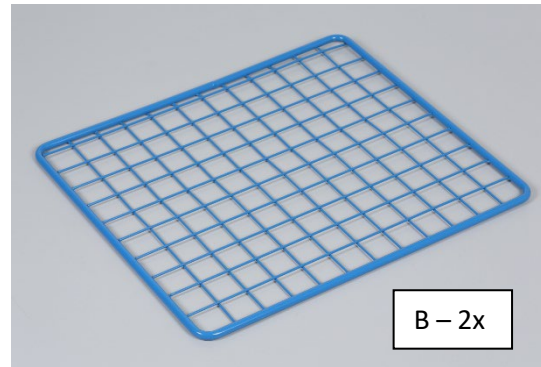
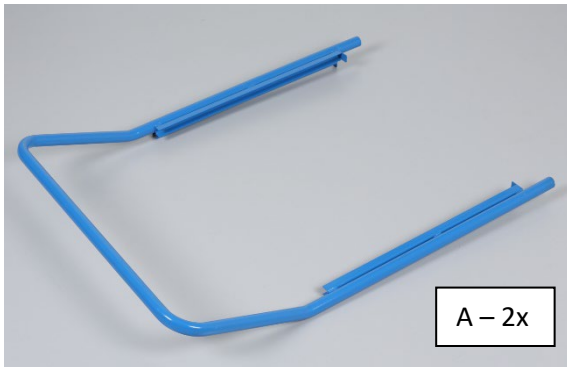


# NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKA S 3 DRÔTENÝMI STENAMI

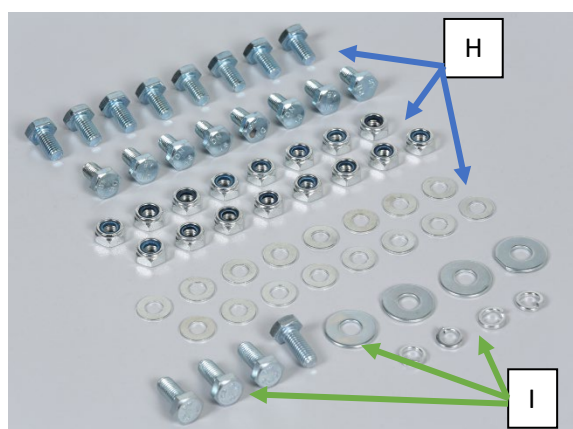

## Zoznam dielov:

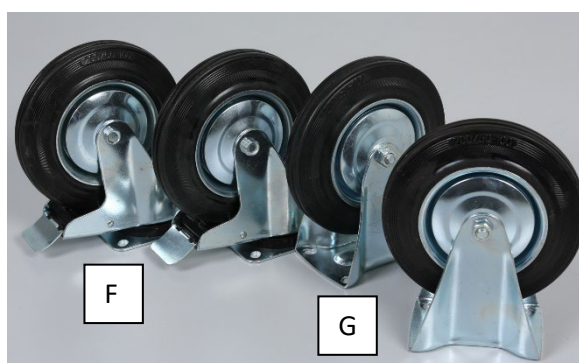

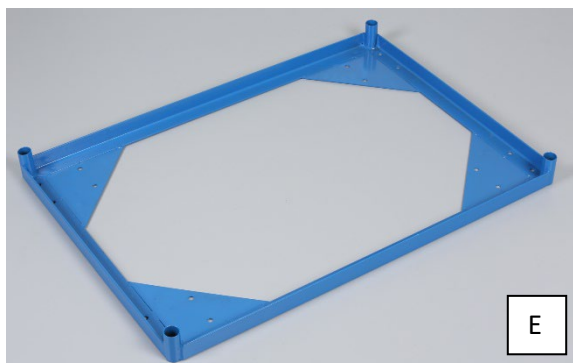

### **Montážny postup:**

- Prichyťte otočné kolieska (F) a pevné kolieska (G) k plošine (E). Na montáž využite dodané skrutky, ploché podložky a matice (E).
- Do plošiny (E) vložte dosku (D).
- Do pripravených otvorov na plošine (E) nasuňte obe držadlá (A) a zospodu ich prichyťte. Na montáž využite dodané skrutky, perové podložky a ploché podložky (I).
- Do oboch držadiel (A) nasuňte obe kratšie drôtené steny (B).
- Do oboch držadiel (A) nasuňte dlhšiu drôtenú stenu (C), táto stena má na hornej hrane „zobáčiky“ ktoré sa nasunú do pripravených prelisov v hornej časti držadiel (viď obrázky nižšie).

