


Návod na montáž pre Dielenský vozík

Katalógové číslo: 441008

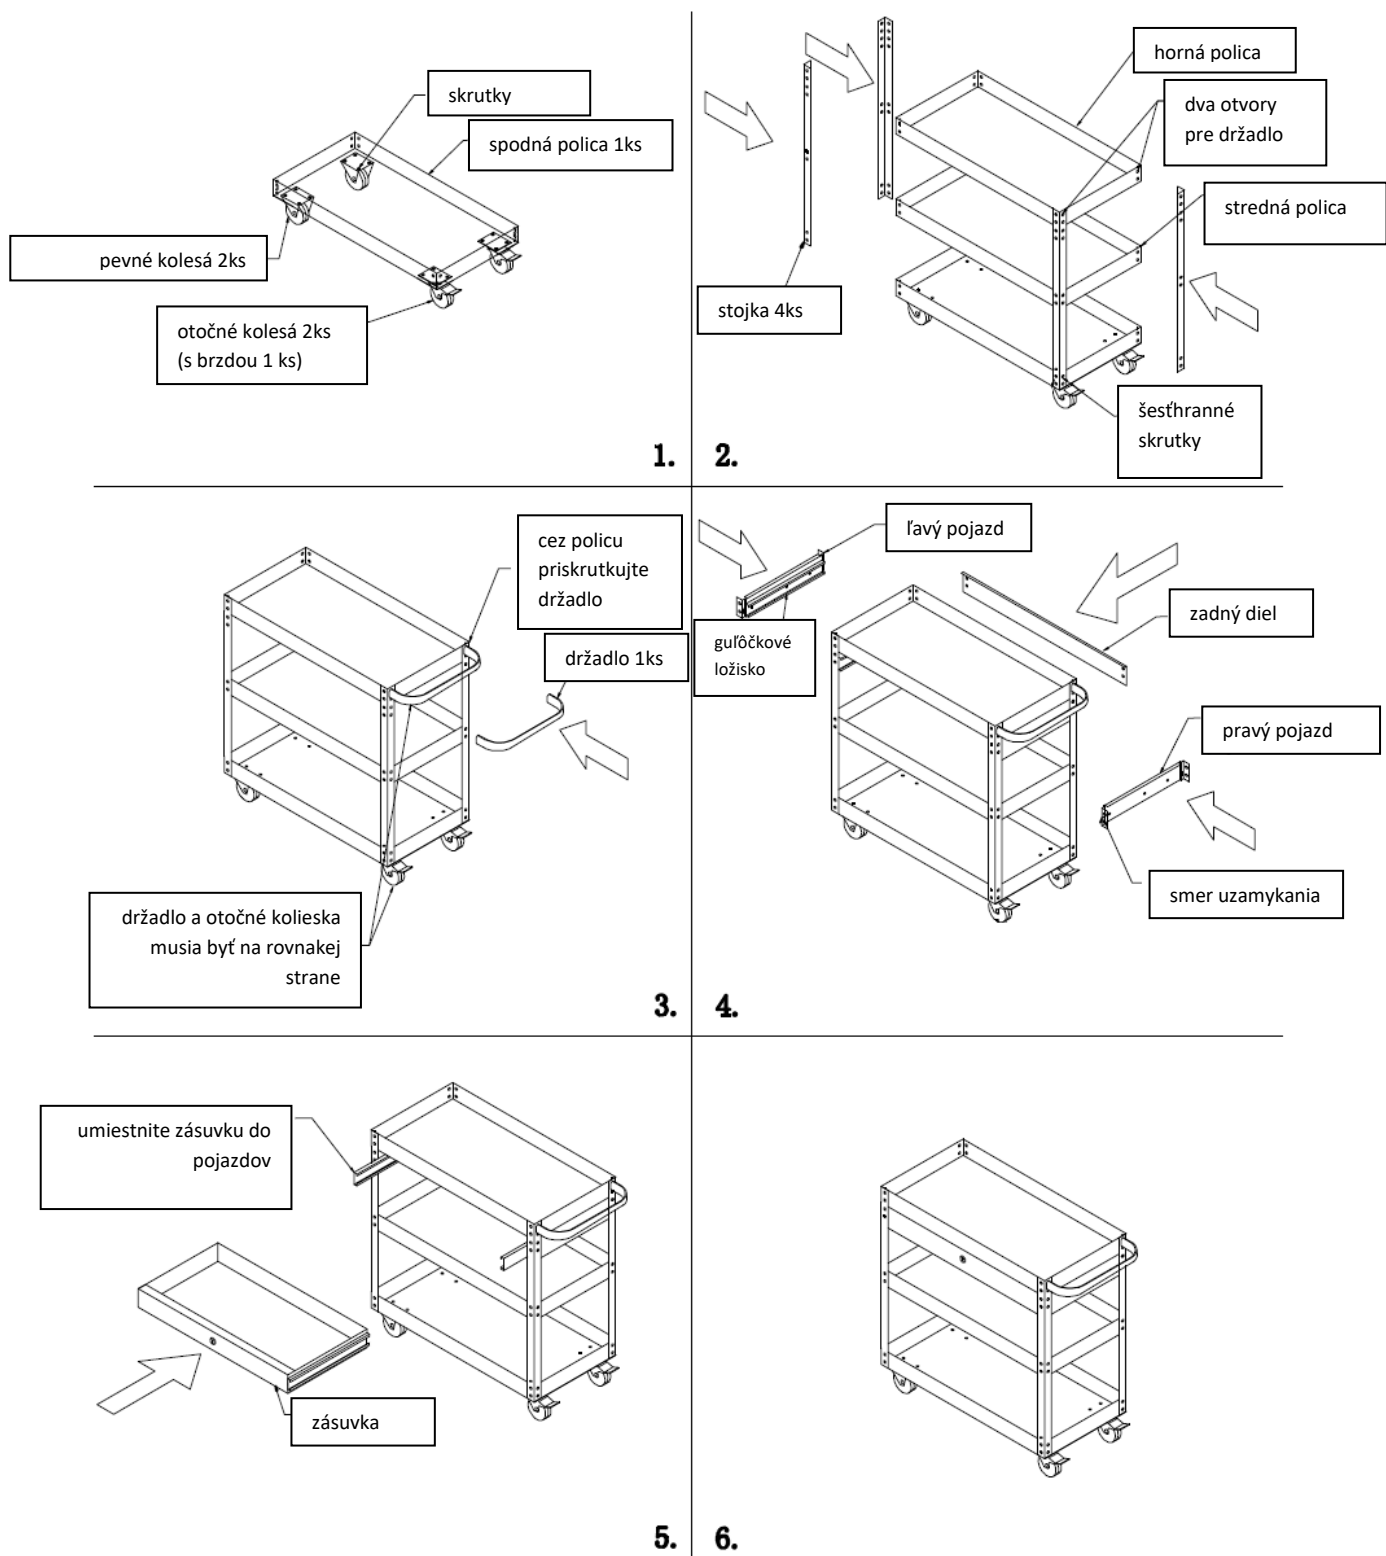

Postup montáže:

1. Pomocou skrutiek upevnite kolieska k spodnej polici. Pevné a otočné kolieska musia byť na opačných stranách.
2. Stojky sú k policiam pripevnené šesťhrannými skrutkami. Na pravej strane vynechajte dva otvory na pripevnenie držadla
3. Pripevnite držadlo na pravú stranu vozíka k dvom vynechaným otvorom z predchádzajúceho kroku.
4. Pri montáži ľavého a pravého zásuvkového pojazdu dbajte na správne umiestnenie týchto dielov.
5. Po upevnení pojazdov umiestnite zásuvku – montáž je kompletná.