


UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944008

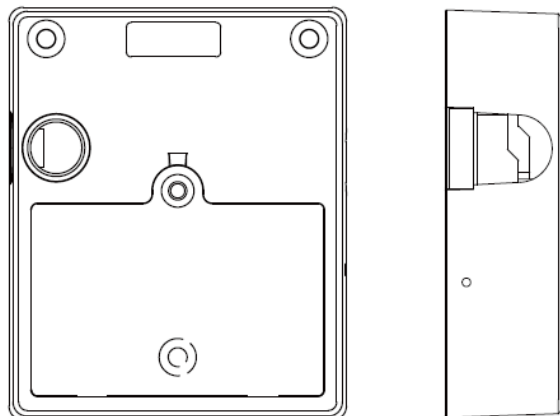


- Skrytý RFID zámok (ovládanie pomocou mobilnej aplikácie alebo karty).
- Je možné zaregistrovať 1 manažérsku kartu a 14 užívateľských kariet.
- Prejdite kartou pre automatické odomknutie.
- Alarm nízkeho stavu batérie.
- Batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

1. Obnovenie továrenského nastavenia - Reset pred použitím

Zasuňte dodaný špendlík do otvoru pokiaľ nebudete počuť **dvojité „pípnutie“**, obnovia sa továrenské nastavenia a vymažú všetky dáta.

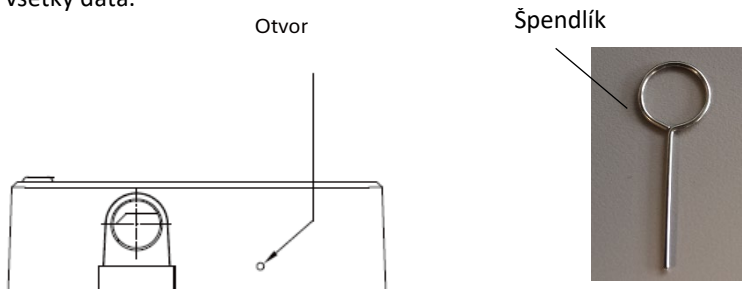

2. Stiahnite si aplikáciu TTlock do svojho telefónu a vytvorte si užívateľský účet.




*V aplikácii je možné nastaviť ľubovoľný jazyk.

- Pred použitím aplikácie zapnite **Bluetooth** na svojom telefóne.


- Telefón musí byť **počas párovacieho procesu umiestnený maximálne do vzdialenosti 2 metrov od šikovního zámku.**

- Aktivujte zámok dotykom karty **pri pridávaní nového odtlačku prsta.**

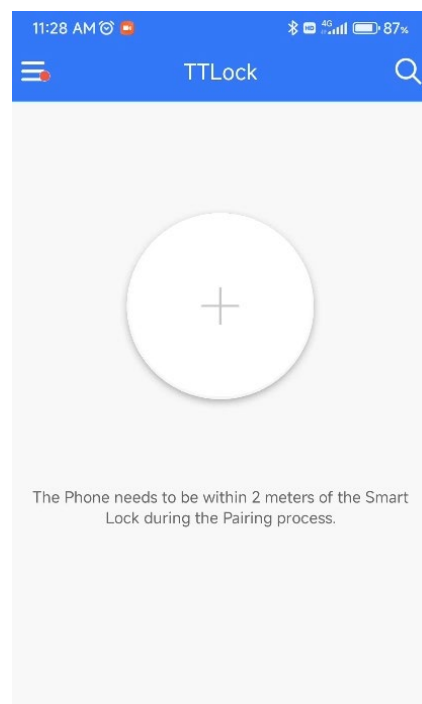


Spojenie telefónu

Po uvedení zámku do továrenského nastavenia otvorte na svojom telefóne aplikáciu **TTLock**, kliknite na tlačidlo „Pridať zámok (Add Lock)“ → Kliknite na tlačidlo „Všetky zámky (ALL Lock)“ → Prebudte zámok špendlíkom, kliknite na tlačidlo „+“.

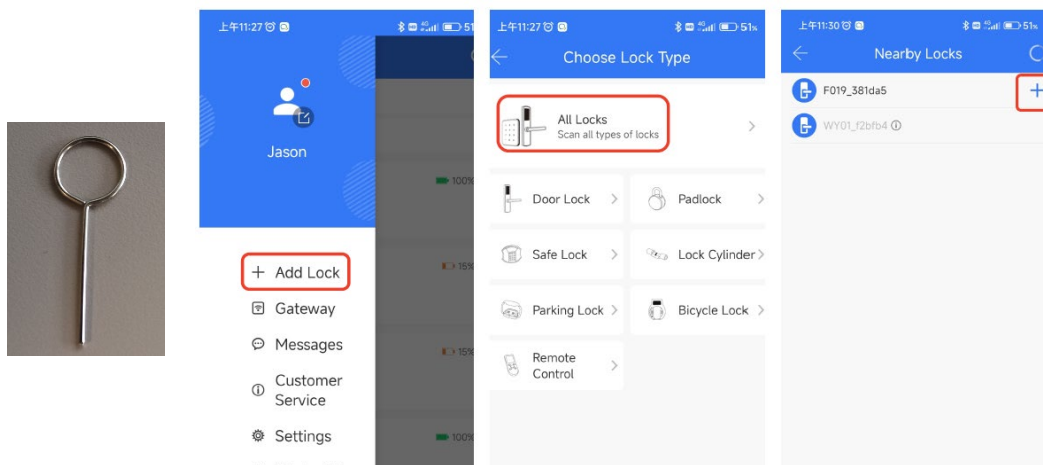

Dokončenie pridávania


Párovanie bolo úspešné. Prosím priradte mu názov. → Potvrďte **OK**.

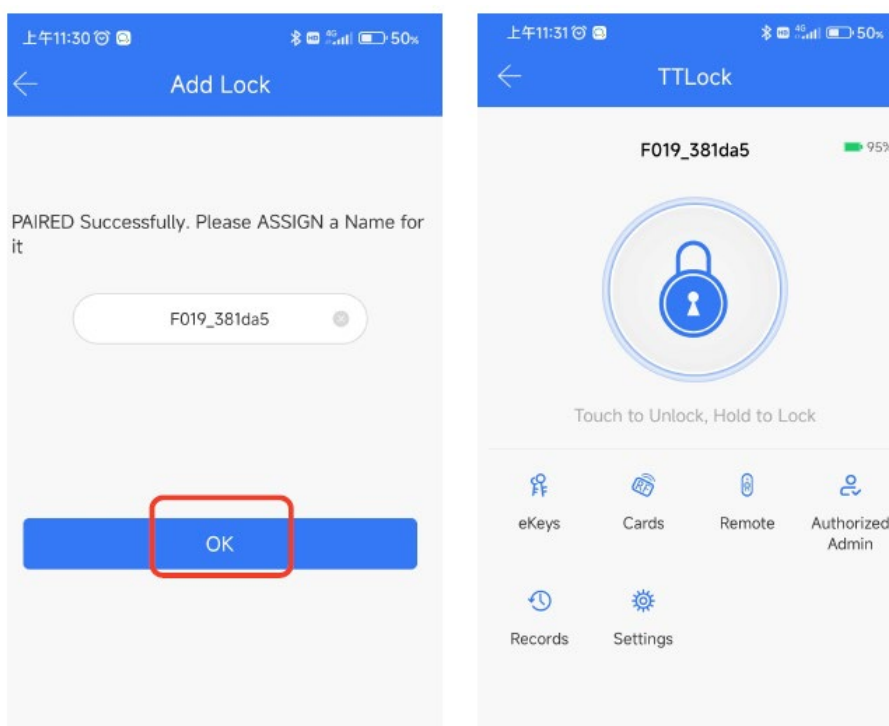

3. Odstránenie správcu mobilného telefónu


Vyberte zámky v aplikácii, ktoré nevyžadujú oprávnenie správcu, kliknite na „**Nastavenia (Settings)**“ → Kliknite na „**Zmazať (Delete)**“ → zadajte heslo → Kliknite na „**OK**“.

Poznámka: po odstránení správcu sa zámok obnoví do továrenského nastavenia.

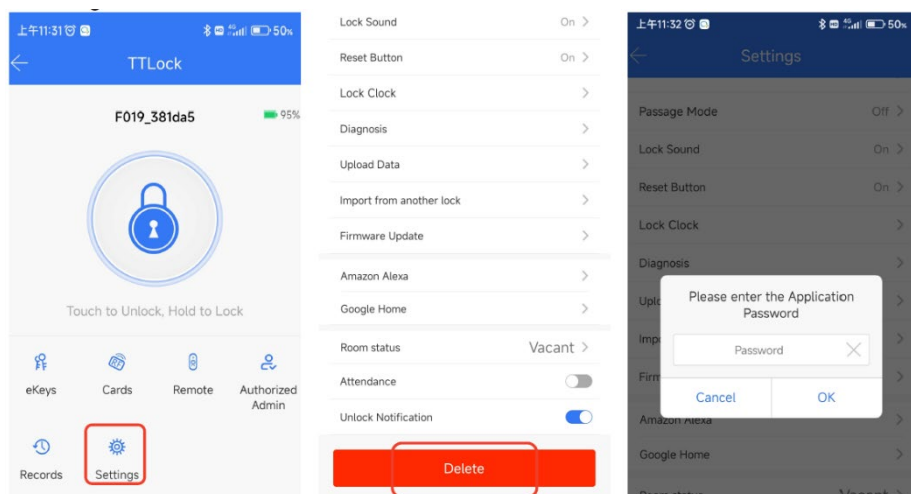

4. E-kľúče aplikácie



Kliknite na **eKeys** - „**Odoslať e-kľúč (Send ekey)**“ → Vyplňte telefónne číslo príjemcu a ďalšie informácie → Kliknite na „**Odoslať (Send)**“ → Prijemca môže otvoriť aplikáciu TTLock, odomknúť a pýtať sa na záznam zámku.

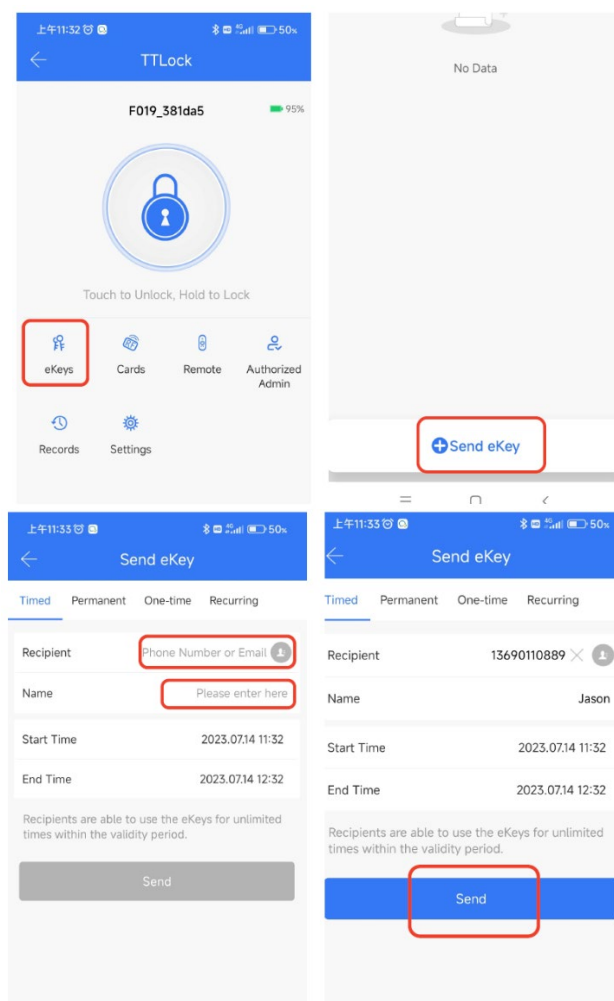

5. Pridať IC kartu

Kliknite na „**Karty (Cards)**“ → Kliknite na „**Pridať kartu (Add Card)**“ → Zadaťte názov a vyberte dobu vypršania platnosti → Kliknite na „**OK**“ → Priložte kartu k zámku a prejdite oblasťou senzora → Zaznie **dvojité „pípnutie“** → Pridané úspešne.

Poznámka: akciu je potrebné vykonať v blízkosti zámku.



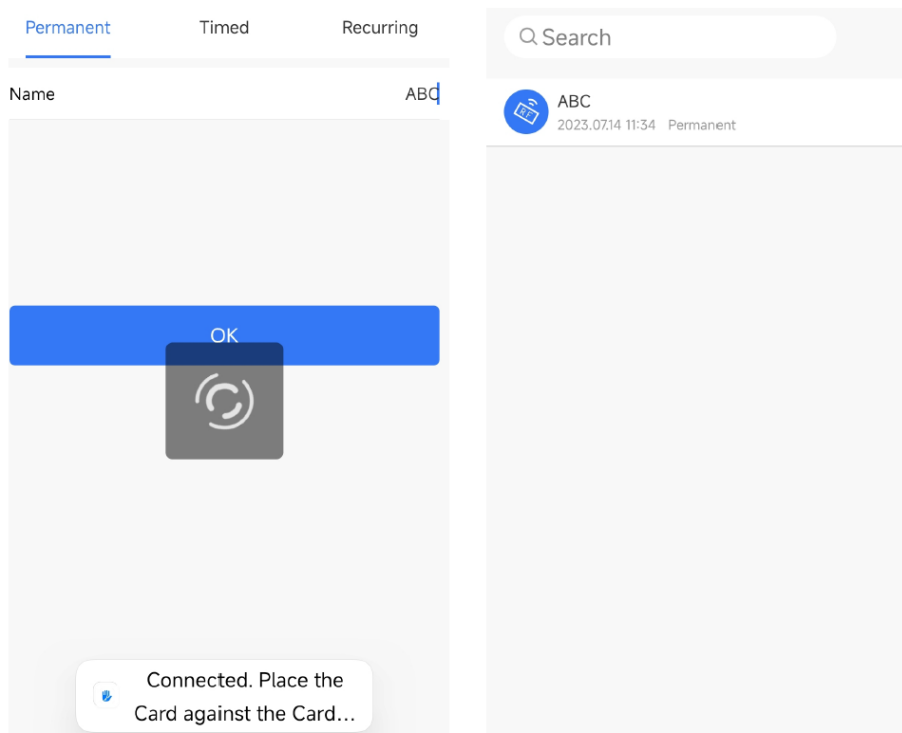
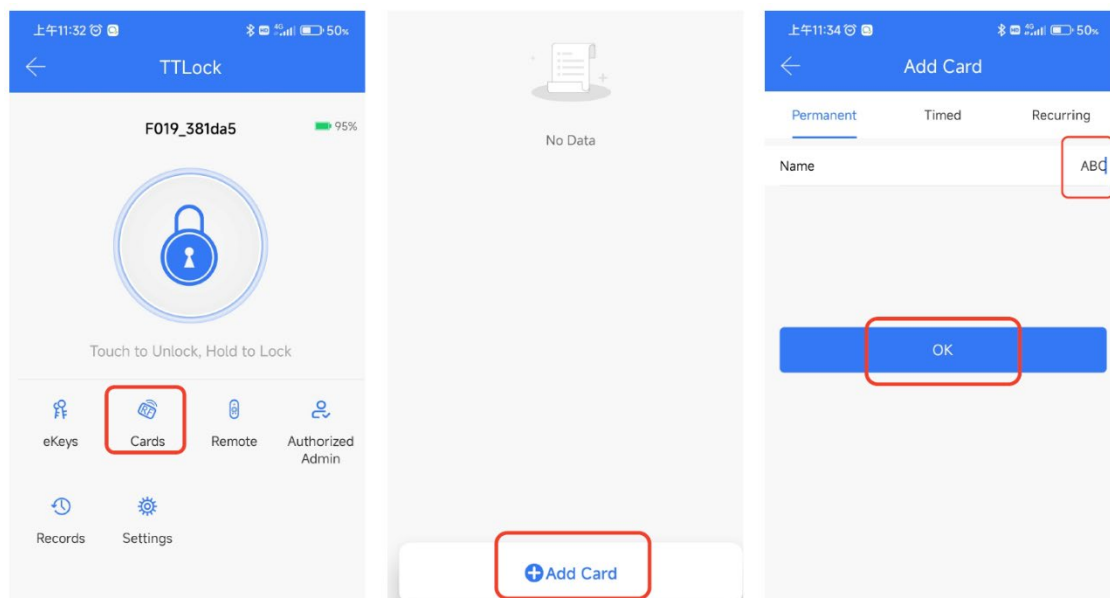


Pri pridávaní nového odtlačku prsta priložte kartu k zámku, aby ste dokončili jeho pridanie (registráciu).

6. Zmazať IC kartu


Kliknite na „**Karty (Cards)**“ → Vyberte kartu, ktorú chcete odstrániť → Kliknite na „**Odstrániť (Delete)**“.

Poznámka: akciu je potrebné vykonať v blízkosti zámku.

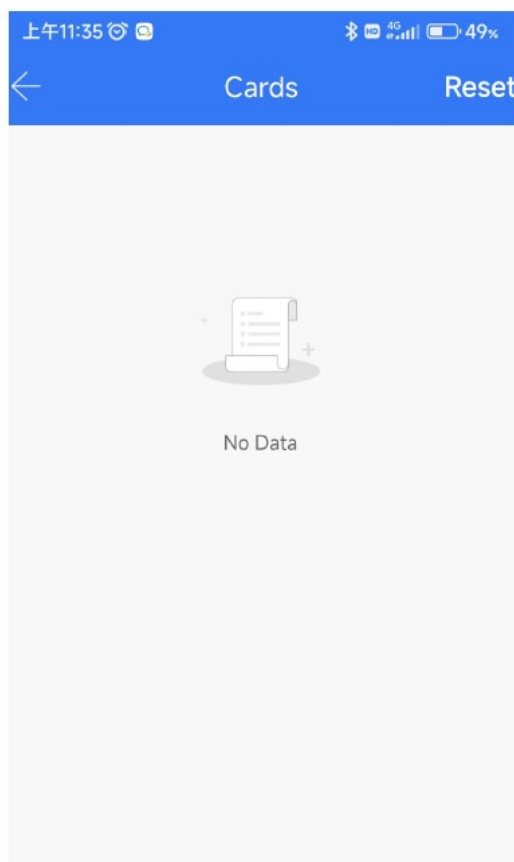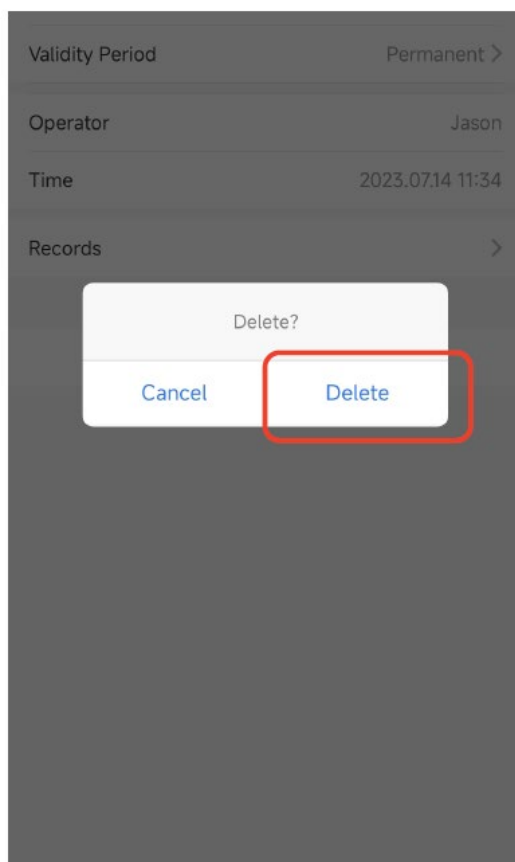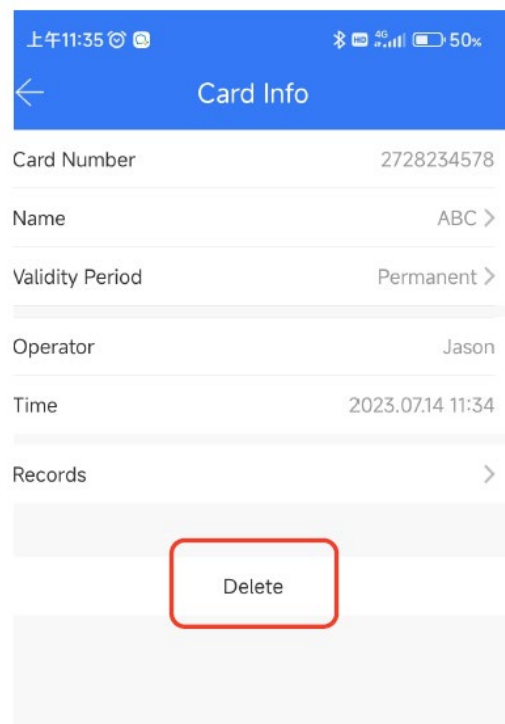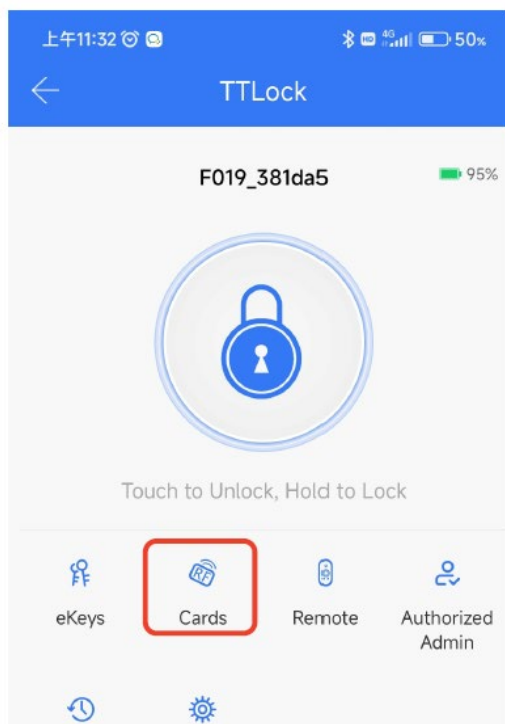

7. Upraviť IC karty



Kliknite na „**Karty (Cards)**“ → Vyberte kartu, ktorú treba premenovať → Kliknite na „**Názov (Name)**“ → Zadaťte nový názov – potvrdte **OK**.

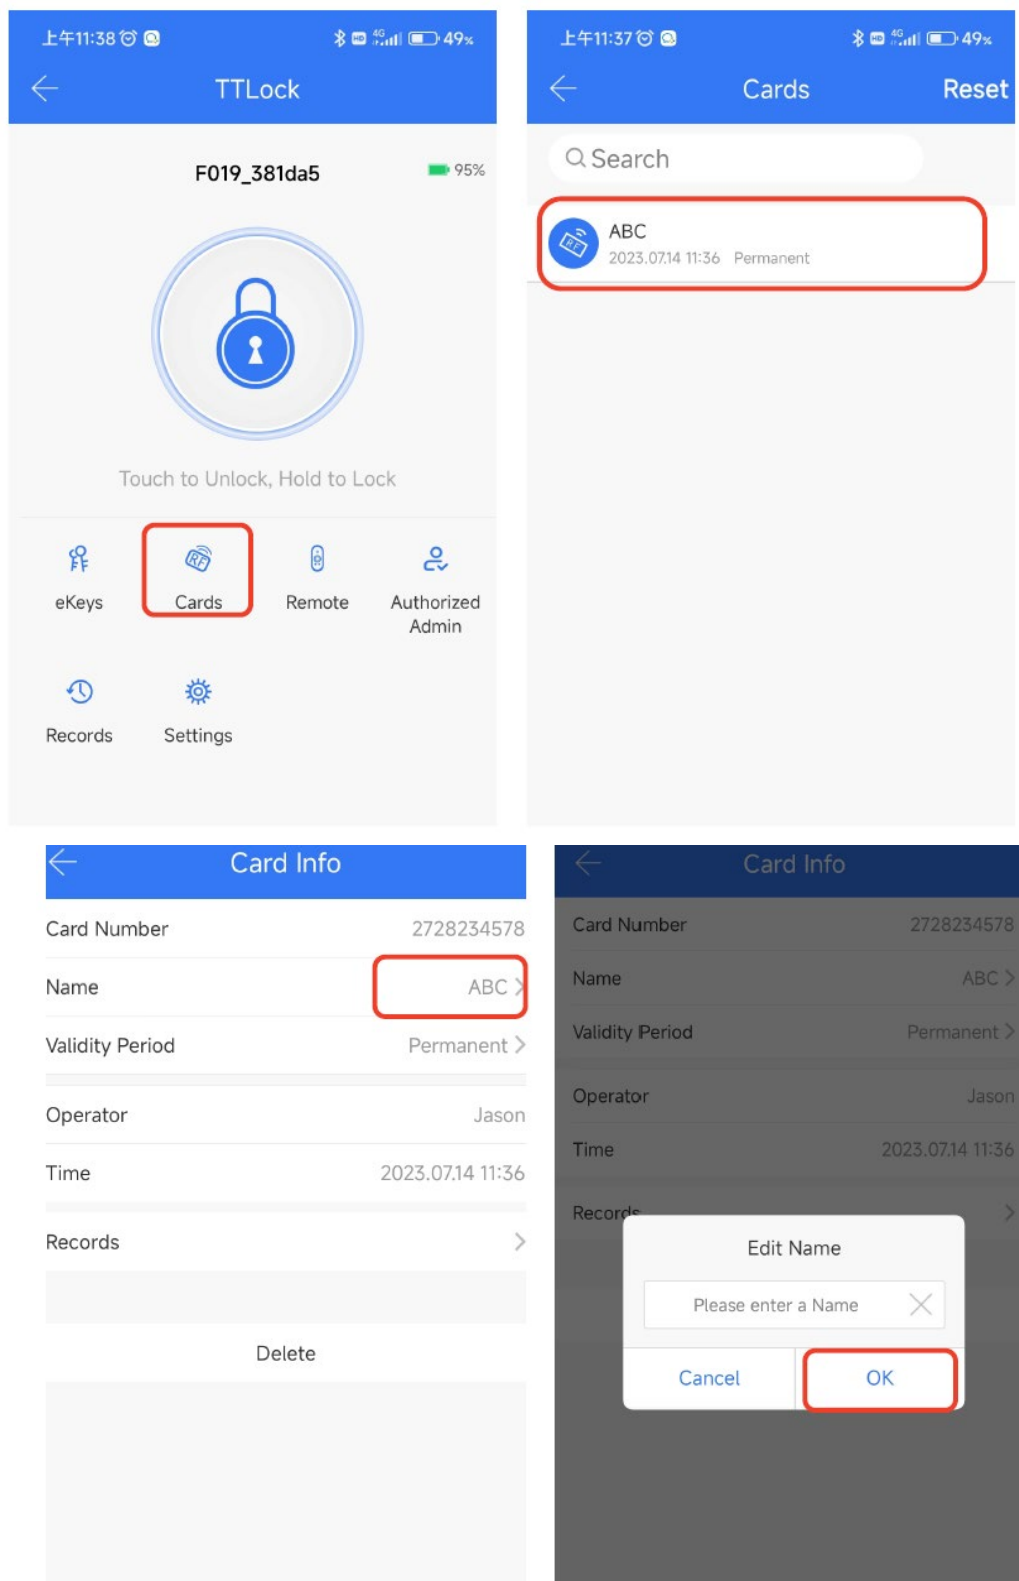

8. Zmena doby platnosti karty IC

Kliknite na „Karty (Cards)“ → Vyberte kartu IC → Vyberte platný čas → Zadajte nový čas začatia a ukončenia → Kliknite na „OK“.


Poznámka: akciu je potrebné vykonať v blízkosti zámku.

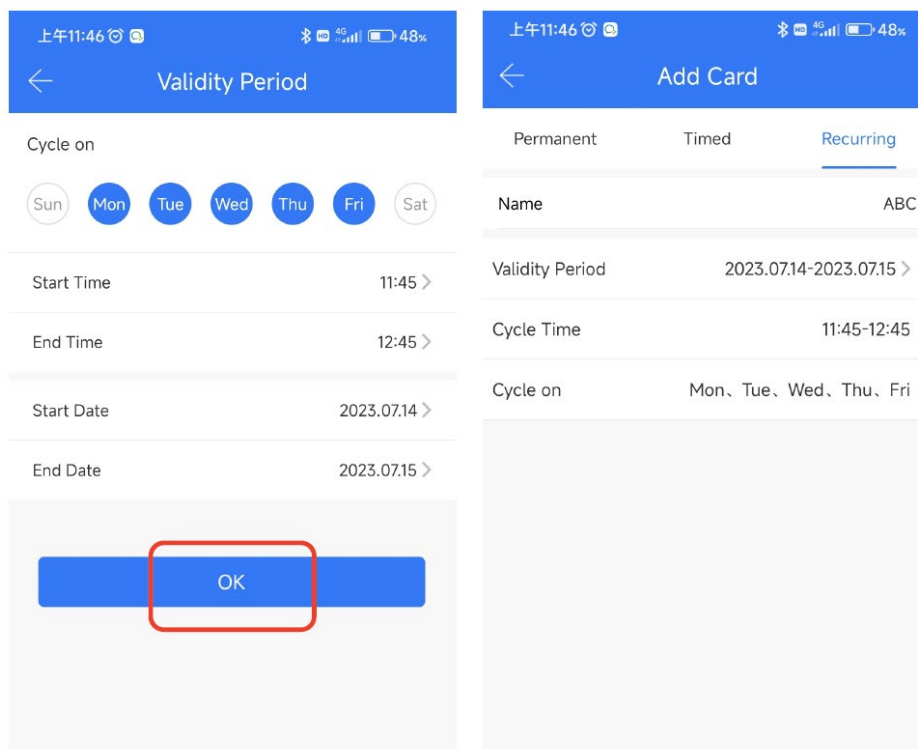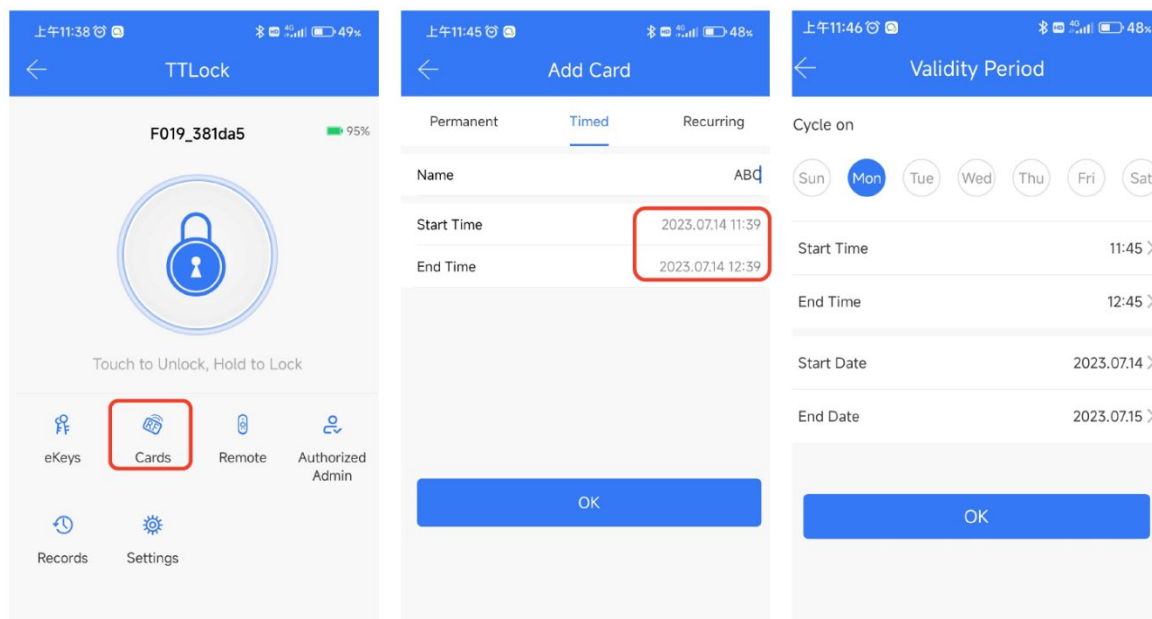

9. Odomknutie

1. Odomknutie zámku pomocou aplikácie: kliknite na ikonu odomknutia v aplikácii.

Poznámka: akciu je potrebné vykonať v blízkosti zámku.

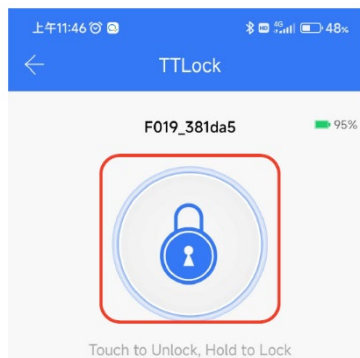

2. Odomknutie pomocou IC karty: priložte už pridanú IC kartu k zámku do oblasti pre prejdienie. (Pre ľahšie nájdenie pozície nainštalovaného zámku je možné na viditeľnú stranu dverí nalepiť priložené samolepku.)




10. Automatické zamknutie zámku

Západka sa po odomknutí zhruba za 5 sekund automaticky vysunie späť do uzamknutej polohy.

11. Záznamy o odomknutí zámku

Vyberte zámky v aplikácii → kliknite na **Záznamy (Records)** pre zobrazenie všetkých záznamov. Sú tu uvedené záznamy o používaní (kto kedy otvoril zámok).

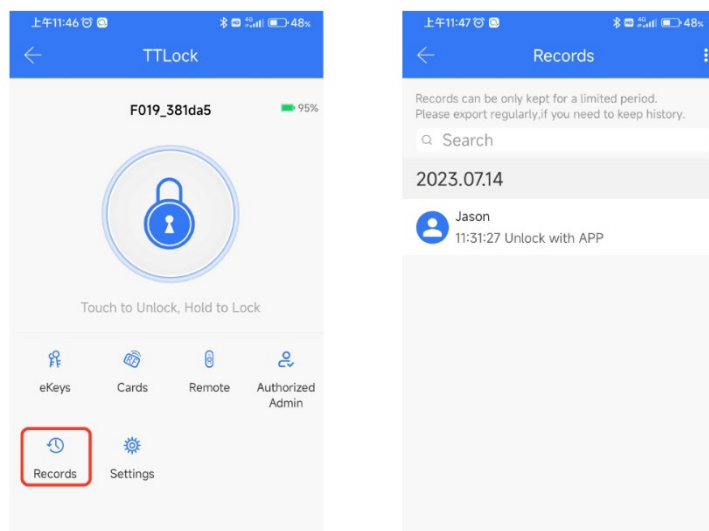

12. Alarm vybité batérie - Upozornenie na nízku batériu


Pokiaľ pri odomykaní zámku zaznie **päťkrát „pípnutie“** ..., vymeňte batériu.

13. Oprávnený správca

Kliknite na „**Oprávnený správca (Authorized admin)**“ → „**Vytvoriť správcu (Create admin)**“ → Vyplňte číslo účtu príjemcu (**Recipient**), meno (**Name**) → Kliknite na „**Odoslať (Send)**“ → Kliknite na „**Complete (Dokončené)**“.


Poznámky: (1) akciu je potrebné vykonať v blízkosti zámku.

(2) Oprávnený správca môže odomknúť, pridávať karty, záznamy otázok atď.

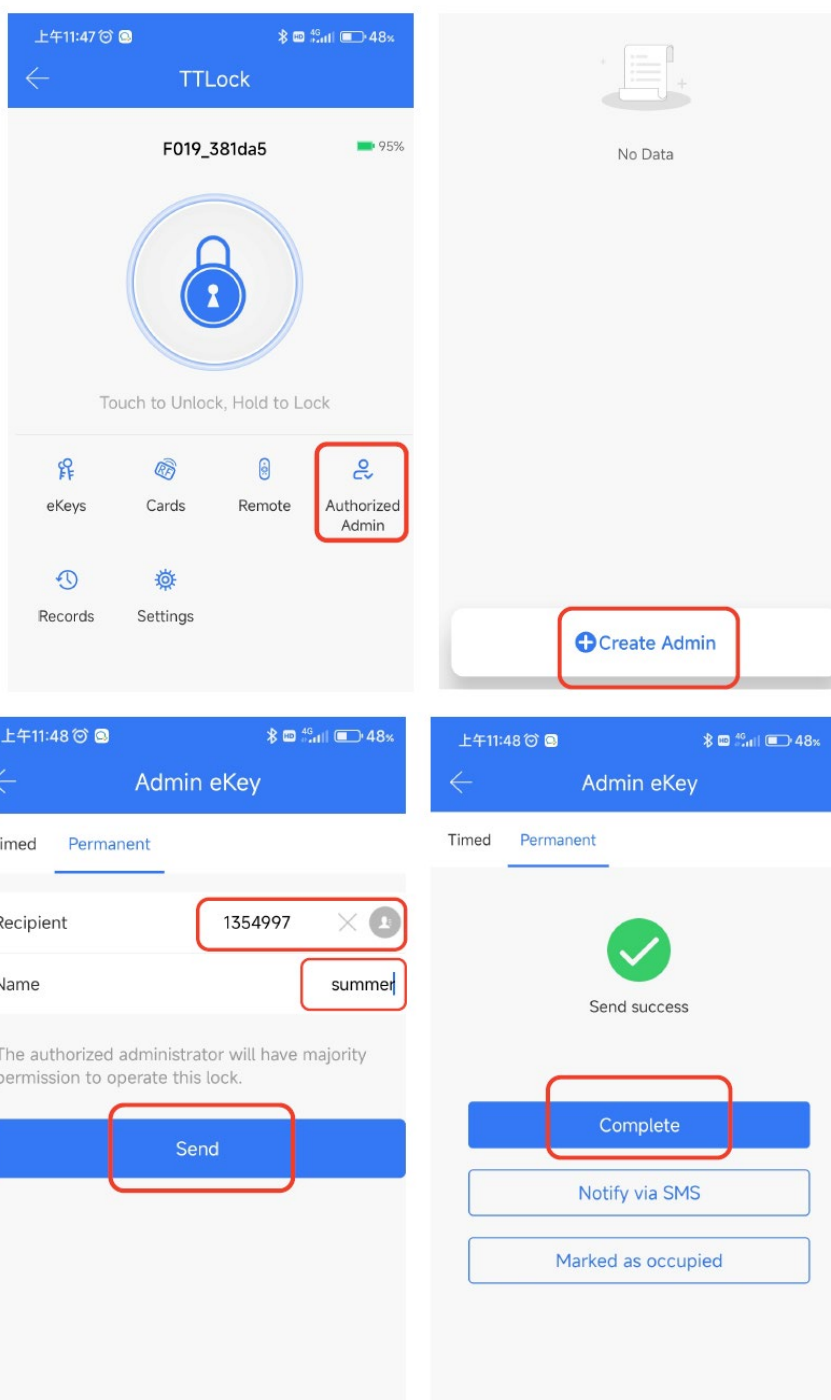




14. Technické parametre

1	Zdroj napájania	3XAAA alkalická batéria
2	Upozornenie na vybitú batériu	3,8 V
3	Prevádzkové napätie	3,5~6 V
4	Statický prúd	$\leq 35 \mu A$
5	Pracovný prúd	$\leq 200 \text{ mA}$
6	Čas odomknutia	Za 5 s
7	Prevádzková teplota	+10~70 °C
8	RFID karta	Mifare-1 karta, 13,56 MHz
9	RFID karta	Max. 15 kariet
10	Odomknutie	Bezkontaktné

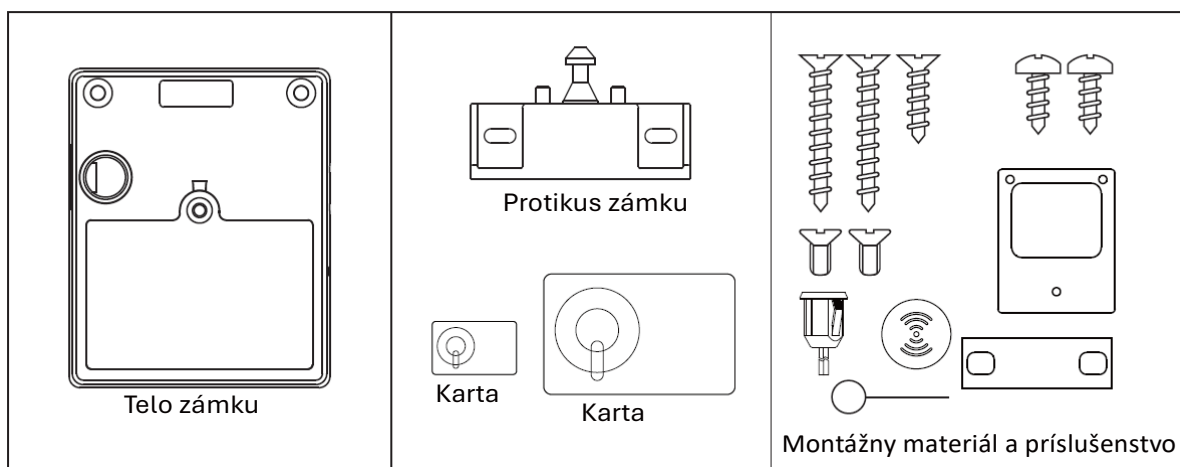

Externé napájanie (USB TYP-C)

Zákazníci si môžu vybrať, či ho do zámku nainštalujú, na základe svojich skutočných požiadaviek.

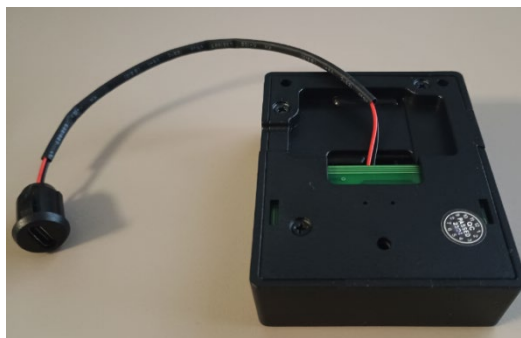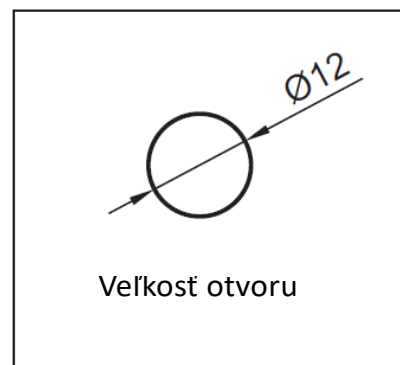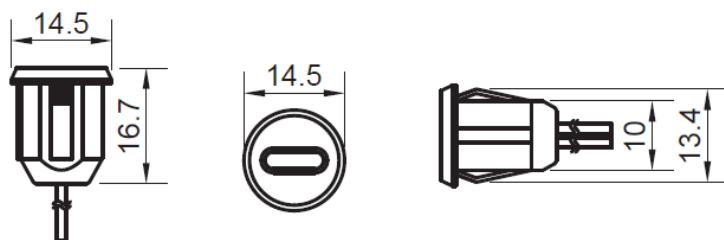


Inštalácia zámku do skrine s krídlovými dverami

Upozornenie: Pred montážou zámku si stiahnite aplikáciu a spárujte ju so zámkom, aby ste ho počas montáže mohli otvárať! Skontrolujte funkčnosť zámku!

Na pripevnenie zámku ku skrine použite vhodný druh montážneho materiálu.



1. Spojte telo zámku s protikusom zámku. Na telo zámku (na stranu kde nie je kryt na batérie) aj protikus zámku nalepte šablónu s obojstrannou lepiacou páskou.

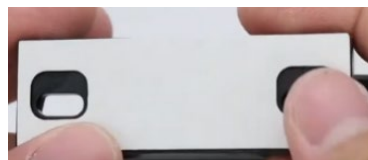

2. Odstráňte z prilepenej šablóny na zámku ochrannú fóliu a prilepte ho na požadované miesto na dverách skrine. Protikus zámku by mal byť rovnobežný s dverami alebo vyčnievať 1mm-2mm.



3. Potvrďte umiestnenie tela zámku, zatvorte dvere skrine, otvorte ich pomocou aplikácie alebo spárovanej karty a dokončite umiestnenie protikusu zámku.




4. Pomocou montážneho materiálu upevníte protikus zámku ku skrini.




5. Z tela zámku vyberte batérie a upevnite ho montážnym materiálom k dverám. Potom vložte do zámku batérie a nasadte kryt zámku. Kryt zaistíte skrutkou.



6. Dvere zatvorte a znovu skontrolujte funkčnosť zámku. Pre ľahšie nájdenie pozície nainštalovaného zámku je možné na viditeľnú stranu dverí nalepiť priloženú samolepku.

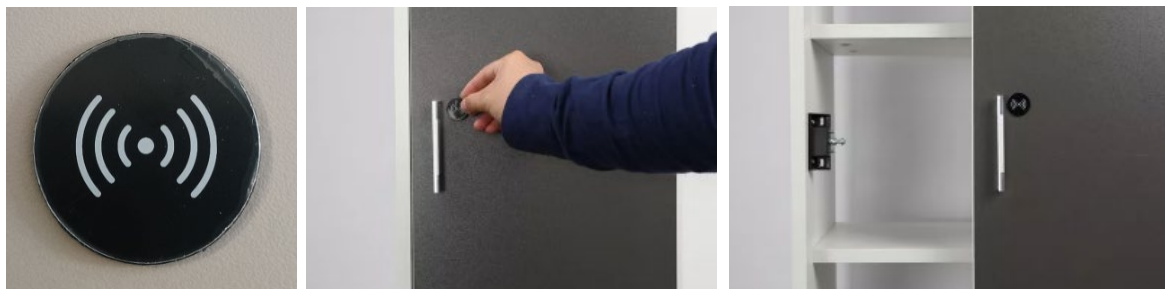

Pokyny pre inštaláciu zámku do zásuvky

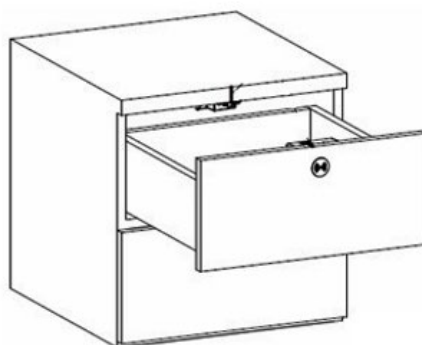


1) Tabuľka veľkostí pre umiestnenie tela zámku a protikusu zámku


33.5 (vzdialenosť od vnútornej dosky k stredu otvoru pre skrutku protikusu zámku)

A (Medzera medzi prednou doskou a hornou doskou)

32.25 (vzdialenosť od vnútornej dosky k stredu otvoru pre skrutku protikusu zámku)

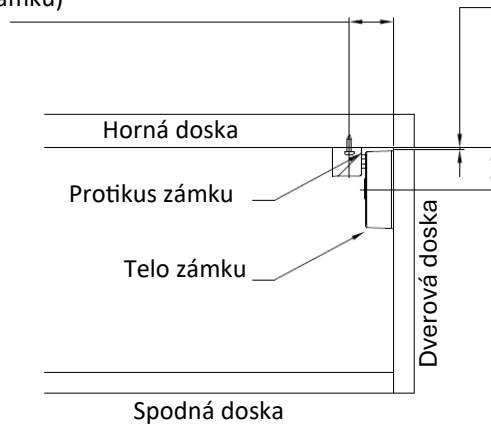

33.5+L

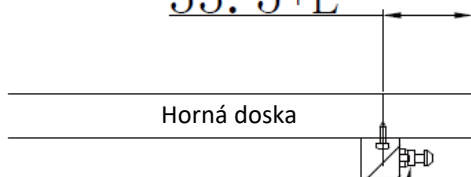


Protikus zámku (západka smerom k doske dverí)

Spodná doska


L Hrúbka hornej dosky

32.25-A

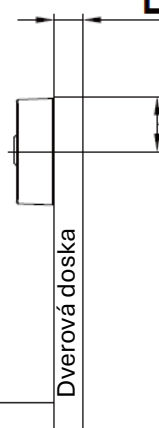


2) Inštalácia tela zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru podľa výkresu. Telo zámku umiestnite do správnej výšky a potom ho upevnite.
2. Vložte batériu a otestujte zámok, či pracuje správne, potom upevnite kryt.

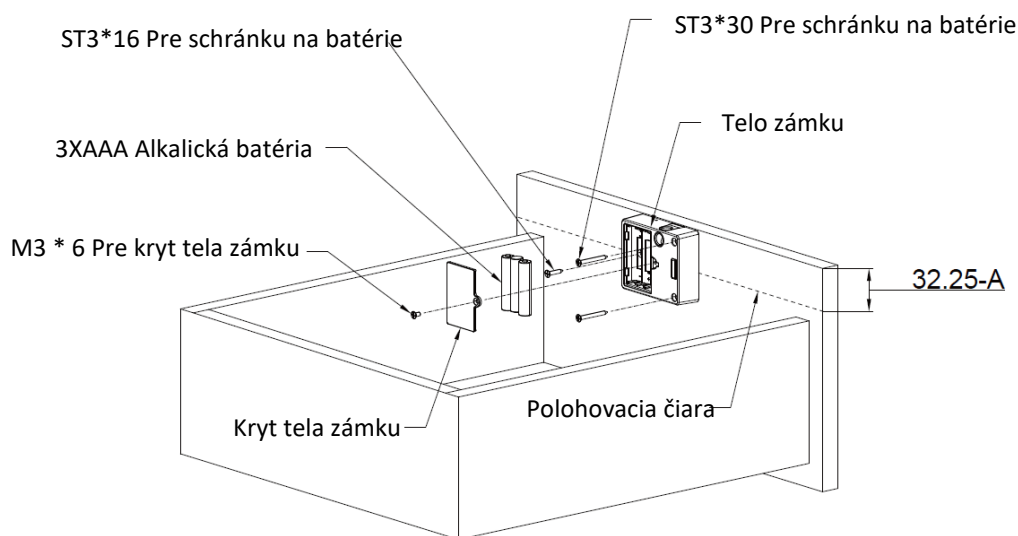

3) Inštalácia protikusu zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru 1 podľa výkresu, upravte protikus zámku (uistite sa, že stred protikusu zámku je na polohovacej čiare 1).
2. Vyznačte polohovaciu čiaru 2 podľa výkresu (vzdialenosť musí byť 33,5 plus hrúbka dosky), západku smerom k dverám, stred inštalačného otvoru na polohovacej čiare 2.
3. Upevnite protikus zámku.

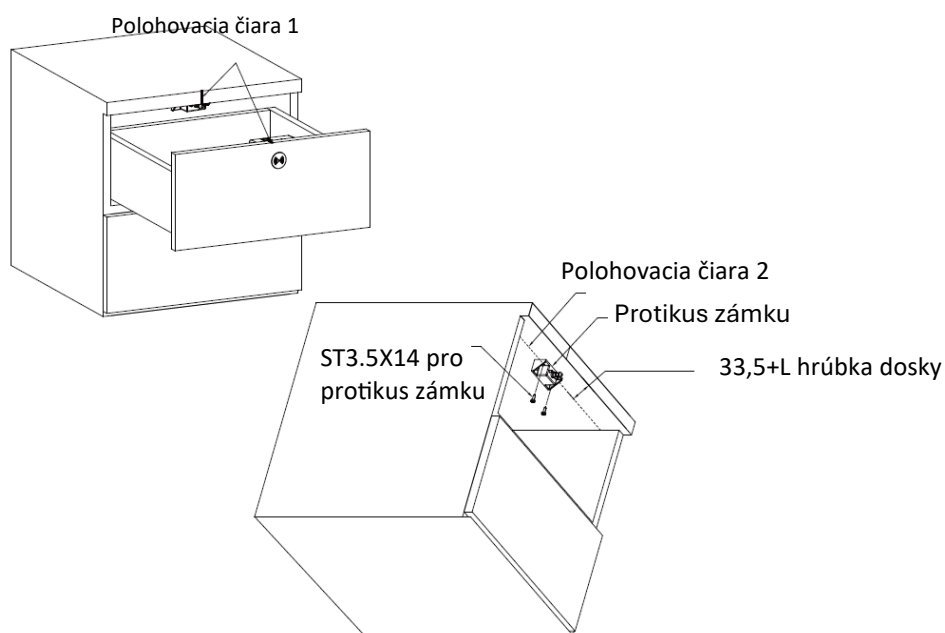

Inštalácia zámku do zásuvky

Upozornenie: Pred montážou zámku si stiahnite aplikáciu a spárujte ju so zámkom, aby ste ho počas montáže mohli otvárať! Skontrolujte funkčnosť zámku! Na pripevnenie zámku ku skriní použite vhodný druh montážneho materiálu.



1. Zvolenie pozície zámku - Spojte telo zámku s protikusom zámku. Uistite sa o správnej polohe protikusu zámku vľavo a vpravo. Priložte telo zámku rovnobežne so zásuvkou a uistite sa o mieste inštalácie tela zámku. Pomocou ceruzky obkreslite zvolenú pozíciu inštalácie tela zámku.




2. Inštalácia tela zámku - Odpojte protikus zámku od tela zámku. Na telo zámku (na stranu kde nie je kryt na batérie) nalepte šablónu s obojstrannou lepiacou páskou. Odstráňte zo šablóny na tele zámku ochrannú vrstvu a prilepte ho na vyznačené miesto na paneli zásuvky. Pomocou montážneho materiálu pripevnite telo zámku k panelu zásuvky. Vložte batérie a nasadte kryt. Kryt zaistite skrutkou.





3. Inštalácia protikusu zámku - Pripevnite protikus zámku k telu zámku a uistite sa o hĺbke inštalácie protikusu zámku. Zamerané body si vyznačte ceruzkou na pravítko. Na protikus zámku prilepte šablónu s obojstrannou lepiacou páskou. Body z pravítka zaznačte na zásuvku. Skontrolujte umiestnenie zámku. Odstráňte zo šablóny ochrannú fóliu, potom pripevnite protikus zámku na vyznačenú pozíciu na zásuvke. Pomocou montážneho materiálu pripevnite protikus zámku k zásuvke. Použite vrták na pripevnenie skrutiek protikusu zámku. Zásuvku zatvorte a znovu skontrolujte funkčnosť zámku. Pre ľahšie nájdenie pozície nainštalovaného zámku je možné na viditeľnú stranu zásuvky nalepiť priloženú samolepku.



Pokyny pre inštaláciu zámku do skrine s krídlými dverami

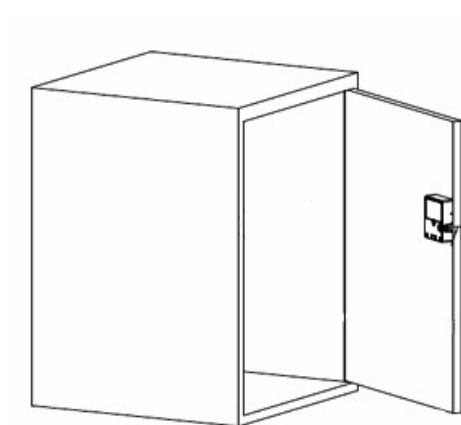


1) Tabuľka veľkostí tela zámku a protikusu zámku

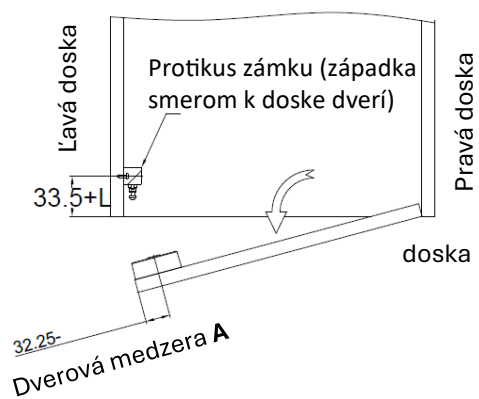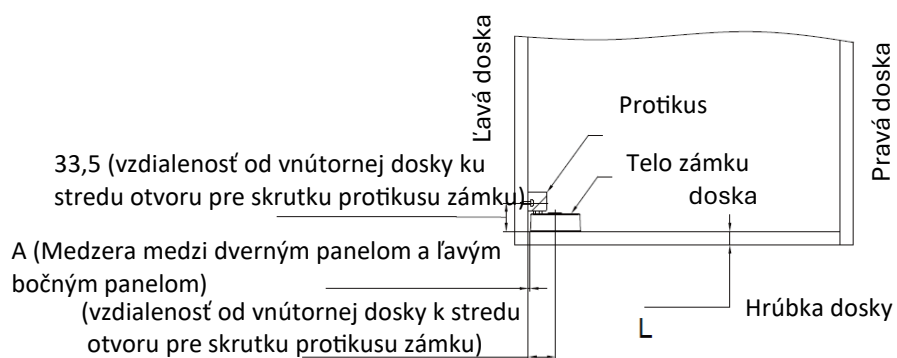


2) Inštalácia tela zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru podľa výkresu. Telo zámku umiestnite do správnej výšky a potom ho upevnite.
2. Vložte batériu a otestujte zámok, či pracuje správne, potom upevnite kryt.

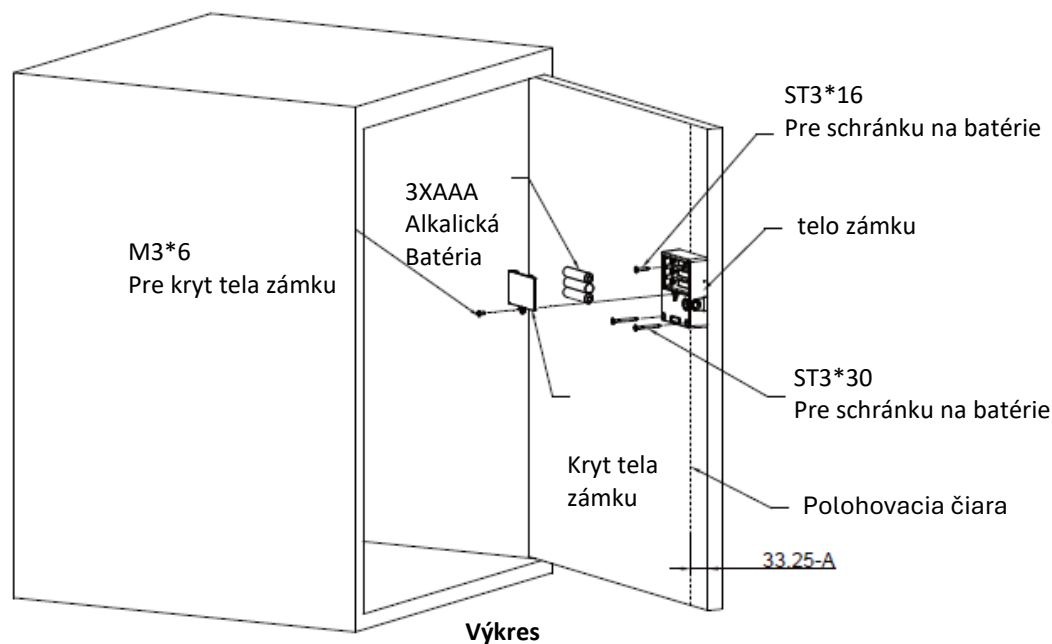



3) Inštalácia protikusu zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru 1 podľa výkresu, upravte protikus zámku (uistite sa, že stred protikusu zámku je na polohovacej čiare 1).
2. Vyznačte polohovaciu čiaru 2 podľa výkresu (vzdialenosť musí byť 33,5 plus hrúbka dosky), západku smerom k dverám, stred inštalačného otvoru na polohovacej čiare 2.
3. Upevnite protikus zámku.

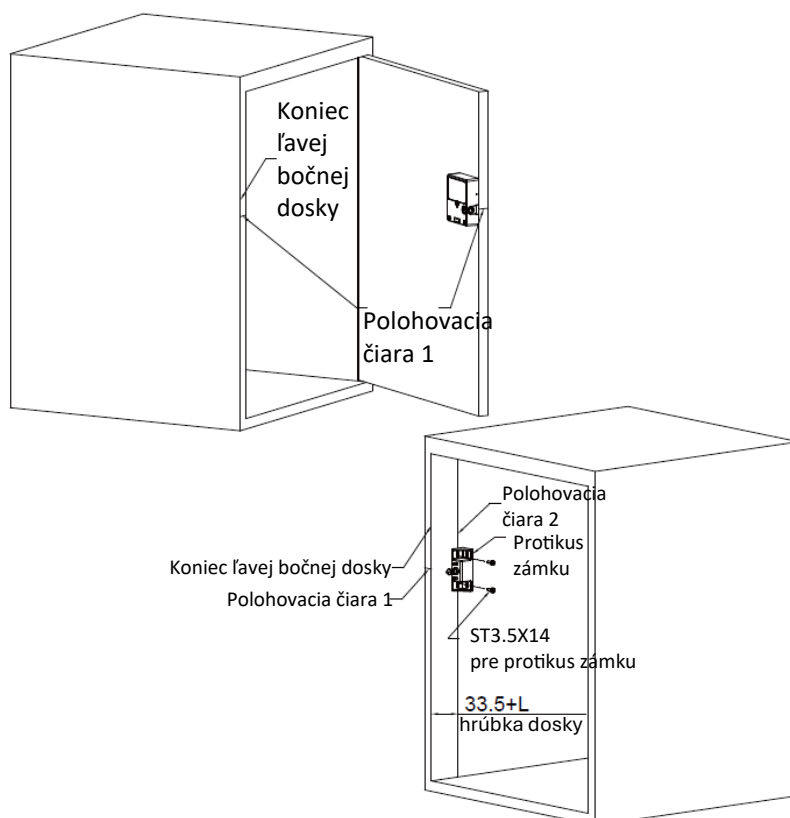


Pokyny pre inštaláciu skrine s posuvnými dverami

1) Tabuľka veľkostí tela zámku a protikusu zámku

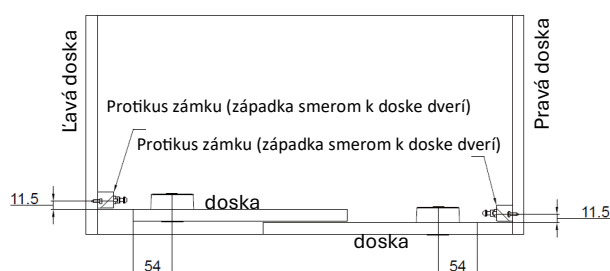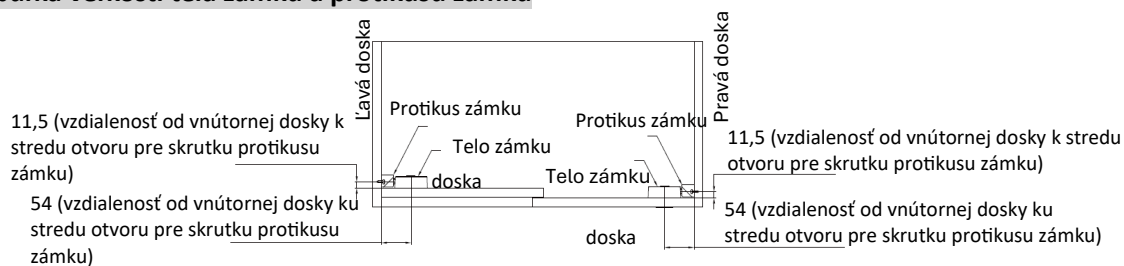

2) Inštalácia tela zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru podľa výkresu. Telo zámku umiestnite do správnej výšky a potom ho upevnite.
2. Vložte batériu a otestujte zámok, či pracuje správne, potom upevnite kryt.

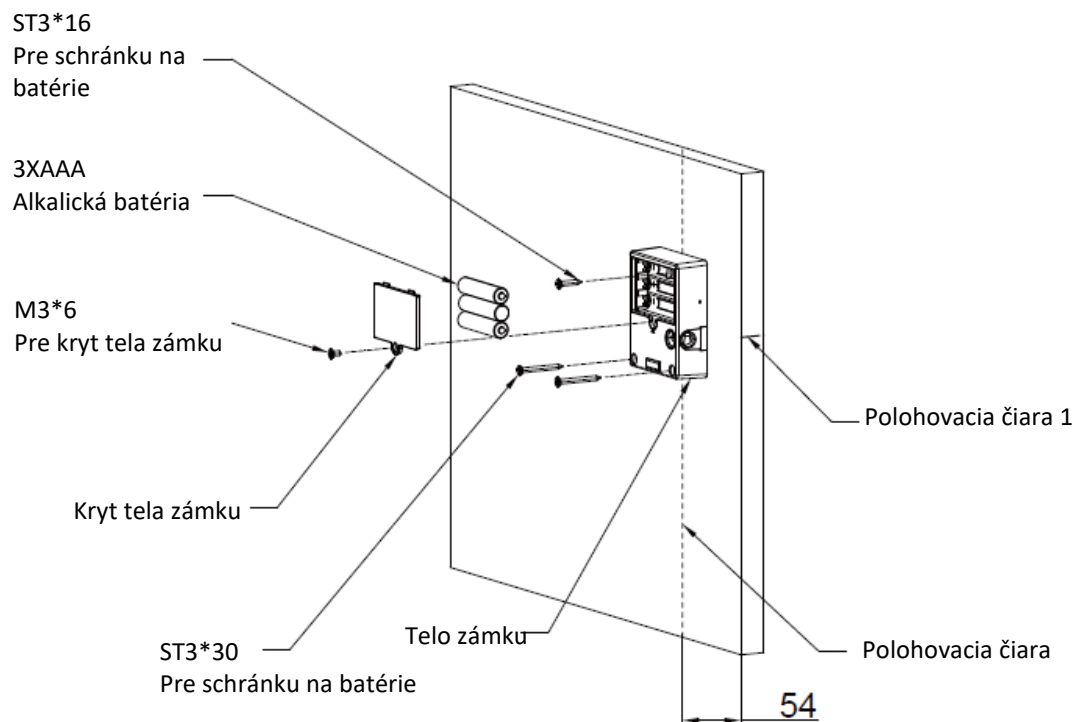

3) Inštalácia protikusu zámku

1. Vyznačte polohovaciu čiaru 1 podľa výkresu, upravte protikus zámku (uistite sa, že stred protikusu zámku je na polohovacej čiare 1).
2. Vyznačte polohovaciu čiaru 2 podľa výkresu (vzdialenosť musí byť 11,5 plus hrúbka dosky), západku smerom k dverám, stred inštalačného otvoru na polohovacej čiare 2.
3. Upevnite protikus zámku.

