



403129

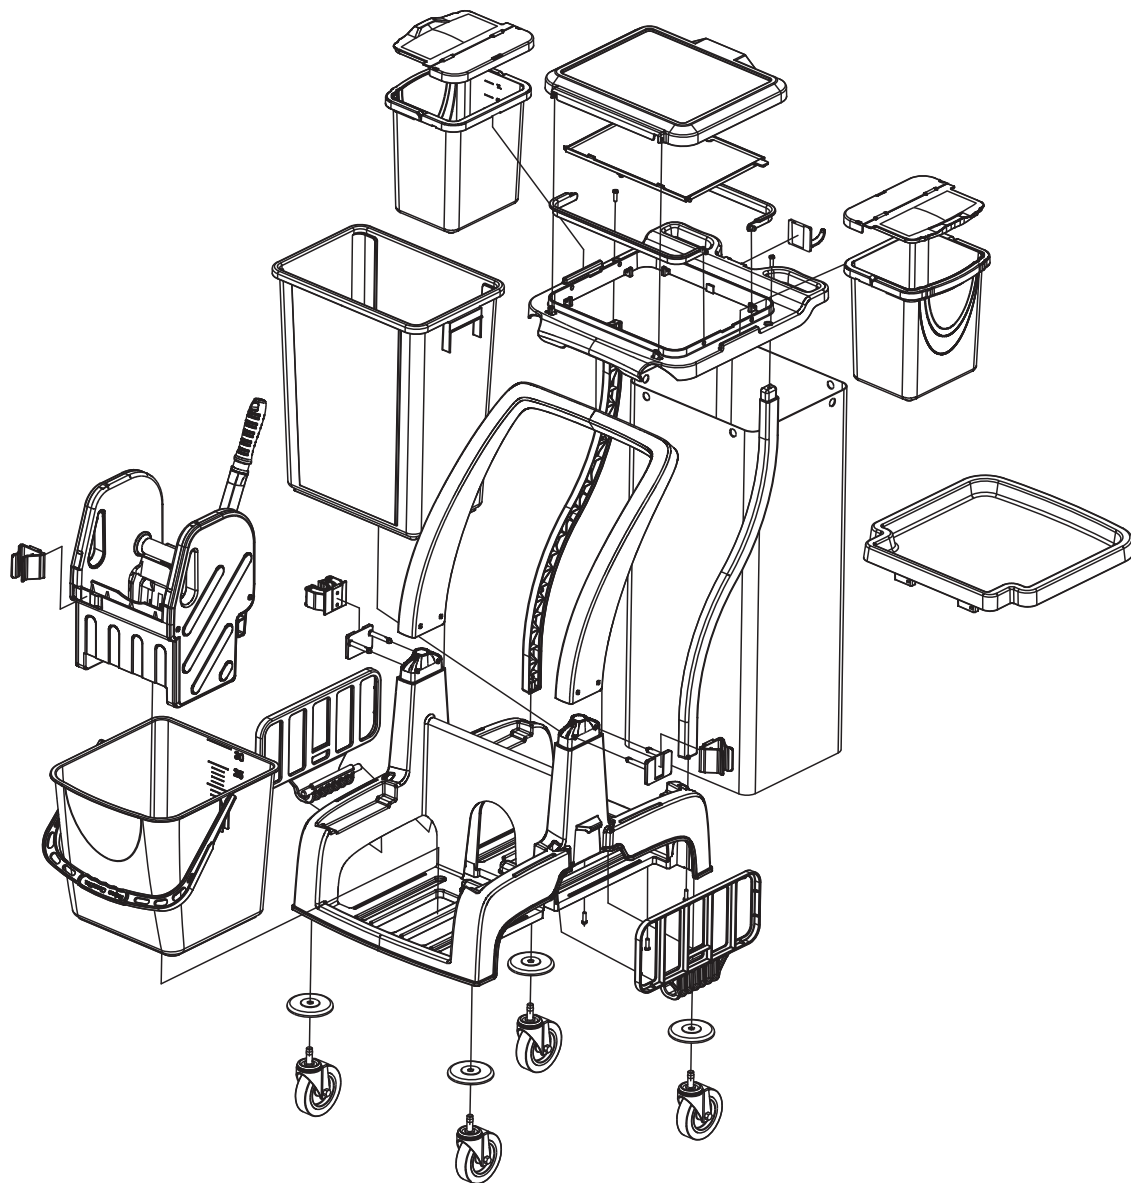


403129


1.

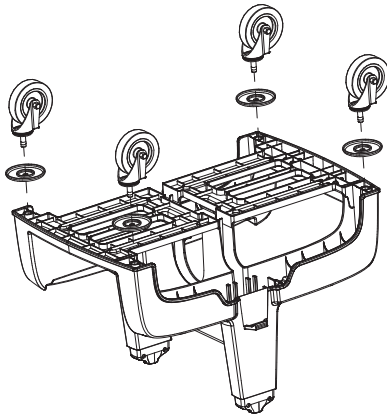


2.

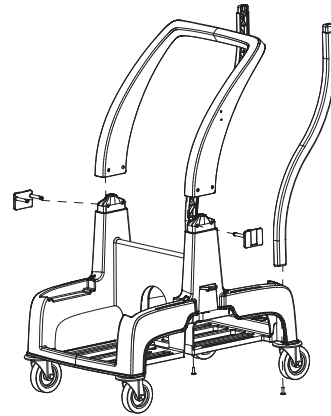


3.

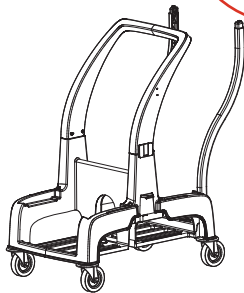


4.

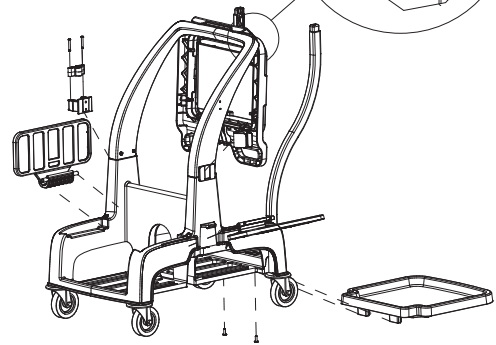

5.

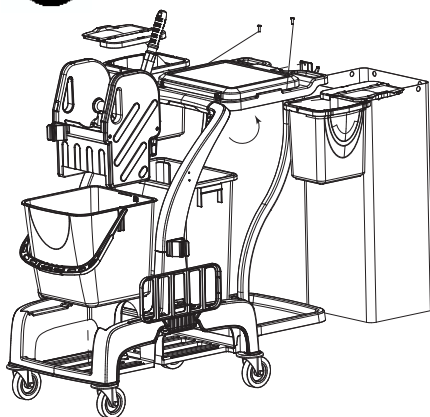

6.

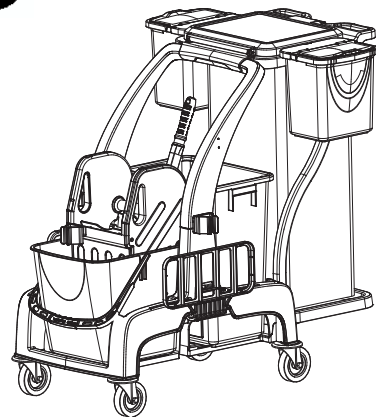

(CZ) Návod k montáži

1. Pevně zatlučte kolečka s krytkami do základny.
2. Zasuňte levou a pravou upevňovací tyč do základny a poté je upevněte šrouby. Kolíky zasuňte na odpovídající místa pro upevnění madla.
3. Spojte díly k sobě tak jak je znázorněno na obrázku.
4. Madlo musí být kolmé k upevňovacímu držáku jak je znázorněno na obrázku, poté lze přezku madla zajistit na upevňovacím držáku. Zasuňte sběrnou nádobu a držák mopu do základny. Zavěste držák na kolíky.
5. Jak je znázorněno na obrázku, položte madlo naplocho, poté vložte levé a pravé upevňovací tyče a upevněte je šrouby. Umístěte držáky a ždímač na základnu a sběrné nádoby umístěte na rám, jak je znázorněno na obrázku. Zavěste odpadkový pytel na madlo.

(SK) Návod na montáž

1. Pevne zatlačte kolieska s krytkami do základne.
2. Zasuňte ľavú a pravú upevňovaciu tyč do základne a potom ich upevnite skrutkami. Kolíky zasuňte na zodpovedajúce miesta na upevnenie madla.
3. Spojte diely k sebe tak ako je znázornené na obrázku.
4. Madlo musí byť kolmé k upevňovaciemu držiaku ako je znázornené na obrázku, potom je možné pracku madla zaistiť na upevňovacom držiaku. Zasuňte zbernú nádobu a držiak mopu do základne. Zaveste držiak na kolíky.
5. Ako je znázornené na obrázku, položte madlo naplocho, potom vložte ľavé a pravé upevňovacie tyče a upevnite ich skrutkami. Umiestnite držiaky a žmýkač na základňu a zberné nádoby umiestnite na rám, ako je znázornené na obrázku. Zaveste odpadkové vreće na madlo.

(PL) Instrukcja montażu

1. Mocno wbić koła z kołpakami w podstawę.
2. Włożyć lewy i prawy pręt mocujący do podstawy, a następnie przymocuj je śrubami. Włożyć kołki w odpowiednie miejsca, aby przymocować uchwyt.
3. Połączyć części ze sobą, jak pokazano na rysunku.
4. Poręcz musi być prostopadła do uchwytu montażowego, jak pokazano na rysunku. Następnie można przymocować klamrę poręczy do uchwytu montażowego. Włożyć pojemnik zbiorczy i uchwyt na mop do podstawy. Zawieść uchwyt na kołkach.
5. Położyć uchwyt płasko, jak pokazano na rysunku, a następnie włożyć lewy i prawy pręt mocujący i przymocuj je śrubami. Umieścić uchwyty i wyciskarkę na podstawie, a pojemniki zbiorcze ustawić na ramie, jak pokazano na rysunku. Zawieść worek na śmieci na uchwycie.

(DE) Montageanleitung

1. Die Räder mit Kappen fest in den Untergrund einschlagen.
2. Stecken Sie die linke und rechte Befestigungsstange in die Basis und befestigen Sie sie anschließend mit Schrauben. Stecken Sie die Stifte an den entsprechenden Stellen, um den Griff zu befestigen.
3. Verbinden Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt miteinander.
4. Der Handlauf muss wie in der Abbildung gezeigt senkrecht zur Montagehalterung stehen, anschließend kann die Handlaufschnalle an der Montagehalterung befestigt werden. Auffangbehälter und Mopphalter in die Basis einsetzen. Hängen Sie den Halter an die Stifte.
5. Legen Sie den Griff wie in der Abbildung gezeigt flach hin, setzen Sie dann die linke und rechte Befestigungsstange ein und befestigen Sie sie mit Schrauben. Platzieren Sie die Halter und die Presse auf dem Untergestell und stellen Sie die Auffangbehälter wie in der Abbildung gezeigt auf das Gestell. Hängen Sie den Müllbeutel an den Griff.