



540327-540329

TYP RK

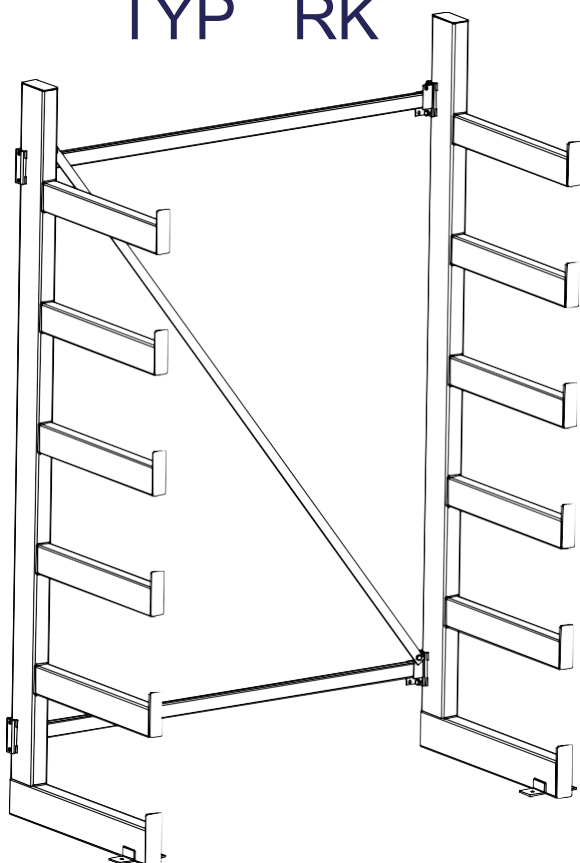


TYP RKo

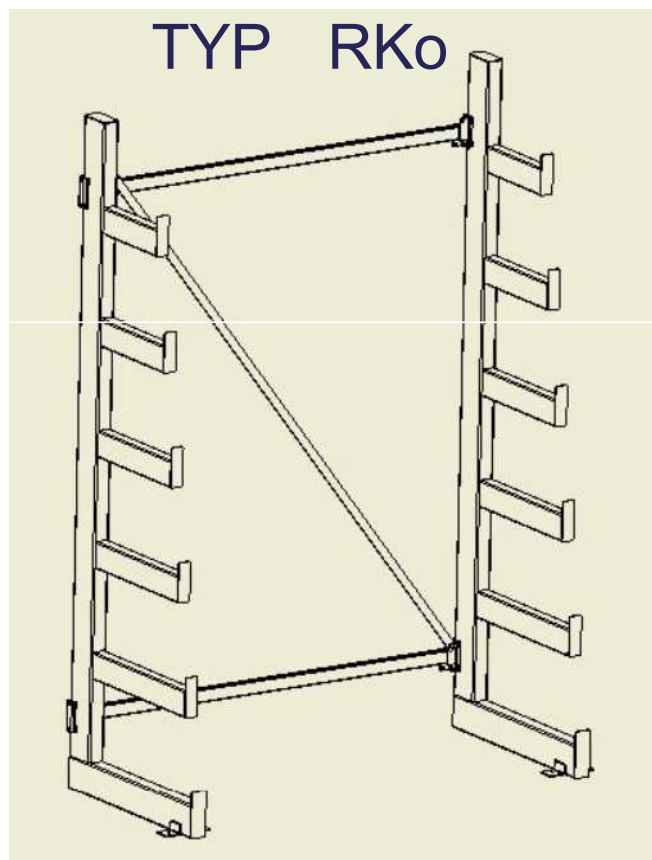


NÁVOD JE PLATNÝ PRE OBA TYPY

PREKLAD NÁVODU


1 2x

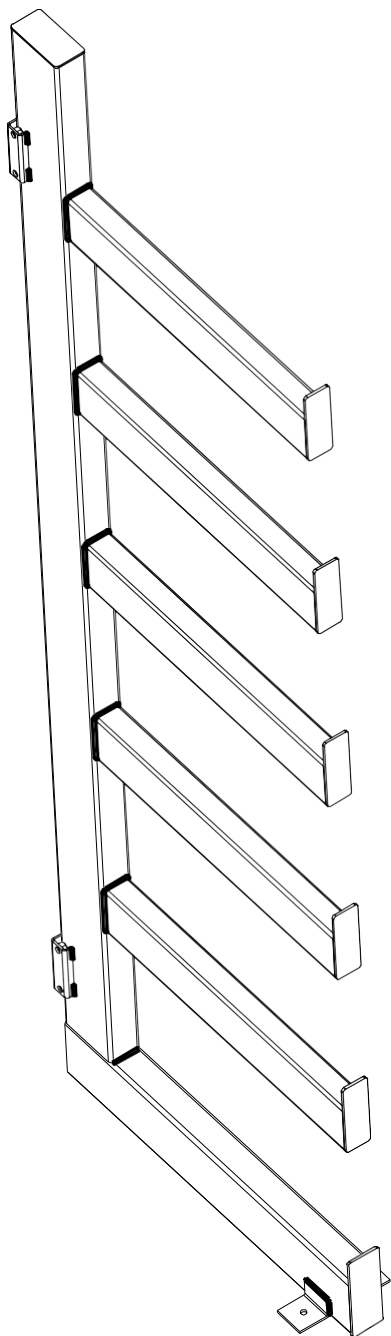


2 2x

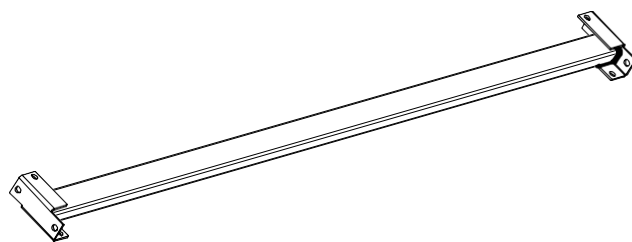


3 1x

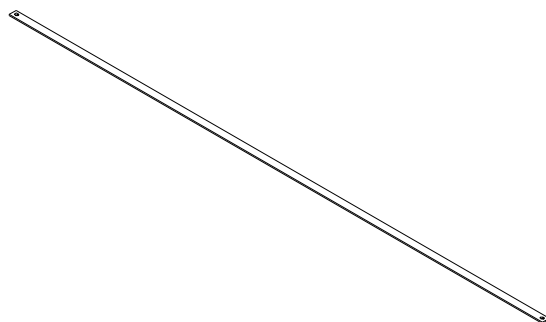


4 8x
M8x16

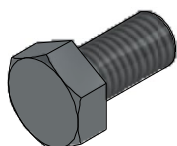

5 2x

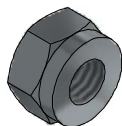


6 2x
M8x20

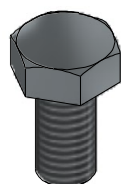

7 8x



DETAIL B

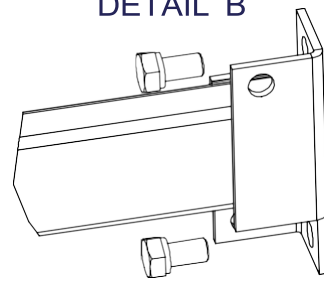

2

B


1

7

4


A

DETAIL A

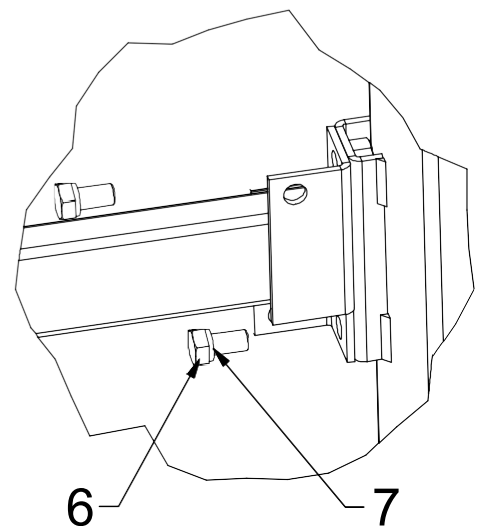



6

7

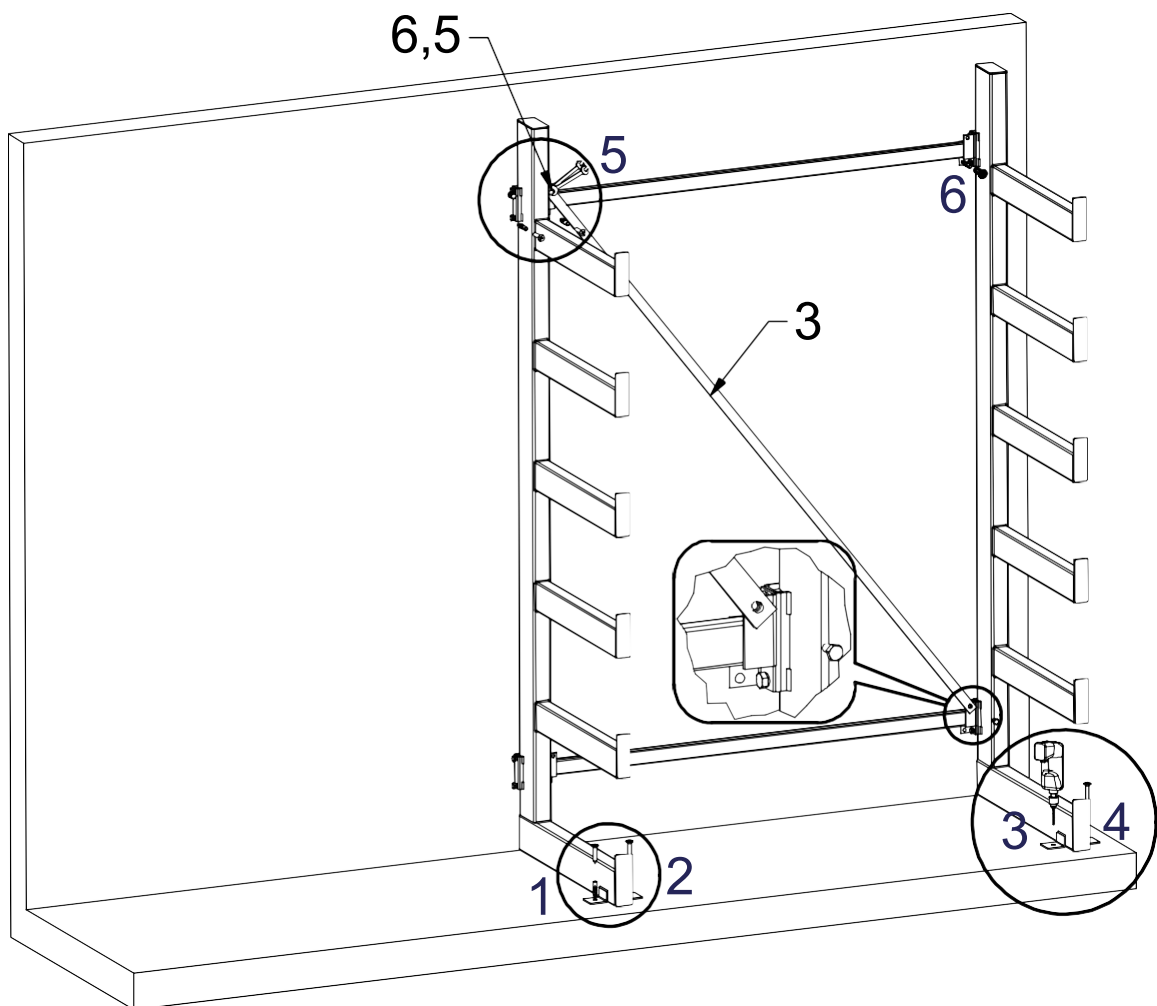


1, 2, 3, 4

Kotvenie k zemi zaistite zodpovedajúcimi skrutkami a hmoždinkami.

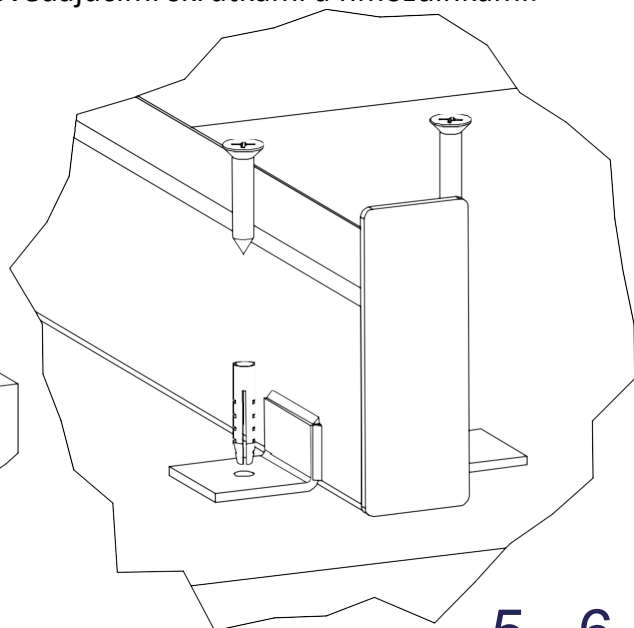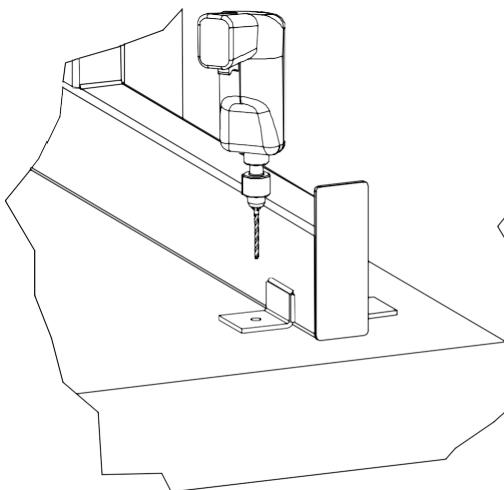

5, 6

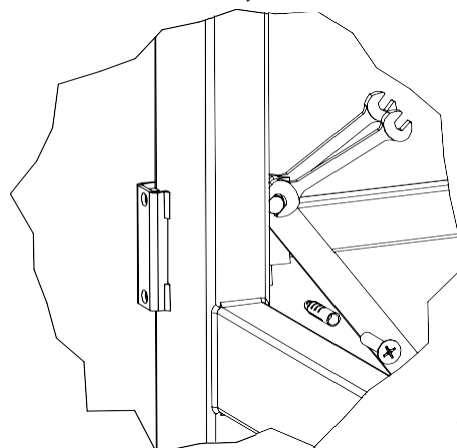

Konzolový regál musí byť pri montáži vodorovne a zvisle správne inštalovaný (je nutné použiť vodováhu).
 Pri vkladaní jednotlivých komponentov sa musia skrutky uťahovať opatrne.
 Po kompletizácii sa skrutky musia dotiahnuť viac.
 Konzolový regál musí byť zaistený ako k podlahe, tak k stene.

3