



540324-540326, 540330-540332

TYP RKd2

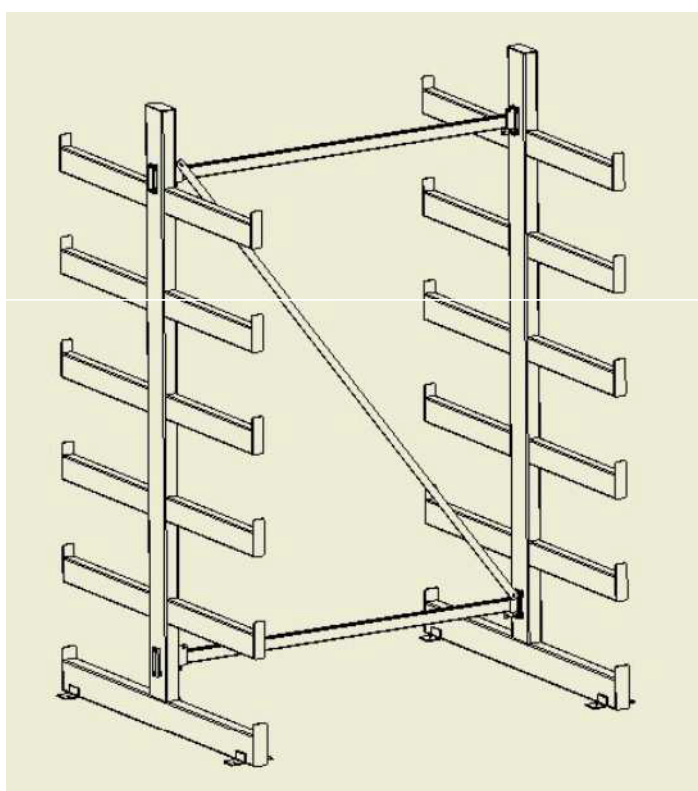


TYP RKd3

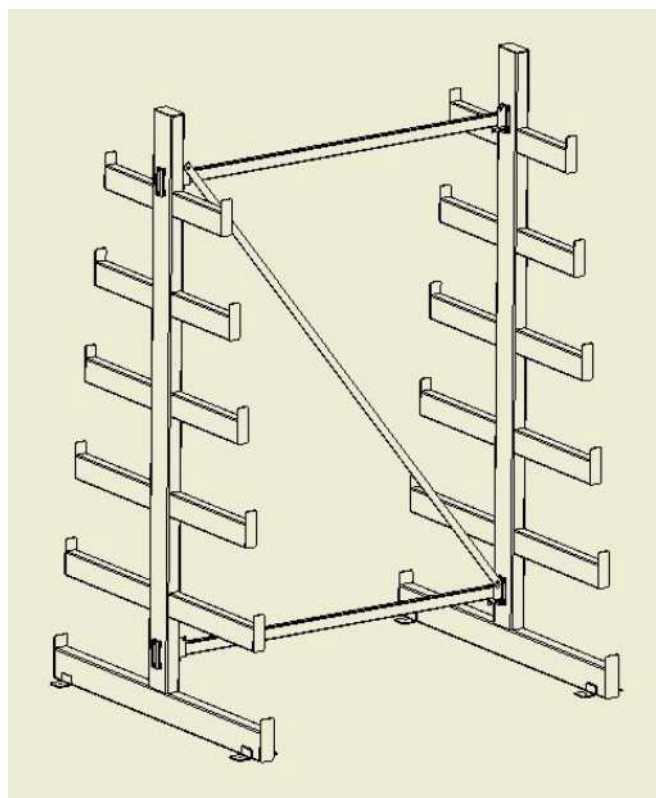


NÁVOD JE PLATNÝ PRE OBA TYPY

PREKLAD NÁVODU


1 2x

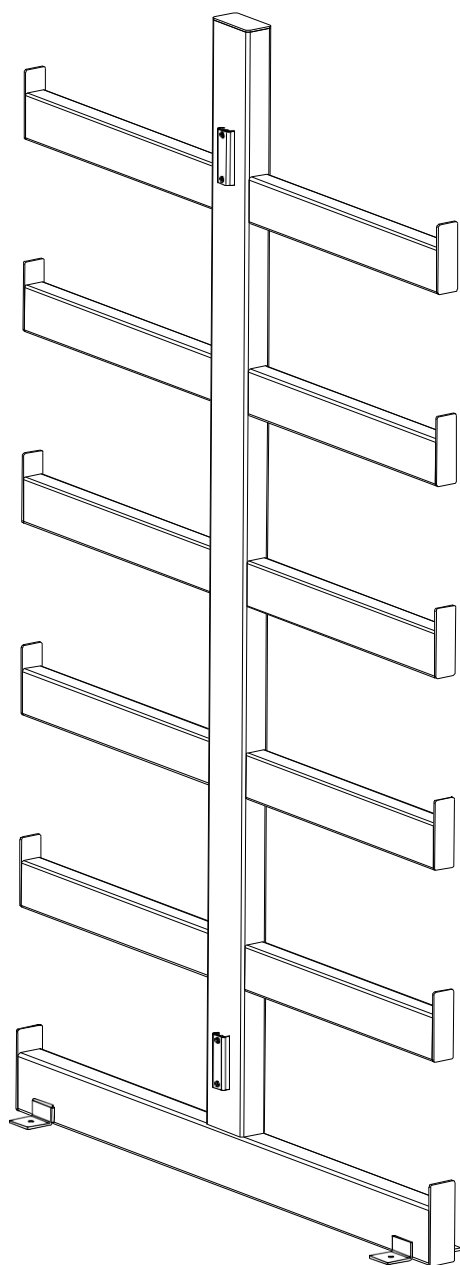


2 2x

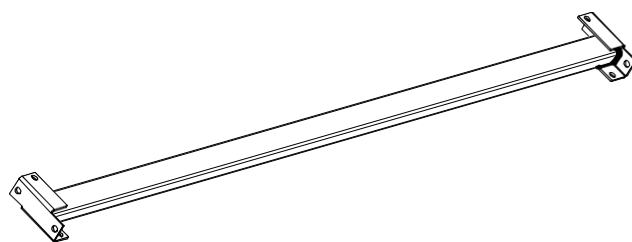


3 1x

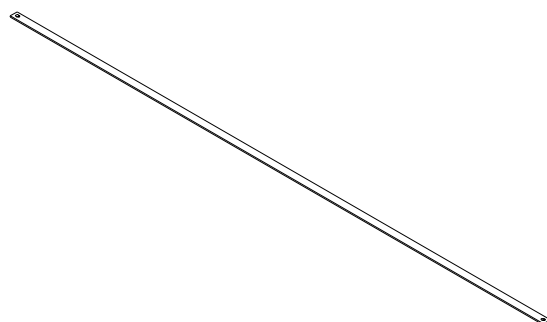


4 8x
M8x16

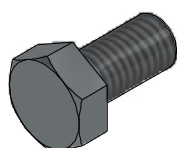

5 2x

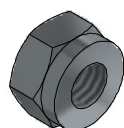


6 2x
M8x20



7 8x



DETAIL B

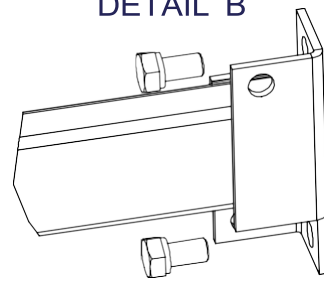

2

B

1

1

2


A

DETAIL A

4,7



4

7

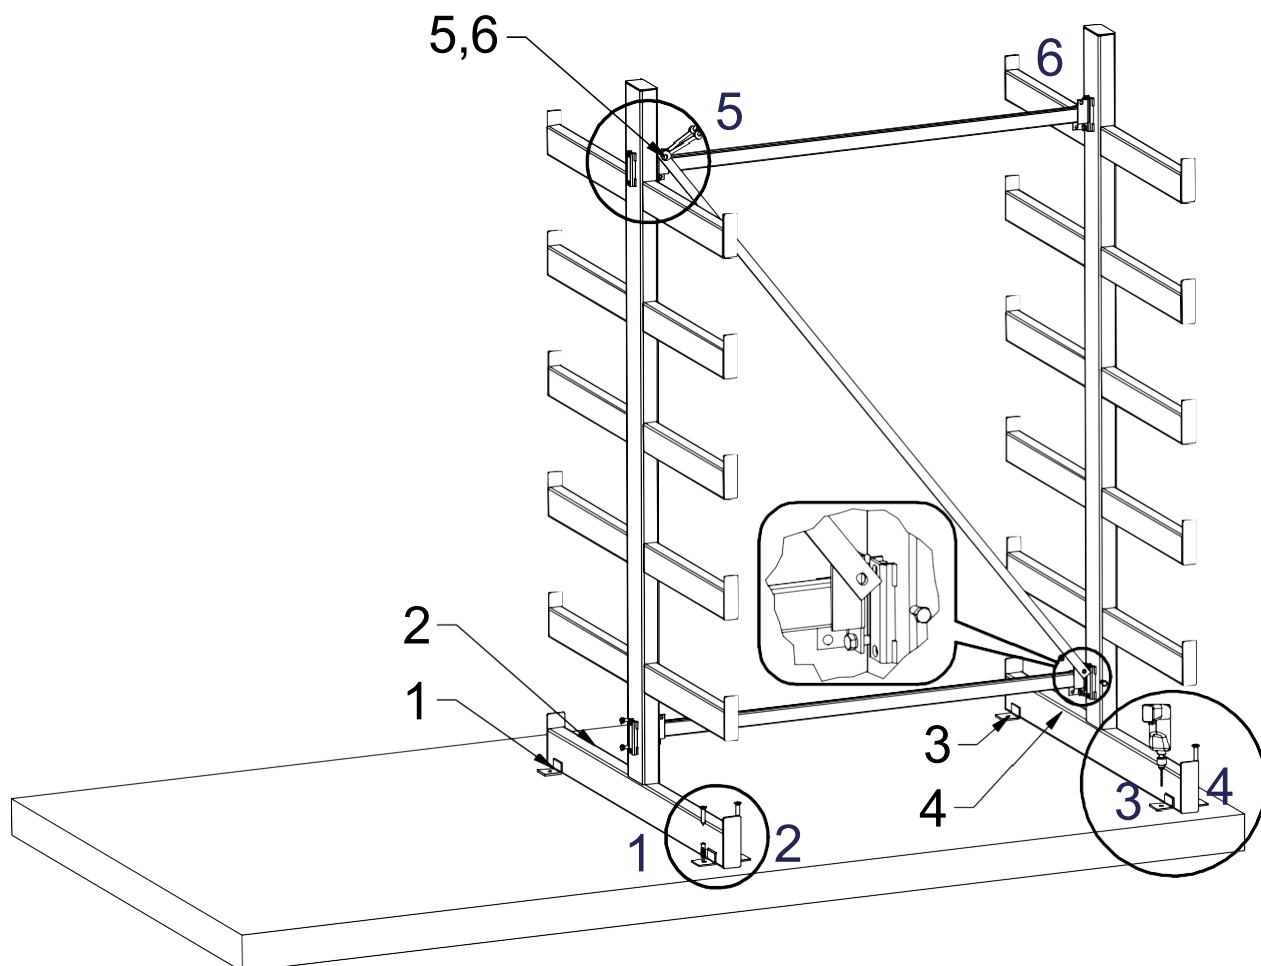


1 , 2 , 3 , 4

Kotvenie k zemi zaistíte zodpovedajúcimi skrutkami a hmoždinkami.

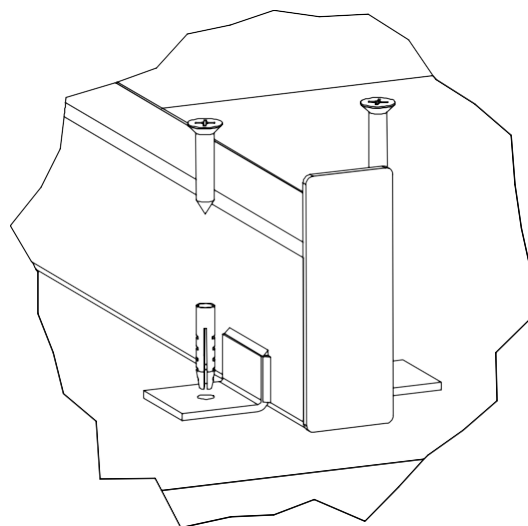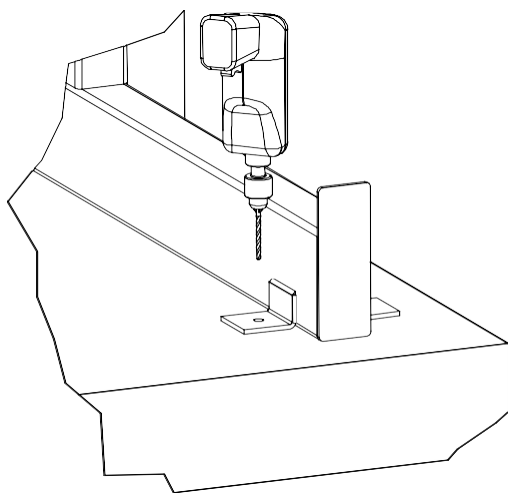

5 , 6

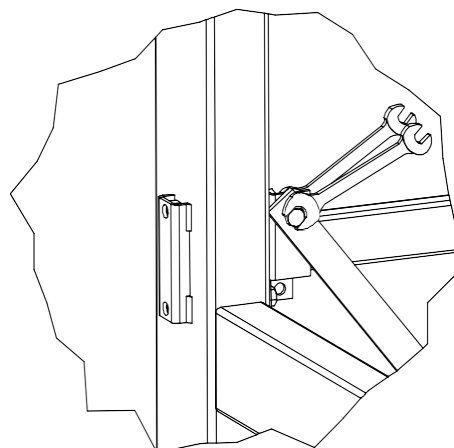

Konzolový regál musí byť pri montáži vodorovne a zvisle správne inštalovaný (je nutné použiť vodováhu).
 Pri vkladaní jednotlivých komponentov sa musia skrutky uťahovať opatrne.
 Po kompletizácii sa skrutky musia dotiahnuť viac.
 Konzolový regál musí byť zaistený ako k podlahe, tak k stene.