


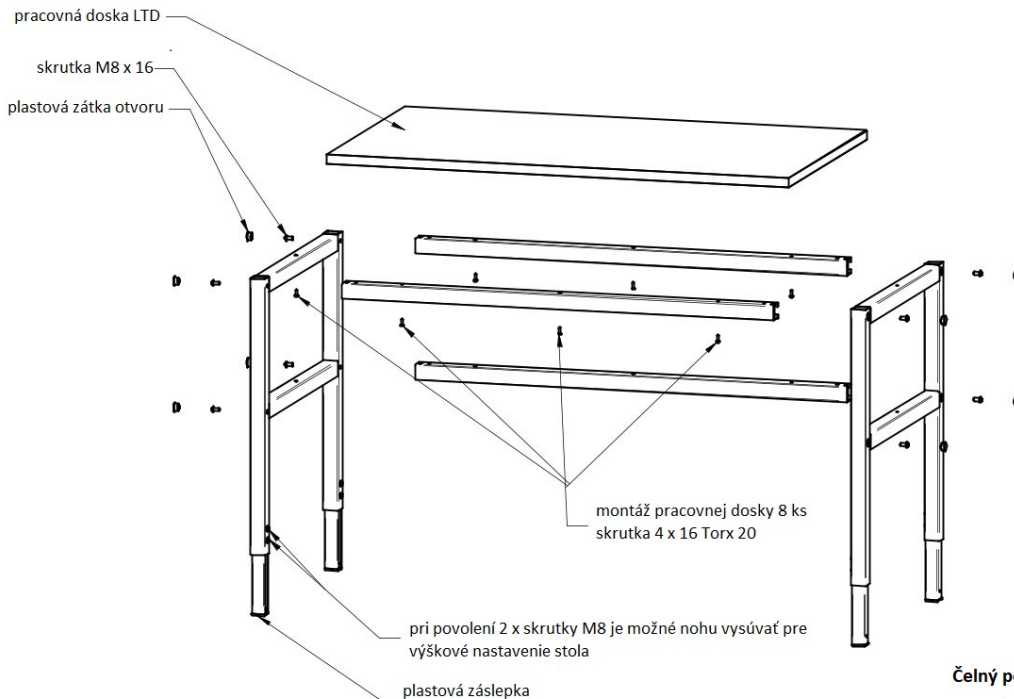

1) montáž rámu stola

- jednotlivé komponenty vybalit z obalu
- vykonať montáž pozdĺžnych profilov na nohu pomocou skrutiek M8 x 16
- montážne otvory zaslepiť plastovou zátkou


2) montáž dosky stola

- pracovnú dosku montovať skrutky 4 x 16 Torx 20 – 8ks

3) nastaviteľnosť stola

- po povolení 2ks skrutiek M8 na každej nohe je možné plynulo nastavovať výšku pracovnej plochy v rozmedzí 745 - 985 mm
- po nastavení výšky stola skrutky dostatočne utiahnuť

Čelný pohľad

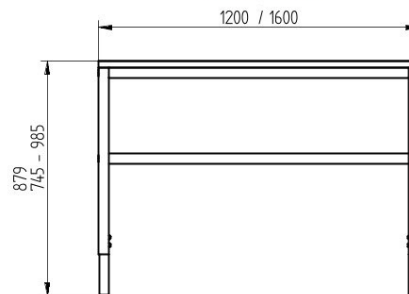

Bočný pohľad

