


- 1) montáž čiel na zásuvky kontajnerov
- vybalit' čelá z obalu
 - odomknúť kľúčom kontajner
 - vysunúť zásuvku kontajnera
 - nasadiť čelo na spodné výstrihy zásuvky
 - čelo naklopiť na zásuvku

výstrihy v zásuvke

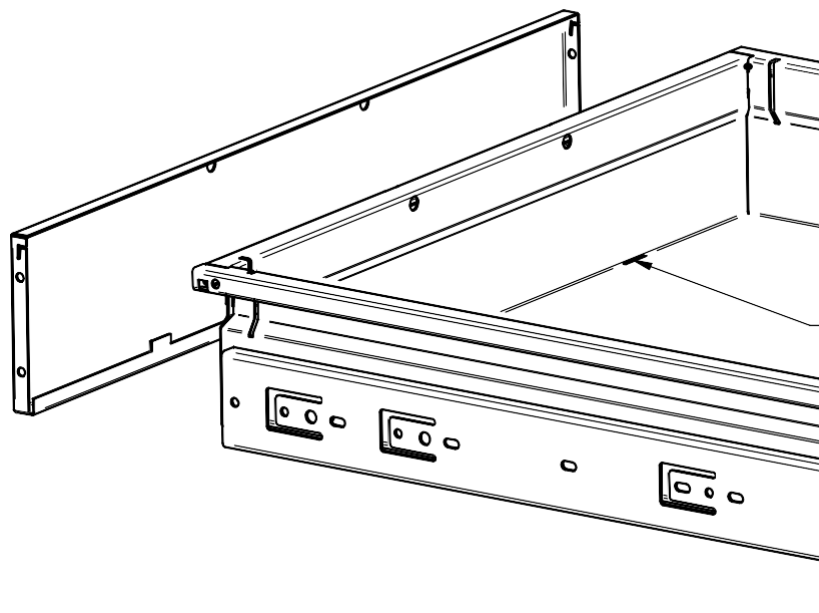


- 2) fixácia čela zásuvky
- nasunúť 2 x maticu 4HR M6 do AL profilu
 - konce AL profilu vybaviť plastovými koncovkami
 - skrutkou M6 x 16 zaistiť AL držiadlo vid' obrázok
 - dostatočne dotiahnuť

skrutka M6 x 16

AL držiadlo

4 hranná matica M6

Plastová koncovka

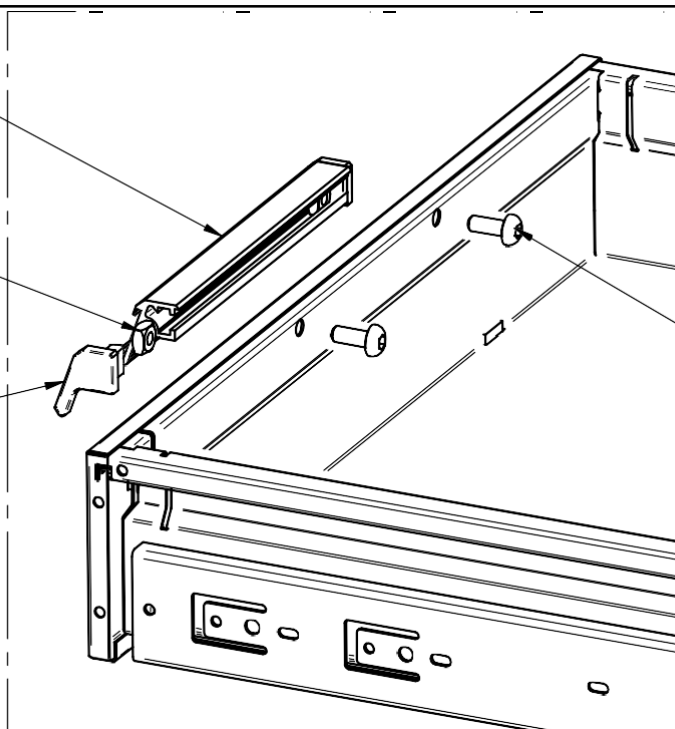

- 3) postup opakovať pre všetky typy kontajnerov DK2U

