


Návod na použitie pre chrómované drôtené regály

Montáž regálov

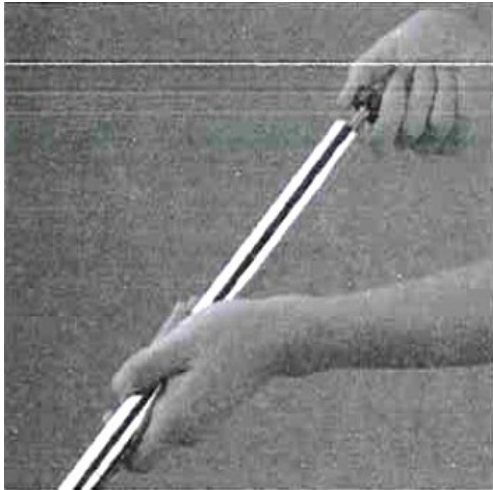


Naskrutkujte pätky alebo kolieska do spodných stojok regálov.

V prípade, že sa stojka skladá z 2 dielov, horné diely poznáte podľa toho, že už majú nasadené plastové koncovky.




Nasadte čierne plastové držiaky políc na stojky regálov v mieste, kam chcete umiestniť policu. (zúženou stranou hore).

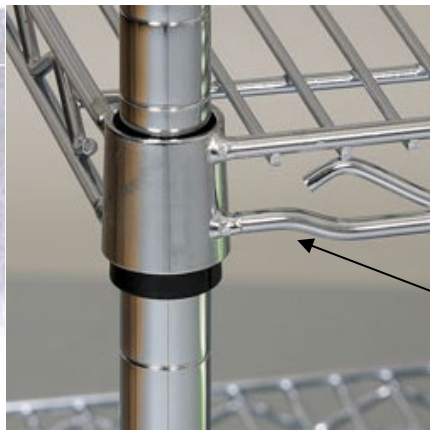


Nasadte police na stojky regálu tak, aby sa zarazili do držiakov políc.

Uistite sa, že police sú nasadené správne.

Takto postupujte pri ďalších policiach

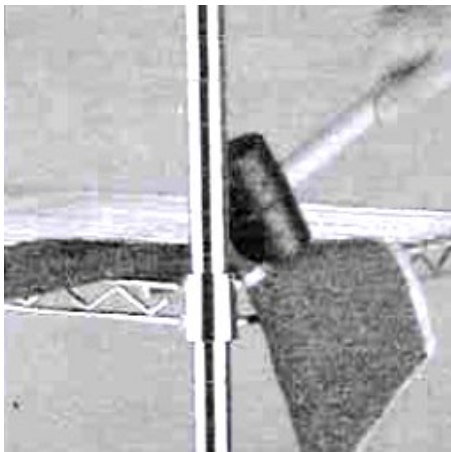

V prípade potreby, police môžete jemne zatĺcť pomocou gumovej paličky cez tlmiacu vrstvu látky a pod.

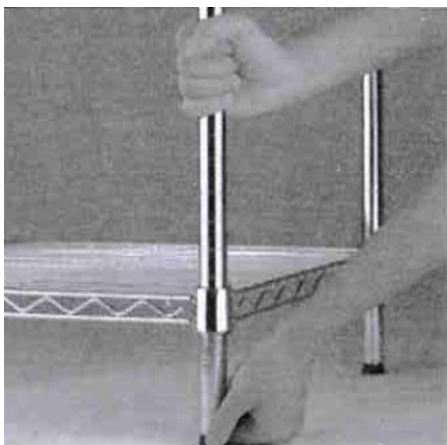

V prípade potreby nastavte rektifikačné pätky v stojkách regálu, tak aby sa regál nekýval a bol v rovine.

Bezpečnostné pokyny

- Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť regálov
- Záťaž rozmiestňujte na polici rovnomerne
- Regál smie byť umiestnený iba na rovnej ploche
- V prípade poškodenia niektorého z dielov regálu, regál nepoužívajte
- Nie sú povolené akékoľvek úpravy konštrukcie regálov