

DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4801



Pokyny k montáži: Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte a použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky. Postupujte v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.


Pokyny k údržbě: Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně. Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečištění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.
























Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte a použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s křížovým nastavcom, montážne klúče o veľkostiach 7, 8, 13 (případne univerzálny nastaviteľný klúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:**

Drevenú dosku ošetríte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštíte mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne. Ostatné časti umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúškami. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

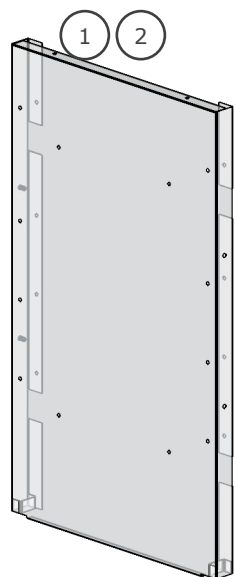

označení dílu 1,2 naleznete na
vnitřní straně dílu
označenie dielu 1,2 nájdete na
vnútorný strane dielu

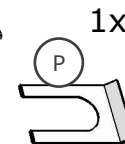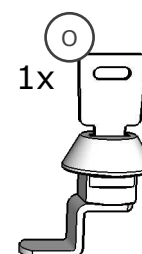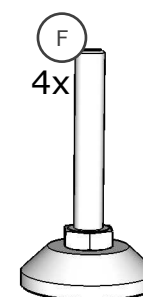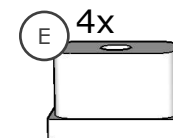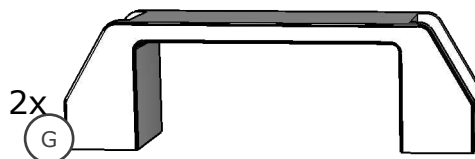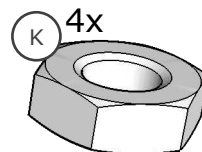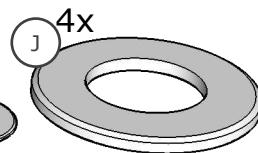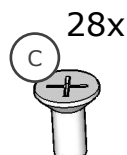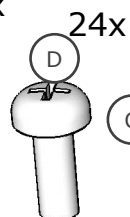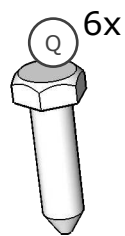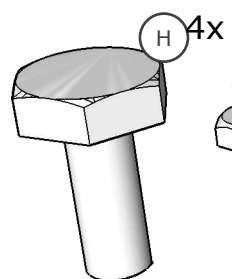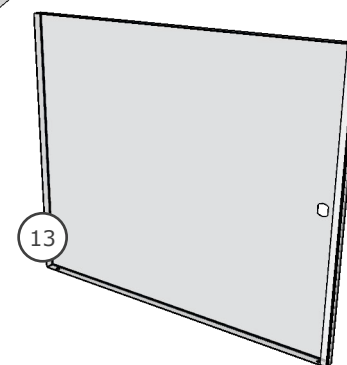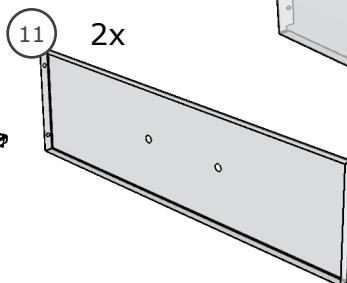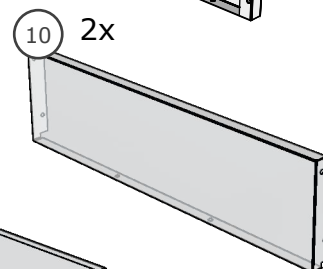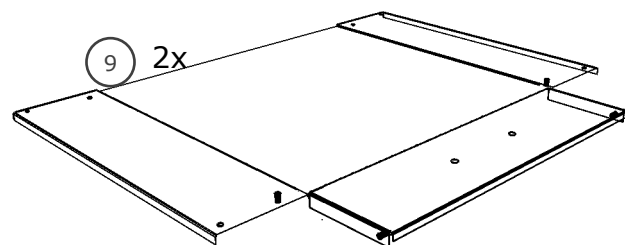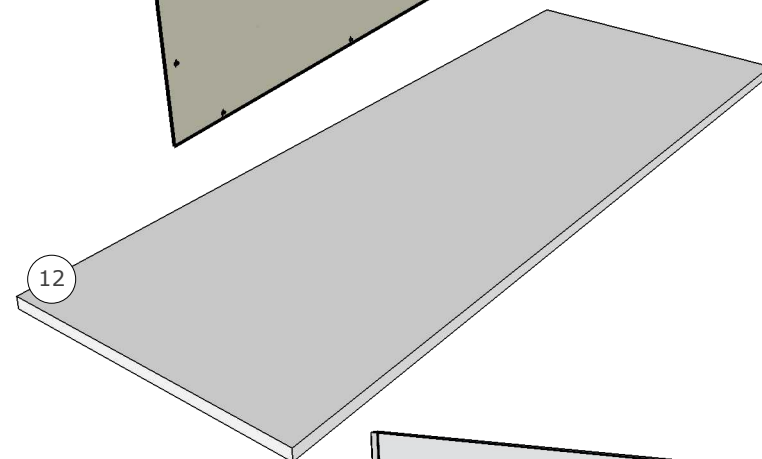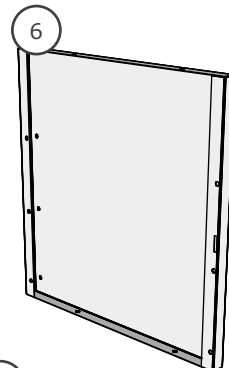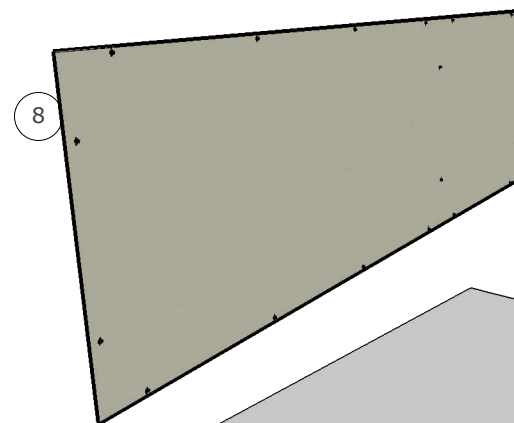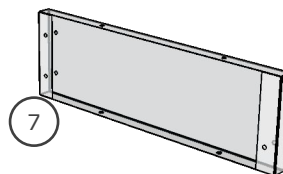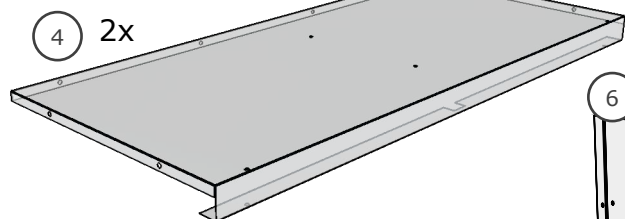


Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl (A) je určen k montáži na díly 1,2,6. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuňte zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojezdu.

Gulôčkové pojezdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel(A) je určený na montáž na diely 1,2,6. Menší diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuňte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stola s namontovanými protikusy gulôčkového pojezdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranách zásuvky


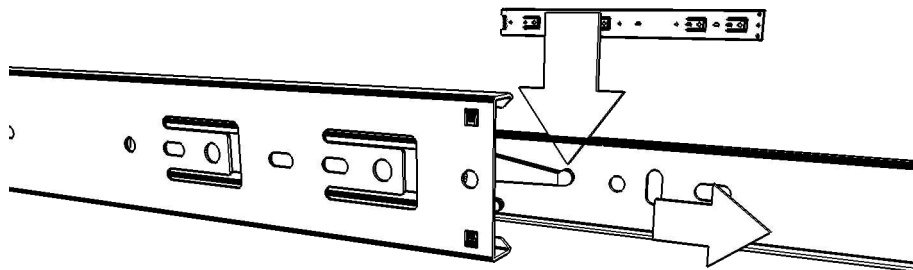


Rozložení dílů pojezdu pro další montáž

Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.

Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž

Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

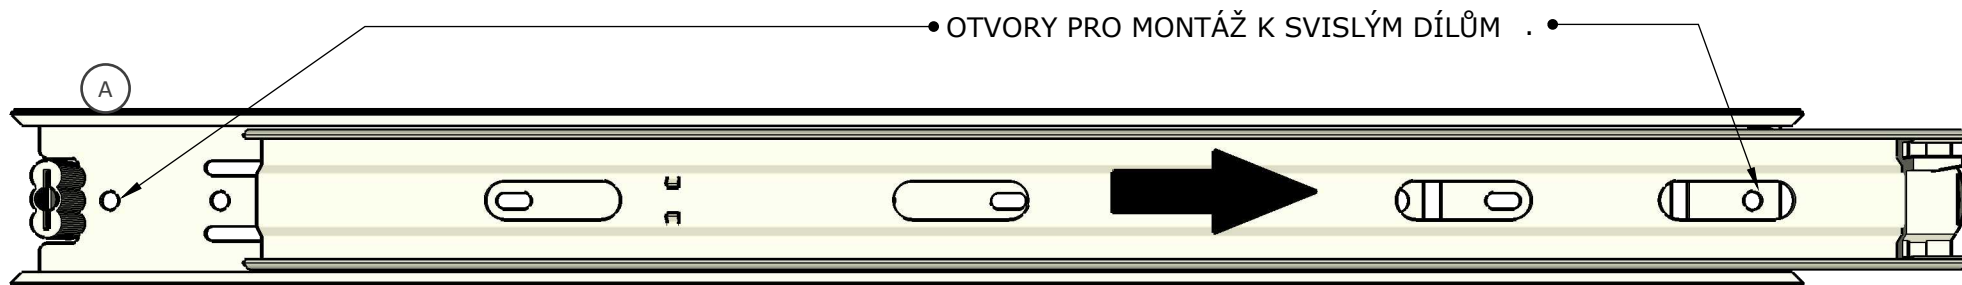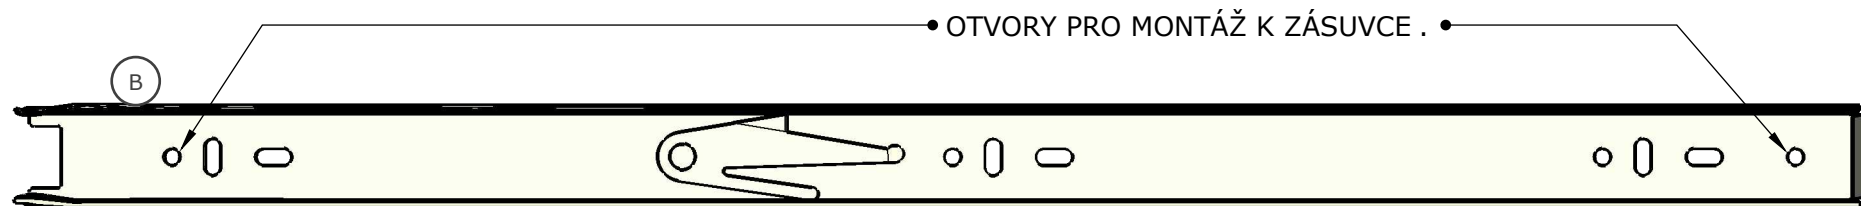


Gumovou paličkou naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2

Našroubujte celou délkou závitů nožičku F.


Gumovou paličkou naklepněte vložku E do spodnej časti dielov 1,2

Naskrutkujte celou dĺžkou závitů nôžičku F.

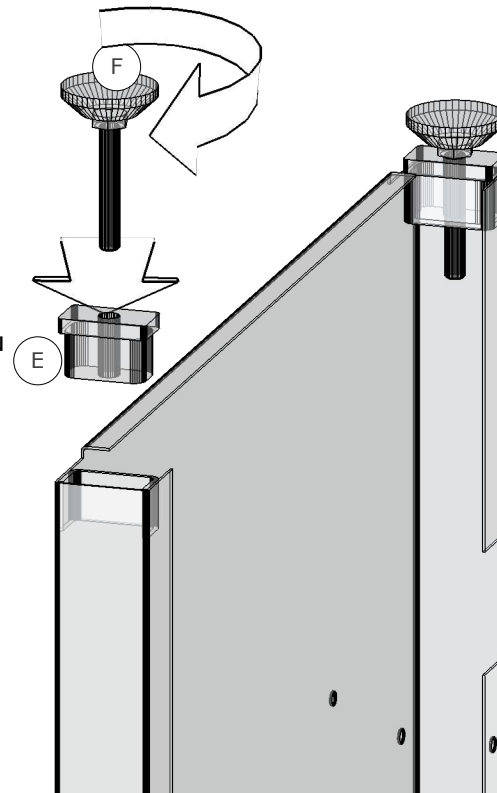

V tomto kroku namontujte
na díly 1,2 i zátky s
nožičkou viz. str. 2.



V tomto kroku namontujte
na díly 1,2 aj zátky s
nožičkou vid'. str. 2.





8x



4x

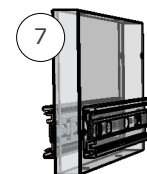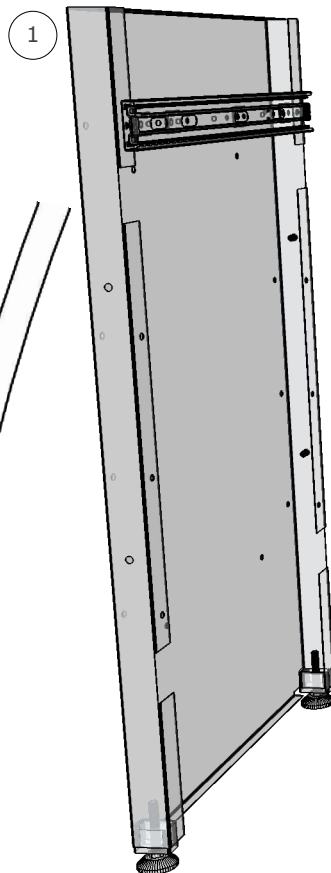


6

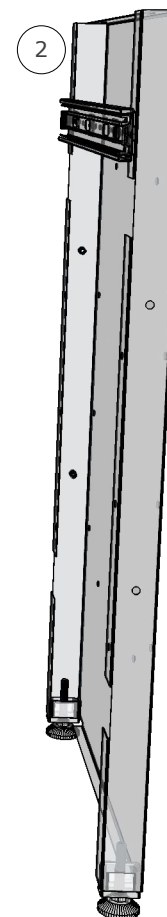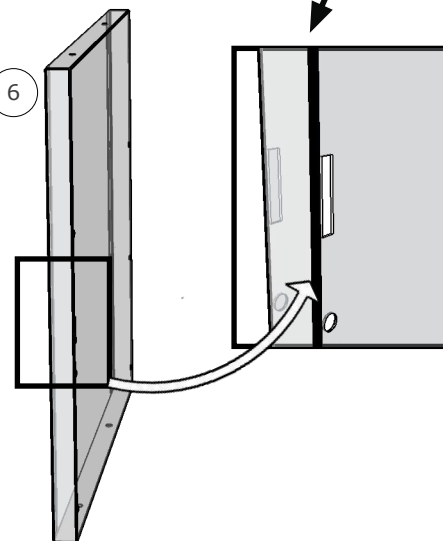


POZOR!

Pojazdy montujte tak aby gumové
koncovky byly na stejné straně jako
předlisované matice na svislých
dílech 1,2.
Díly 6,7 montujte přesně dle
vyobrazení!

Pojazdy montujte tak aby gumové
koncovky boli na rovnakej strane ako
predlisované matice na zvislých
dieloch 1,2.
Diely 6,7 montujte presne podľa
vyobrazenia!

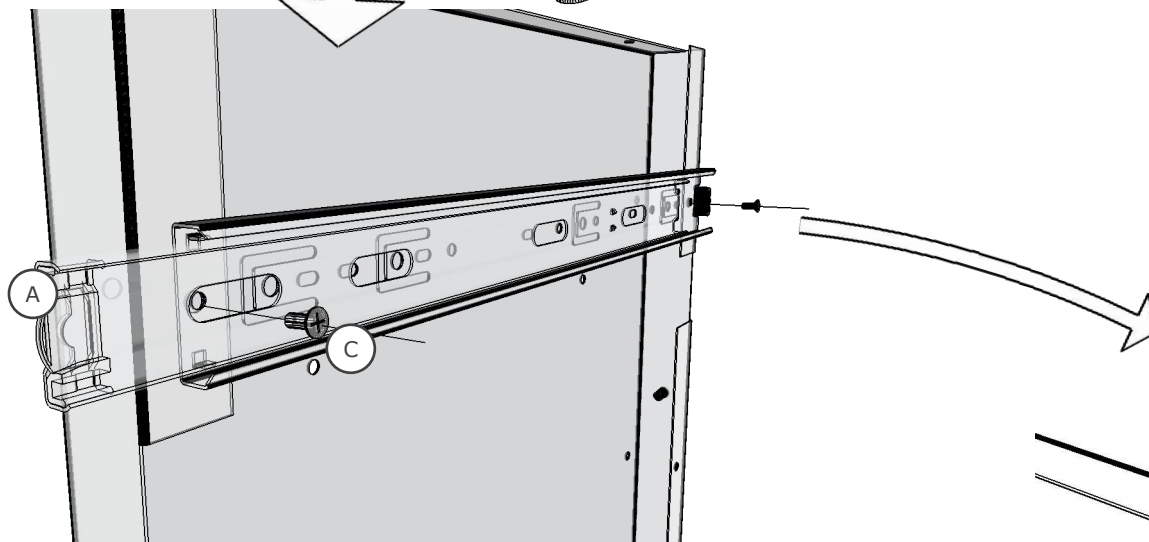

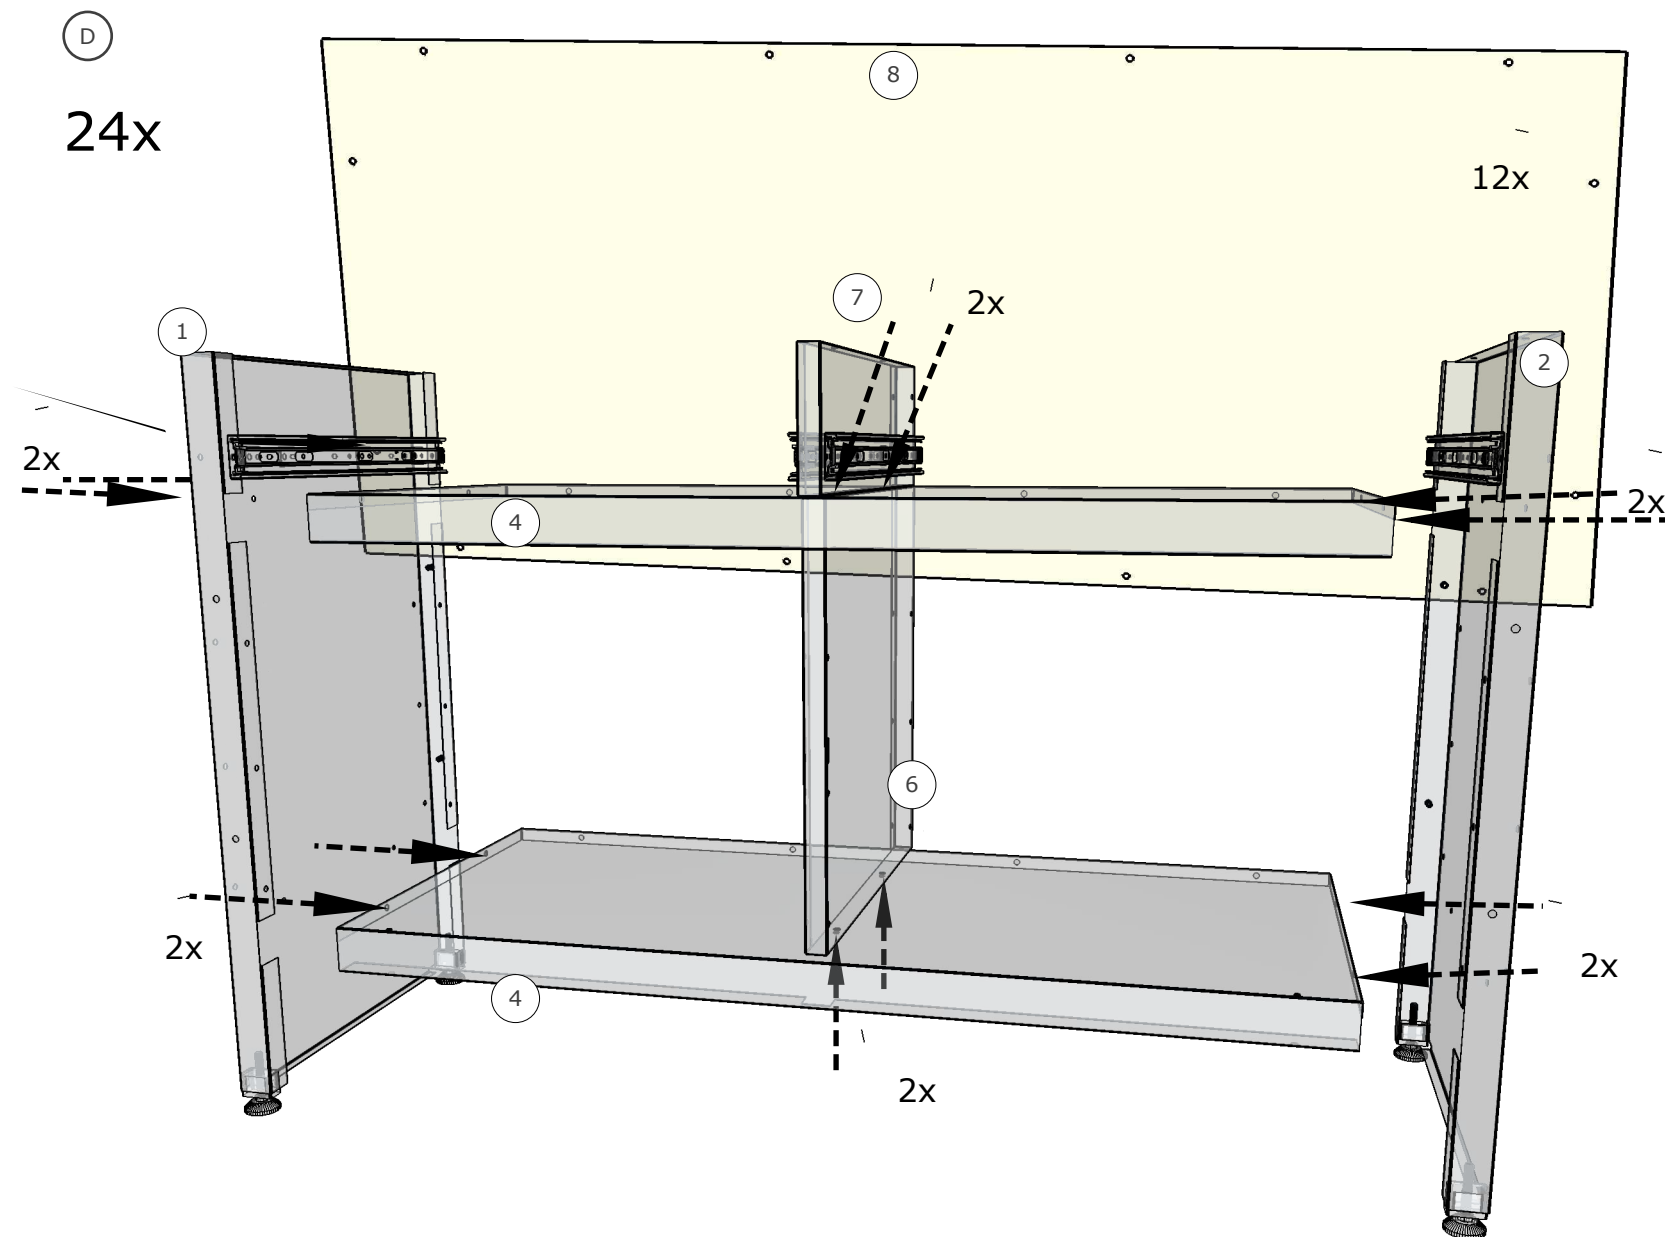

Nejprve spojte šrouby díly 1,2 s horizontálními díly 4(2x) následně vložte a spojte s díly 6,7. Na závěr, ze zadu, namontujte díl 8, šrouby (D)12x.

Najprv spojte skrutky diely 1,2 s horizontálnymi diely 4 (2x), následne vložte a spojte s diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte diel 8, skrutky (D)12x.

