

DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4803



Pokyny k montáži: Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky. postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.


Pokyny k údržbě: Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně. Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečištění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.













Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s křížovým nastavcom, montážne klúče o veľkostiach 7, 8, 13 (případne univerzálny nastaviteľný klúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:**

Drevenú dosku ošetrujte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštite mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne. Ostatné časti umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúškami. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

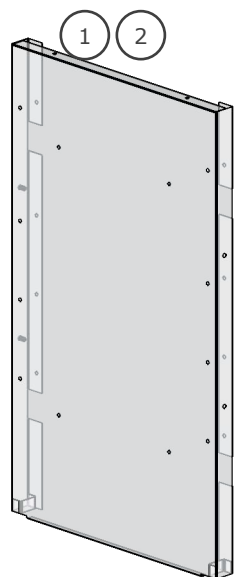

označení dílu 1,2 naleznete na
vnitřní straně dílu
označenie dielu 1,2 nájdete na
vnútorný strane dielu

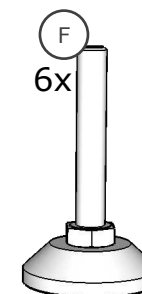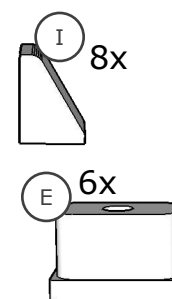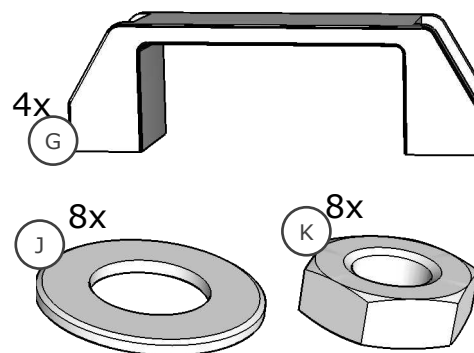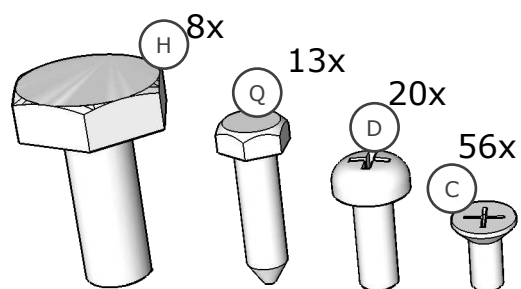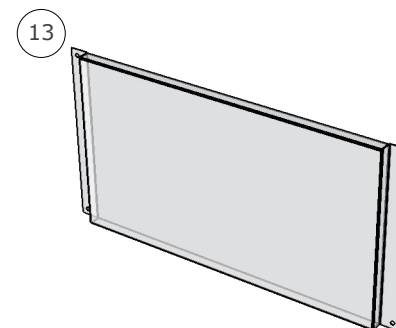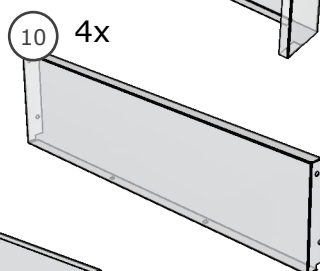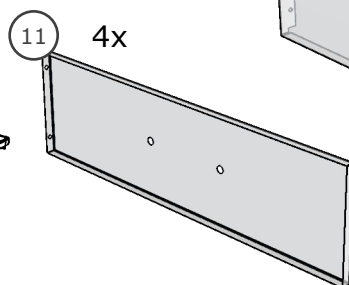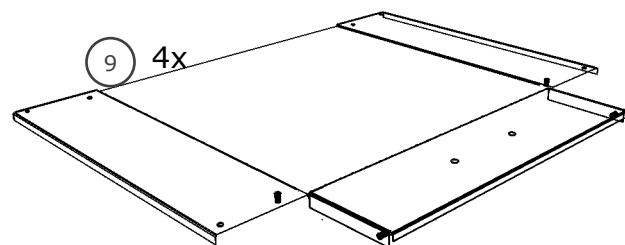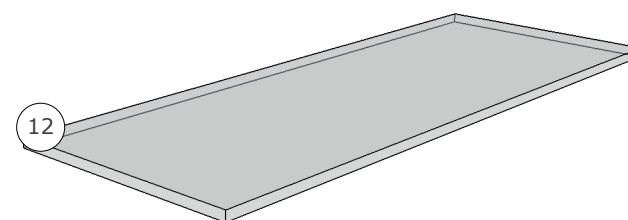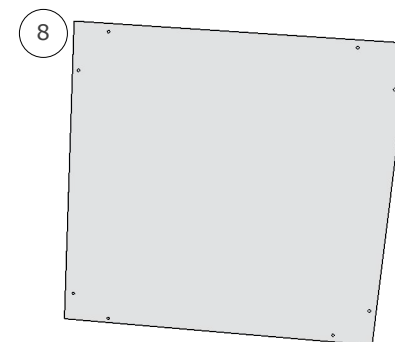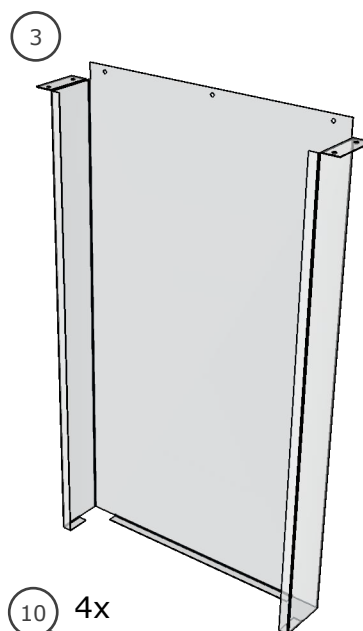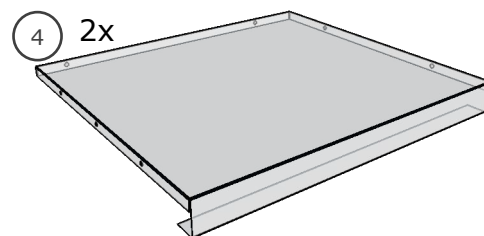


Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl (A) je určen k montáži na díly 1,2. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuněte zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojezdu.

Gulôčkové pojazdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel(A) je určený na montáž na diely 1,2. Menší diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuněte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stolu s namontovanými protikusy gulôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranách zásuvky

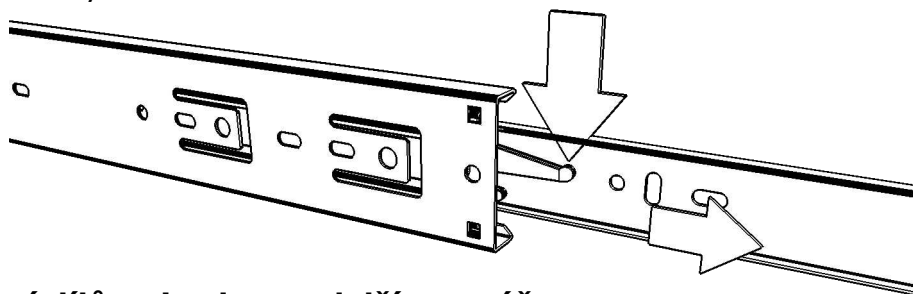

Rozložení dílů pojezdu pro další montáž

Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.

Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž




Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.


Gumovou paličkou naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2 a 3

Našroubujte celou délkou závitu nožičku F.

Gumovou paličkou naklepnite vložku E do spodnej časti dielov 1,2 a 3


Naskrutkujte celou dĺžkou závitu nôžičku F.

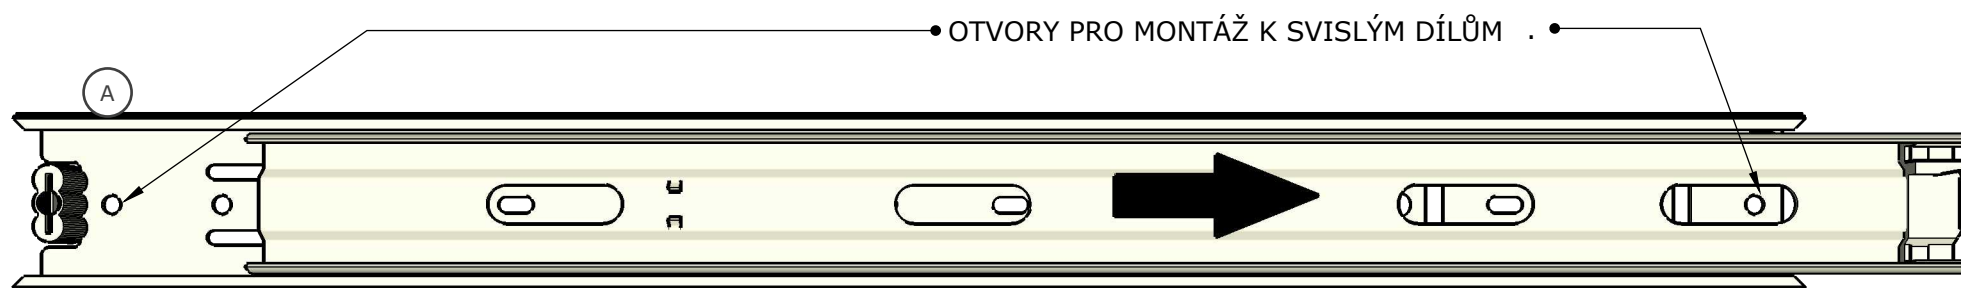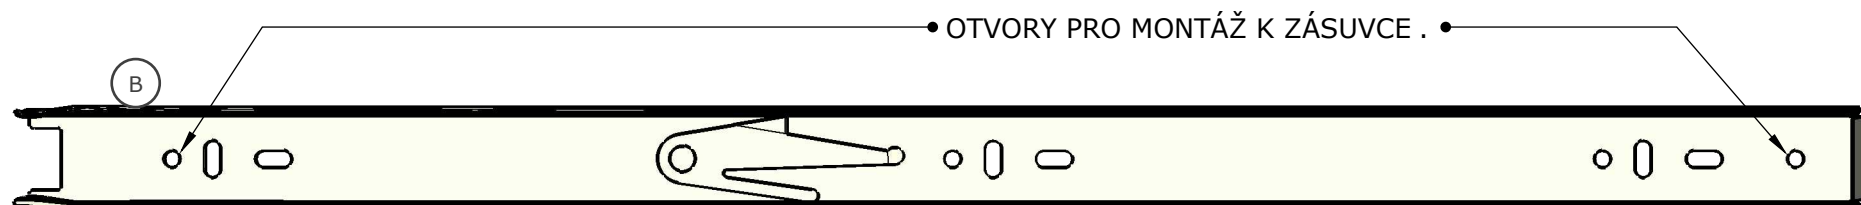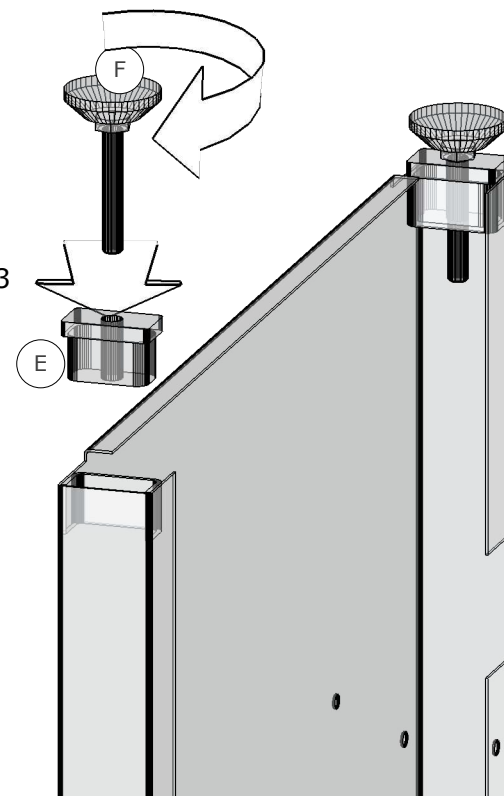

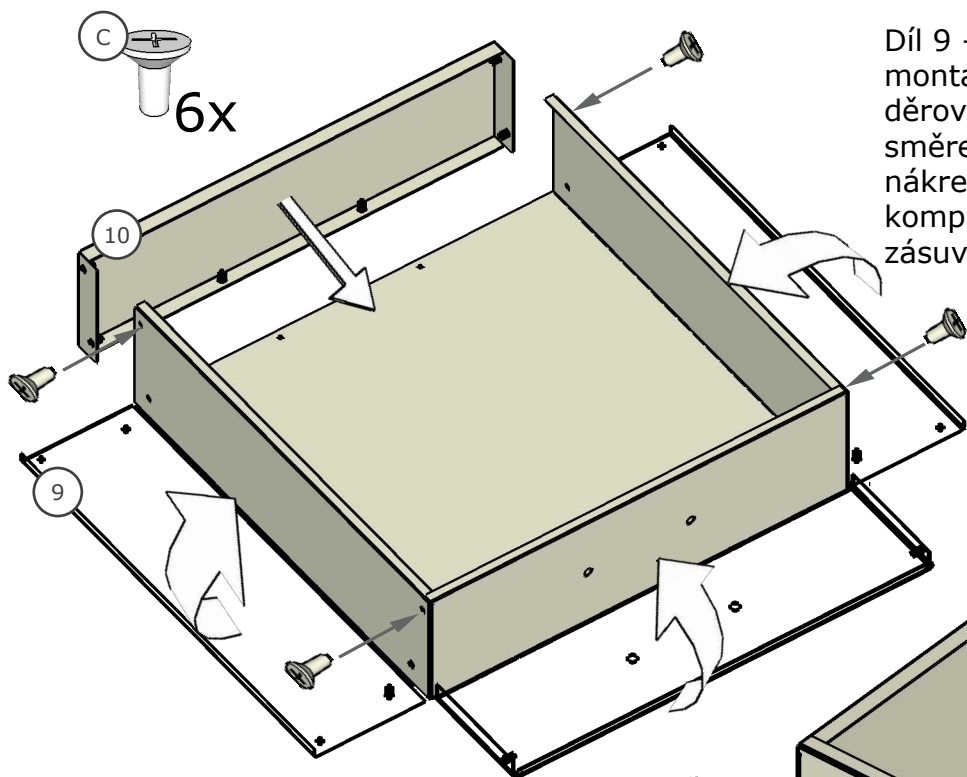


Díl 9 - zásuvka, je potřeba před další montáží ohnout. Díl ohněte rukou dle děrované linie předehtnými lemy směrem dovnitř. A sešroubujte dle nákresu. V dalším kroku dokončíte kompletaci zásuvky. Takto složíte 4ks zásuvek.

Diel 9 - zásuvka, je potreba pred ďalšou montážou ohnúť. Diel ohnite rúk podľa dierované línie predhnutými lemy smerom dovnútra. A zoskrutkujte podľa nákresu. V ďalšom kroku dokončíte kompletizáciu zásuvky. Takto zložíte 5ks zásuviek.

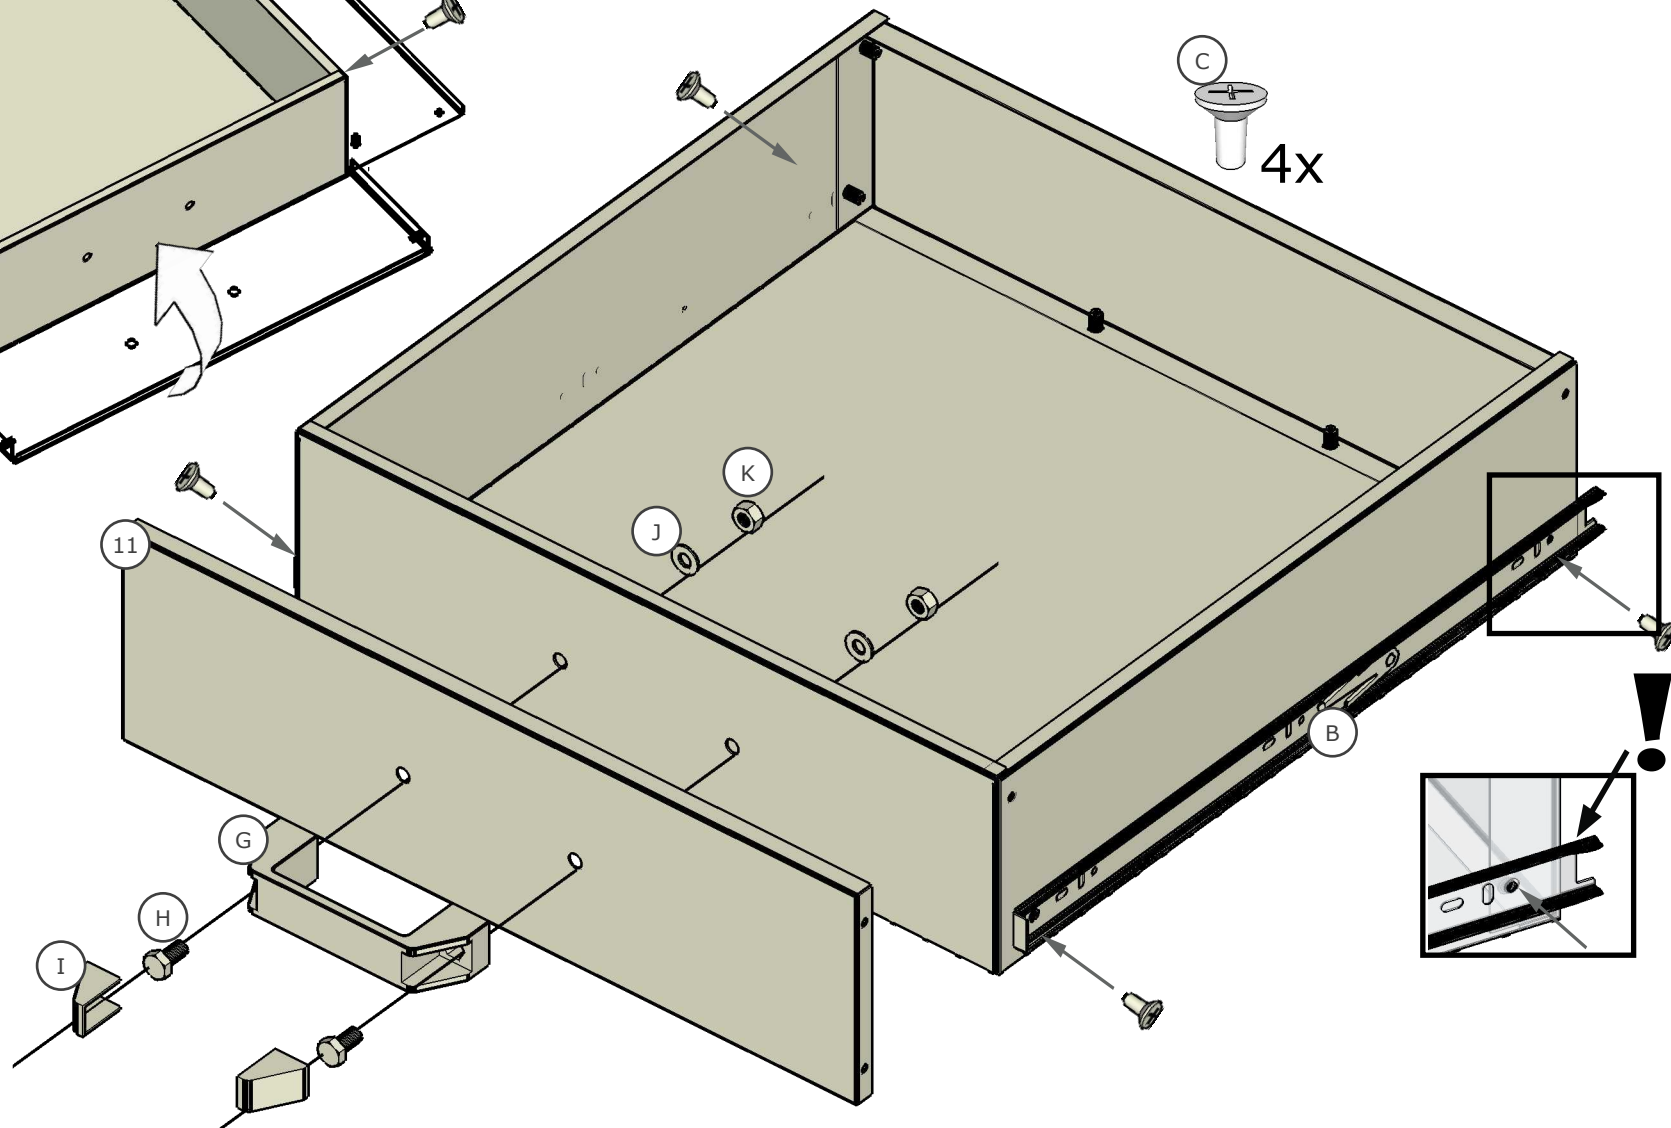

V tomto kroku namontujte
na díly 1,2 a 3 i zátky s
nožičkou viz. str. 2.




V tomto kroku namontujte
na díly 1,2 a 3 aj zátky s
nožičkou viz. str. 2.



16x





8x

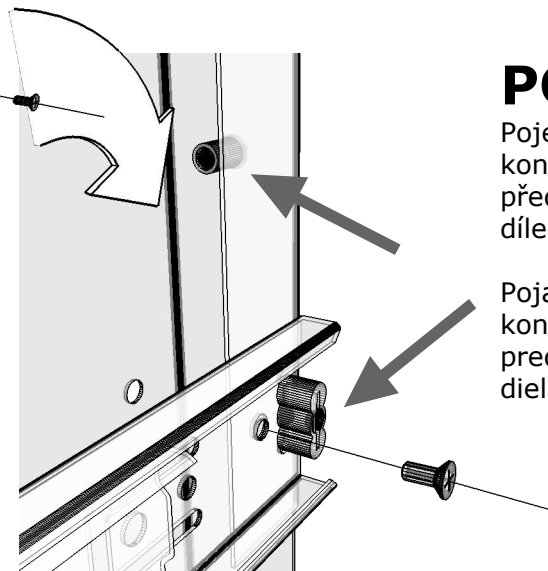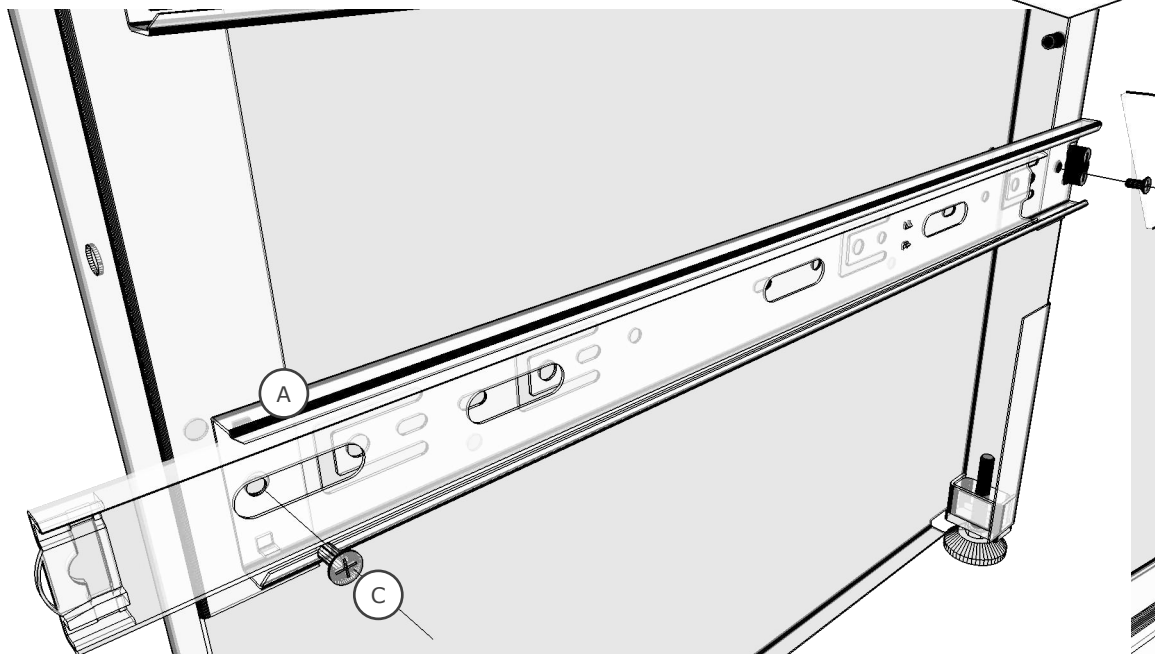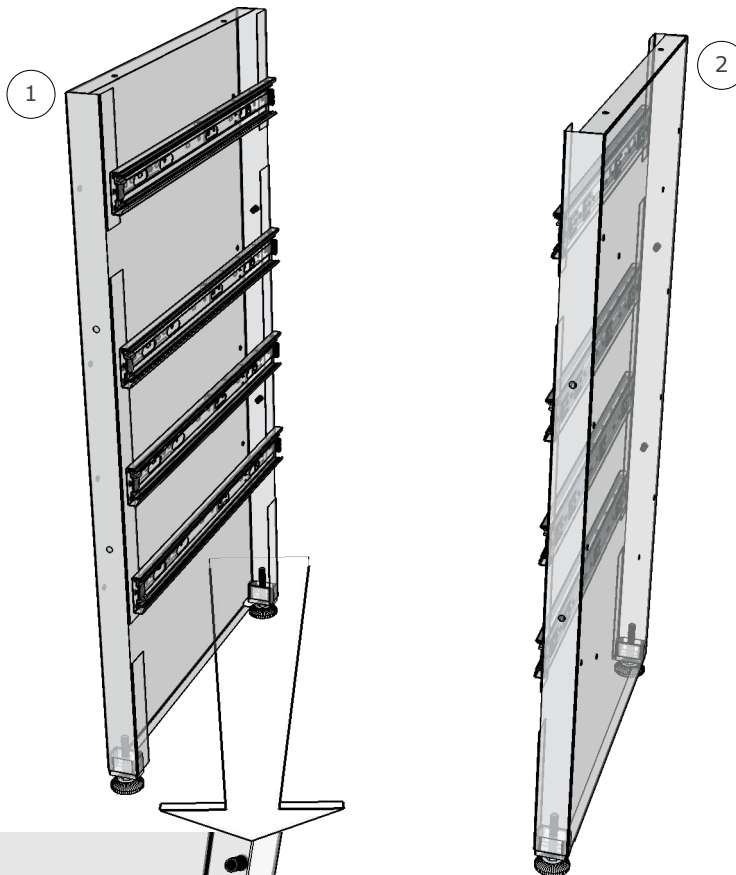

POZOR!



Pojezdy montujte tak aby gumové
koncovky byly na stejné straně jako
předlisované matice na svislých
dílech 1,2

Pojezdy montujte tak aby gumové
koncovky boli na rovnakej strane ako
predlisované matice na zvislých
dieloch 1,2

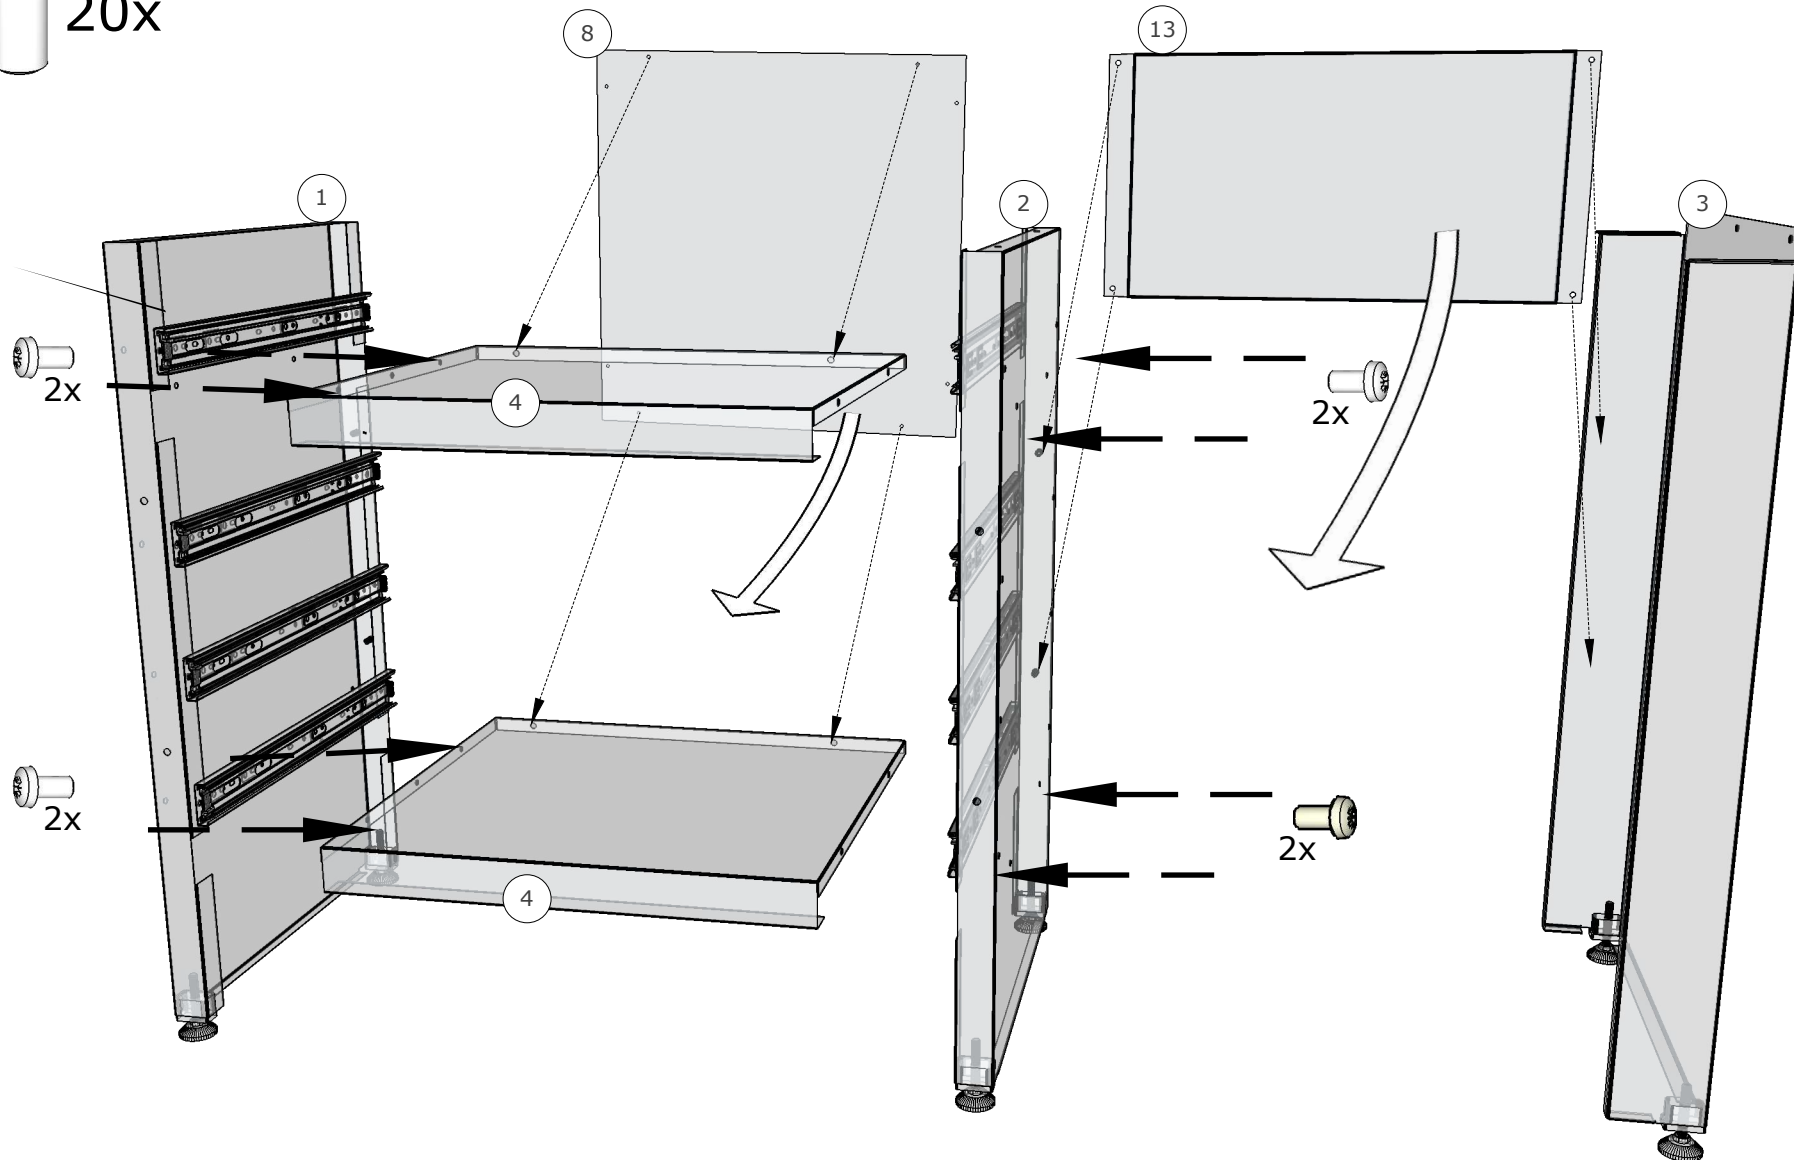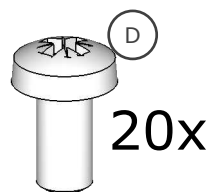

Nejprve spojte šrouby díly 1,2 s horizontálními díly 4(2x) následně spojte s díly 13 a 3. Na závěr, ze zadu, namontujte díl 8, šrouby (D)8x.

Najprv spojte skrutky diely 1,2 s horizontálnymi diely 4(2x), následne vložte a spojte s diely 13 a 3. Na záver zo zadu, namontujte diel 8, skrutky (D)8x.

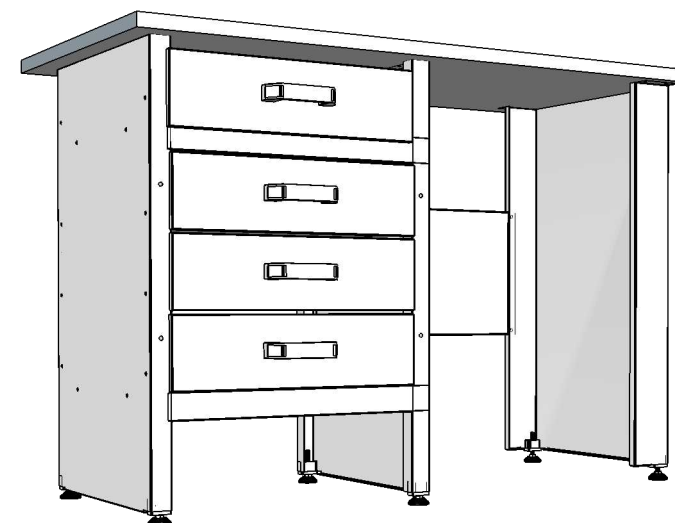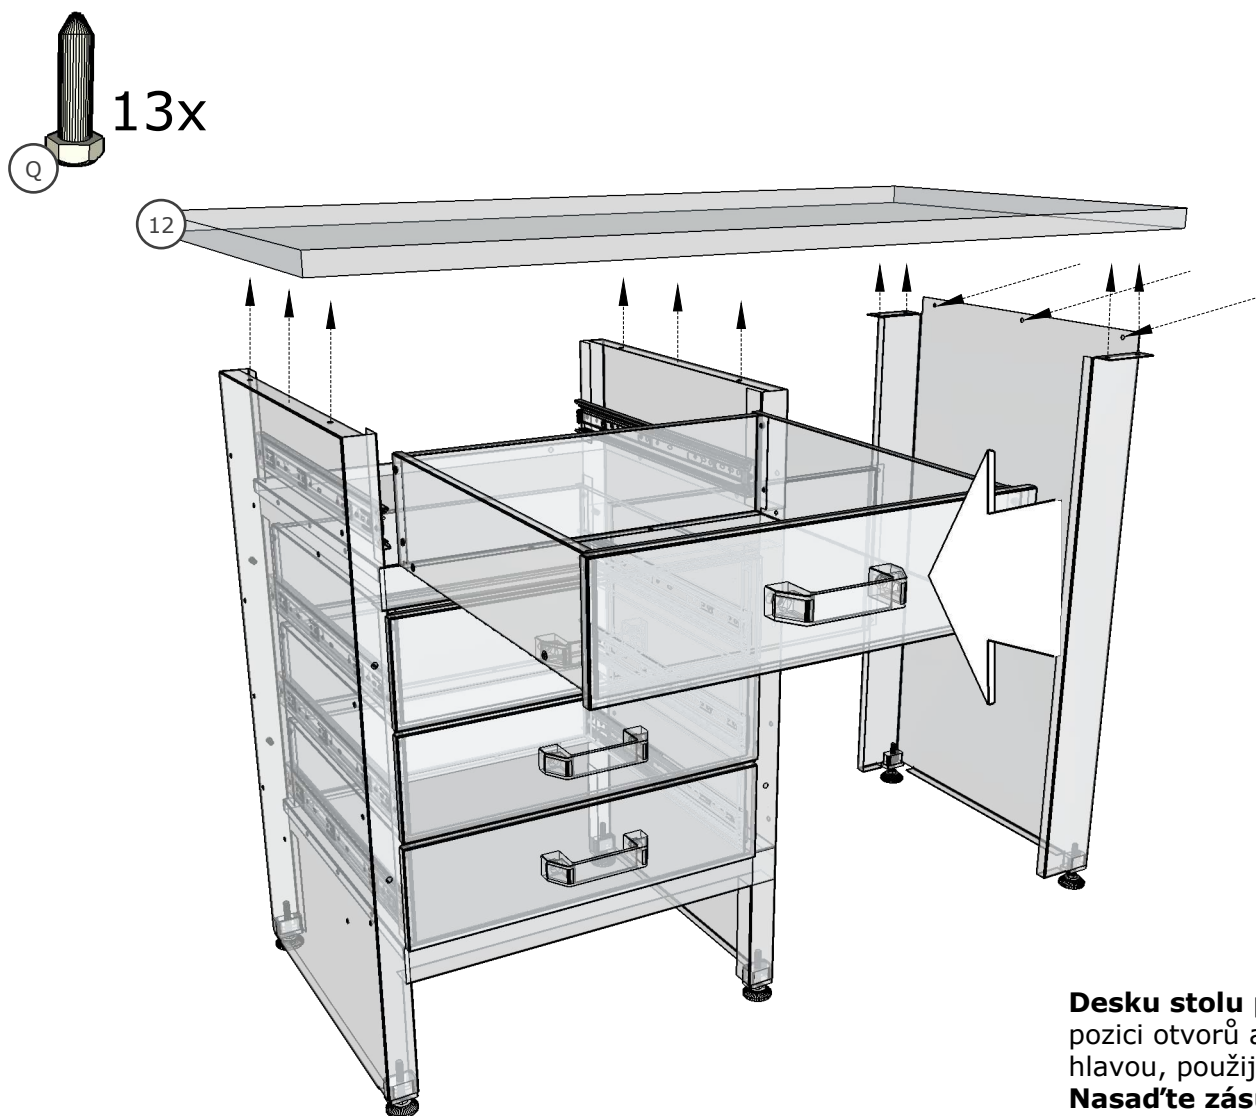

Desku stolu položte na konštrukciu do zvolenej pozície, označte pozíciu otvorů a předvrtajte. Upevněte vruty(Q) s šestihranou hlavou, použijte stranový klíč.

Nasad'te zásuvky, spojením dílů pojezdu a zasunutím.

Dosku stola položte na konštrukciu do zvolenej pozície, označte pozíciu otvorov a predvrtajte. Upevnite vrutmi (Q) s šestihranou hlavou, použijte stranový klíč.

Nasad'te zásuvky, spojením dielov pojazdu a zasunutím.