

DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4805



Pokyny k montáži: Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky. postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nastavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.



Pokyny k údržbě: Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně. Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečistění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobek zostavujte vo dvojici s pomocníkom.

Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s křížovým nastavcom, montážne klúče o veľkostiach 7, 8, 13 (případne univerzálny nastaviteľný klúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:**

Drevenú dosku ošetrujte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštite mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne. Ostatné časti umývajte vlhkom mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúškami. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

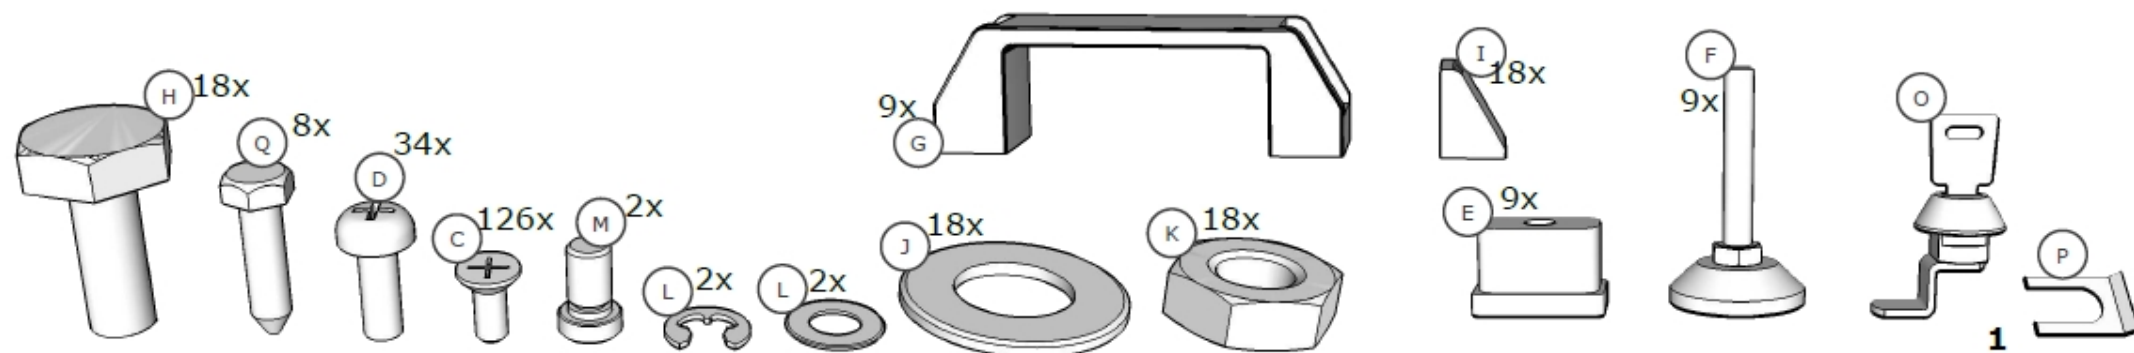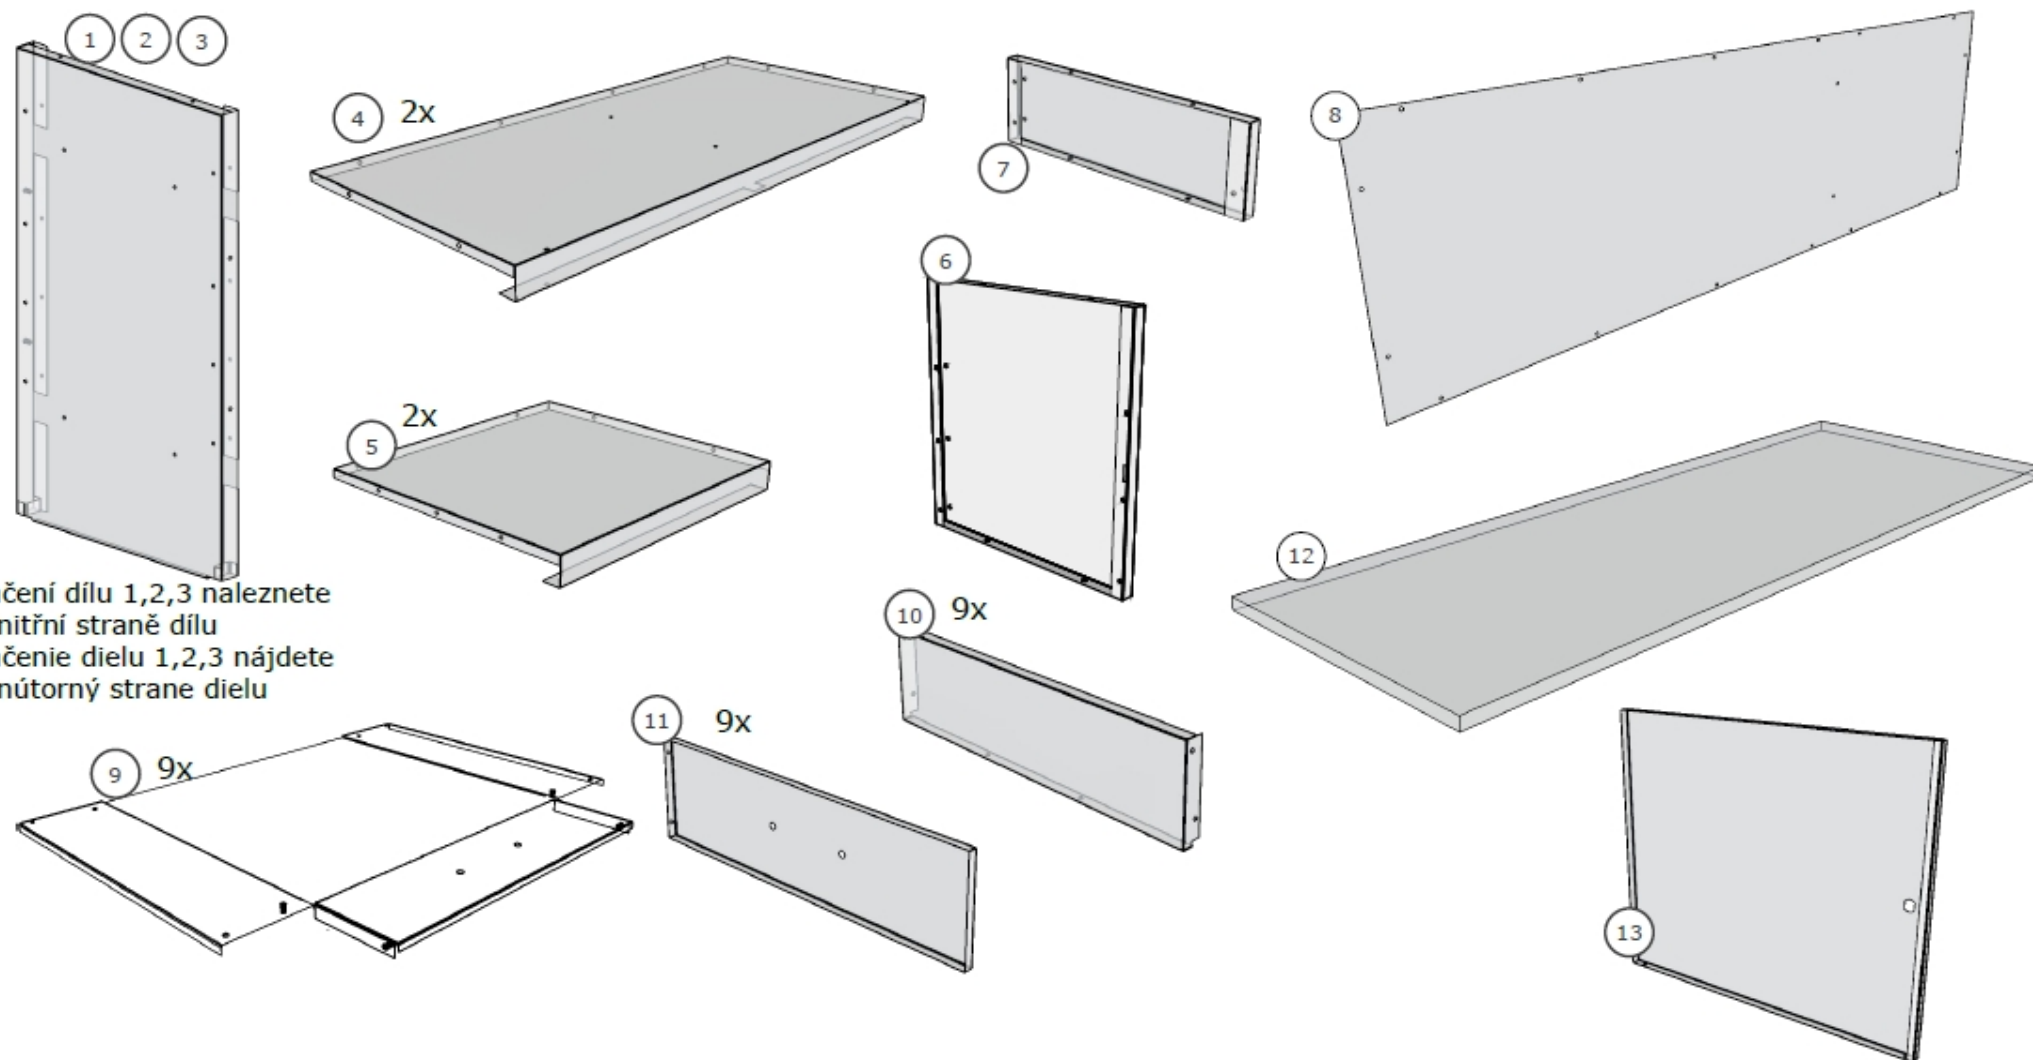

Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl je určen k montáži na vertikální díly. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuněte zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojezdu.

Gulôčkové pojazdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel je určený na montáž na vertikálne diely. Menšie diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuniete zásuvku s časťou jazdu do konštrukcie stola s namontovanými protikusy gulôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranách zásuvky




Rozložení dílů pojezdu pro další montáž

Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.

Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž

Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

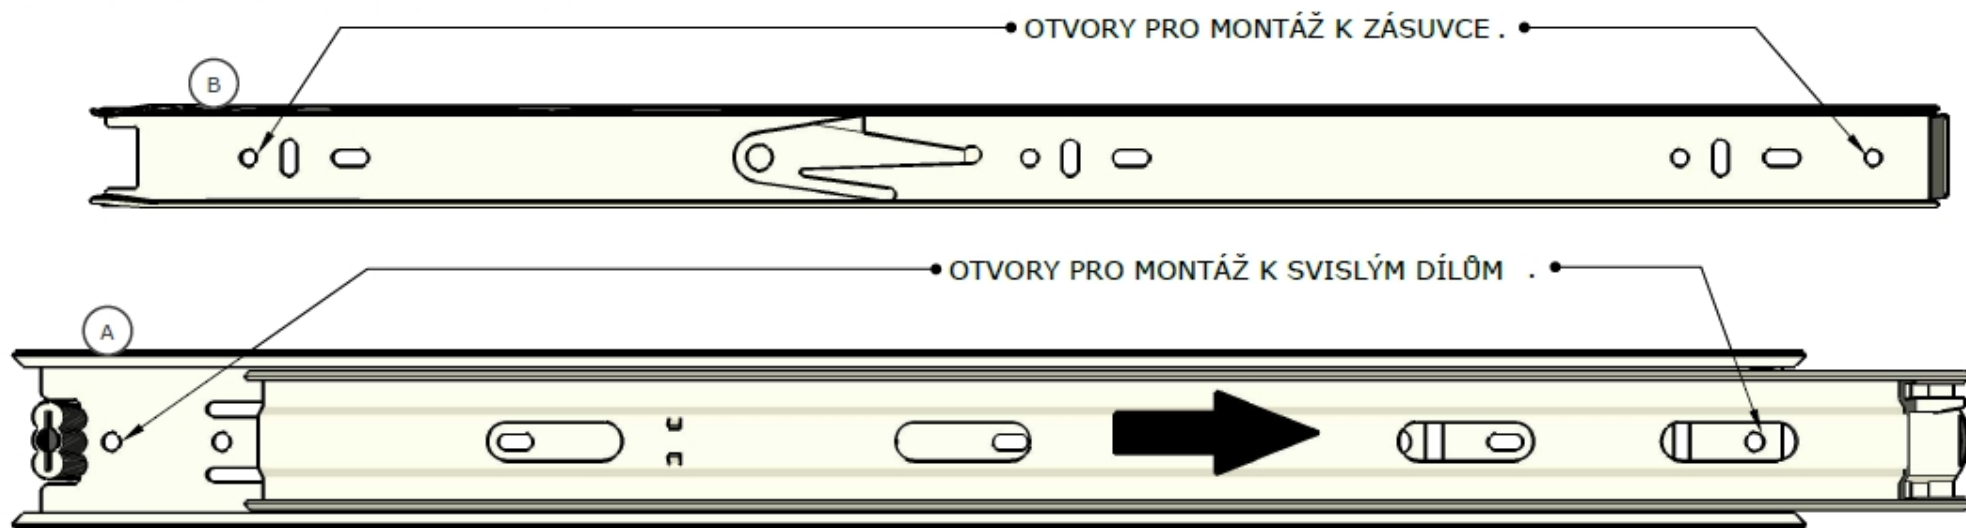



Kladívkem naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2,3

Našroubujte celou délkou závitu nožku F.

Kladívkem naklepněte vložku E do spodnej časti dielov 1,2,3


Naskrutkujte celou dĺžkou závitu nôžku F.

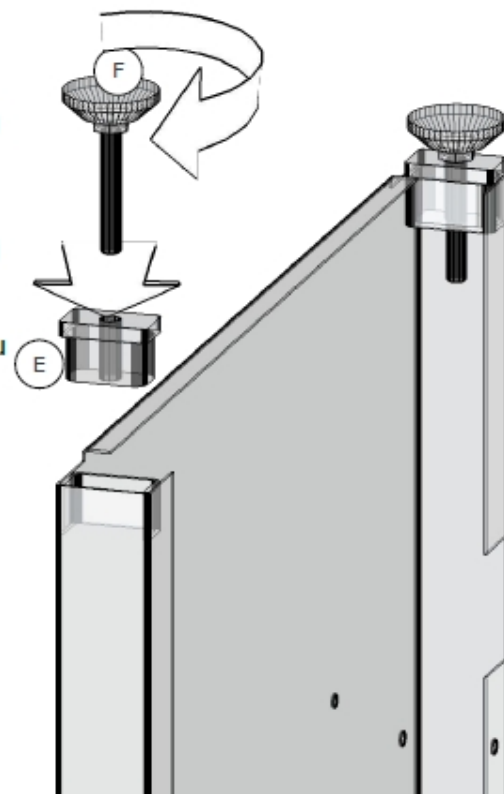

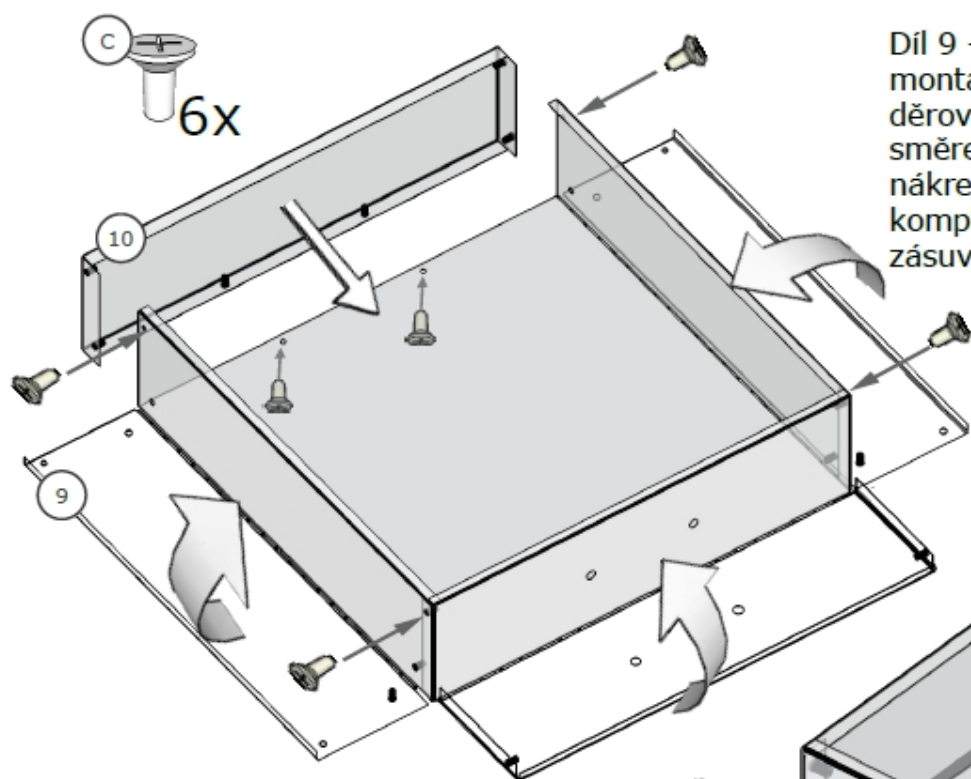


Díl 9 - zásuvka, je potřeba před další montáží ohnout. Díl ohnete rukou dle děrované linie předešlými lemy směrem dovnitř. A sešroubujete dle nákresu. V dalším kroku dokončíte kompletaci zásuvky. Takto složíte 9ks zásuvek.

Diel 9 - zásuvka, je potreba pred ďalšou montážou ohnúť. Diel ohnete rukou podľa dierovanej línie predchádzajúcimi lemy smerom dovnútra. A zoskrutkujete podľa nákresu. V ďalšom kroku dokončíte kompletizáciu zásuvky. Takto zložíte 9ks zásuviek.

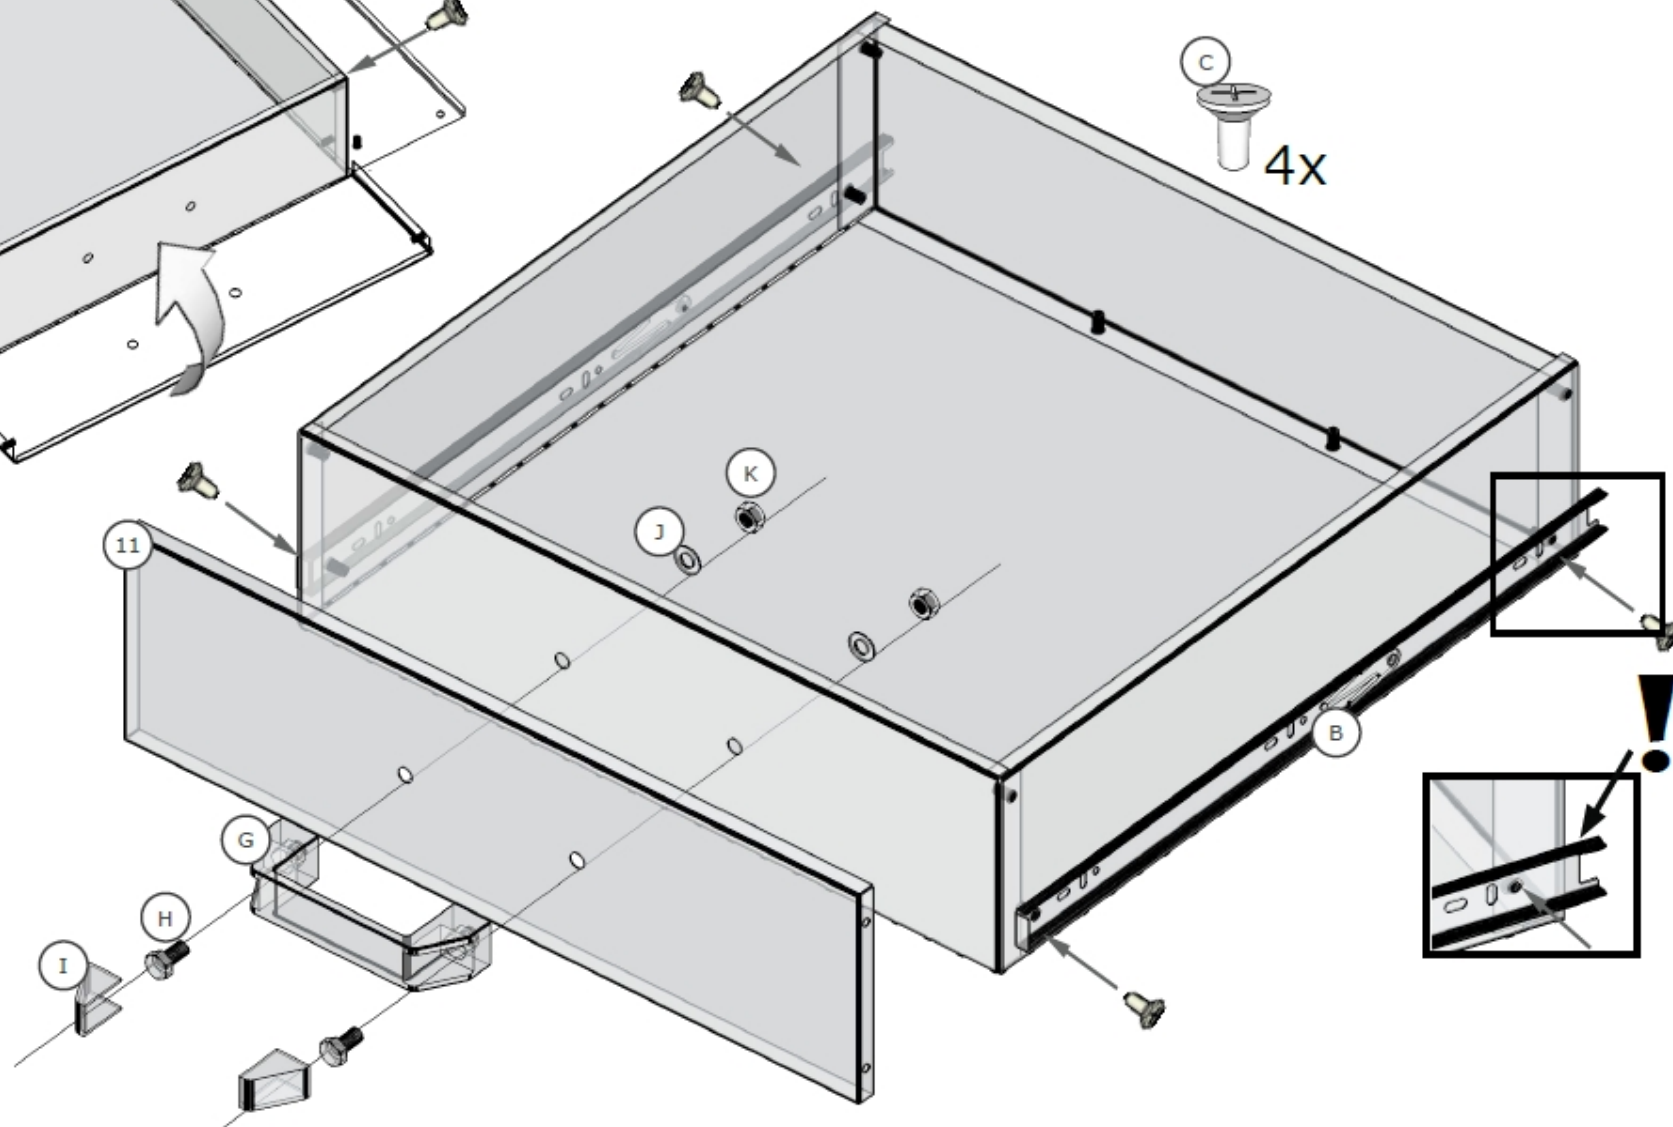

V tomto kroku namontujte
na díly 1,2,3 i zátky s
nožičkou viz. str. 2.






V tomto kroku namontujte
na díly 1,2,3 aj zátky s
nožičkou vid'. str. 2.



36x




18x

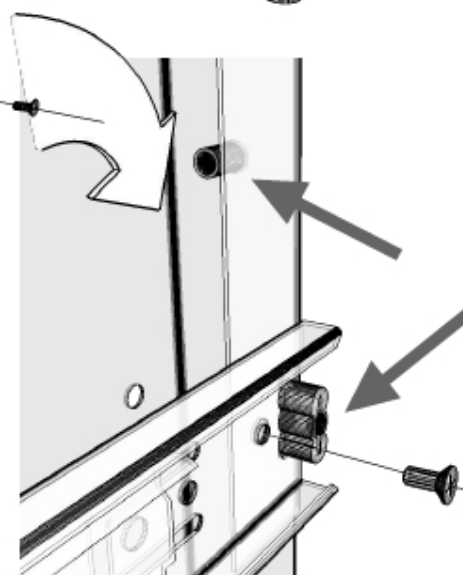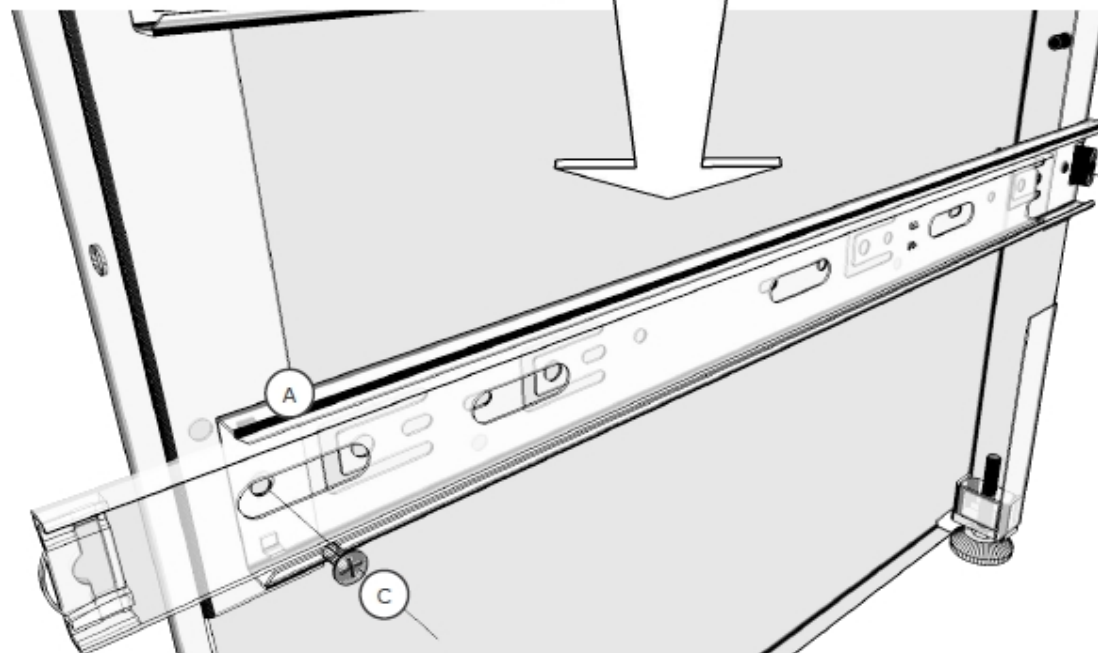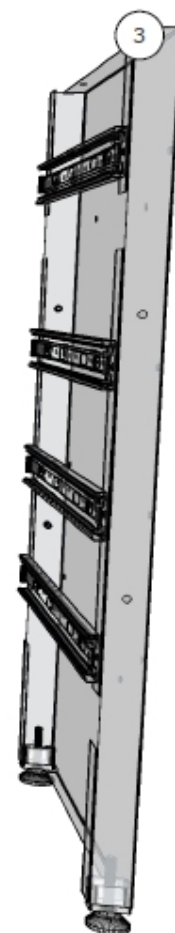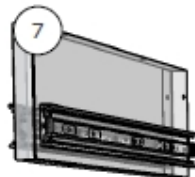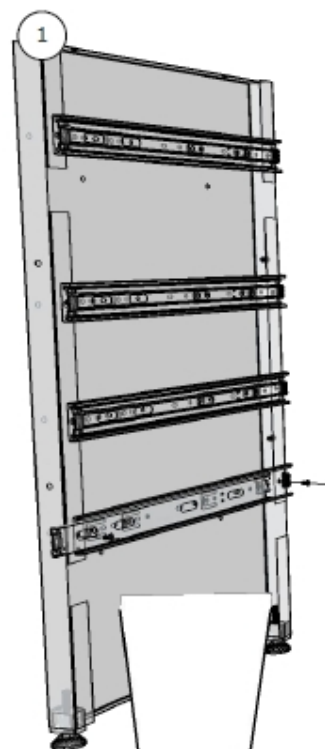

POZOR!

Pojezdy montujte tak aby gumové
koncovky byly na stejné straně jako
předlisované matice na svislých
dílech 1,2,3
Díly 6,7 montujte přesně dle
vyobrazení!

Pojazdy montujte tak aby gumové
koncovky boli na rovnakej strane ako
predlisované matice na zvislých
dieloch 1,2,3
Díly 6,7 montujte presne podľa
vyobrazenia!

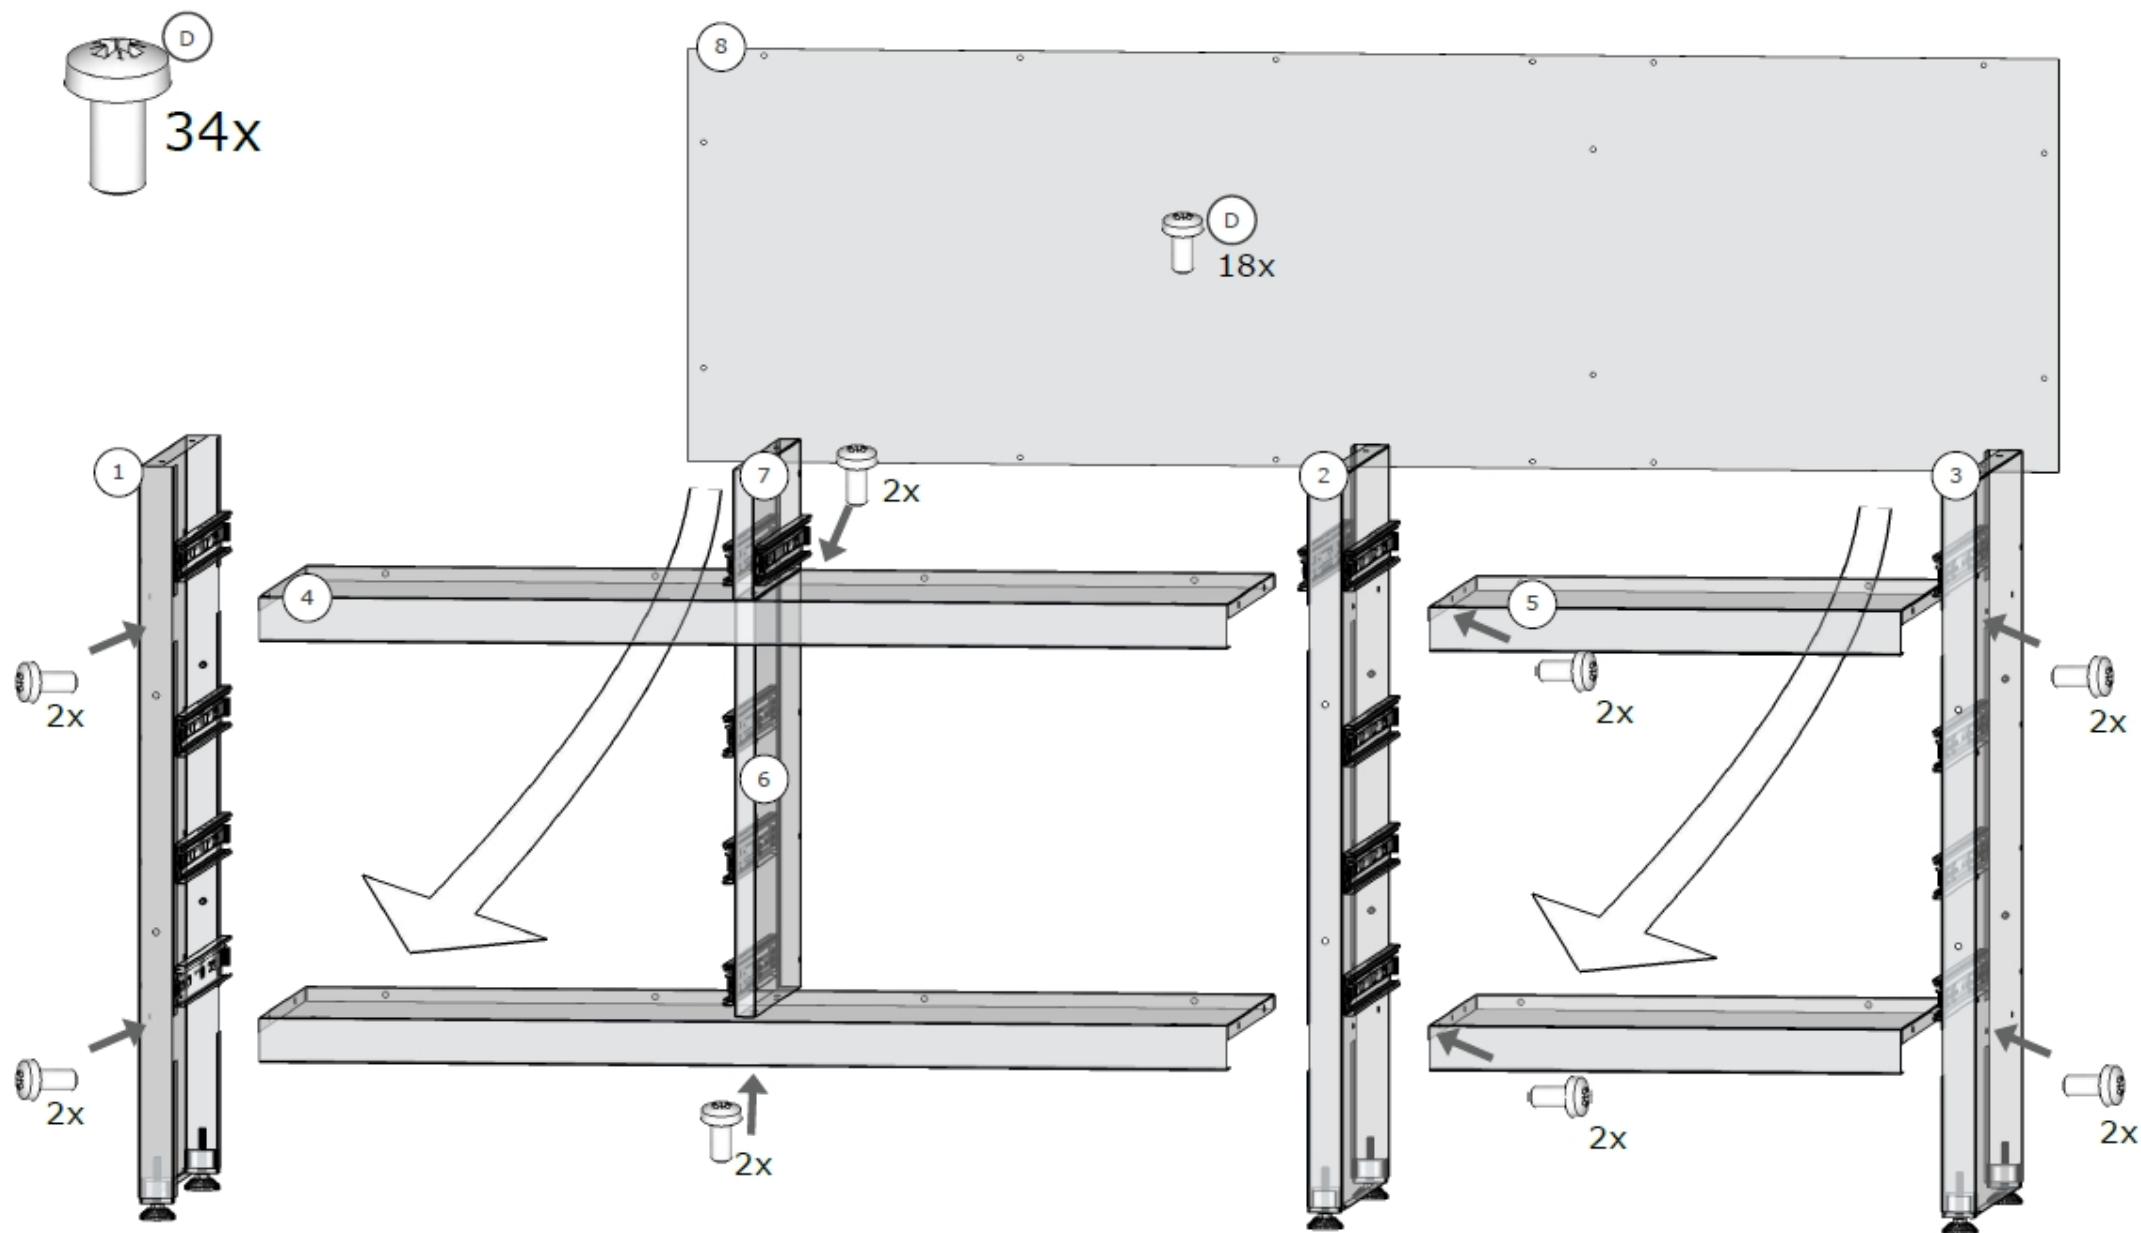

Nejprve spojte šrouby díly 1,2,3, s horizontálními díly 4(2x) a 5(2x), následně vložte a spojte díly 6,7. Na závěr ze zadu, namontujte díl 8.

Najprv spojte skrutky diely 1,2,3, s horizontálnymi dielmi 4 (2x) a 5 (2x), následne vložte a spojte diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte diel 8.

