!TENTO NÁVOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU. USCHOVEJTE JEJ K DALŠÍMU NAHLÉDNUTÍ!

Skříň dvojitá se závěsnou stěnou

Pokyny k montáži:Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.
Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky.postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.
K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku.
Upozornění:Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.**Pokyny k údržbě:** otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečistění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci.Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.
Vybaľte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky.Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s krížovým nadstavcom, montážne kľúče o veľkostiach 7, 8, 13 (prípadne univerzálny nastaviteľný kľúč) a gumovú paličku.
Upozornenie: Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:** umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu.Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúška. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.

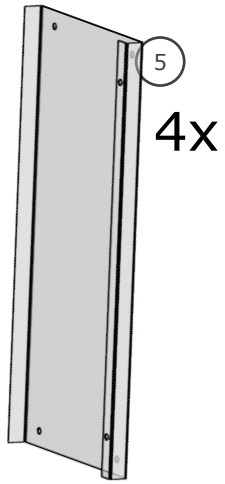

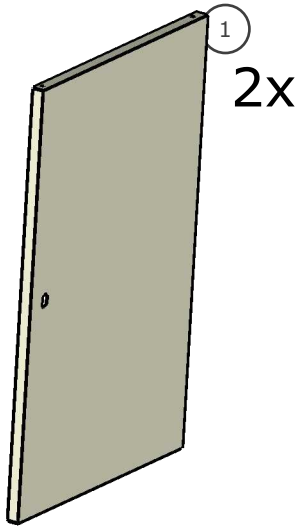

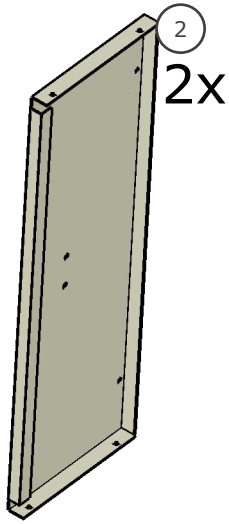

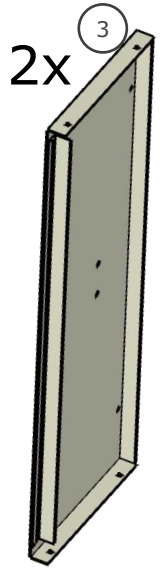

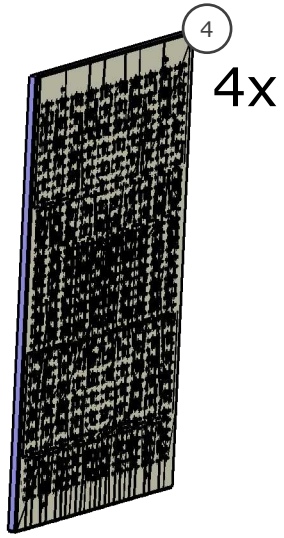

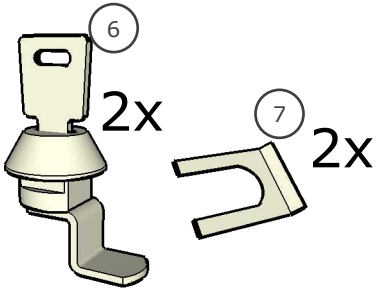

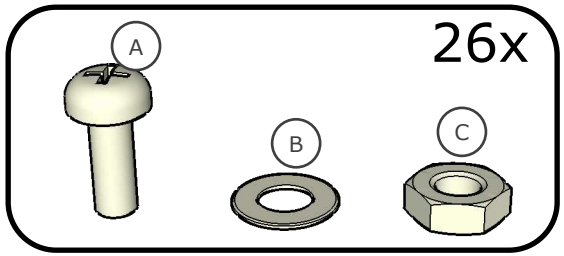

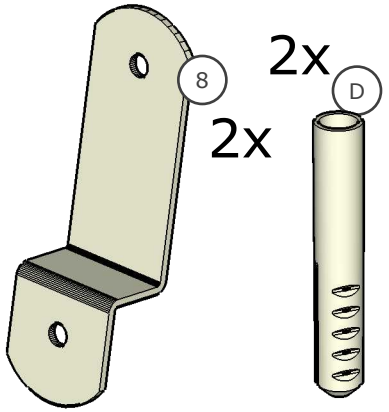

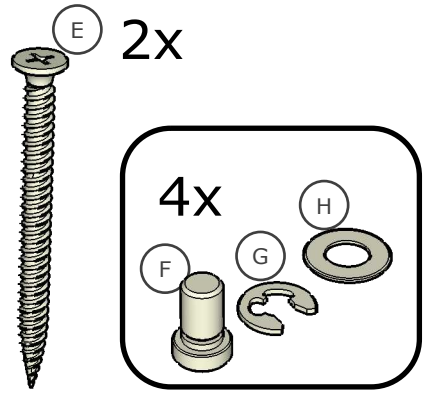

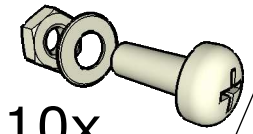

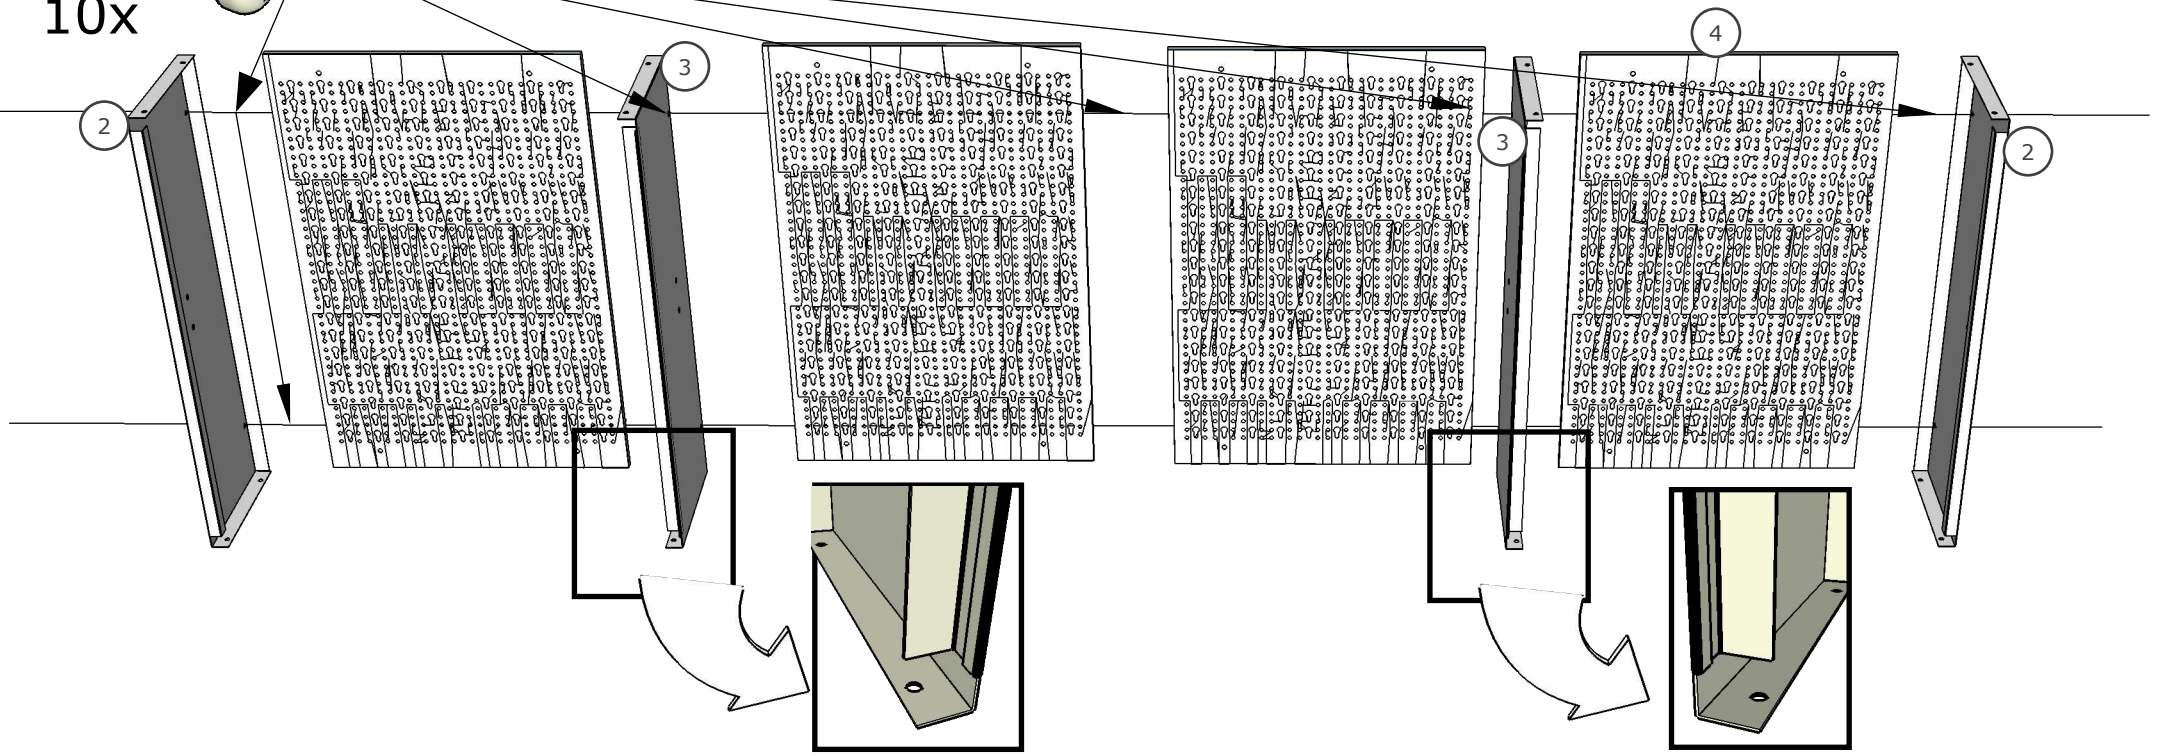

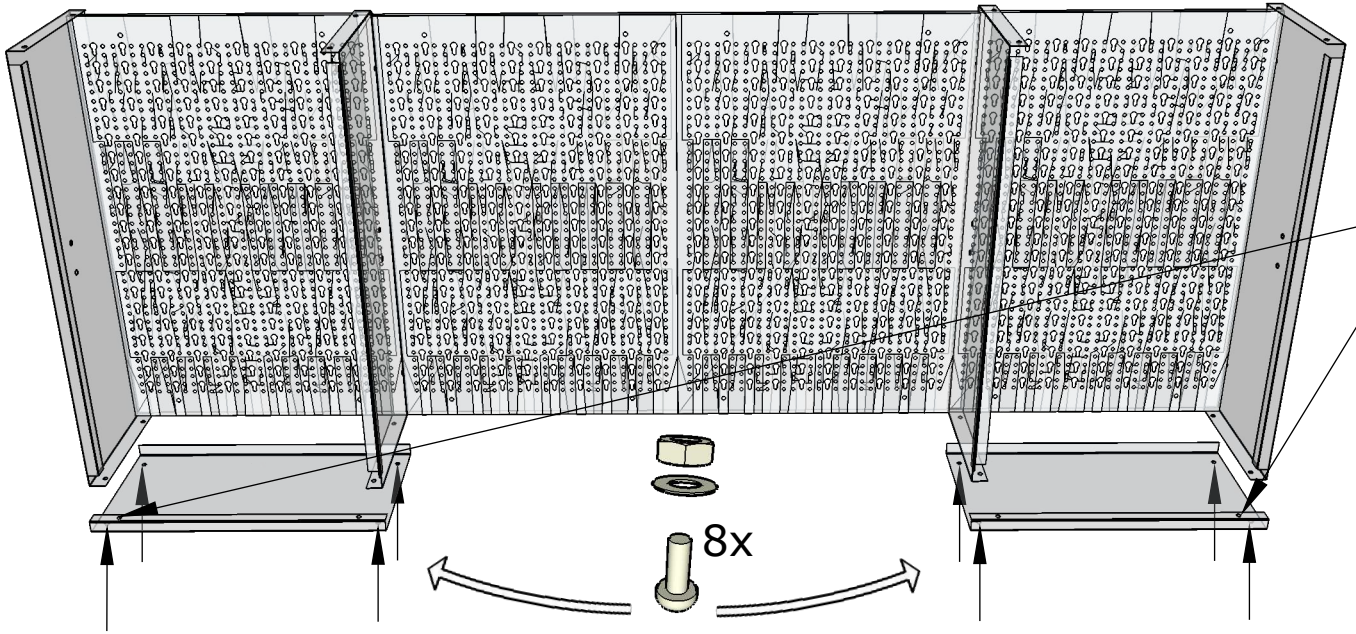

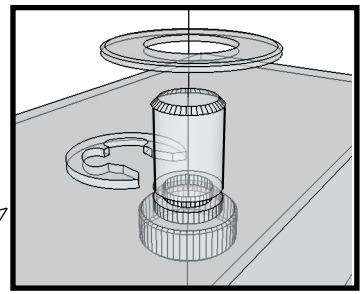

nastrčte čep do otvoru a zajistěte pojistným kroužkem, nasaďte podložku

nastrčte čap do otvoru a zaistite poistným krúžkom, nasaďte podložku



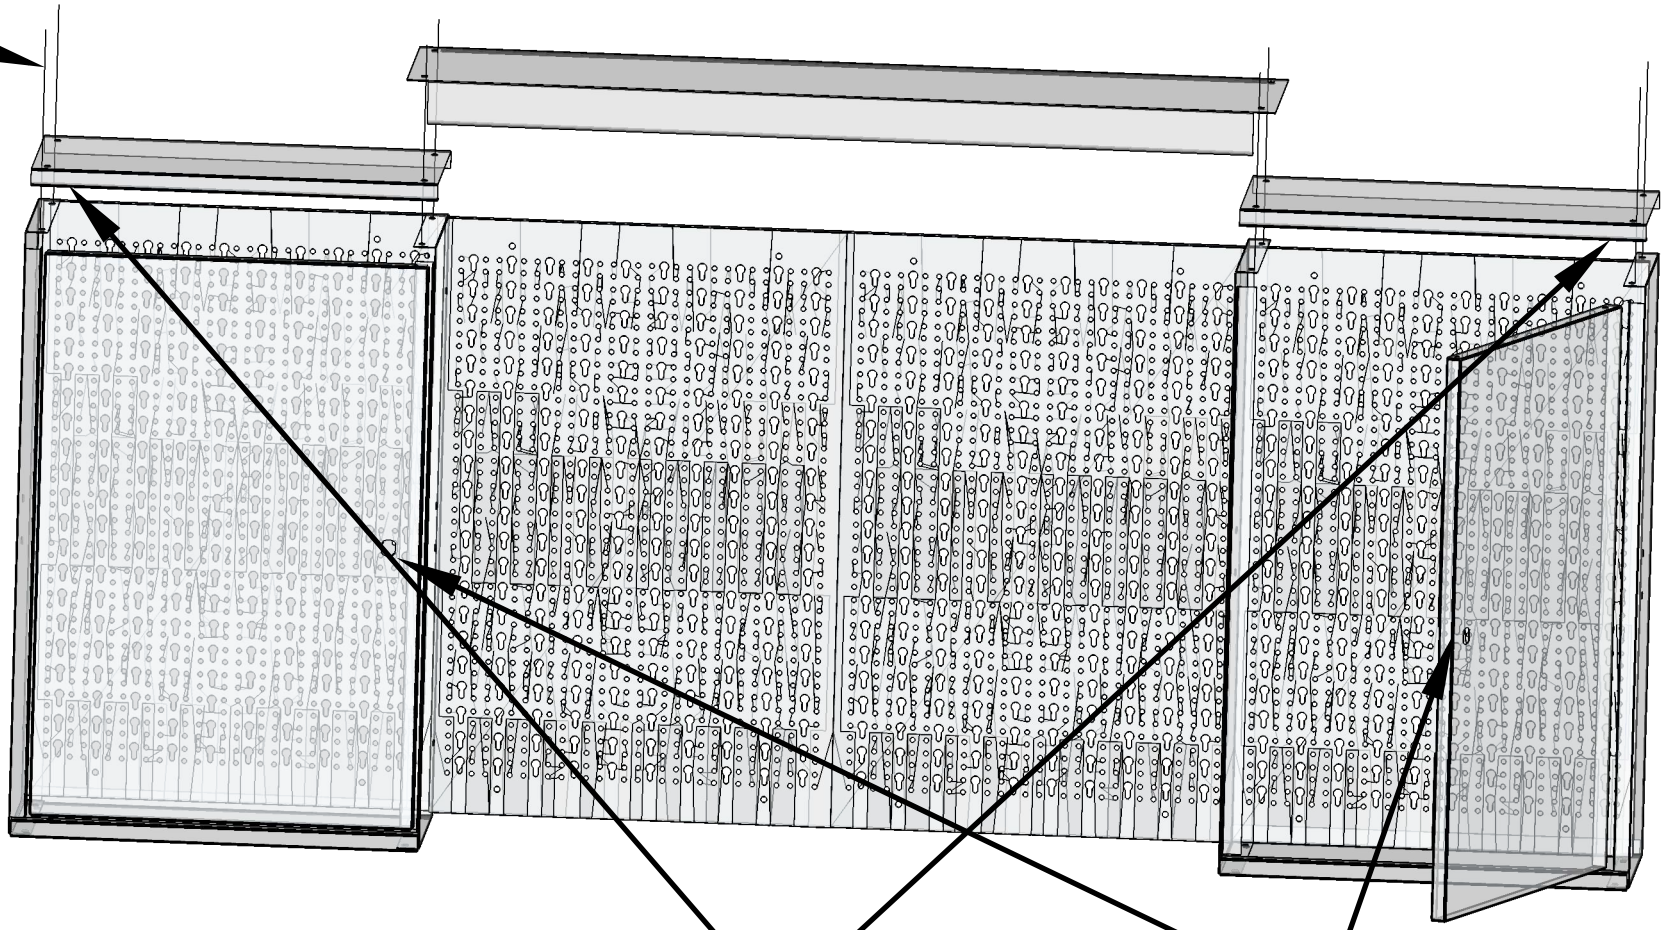

Nasaďte dvířka na spodní čep, přiklopte shora dílem s nasazeným čepem. Přišroubujte horní díl včetně krytu zářivky. Opakujte i s druhou skříní.
Zámek nasaďte do otvoru ve dvířcích dle obrázku a zajistěte pružnou závlačkou.

Nasaďte dvierka na spodnej čap, priklopte zhora dielom s nasadeným čapom. Priskrutkujte horný diel vrátane krytu žiarivky. Opakujte aj s druhou skriňou.
Zámok nasaďte do otvoru v dvířcích podľa obrázku a zaistite pružnou závlačkou.

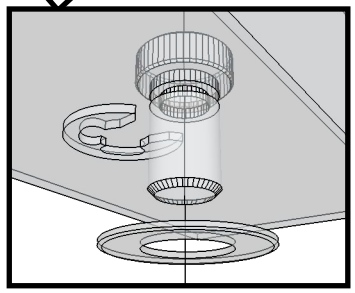

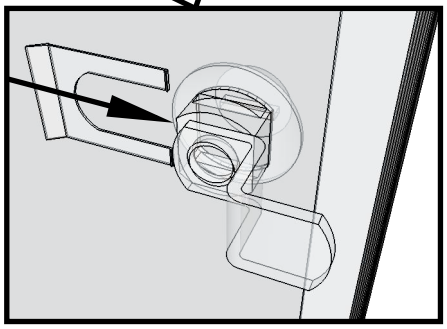

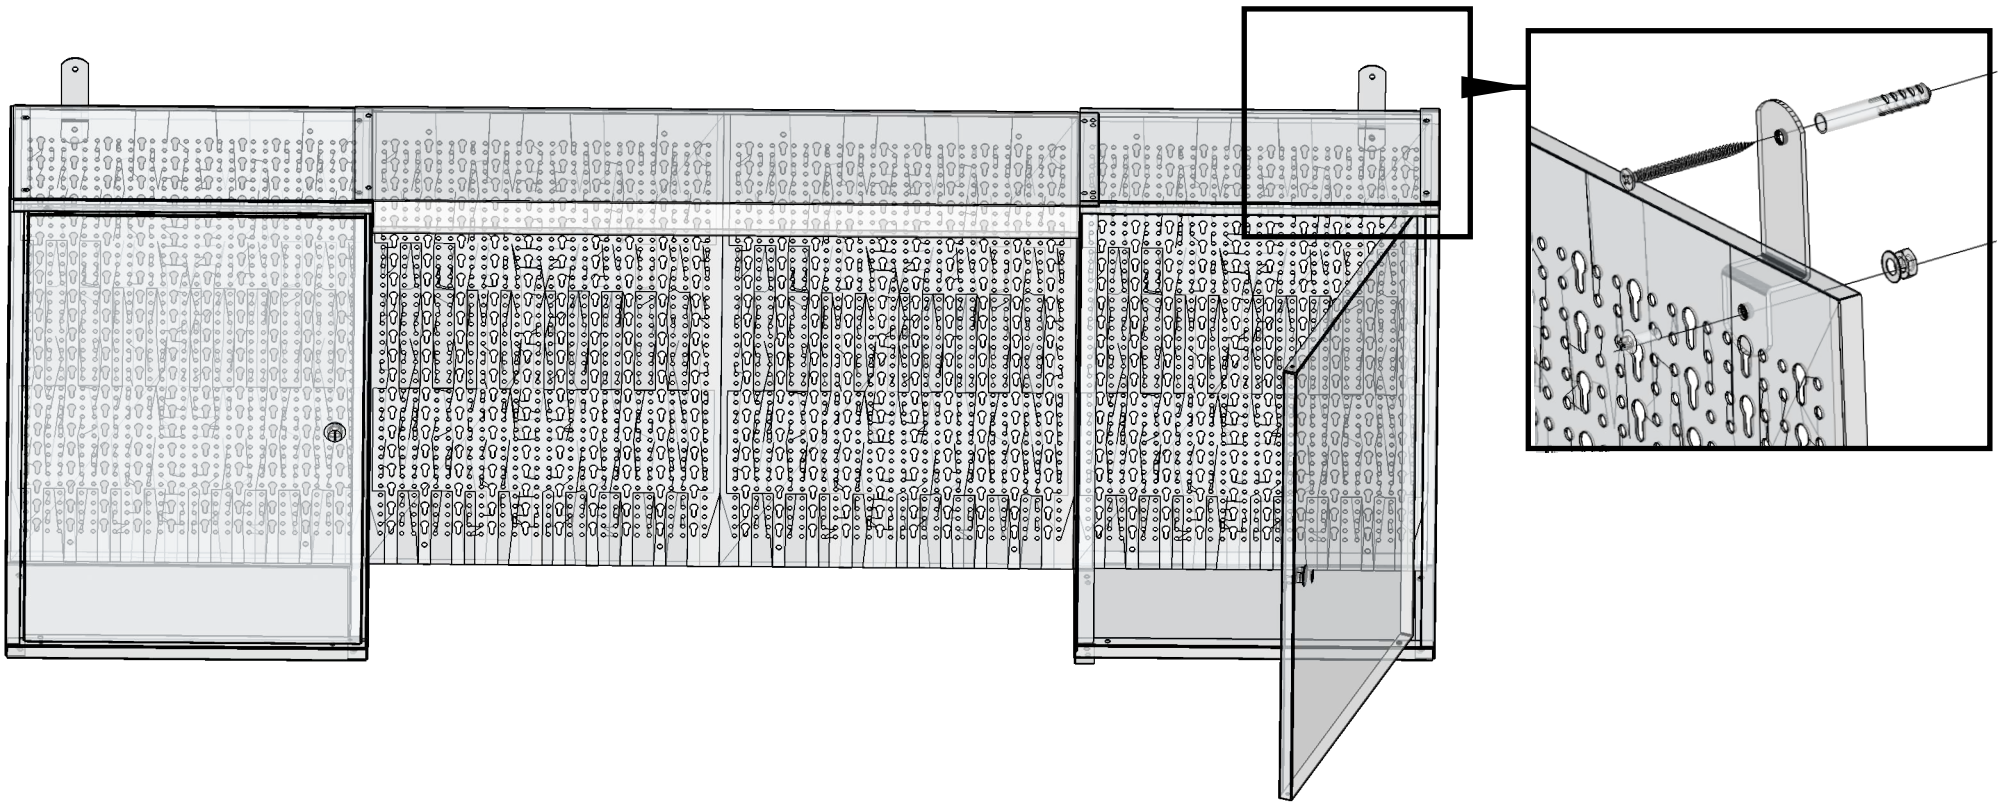

Namontujte držáky pro zavěšení na zeď a připevněte pomocí vrutu a hmoždinek, dle složení zdi na kterou skříň upevňujete přizpůsobte druh a množství upevňovacího materiálu(hmoždinky, vruty, kotvy...)

Namontujte držiaky pre zavesenie na stenu a pripevnite pomocou skrutky a hmoždiniek, podľa zloženia múru na ktorú skriňu upevňujete prispôsobte druh a množstvo upevňovacieho materiálu (hmoždinky, skrutky, kotvy ...)