


470005


Pokyny na inštaláciu




Krok 1 – Určite umiestnenie produktu a očistite povrch od nečistôt/prachu. Použite kriedu na označenie miest pre vyvrtanie otvorov.

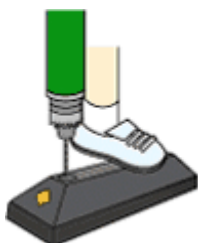

Krok 2 – Vyvrtajte otvory s priemerom 14 mm a hĺbkou 120 mm.

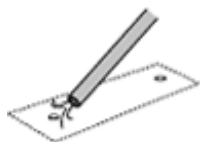

Krok 3 – Pred inštaláciou sa uistite, že sú otvory bez prachu a nečistôt.

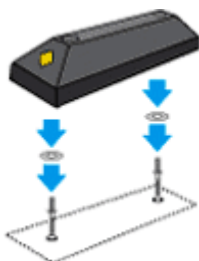

Krok 4 – Po vyvrtaní každého otvoru do neho vložte hmoždinku.



Krok 5 – Vložte skrutky a oceľové podložky do inštalačných otvorov výrobku a všetky prvky utiahnite.