
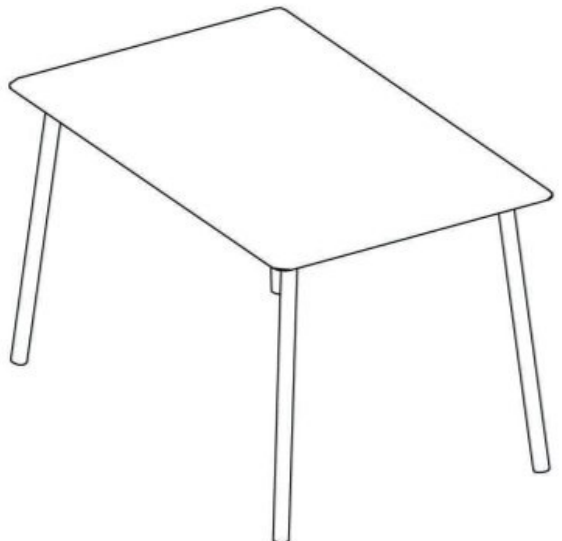
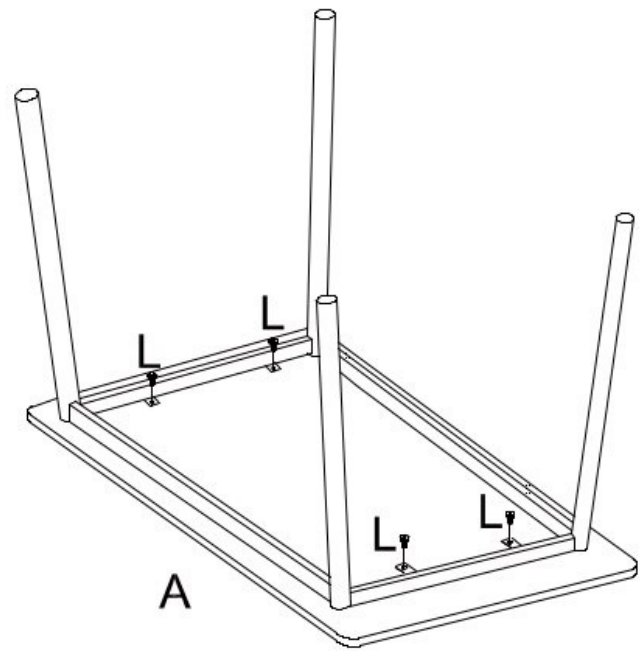



Šrouby zcela dotáhněte až po dokončení montáže!




Skrutky úplne dotiahnite až po dokončení montáže!

Nie dokręć śrub do końca przed zakończeniem montażu!

Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn die Montage abgeschlossen ist!

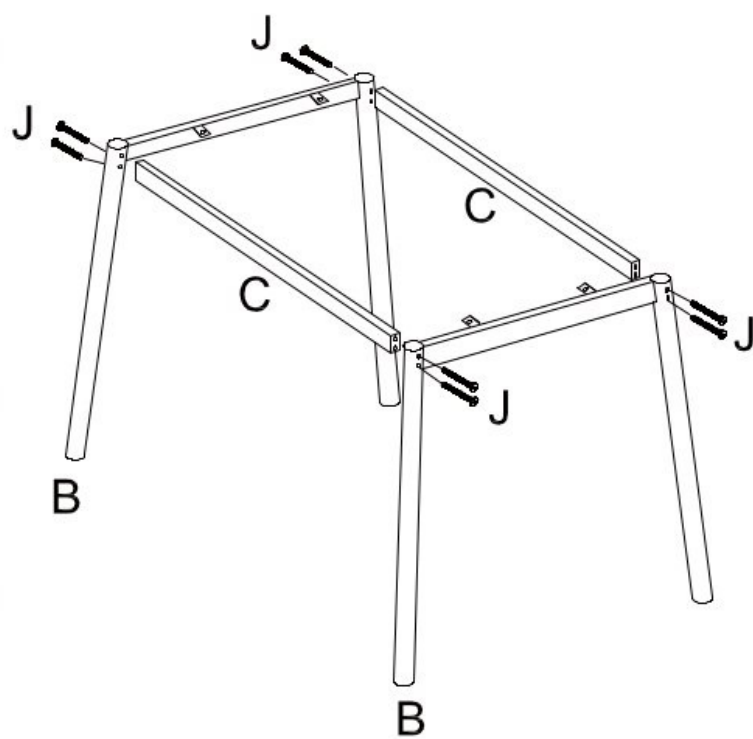

A  1x	B  2x	C  2x	D  4x	E  4x	F  4x	G  4x	H  4x
I  4x	J  M6x60mm 8x	K  M6x40mm 16x	L  M4x12mm 4x	M  M4x40mm 16x	N  M6x12mm 16x	O  1x	

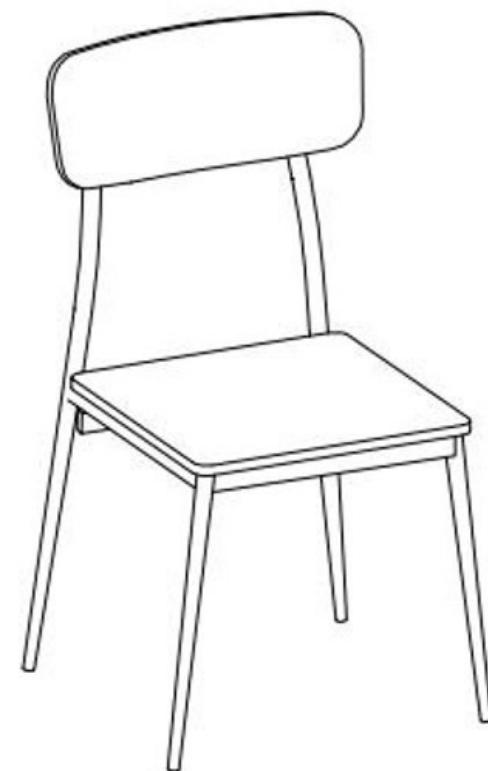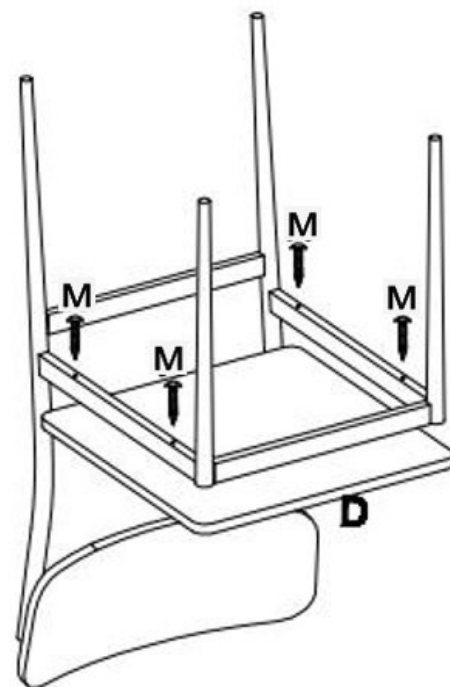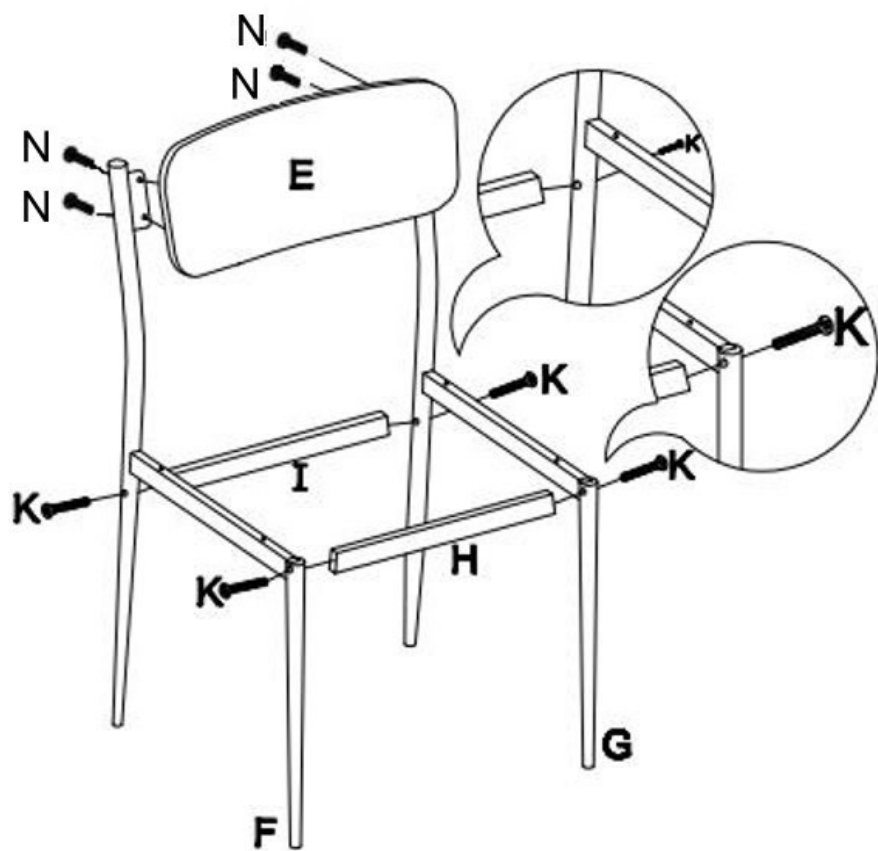

x4