


- a – bočné sklo
b – predný rám bez skla
c – zadná doska so sklom
d – horná doska
e – vnútorná police
f – spodná doska
g – bočná spodná doska 2x

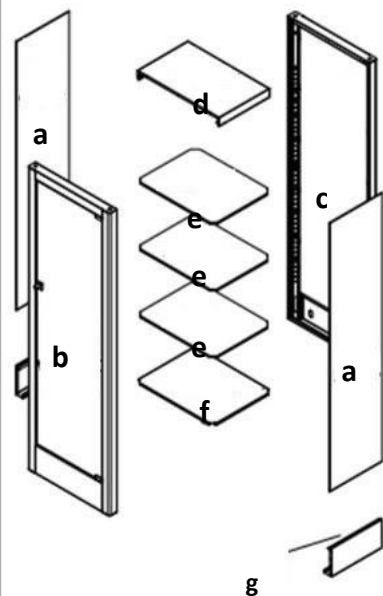

Poznámka


1. V balení sú 2 ks rovnakých sklenených bočných dverí
2. Inštalácia pántov a skla musí byť v rovnakej výške
3. Inštalácia dverí a skla musí byť v rovnakej výške

		skrutky 30x	pánt 1x	Podložky pre sklenenú policu medzi úchytmi police 1x	Bezpečnostná poistka pre sklenené dvere 1x	Inštačný nástroj 1x	zámok 1x	police s prackami 12x
1.	 zadná doska so sklom horná doska bočná spodná doska	2.		 predný rám bez skla	3.	4.		 bočné sklo
Spojte zadnú dosku, hornú dosku a bočnú spodnú dosku skrutkami, ako je znázornené na obrázku		Spojte predný rám bez skla		Nainštalujte bočné sklo		Upevnite sklo, ako ukazuje obrázok, a potom nainštalujte druhé bočné sklo		
5.	 spodná doska	6.	 vnútorné police	7.	 sklenené dvere	8.	 sklenené dvere	
Nainštalujte spodnú dosku tak, aby malá medzera bola vpredu a veľká medzera vzadu		Nainštalujte úchyty polic		Položte sklenenú policu na úchyty, pričom úchyty by mali byť v rovnakej výške. Medzi úchyty a sklenenú policu vložte podložky		Nainštalujte sklenené dvere (riadte sa pokynmi na strane 2)		



Inštalácia sklenených dverí vyžaduje spoluprácu 2 osôb

Najprv nainštalujte horný pánt
a zámok


Výška zámku dverí 830 mm

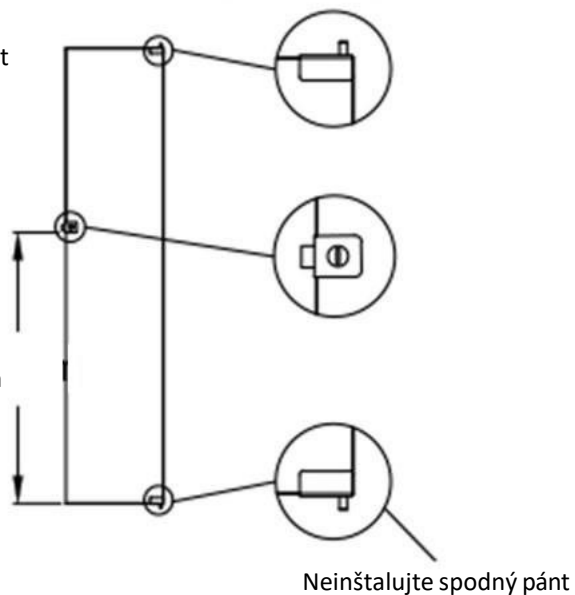

Nainštalujte podložky a potom spodný pánt

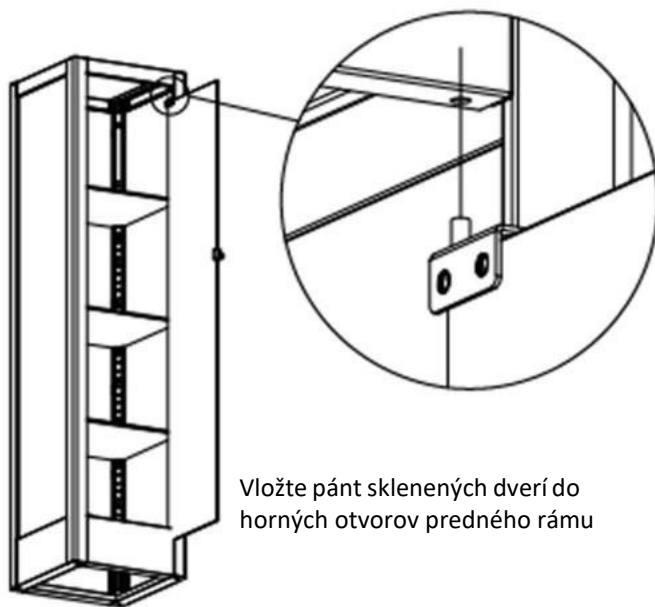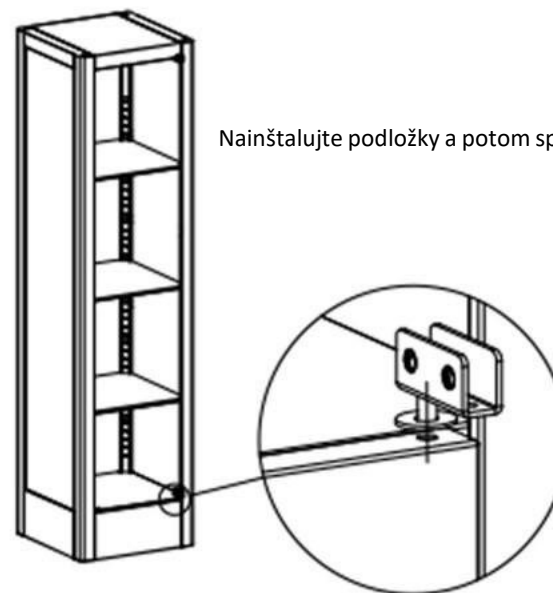

Vložte pánt sklenených dverí do
horných otvorov predného rámu

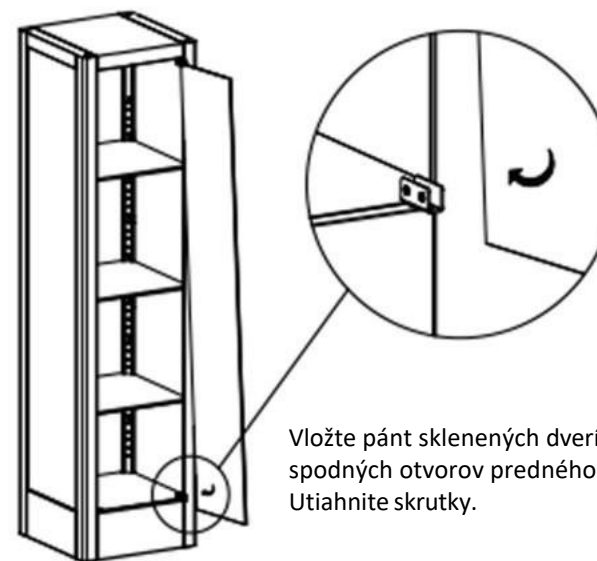

Vložte pánt sklenených dverí do
spodných otvorov predného rámu.
Uťahnite skrutky.