


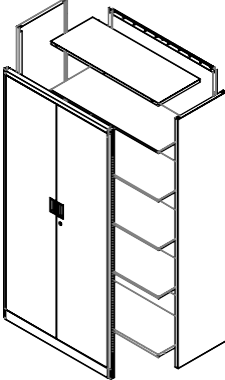
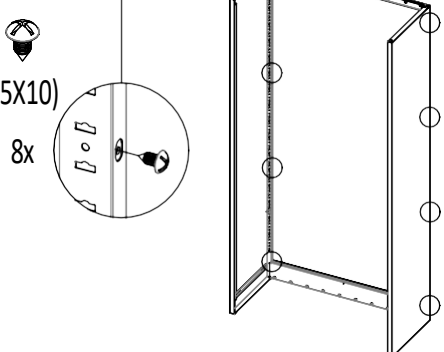
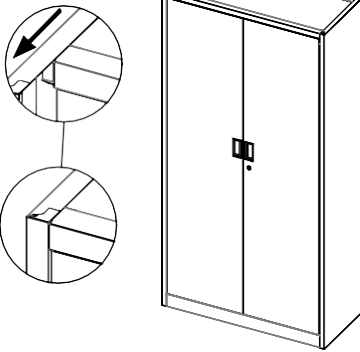
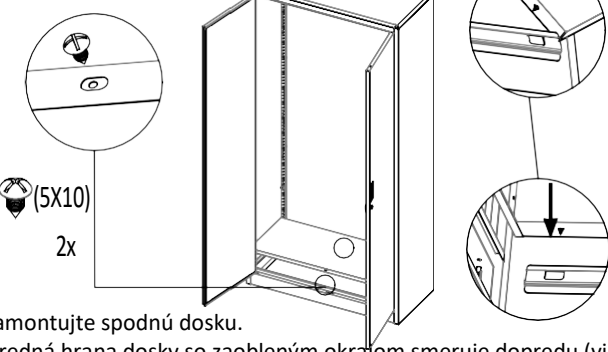
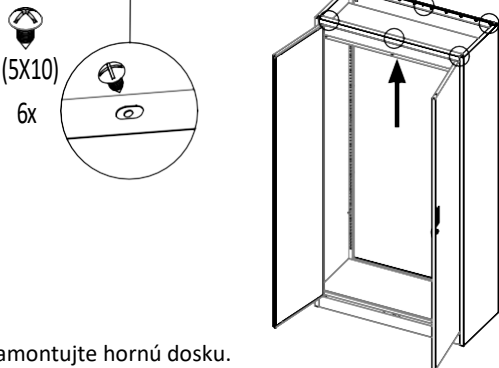
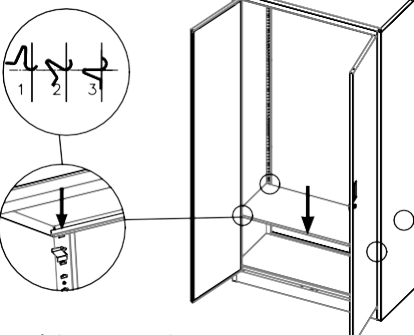
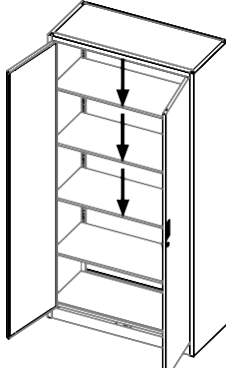
	 16x	   4x	
1  (5X10) 8x K zadnej doske upevnite bočné dosky 4 skrutkami.	2  Zasuňte rám dverí medzi bočné dosky, skrutky nie sú potrebné.	3  (5X10) 2x Namontujte spodnú dosku. Predná hrana dosky so zaobleným okrajom smeruje dopredu (viď obrázok). Dosku upevnite 2 skrutkami.			
4  (5X10) 6x Namontujte hornú dosku. Prednú aj zadnú stranu upevnite 3 skrutkami.	5  Nainštalujte úchyty pre police.	6  Vložte police.			