
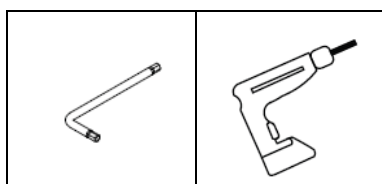


INVITATION
559835-559890
 2400x1200

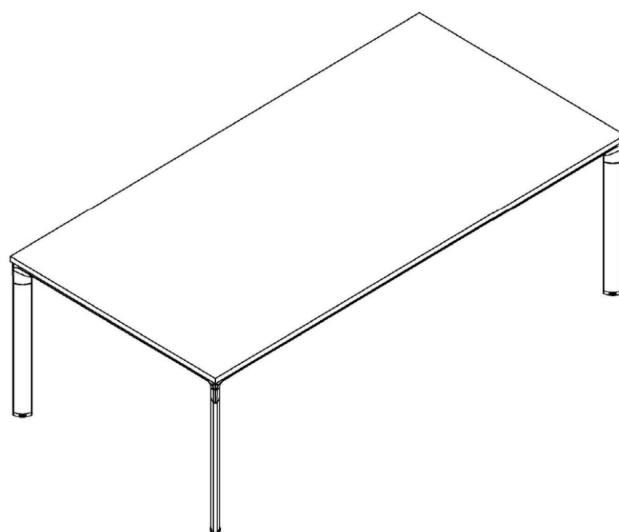

(1) 4x	(2) 4x	(3) 4x	(4) A - 2x	(5) B - 2x	(6) 16x	*(7) 1x
(8) 2x	(9) 4x	(10) 4x	(11) 16x	(12) 16x	(13) 20x	

(CZ) Před začátkem montáže si přečtete **celý návod**.

(SK) Pred začiatkom montáže si prečítajte **celý návod**.

(PL) Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj **całą instrukcję**.


(DE) Lesen Sie **die gesamte Anleitung**, bevor Sie mit der Montage beginnen.


***(CZ)** Středová tyč včetně montážního materiálu je součástí balení, ale slouží pro montáž jiného stolu. Tyč nemontujte.

***(SK)** Stredová tyč vrátane montážneho materiálu je súčasťou balenia, ale slúži na montáž iného stola. Tyč nemontujte.

***(PL)** Belka środkowa wraz z materiałem montażowym znajduje się w zestawie, ale służy do montażu innego stołu. Nie należy montować belki.

***(DE)** Die Mittelstange inklusive Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten, dient aber zur Montage eines anderen Tisches. Montieren Sie die Stange nicht.

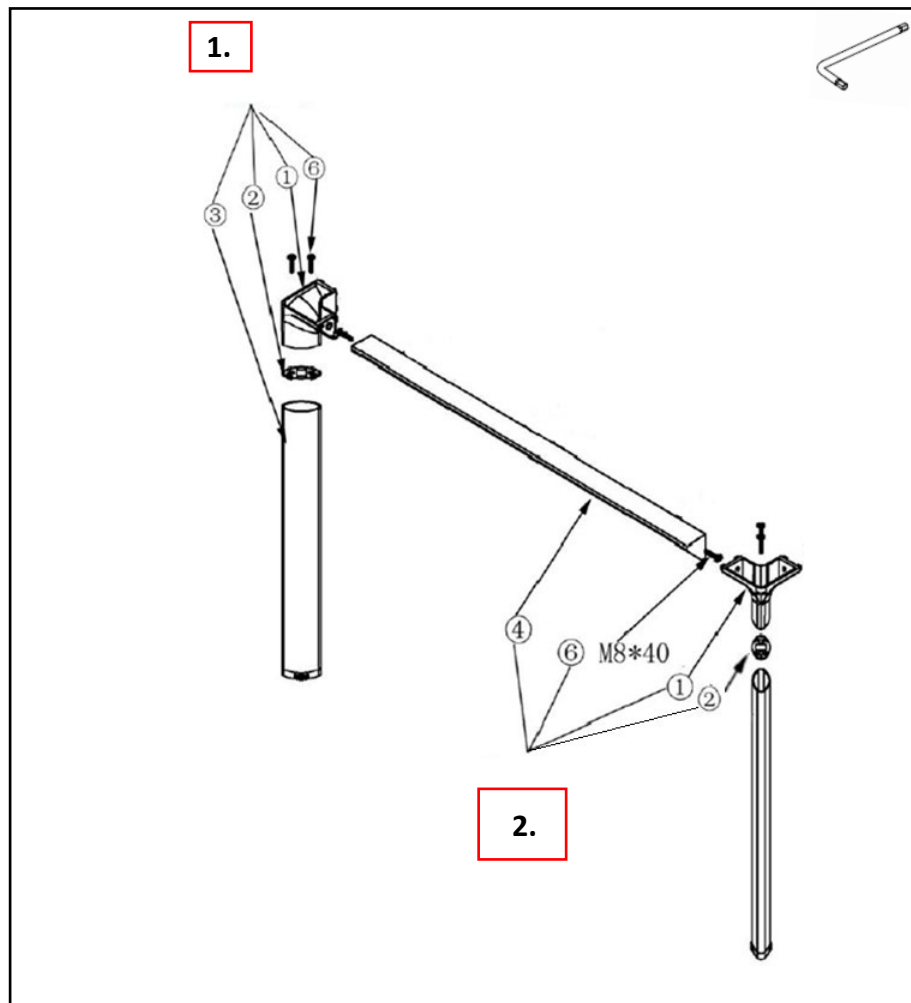

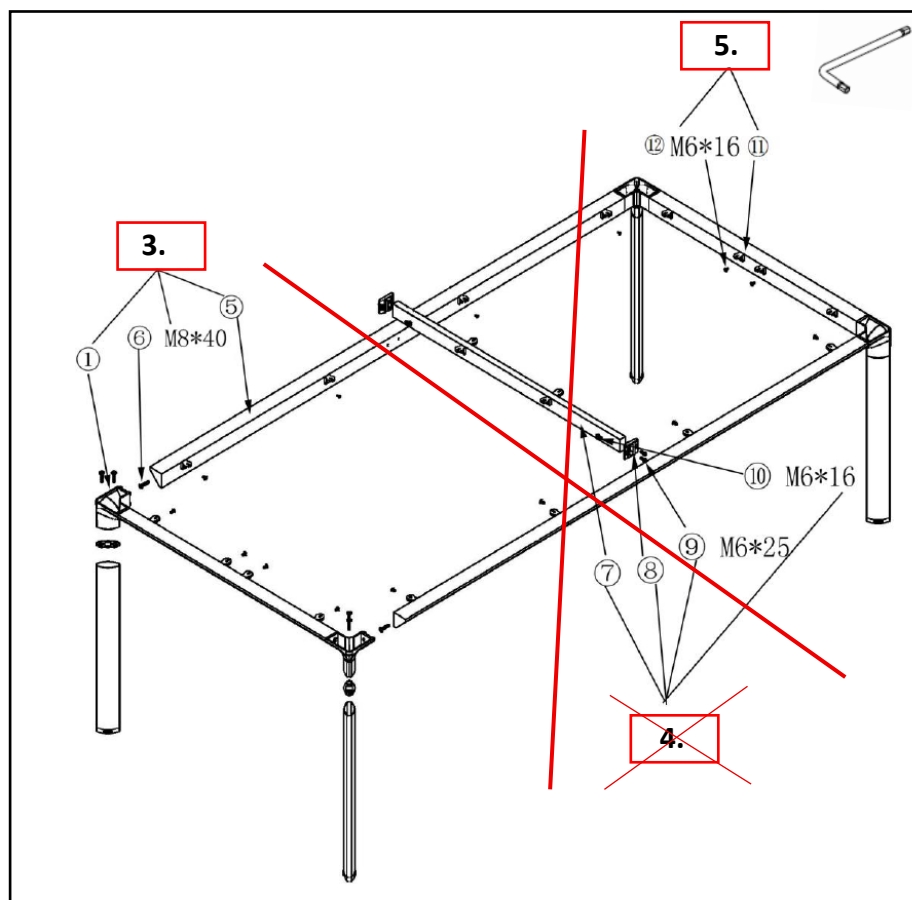


(CZ) U montáže stolů 559835-559890 s jedním zásuvkovým boxem vynechte montážní krok č. 4. Středová tyč včetně montážního materiálu je součástí balení, ale slouží pro montáž jiného stolu. Tyč nemontujte.

(SK) Pri montáži stolov 559835-559890 s jedným zásuvkovým boxom vynechajte montážny krok č. 4. Stredová tyč vrátane montážneho materiálu je súčasťou balenia, ale slúži na montáž iného stola. Tyč nemontujte.

(PL) W przypadku montażu stołów 559835-559890 z jedną szufladą, należy pominąć krok 4. Środkowy drążek wraz z materiałem montażowym znajduje się w opakowaniu, ale służy do montażu innego stołu. Nie należy montować drążka.

(DE) Bei der Montage der Tische 559835-559890 mit einem Schubladenkasten ist Montageschritt 4 zu überspringen. Die Mittelstange inklusive Montagematerial ist zwar im Lieferumfang enthalten, wird aber für die Montage eines anderen Tisches verwendet. Die Stange darf nicht montiert werden.

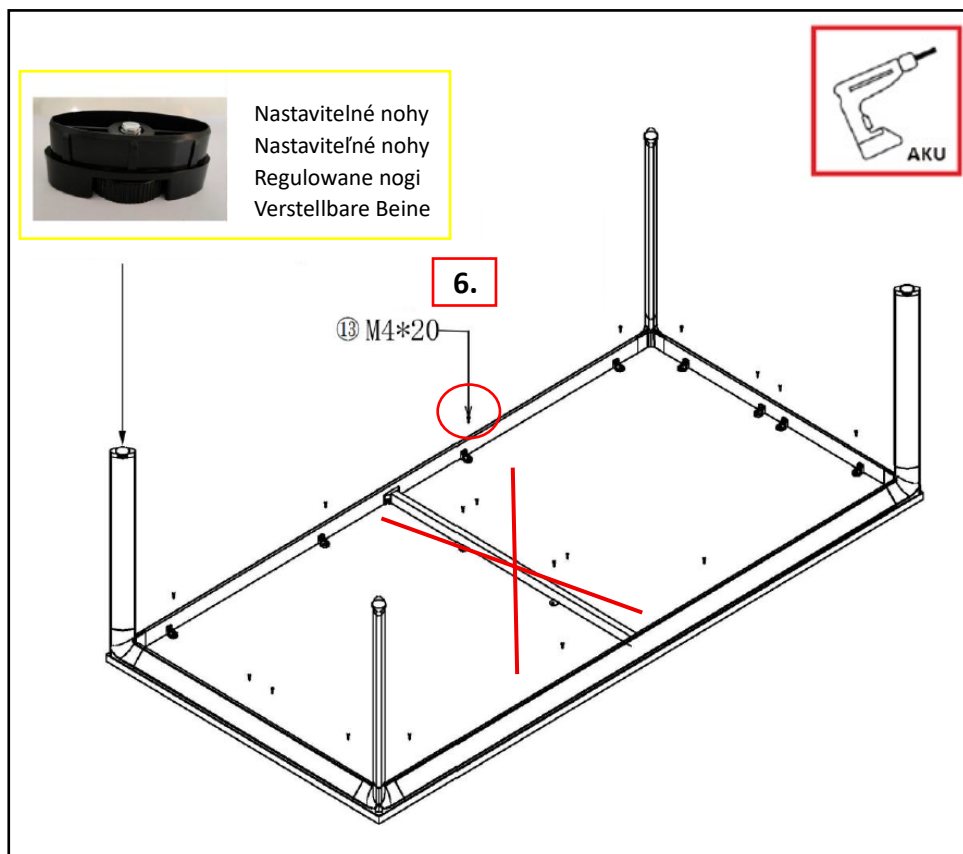

(CZ) Na desce nejsou předvrtané díry! Všechny šrouby dotahujte ručně!

(SK) Na doske nie sú predvrtané diery! Všetky skrutky doťahujte ručne!

(PL) Na desce nie ma wstępnie wywierconych otworów! Dokręcić wszystkie śruby ręcznie!

(DE) Auf der Platte gibt es keine vorgebohrten Löcher! Alle Schrauben handfest anziehen!

