
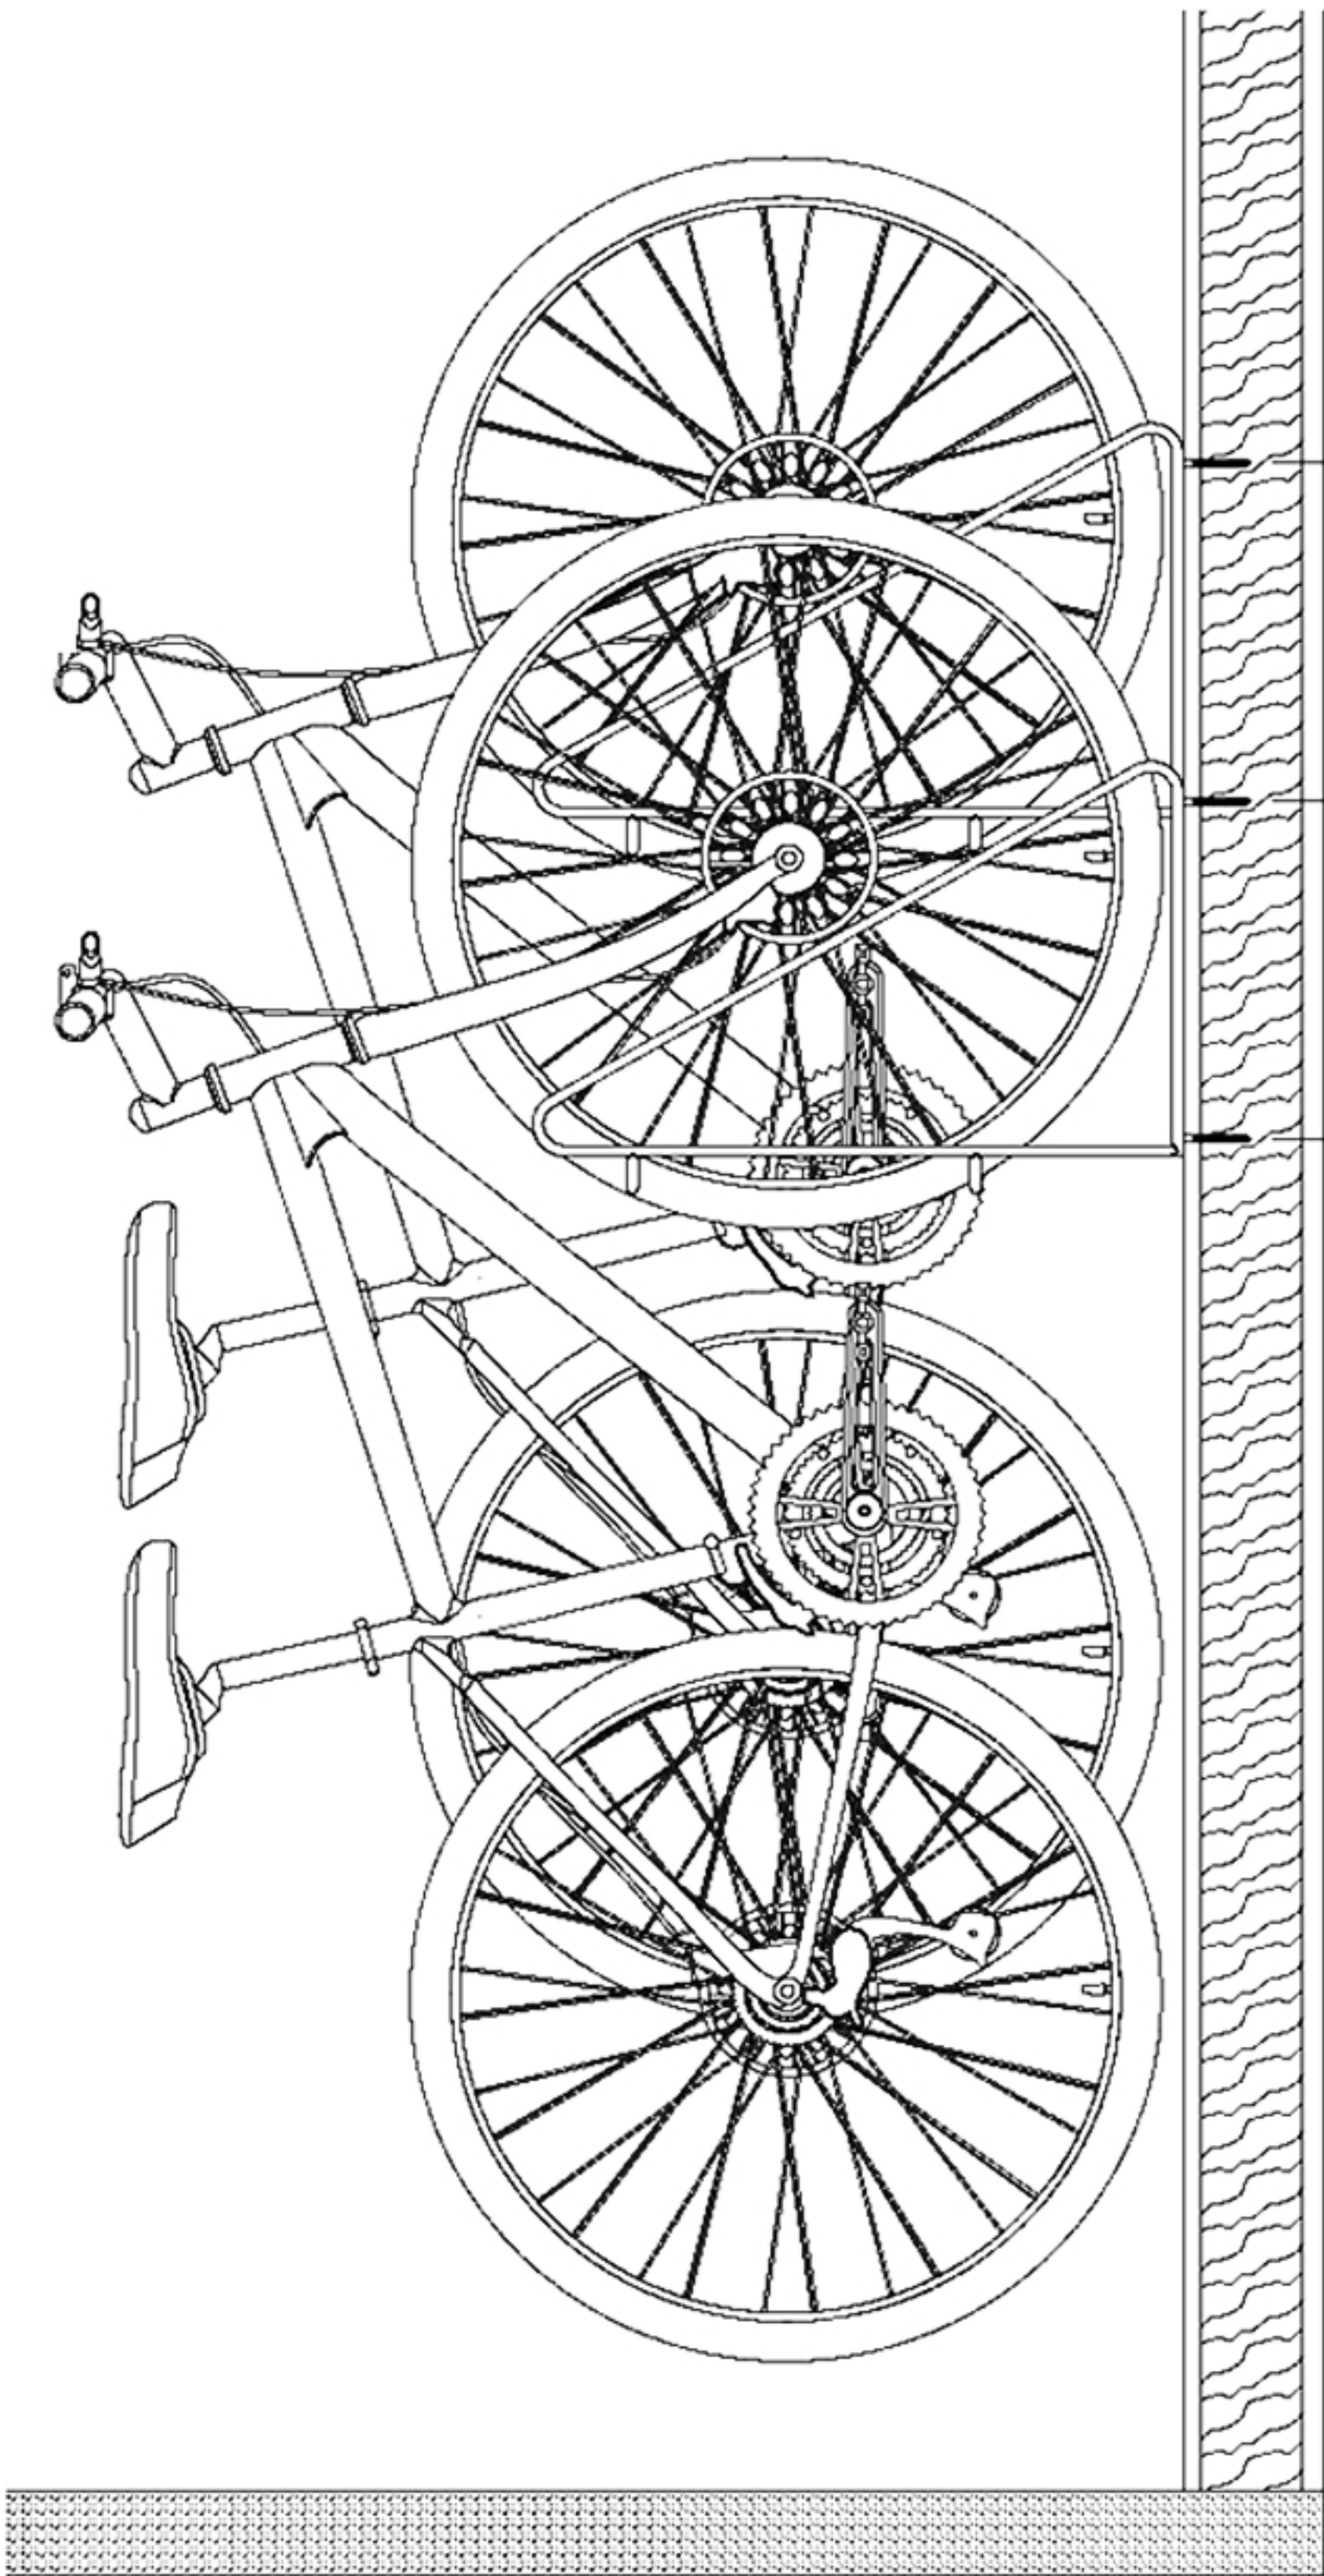
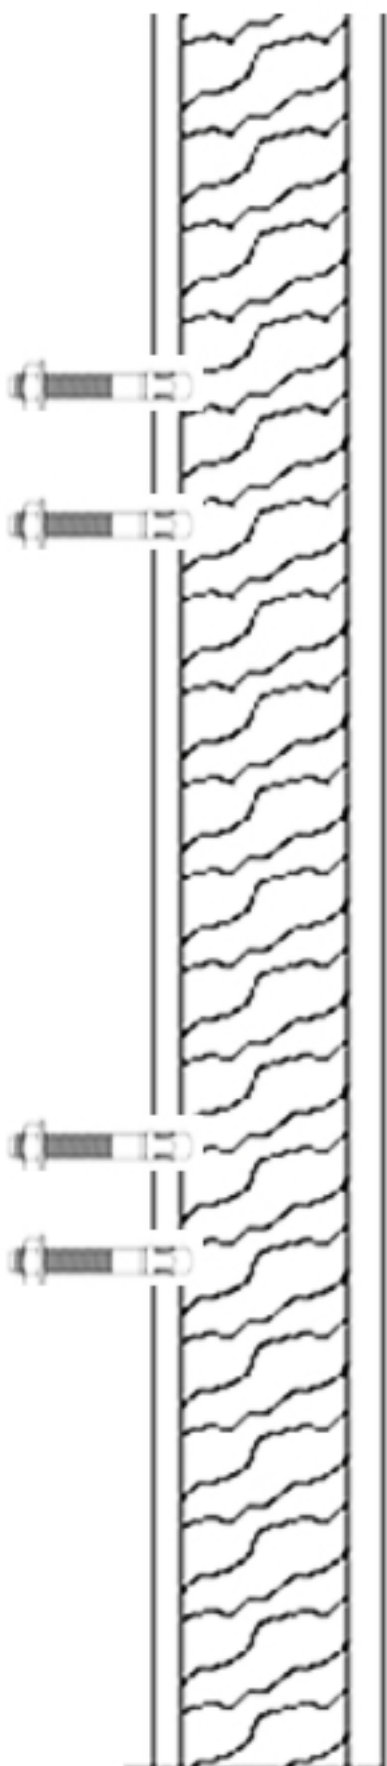


919026

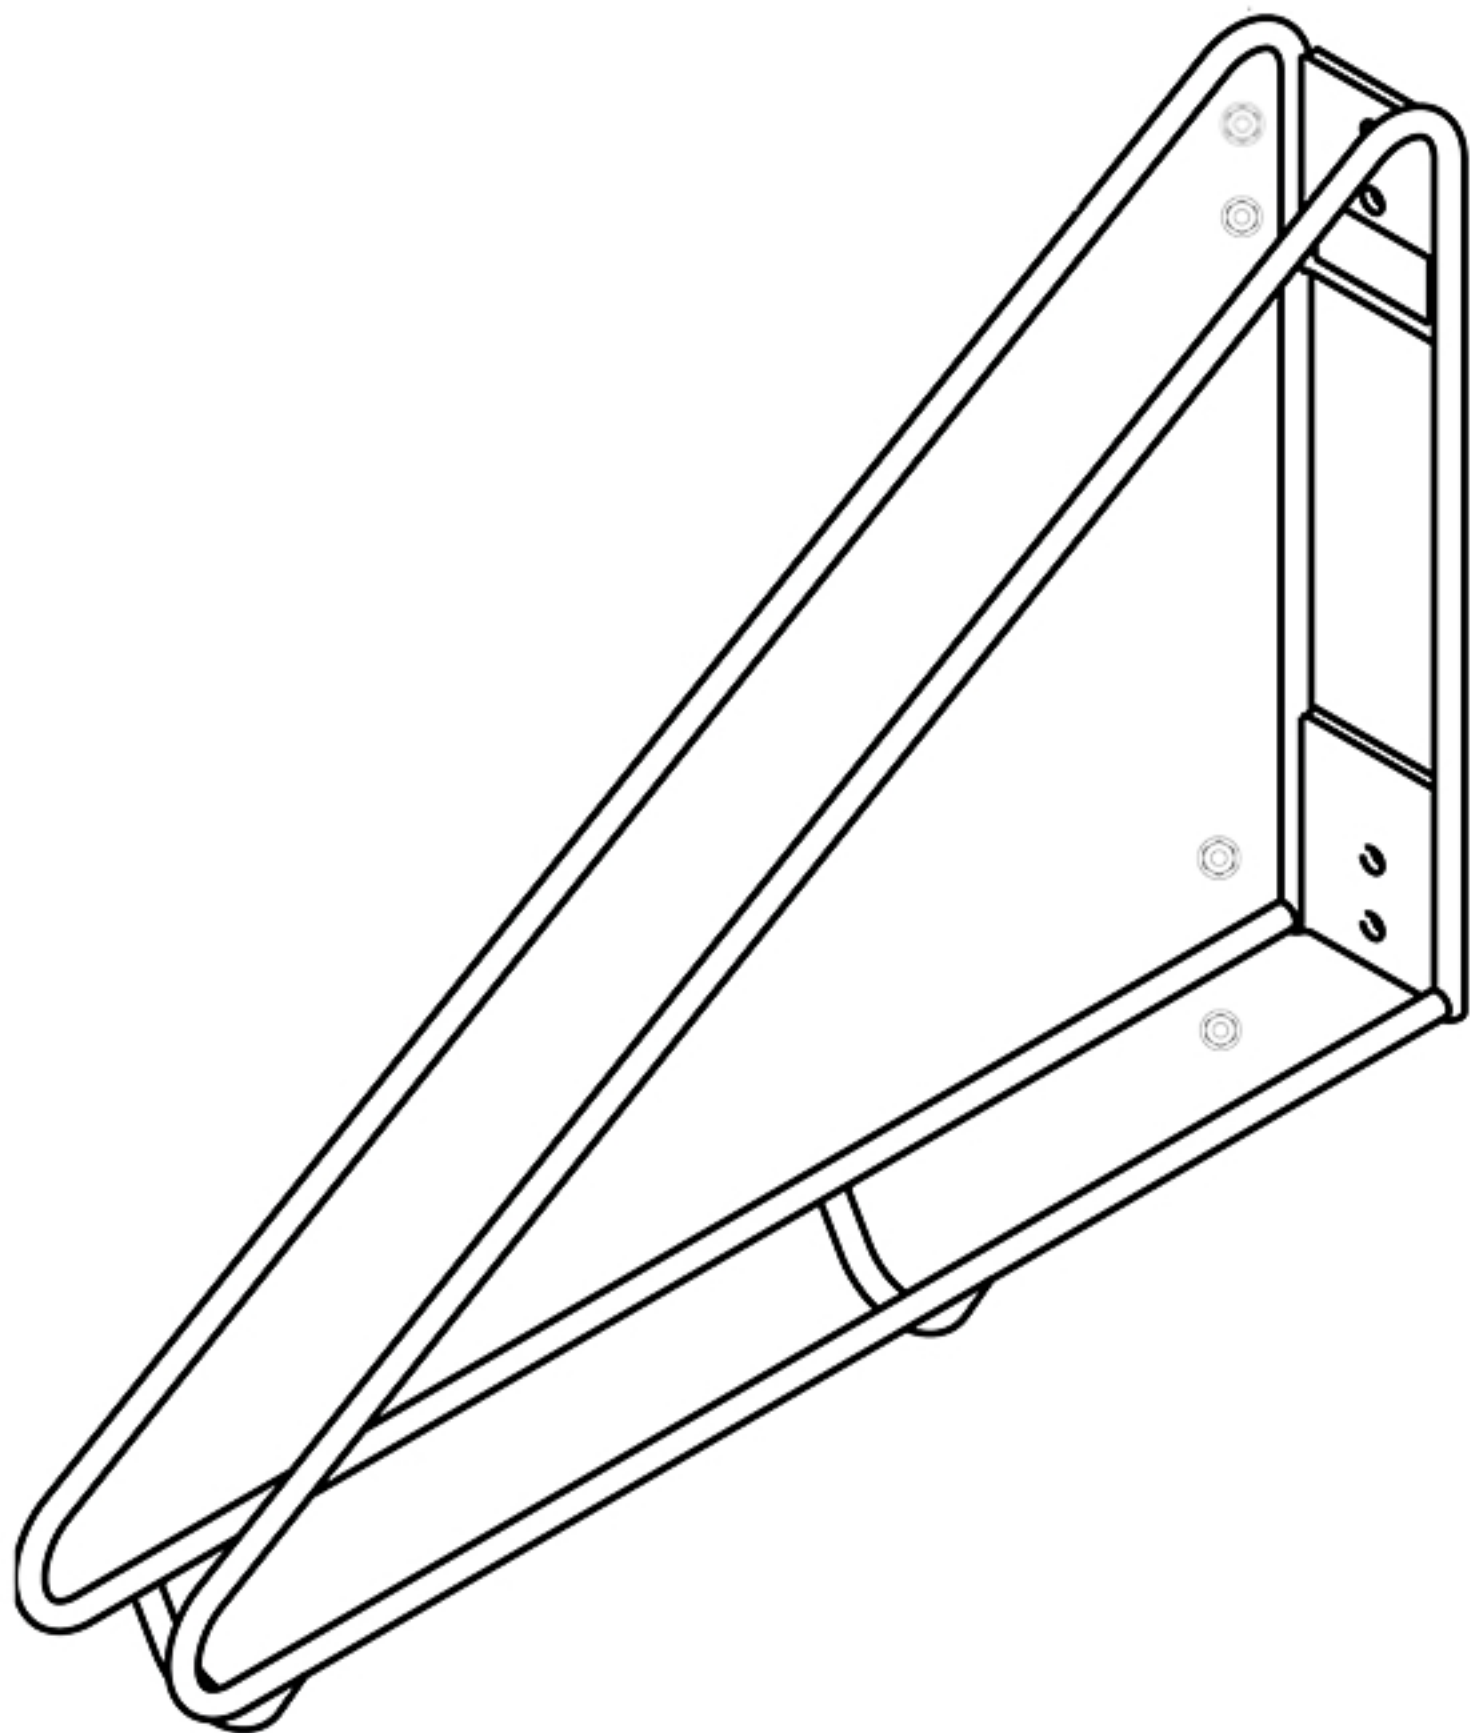

(CZ) Návod k instalaci:

Krok 1: Před vyvrtáním otvorů určete požadované umístění věšáku na kola a označte umístění otvorů.

Krok 2: Vyvrtejte otvory podle velikosti kotvícího materiálu (zvolte materiál vhodný pro typ vaší zdi).

Krok 3: Vyčistěte otvor pomocí vysavače nebo kompresoru. Nepoužívejte vodu. Je velmi důležité vyčistit otvor, aby bylo zajištěno správné uchycení věšáku.

Krok 4: Do otvoru vložte hmoždinky a pomocí šroubů připevněte držák ke zdi.

Krok 5: Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že těsně přiléhá ke zdi.

Návod na inštaláciu:

Krok 1: Pred vŕtaním otvorov určte požadované umiestnenie držiaka na bicykel a označte miesta otvorov.

Krok 2: Vyvŕtajte otvory podľa veľkosti kotviaceho materiálu (zvoľte materiál vhodný pre typ vašej steny).

Krok 3: Vyčistite otvory pomocou vysávača alebo stlačeného vzduchu. Nepoužívajte vodu. Dôkladné vyčistenie otvorov je veľmi dôležité na zabezpečenie správneho uchytenia držiaka.

Krok 4: Do otvorov vložte hmoždinky a pomocou skrutiek pripevnite držiak k stene.

Krok 5: Skontrolujte inštaláciu, aby ste sa uistili, že držiak pevne prilieha k stene.

Instrukcja montażu:

Krok 1: Przed wierceniem otworów określ żądane położenie wieszaka na rower i zaznacz miejsca otworów.

Krok 2: Wywierć otwory zgodnie z rozmiarem elementów mocujących (dobierz odpowiednie elementy do rodzaju ściany).

Krok 3: Oczyszć otwory za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Nie używaj wody. Dokładne oczyszczenie otworów jest bardzo ważne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie wieszaka.

Krok 4 Włóż kołki rozporowe do otworów i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą śrub.

Krok 5: Sprawdź instalację, aby upewnić się, że uchwyt ściśle przylega do ściany.

Montageanleitung:

Schritt 1: Bestimmen Sie vor dem Bohren die gewünschte Position der Fahrradhalterung und markieren Sie die Bohrlöcher.

Schritt 2: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe des Befestigungsmaterials (verwenden Sie geeignete Dübel für Ihre Wandart).

Schritt 3: Reinigen Sie die Bohrlöcher mit einem Staubsauger oder Druckluft. Verwenden Sie kein Wasser. Die gründliche Reinigung der Löcher ist sehr wichtig, um eine sichere Befestigung der Halterung zu gewährleisten.

Schritt 4: Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass die Halterung fest an der Wand anliegt.