

VOLITEĽNÉ DIEĽY K BRÁNKE


A2
Stĺpik




A3
Stĺpik



B1
Rám ľavý 1x

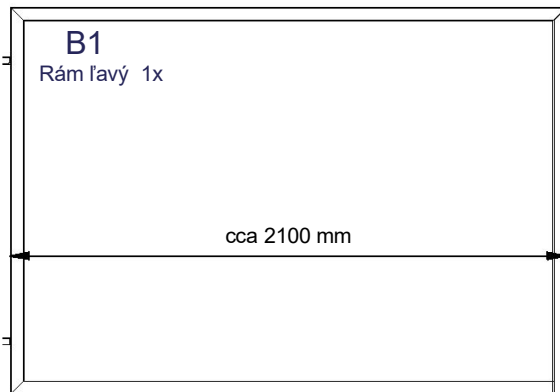

B2
Rám pravý 1x

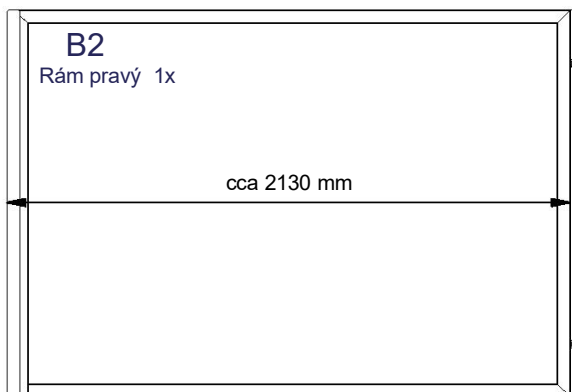


C
U profil 4x




D
Krycia lišta 4x




2x

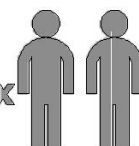


E
Skrutka M6
56x



H
Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x



P
Krytka stĺpika 2x



S
Skrutka M8 4x



G
Plotovka 14x




R
Profil na uchytenie mechanizmu otvorenia brány 2x



M
Pánt
4x




ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY

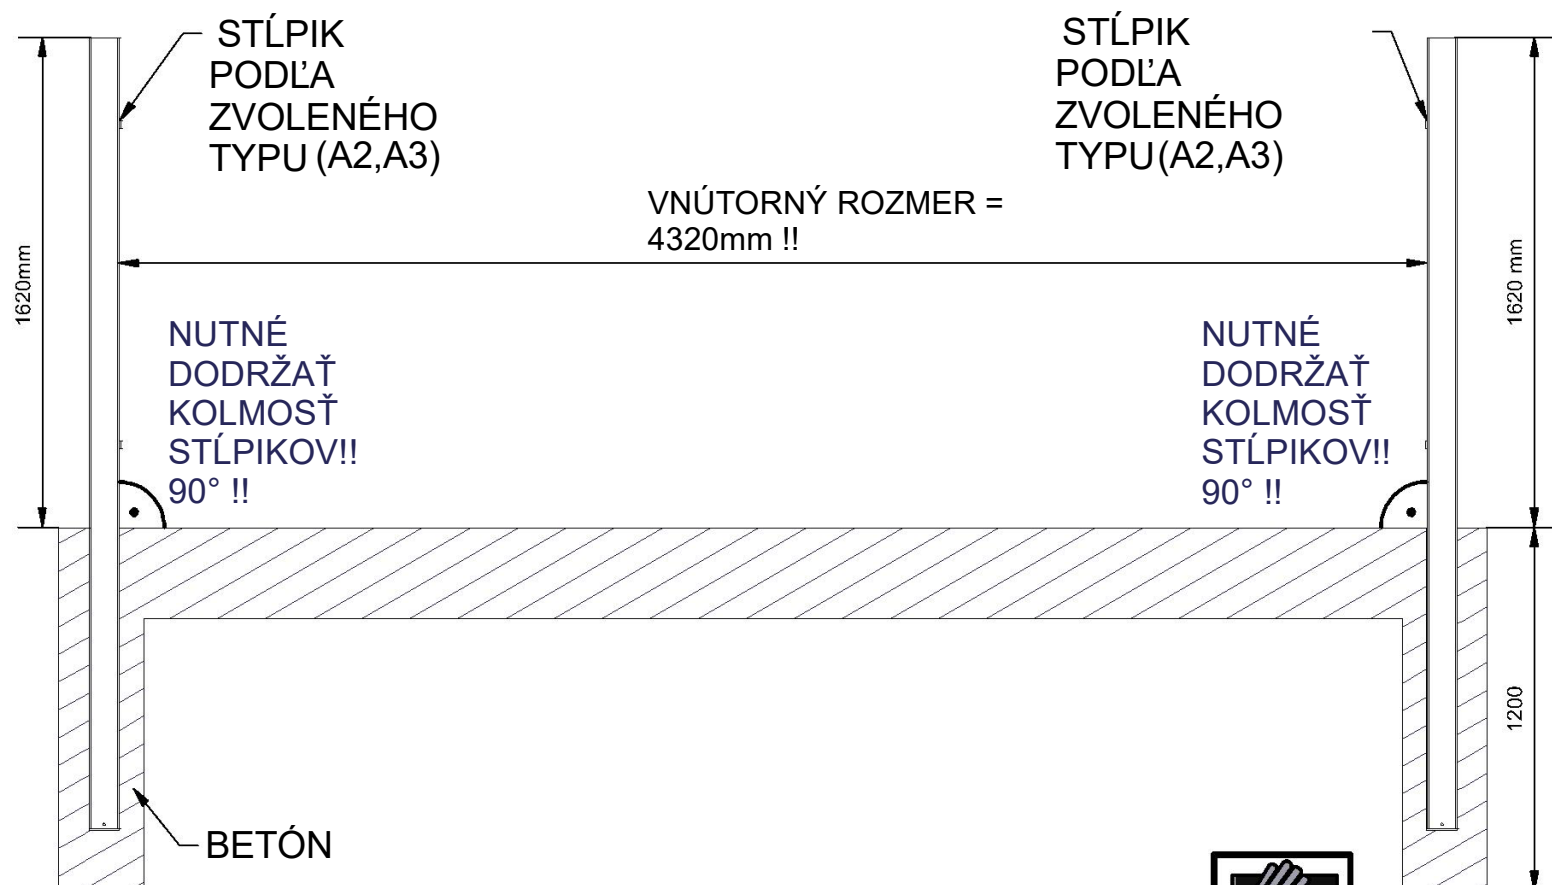


MONTÁŽ

1

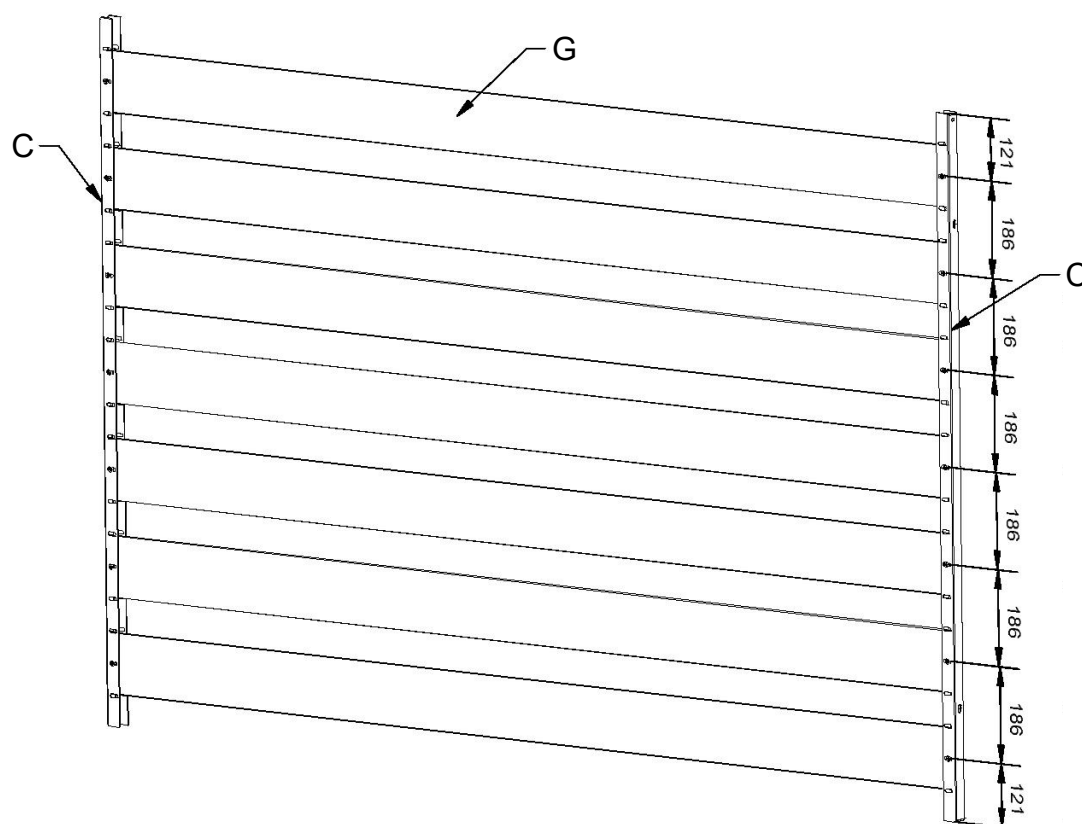



2

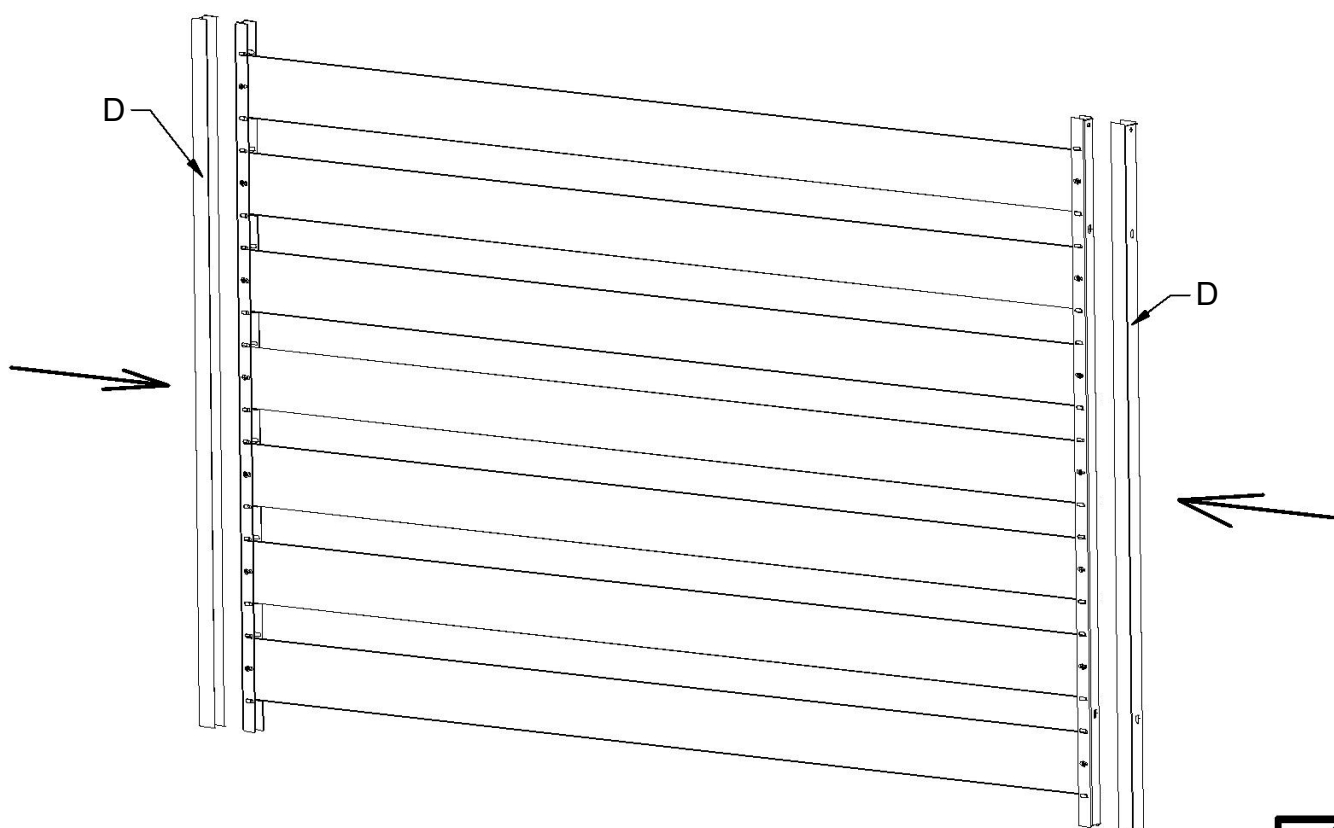



2



3

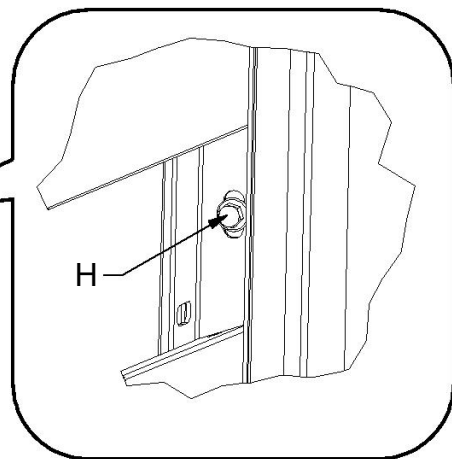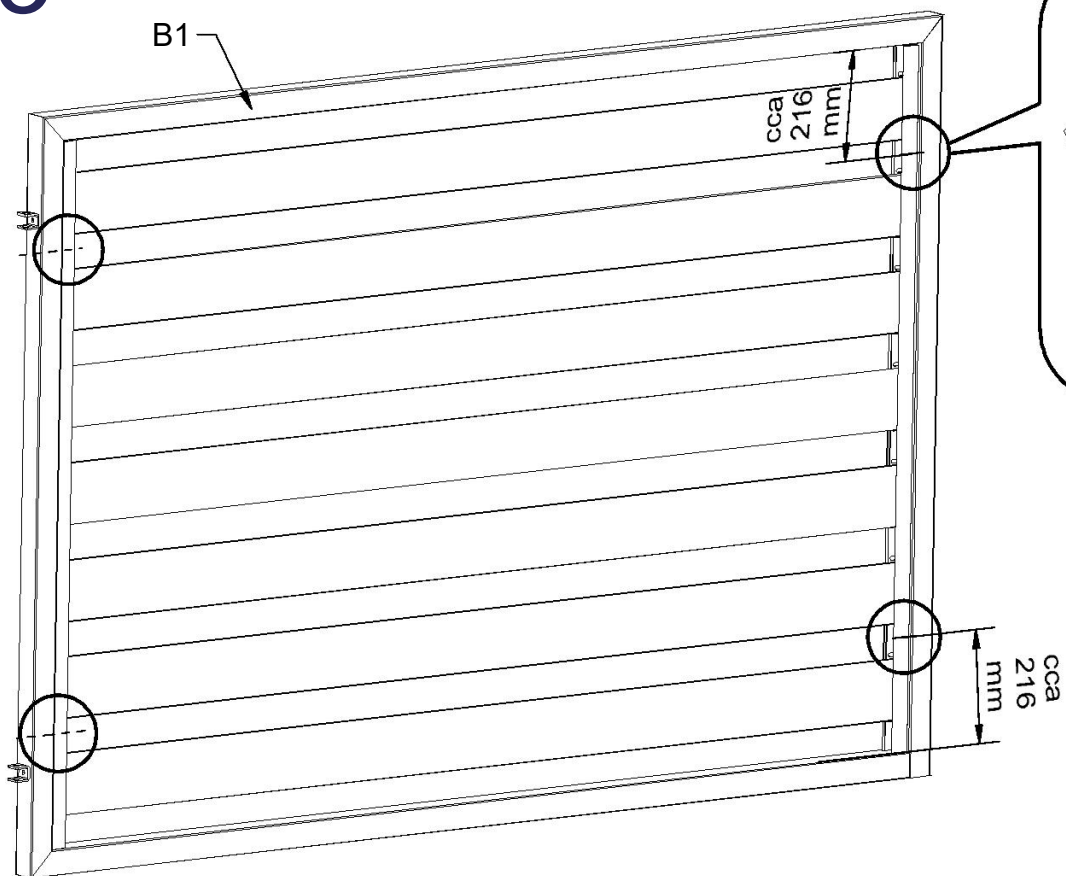

4

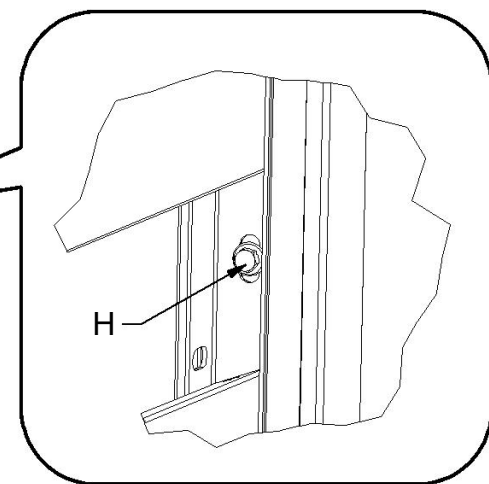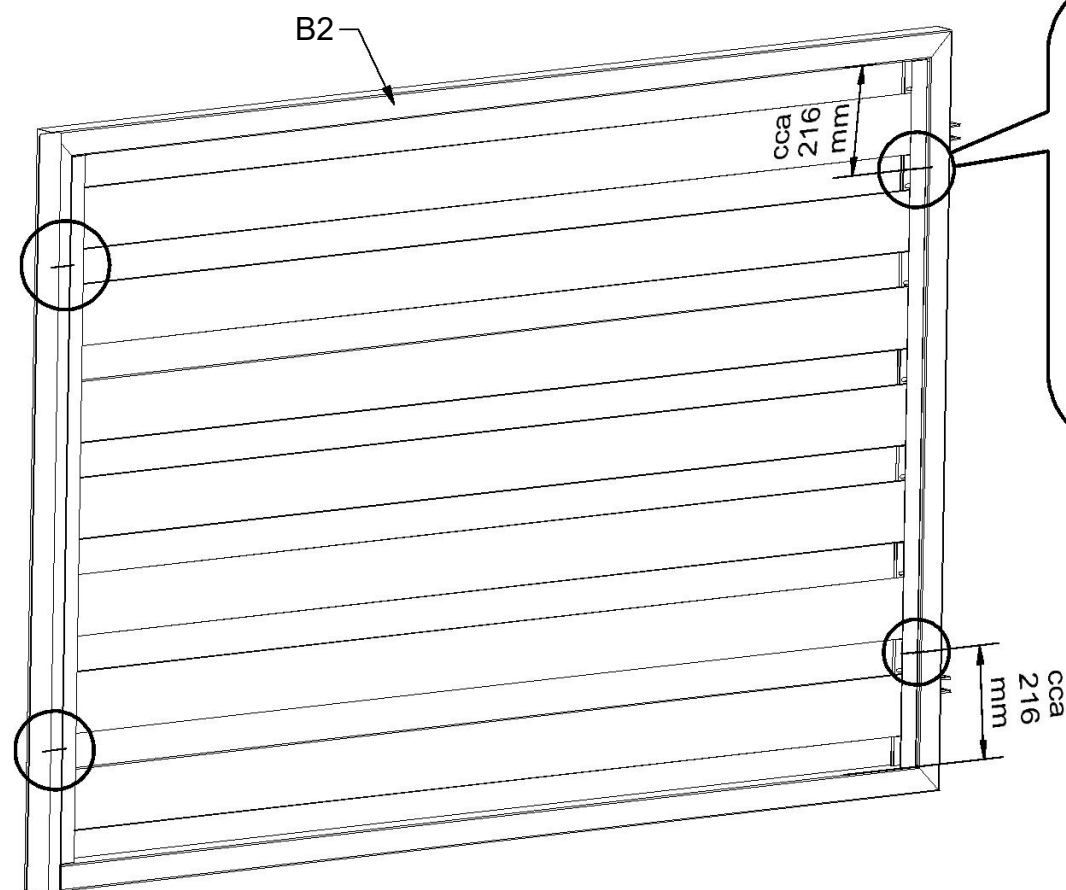


3




5

POHĽAD Z ULICE

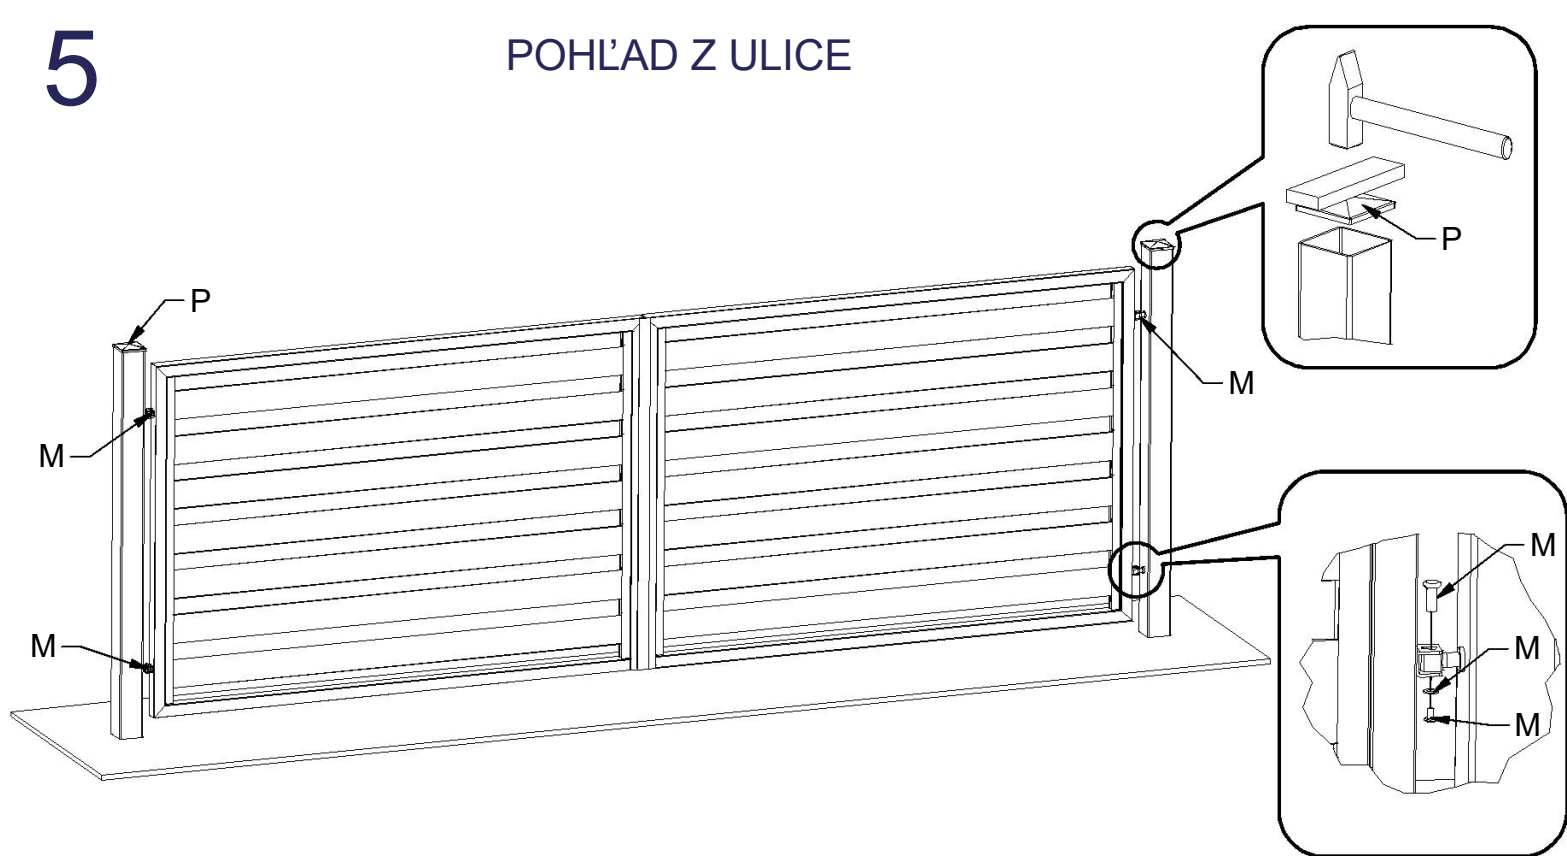

6

POHĽAD ZVNÚTRA

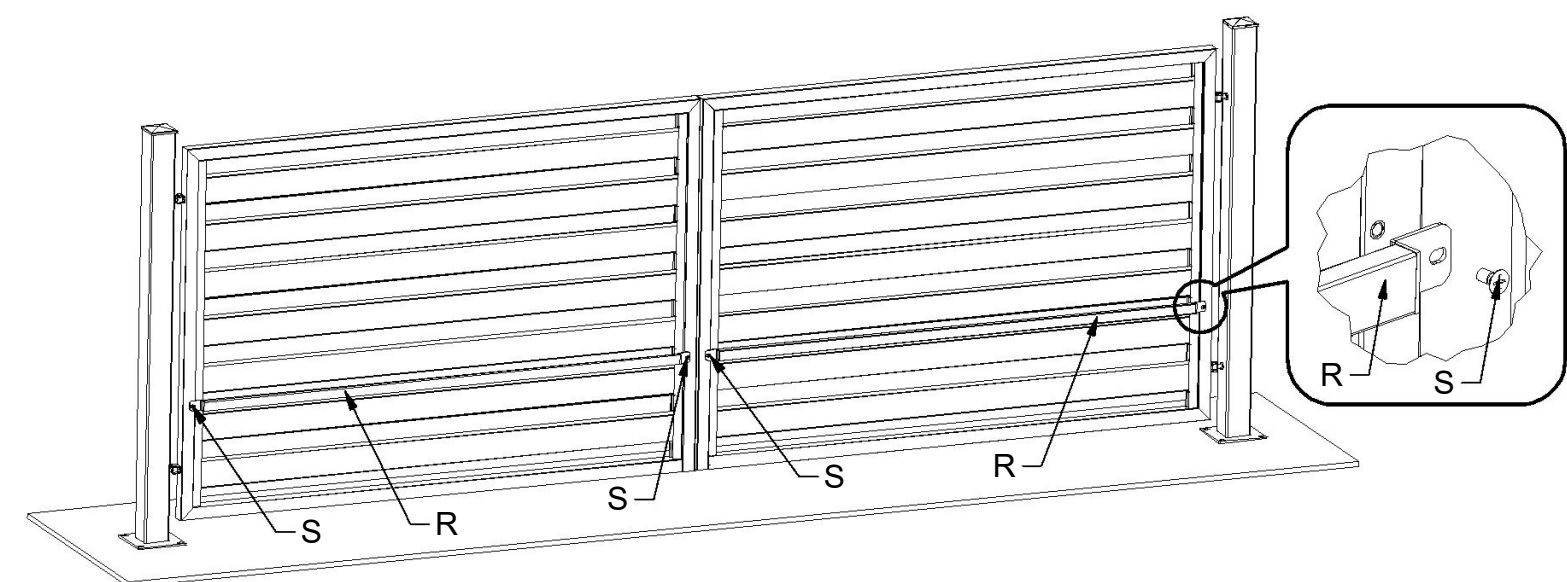





NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOVÝCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU

4




VOLITEĽNÉ DIELY K BRÁNKE

NÁVOD DVOJBRÁNA ELE. PÄTKA-PLOT1

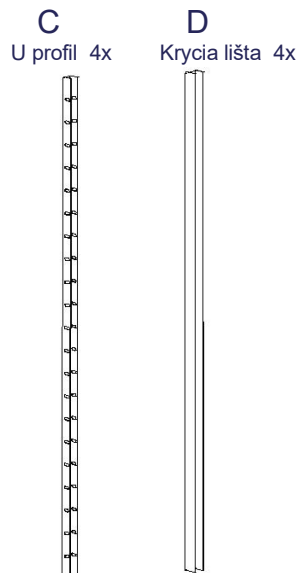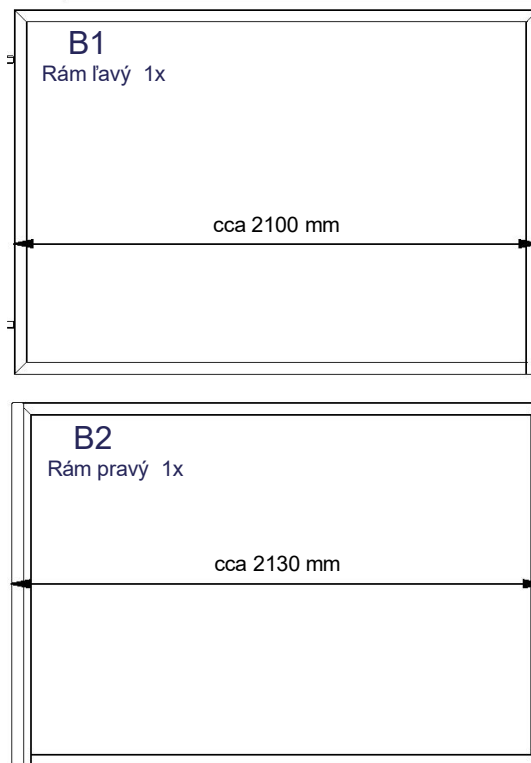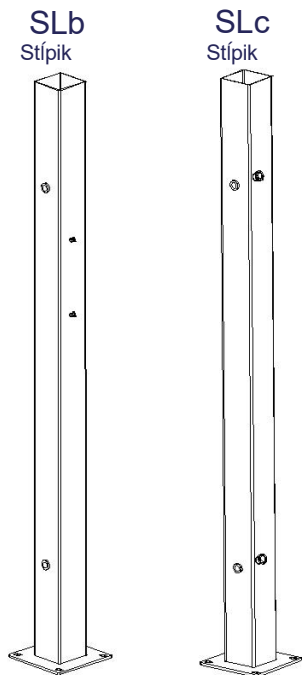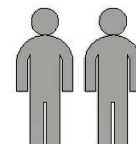


F
Nasuvná
matica 28x



E
skrutka M6x10
28x



H
Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x



M
Pánt
4x




NIE JE SÚČASŤOU
BALENIA

MATICA
M12
8x

PODLOŽKA 12
8x

P
Krytka stĺpika 2x



S
Skrutka M8 4x



G
Plotovka 14x



R
Profil na uchytenie mechanizmu otvorenia brány 2x



ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU (SLb,SLc)

závit M16
z tejto strany
stĺpika

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU (SLb,SLc)


závit M16
z tejto strany
stĺpika

VNÚTORNÝ ROZMER =
4320mm !!

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOŠŤ
STĽPIKOV!!
90° !!

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOŠŤ
STĽPIKOV!!
90° !!

BETÓN

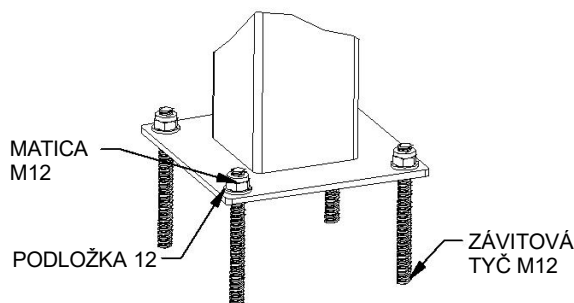


1

V PŘÍPADE, ŽE BUDE V PLOTOVKE

NITOVACIA MATICA

NASUVNÚ MATICU (F)
NEPOUŽIJEME!!

1

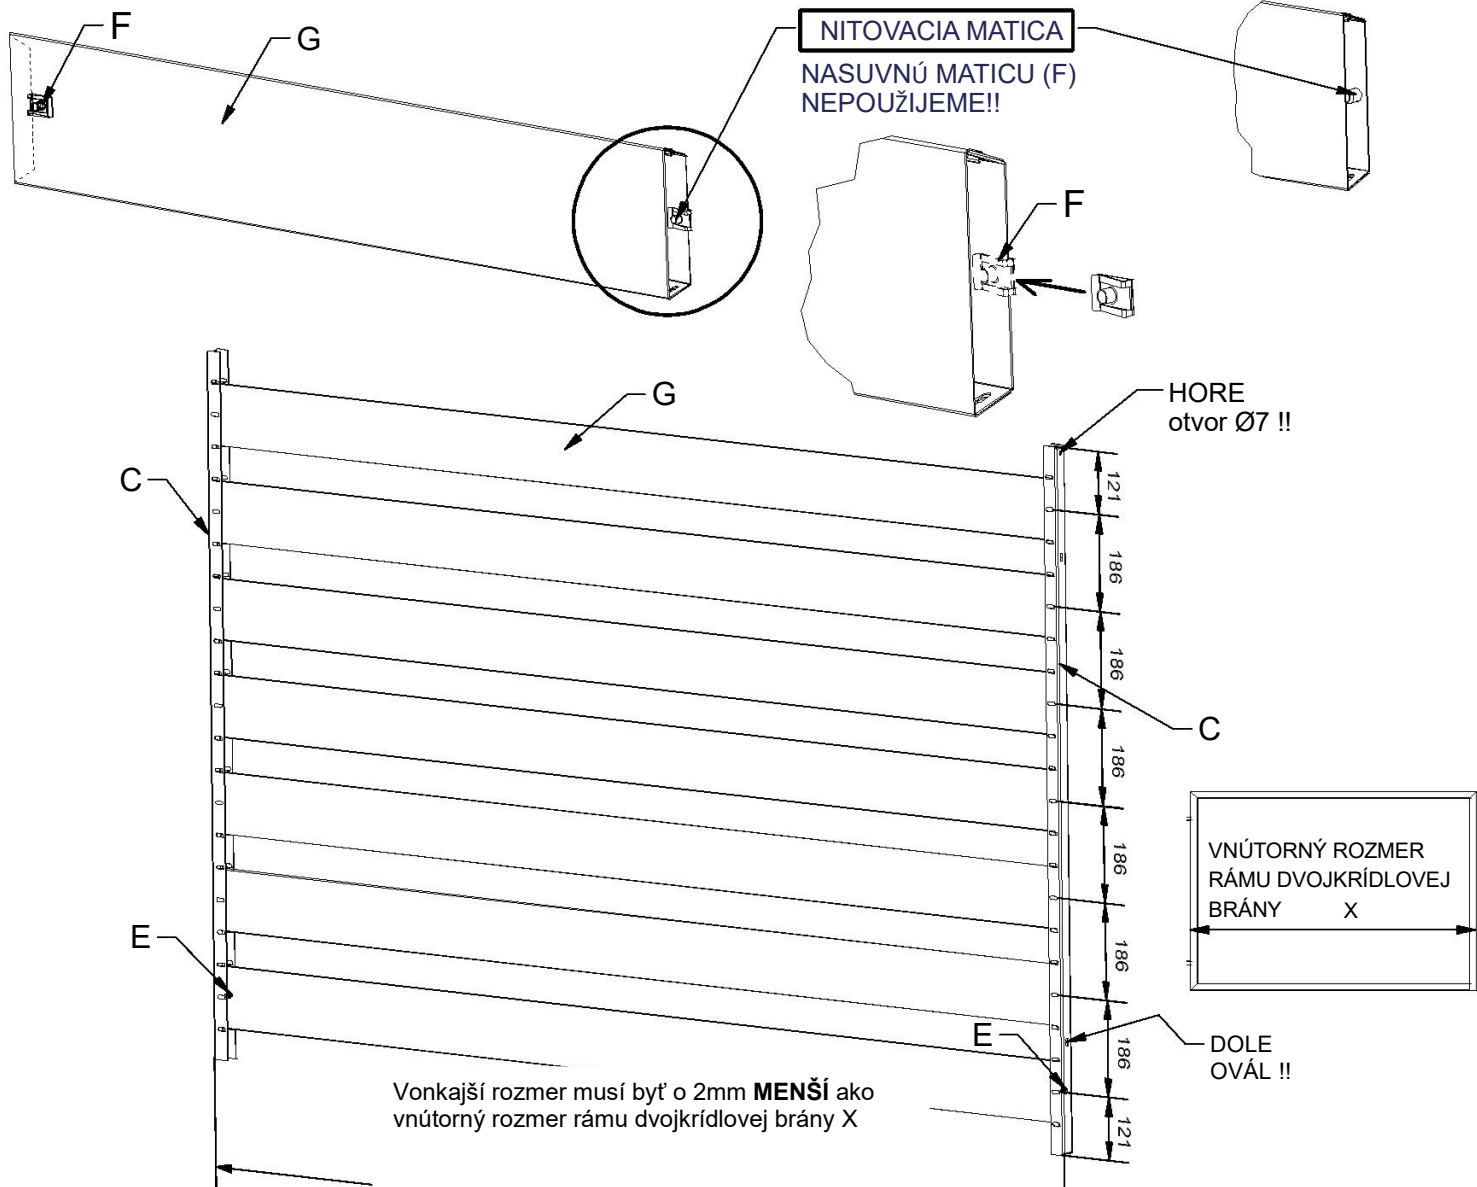

2

HORE otvor Ø7mm

D



HORE otvor Ø7mm

D



2



3

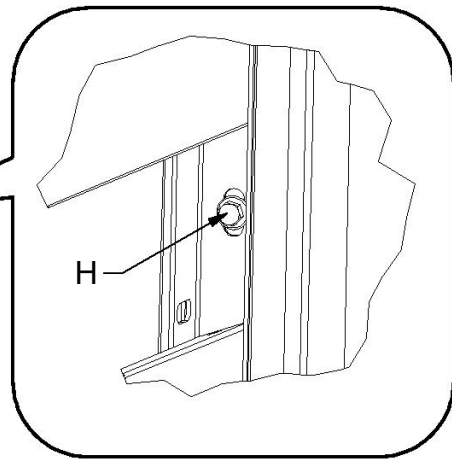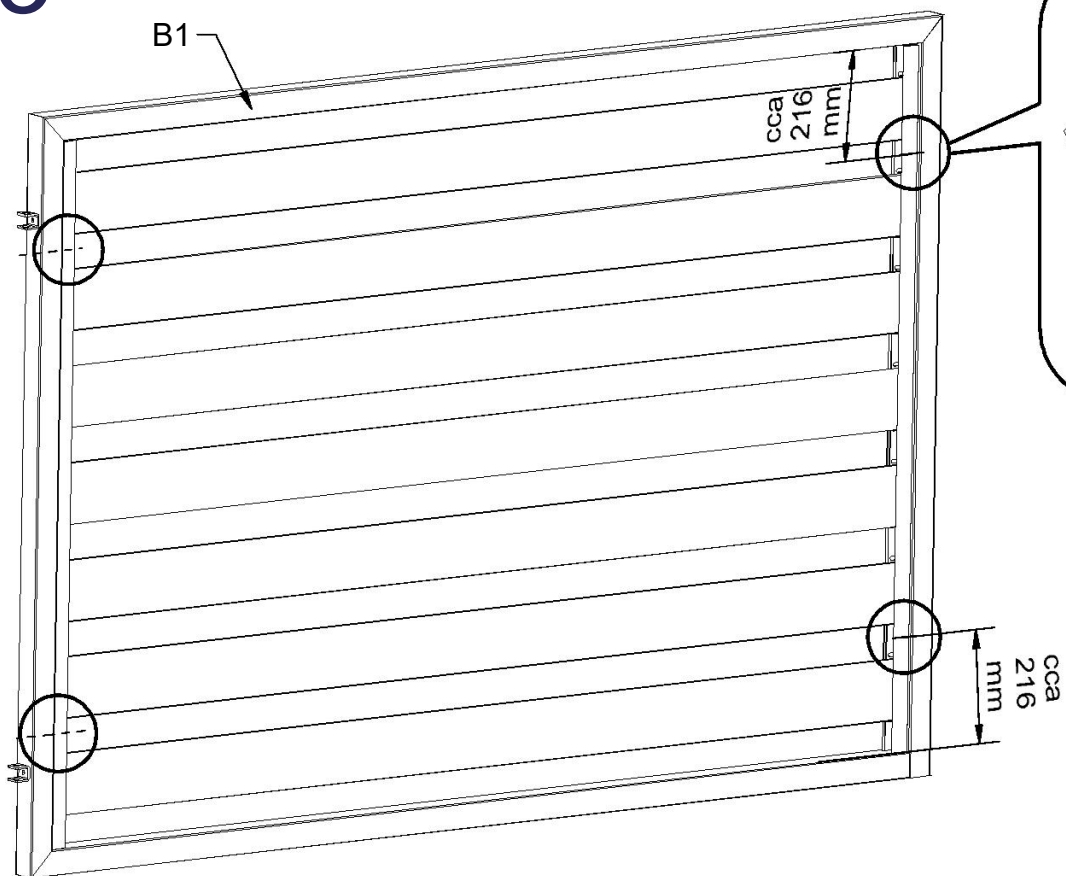

4

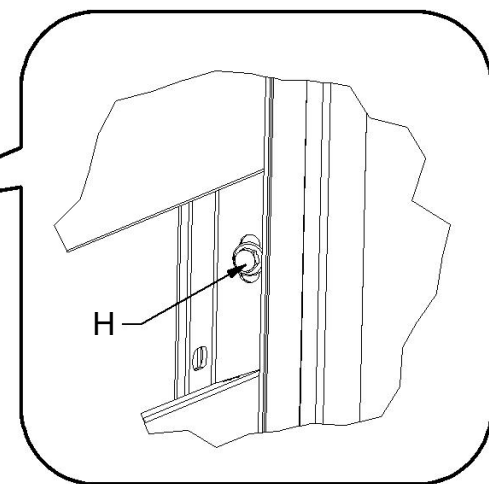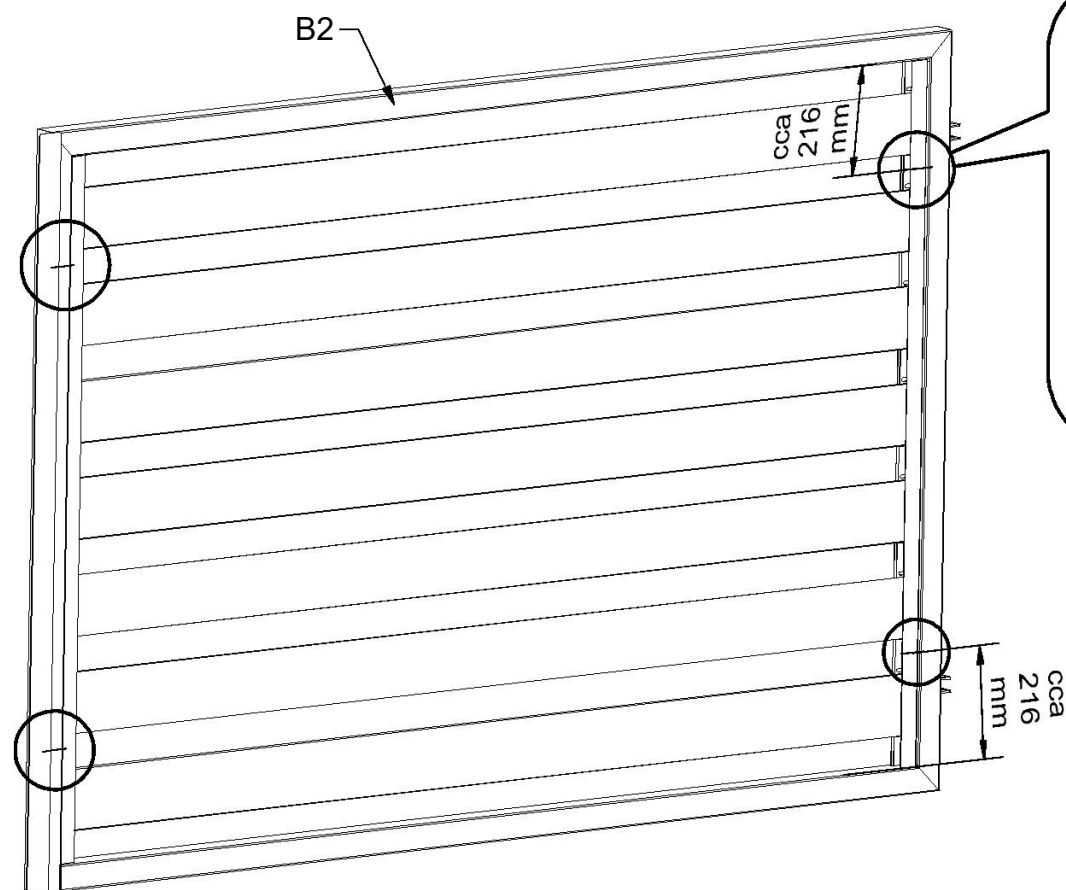


3




5

POHĽAD Z ULICE

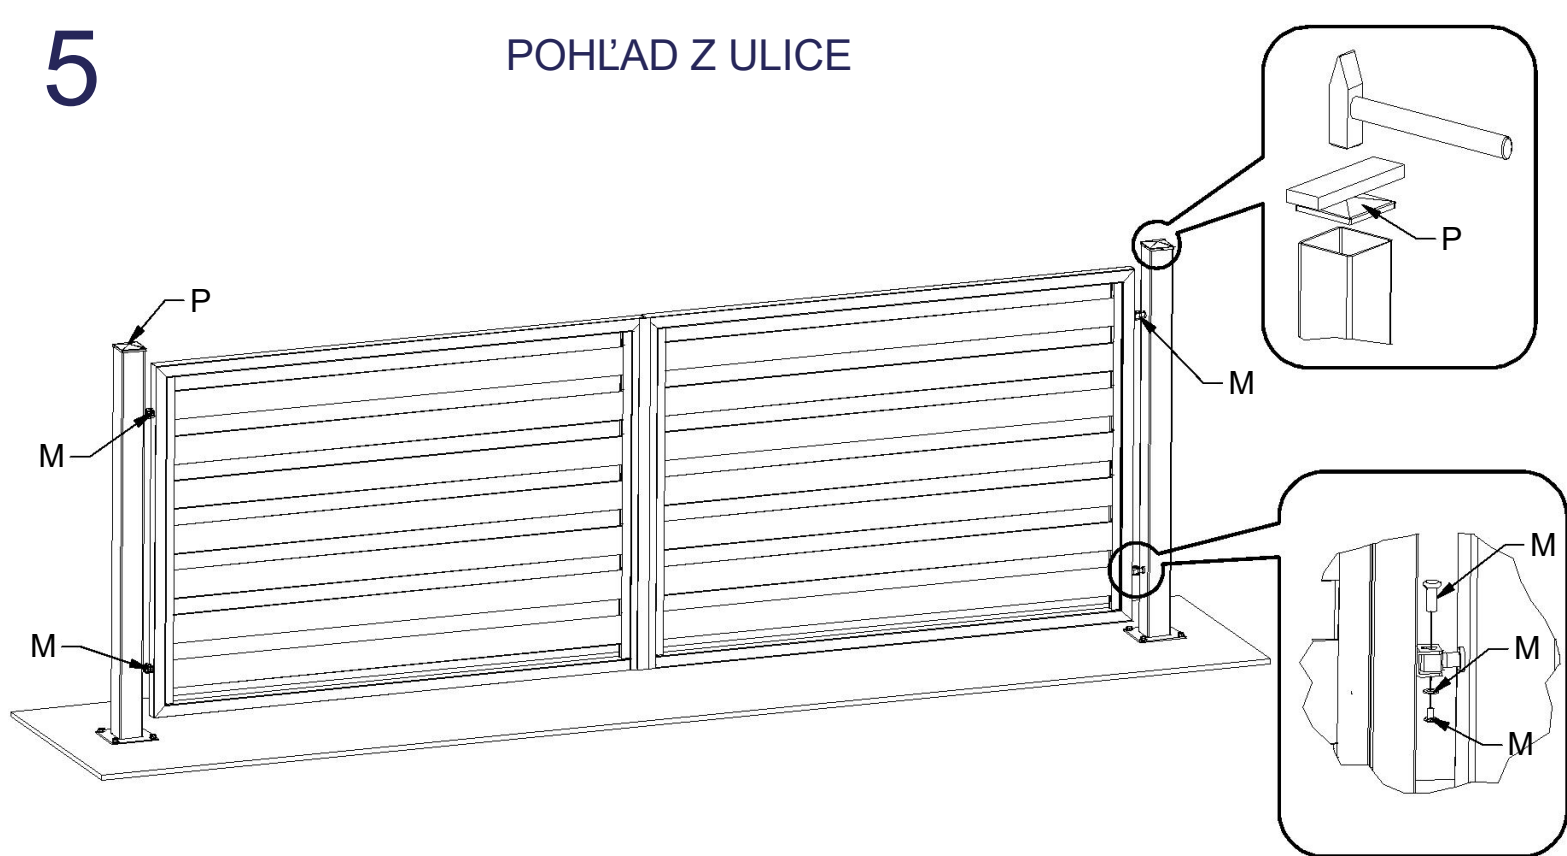

6

POHĽAD ZVNÚTRA

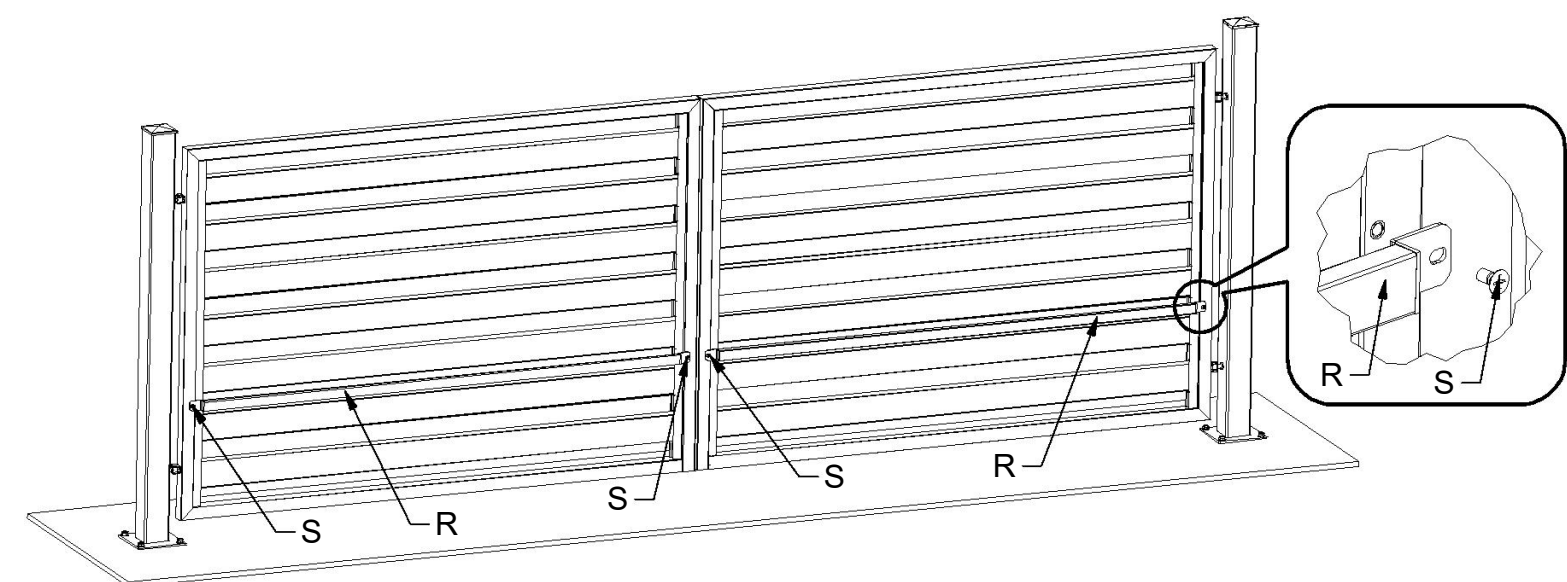


NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOVÝCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU



4


RADY A TIPY

TIP PRE PRESNÉ NASTAVENIE STĽPIKA S PÄTKOU DO ROVINY POMOCOU MATICE M12 POD PÄTKOU STĽPIKA


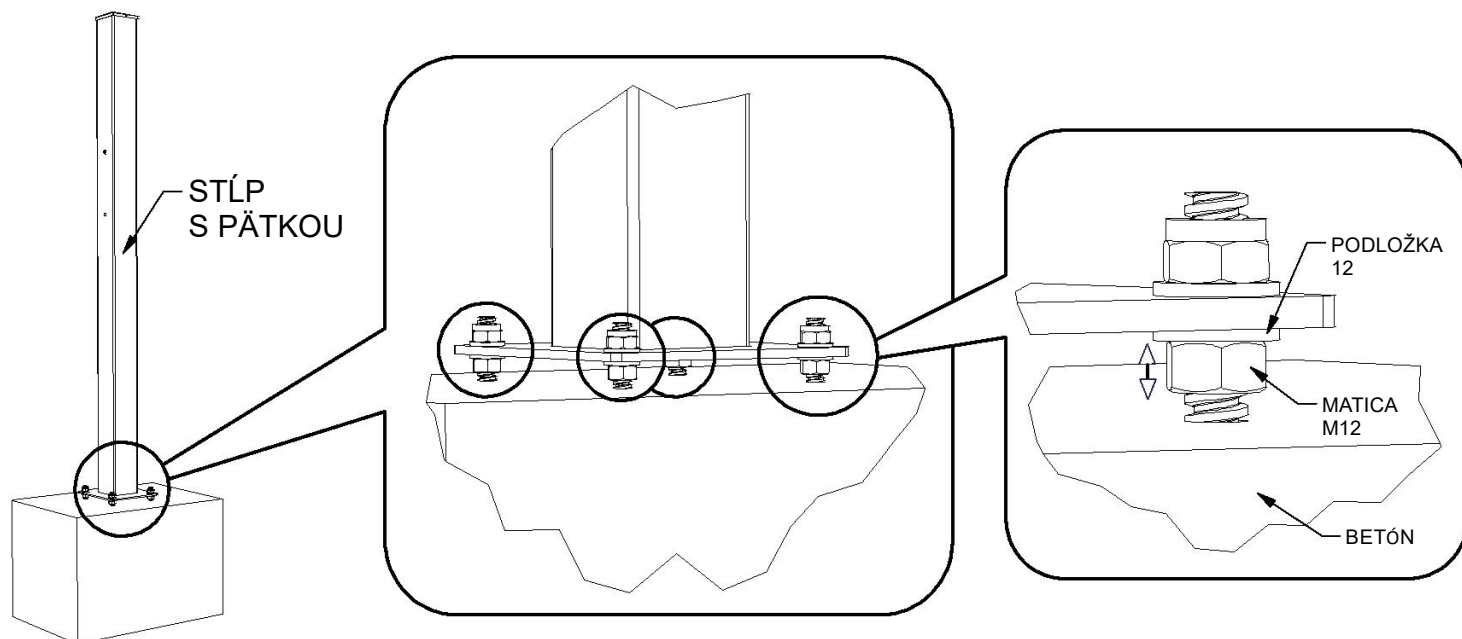


TIP PRE MONTÁŽ PLOTOVÉHO POĽA DO RÁMU BRÁNKY, BRÁN, POJAZDOVEJ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme medzi rám a U profily a pripevníme samovrtnou skrutkou

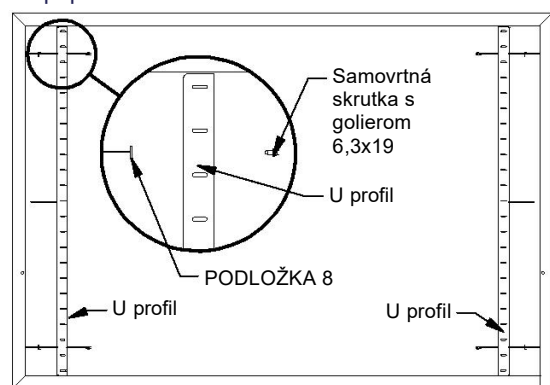


2. K U profilom primontujeme plotovky

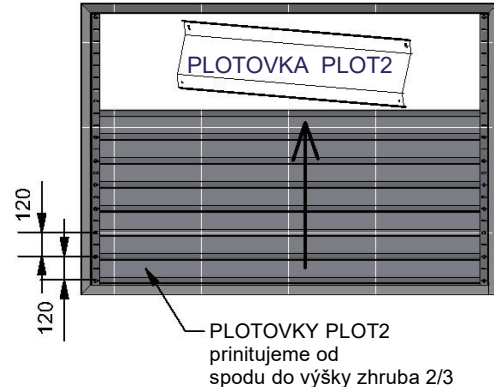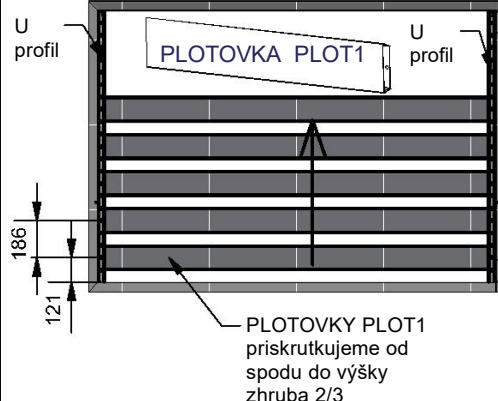

3. Plotové pole zdemontujeme od rámov tak, že odskrutkujeme samovrtné skrutky a potom dodáme zostávajúce plotovky

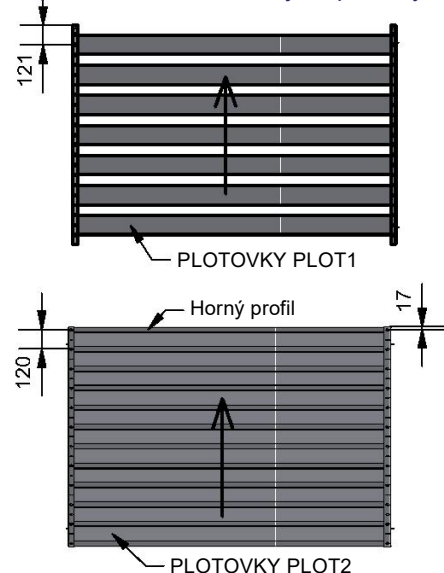

4. Nasunieme Krycie lišty

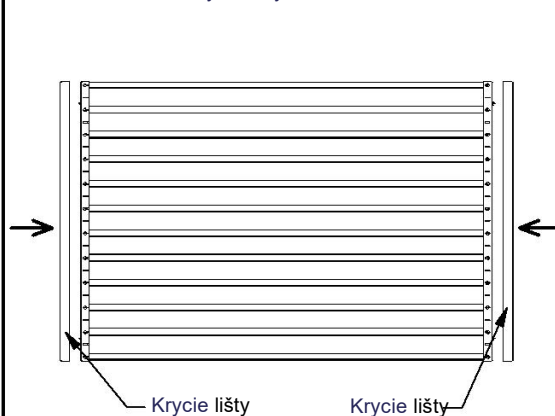

5. Kompletné plotové pole vložíme opäť do rámu a zaistíme ho samovrtnými skrutkami

