


VOLITEĽNÉ DIELY K BRÁNKE

SLb
Stĺpik



SLc
Stĺpik



NIE JE SÚČASŤOU
BALENIA






MATICA
M12
8x




PODLOŽKA 12
8x

ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x

NÁVOD DVOJBRÁNA ELE. PÄTKA-PLOT2

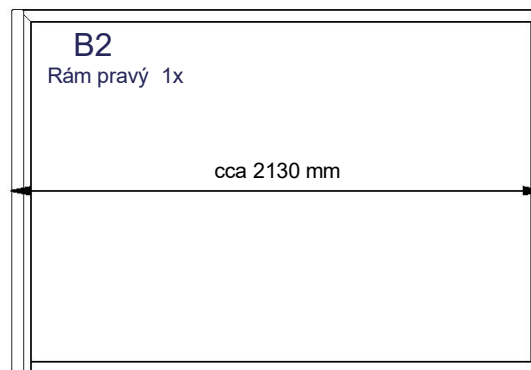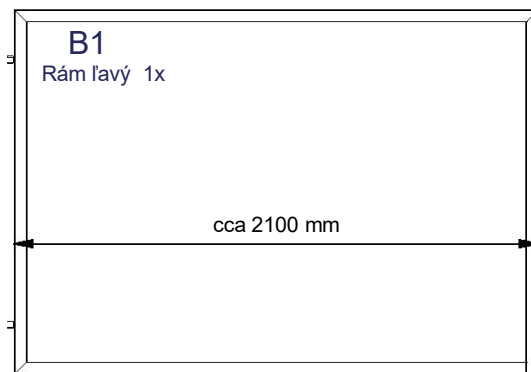


C
U profil 4x

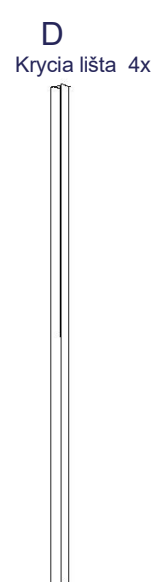

D
Krycia lišta 4x


H
Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x




E
Nit 92x



F
Horný profil 2x

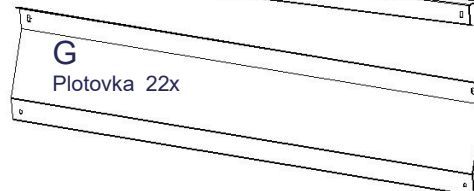

G
Plotovka 22x

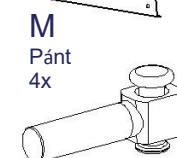


M
Pánt
4x



P
Krytka stĺpika 2x



S
Skrutka

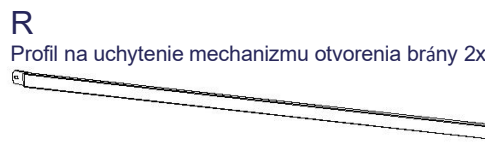

R
Profil na uchytenie mechanizmu otvorenia brány 2x

ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU (SLb,SLc)

závit M16
z tejto strany
stĺpika

VNÚTORNÝ ROZMER =
4320mm !!


STĽPIK PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU (SLb,SLc)

závit M16
z tejto strany
stĺpika

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90° !!

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90° !!

BETÓN

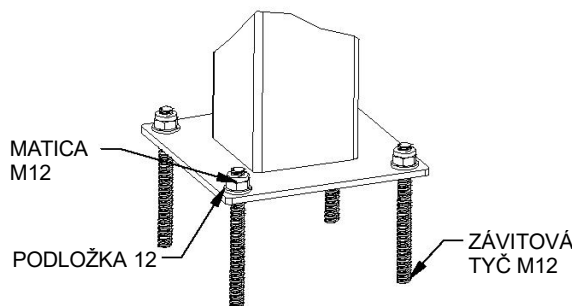

1000

1620 mm

1620 mm

1620 mm


1000

1620 mm


1620 mm

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY


1

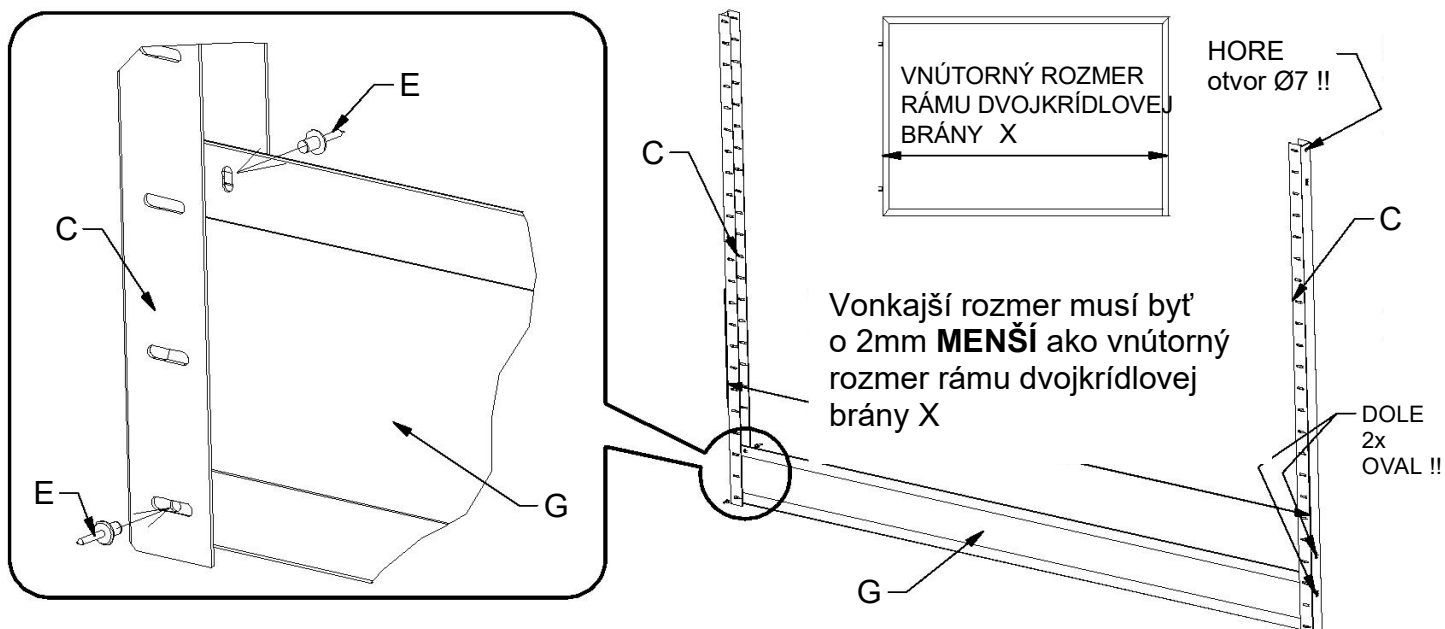

2

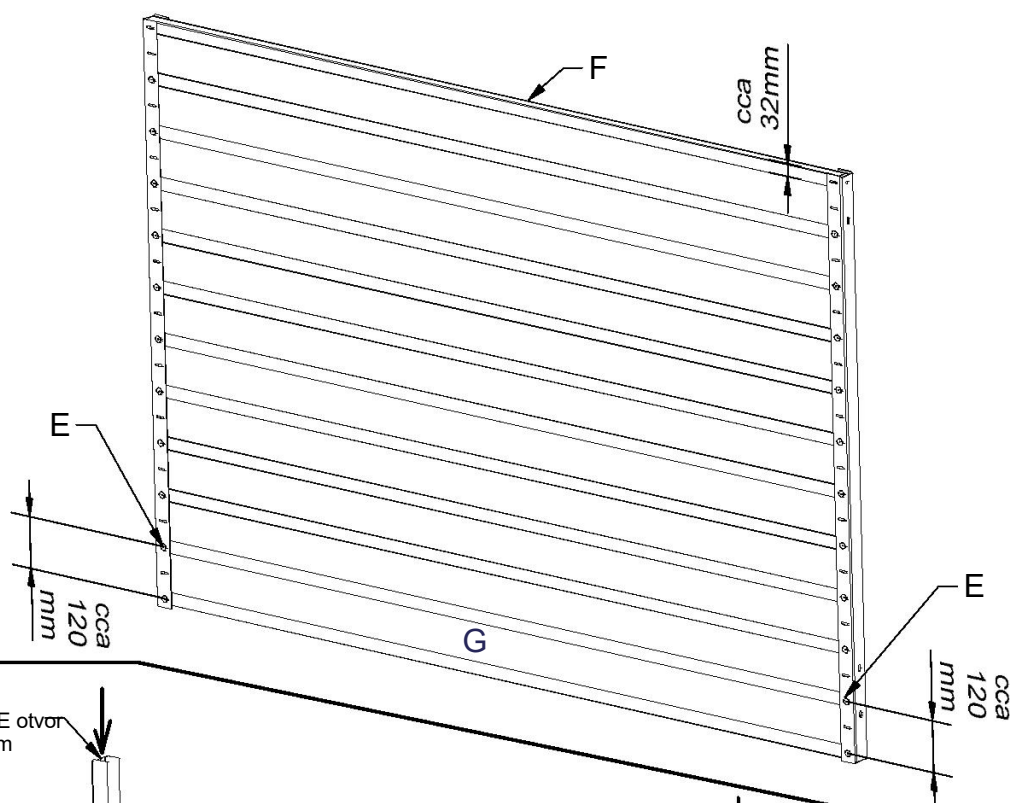


3

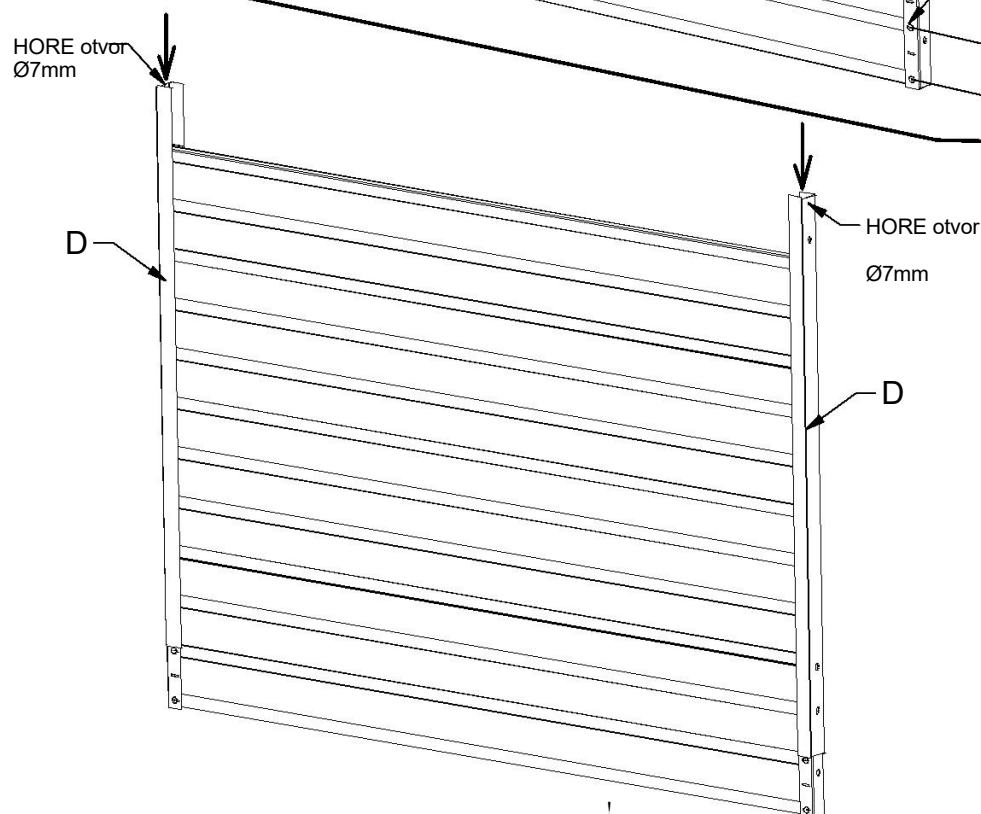


2




4

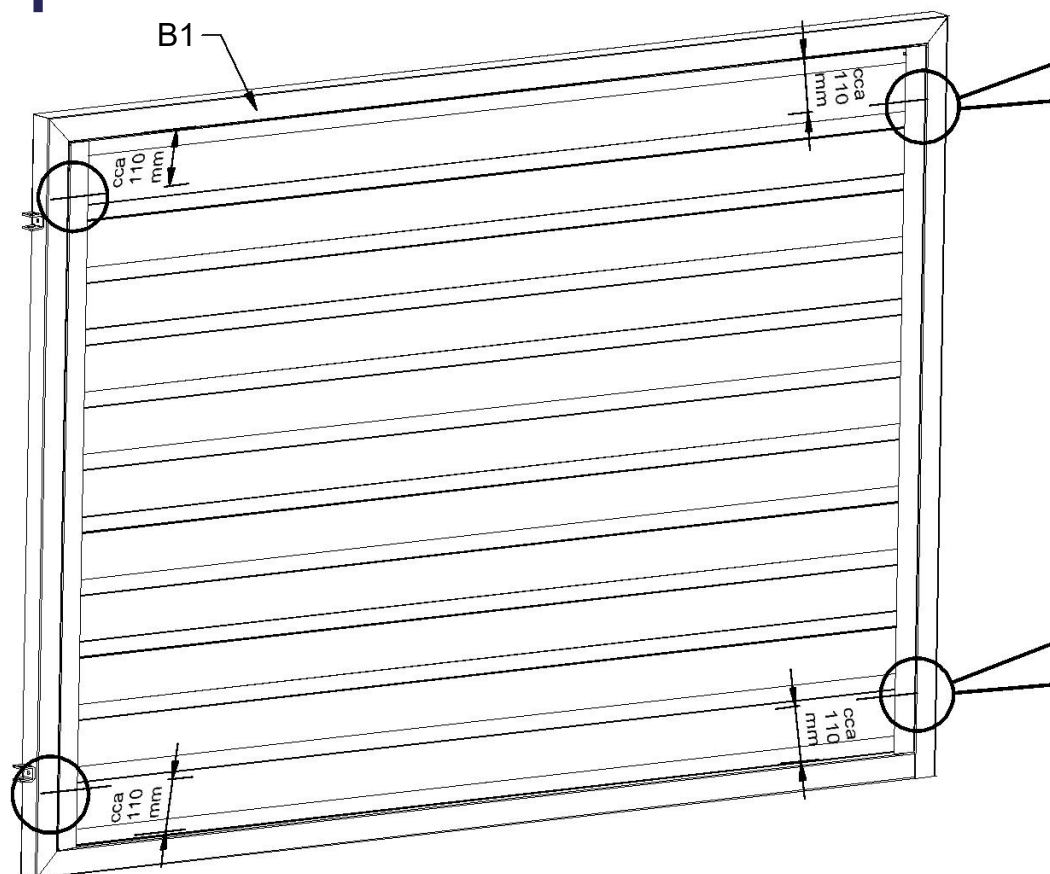


POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

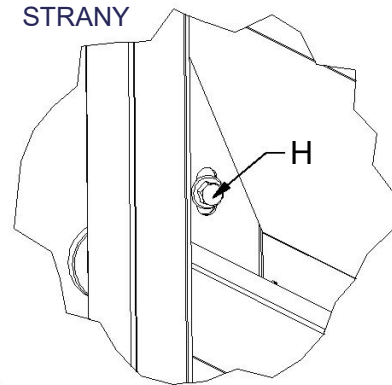


POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

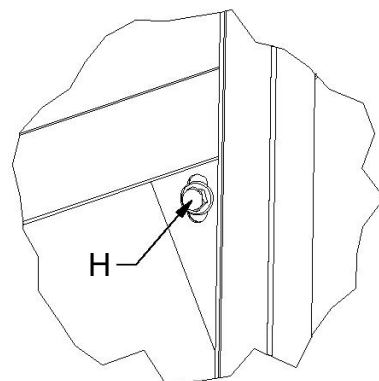


5

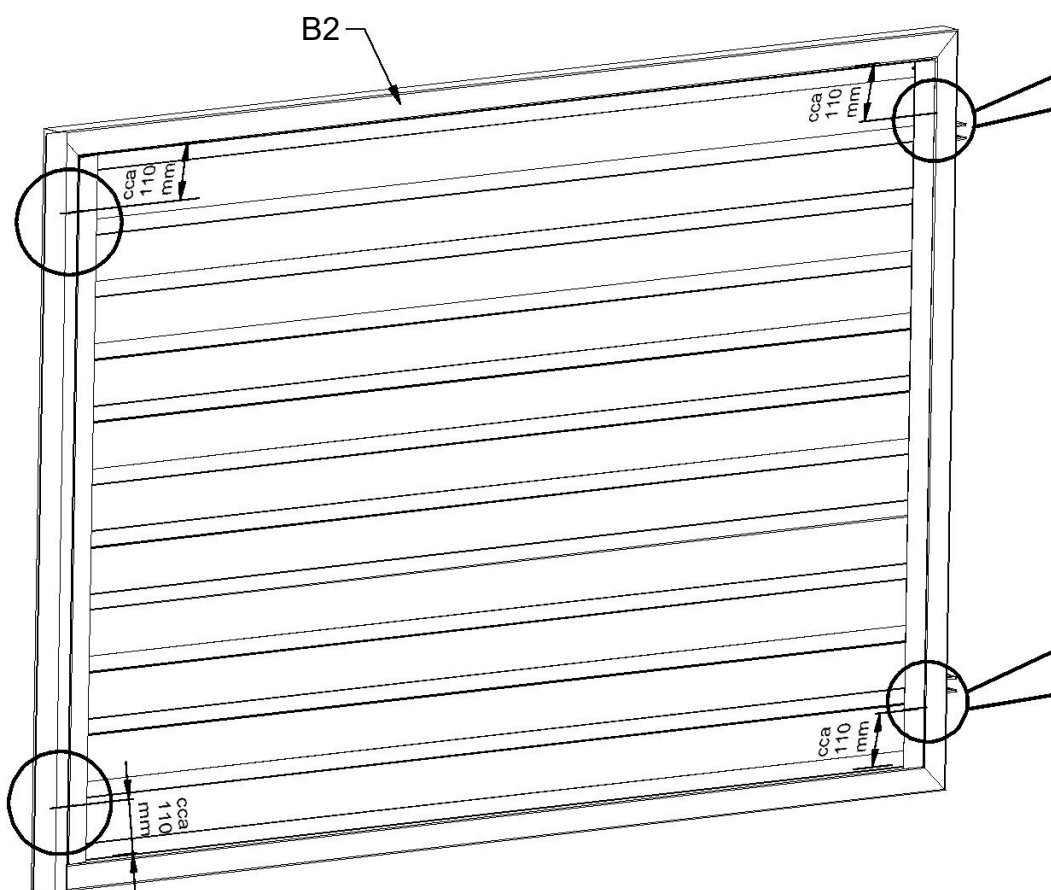

POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

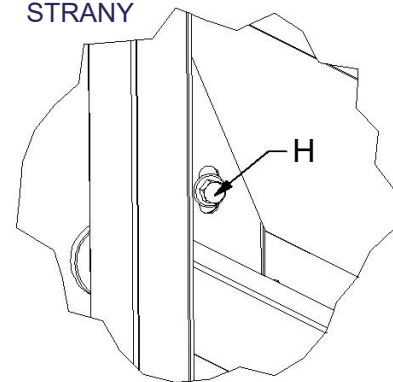

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

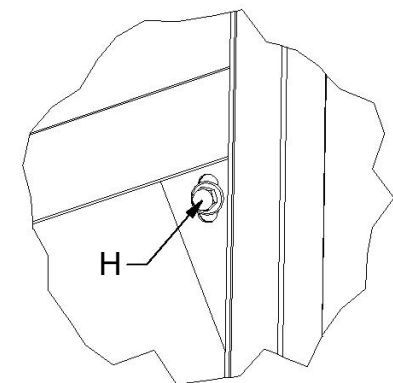


3




5

POHĽAD Z ULICE street view

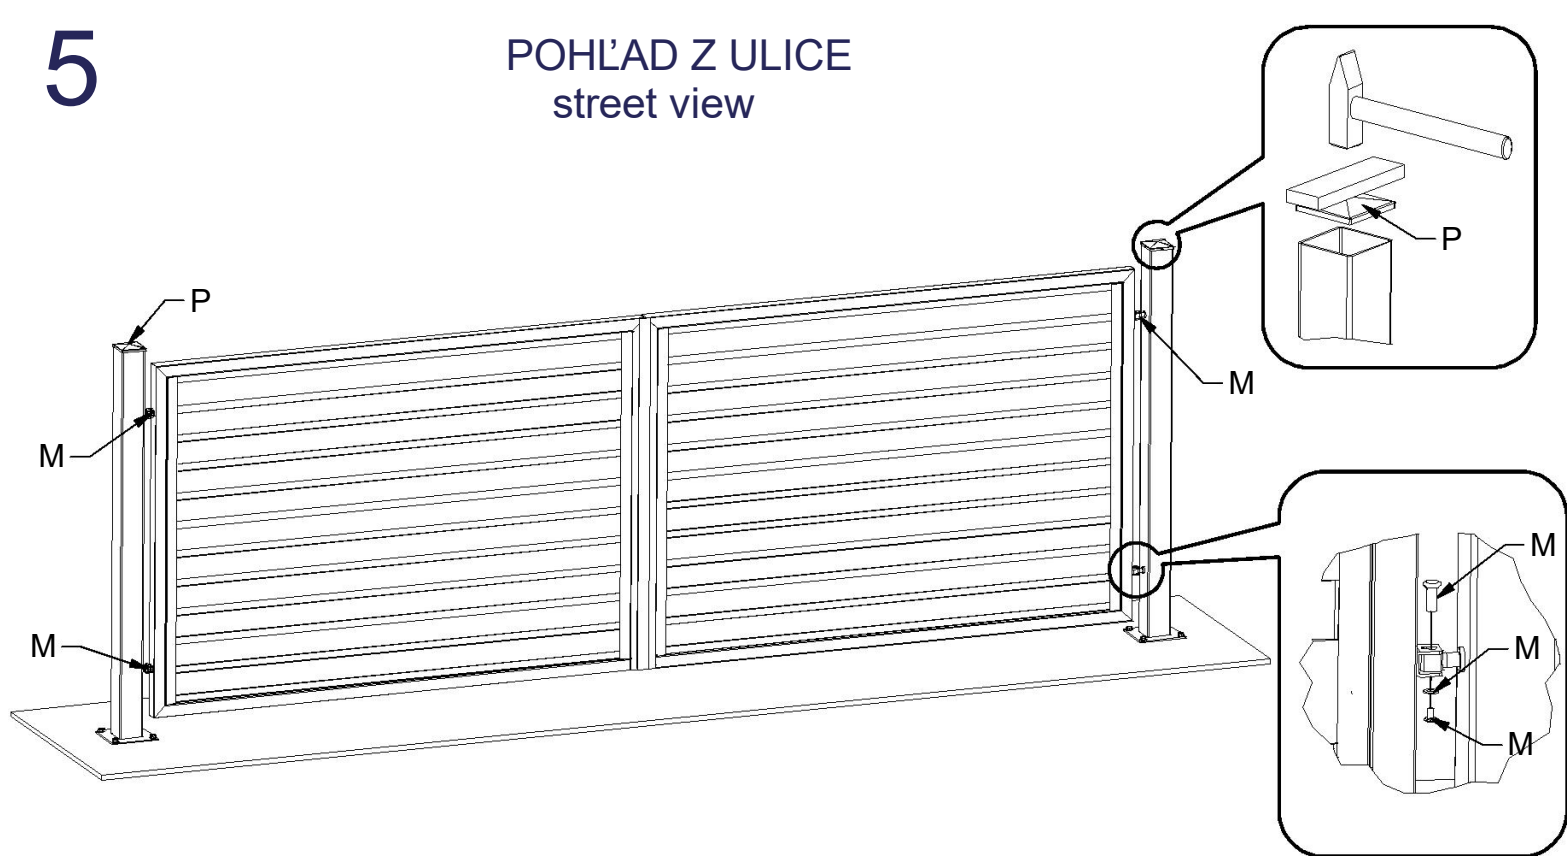

6

POHĽAD ZVNÚTRA inside view

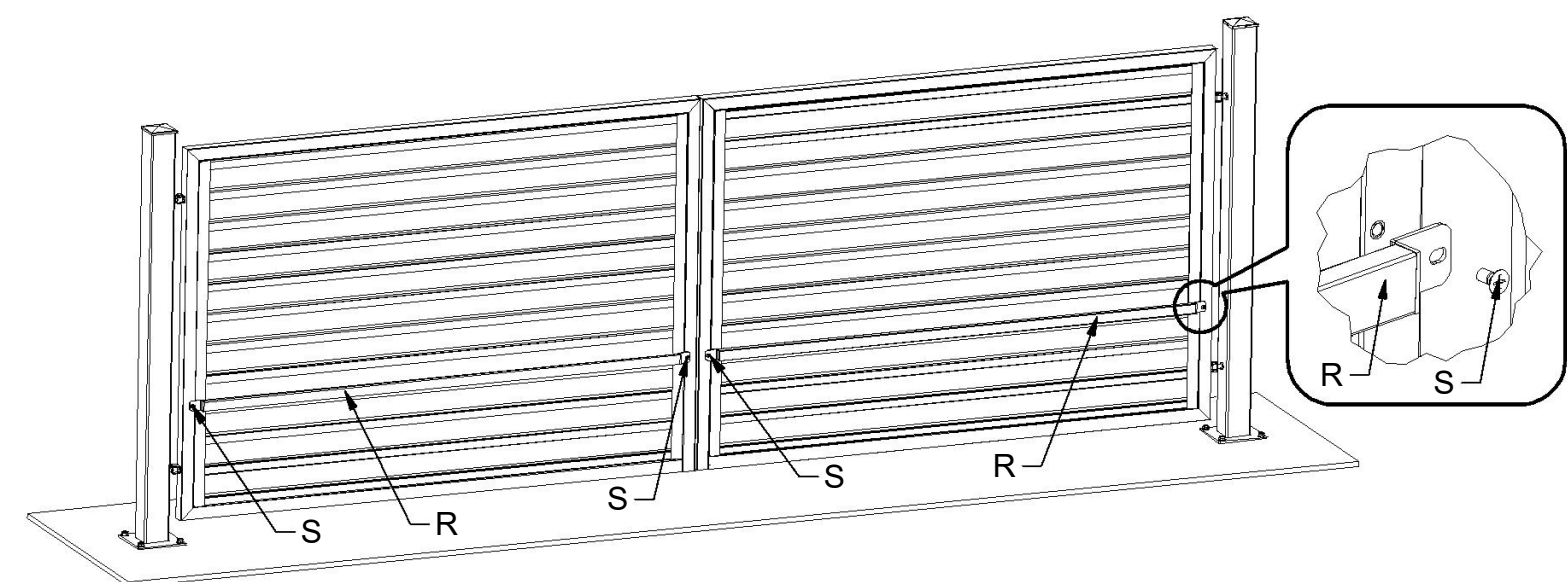


NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOVÝCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU



VOLITEĽNÉ DIEĽY K BRÁNKE

NÁVOD DVOJBRÁNA ELE. ZEM-PLOT2

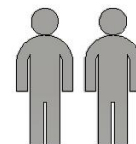

SLg
Stĺpik




SLh
Stĺpik



B1


Rám ľavý 1x

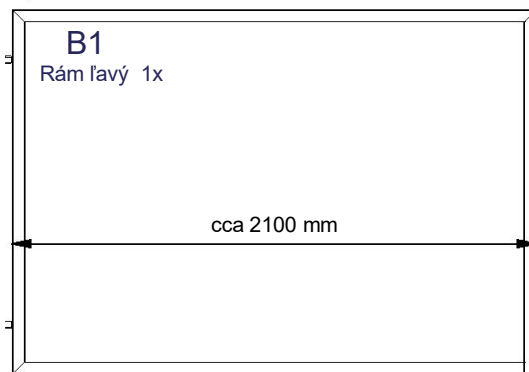

cca 2100 mm

B2


Rám pravý 1x

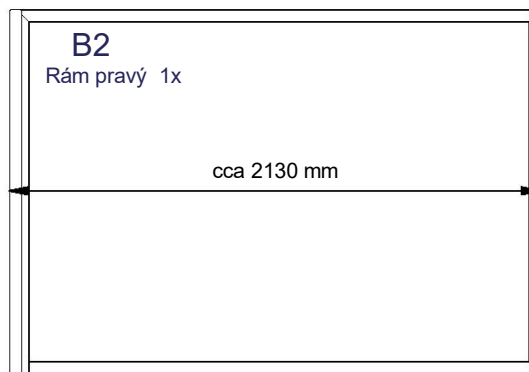

cca 2130 mm

C

U profil 4x




D

Krycia lišta 4x




H

Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x



E

Nit 92x



F

Horný profil 2x




G

Plotovka 22x



P

Krytka stĺpika 2x



S

Skrutka M8 4x




R

Profil na uchytenie mechanizmu otvorenia brány 2x



M

Pánt
4x



ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY

VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK

PODĽA ZVOLENÉHO

TYPU

(SLg,SLh)

závit M16
z tejto strany
stĺpika

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90° !!

VNÚTORNÝ ROZMER =
4320mm !!

STĽPIK

PODĽA ZVOLENÉHO

TYPU

(SLg,SLh)

závit M16
z tejto strany
stĺpika


NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90° !!

BETÓN




POHĽAD Z ČELNEJ STRANY


1

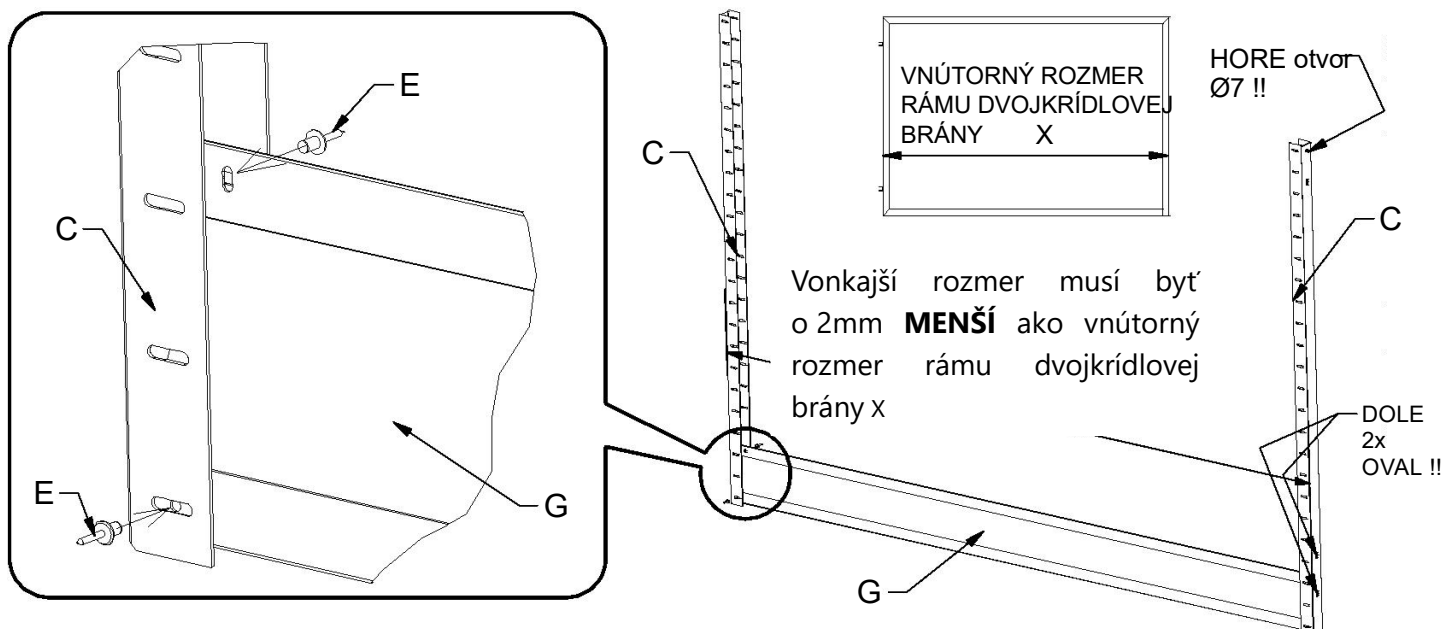

2

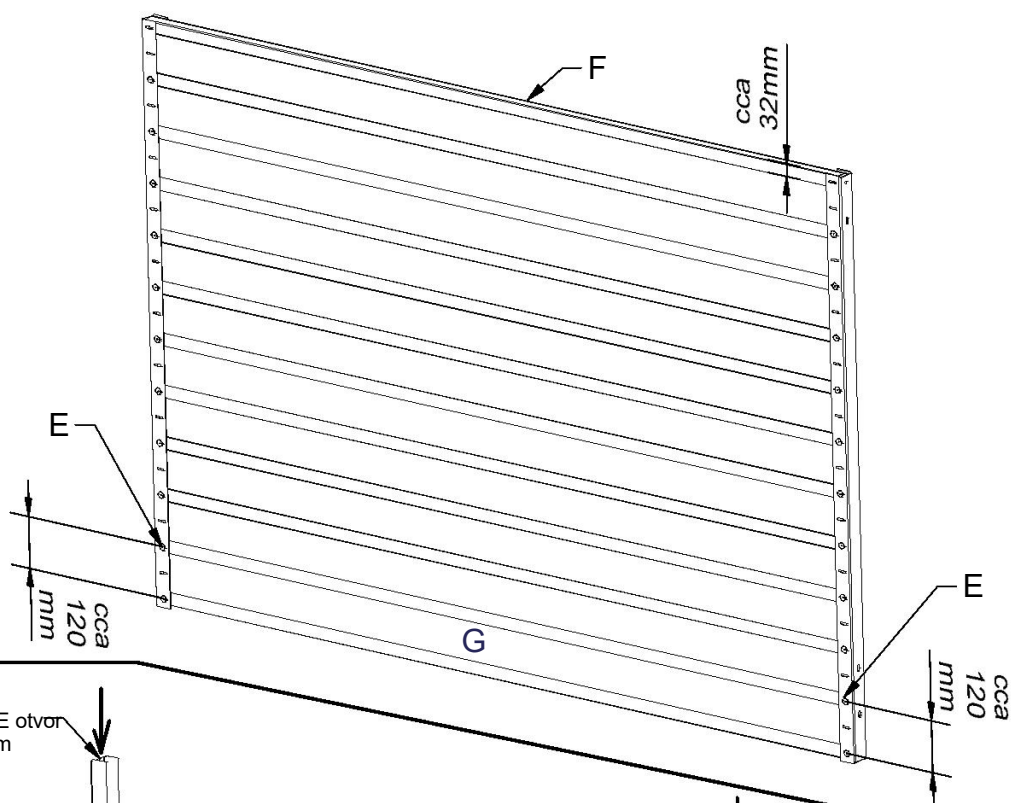


3

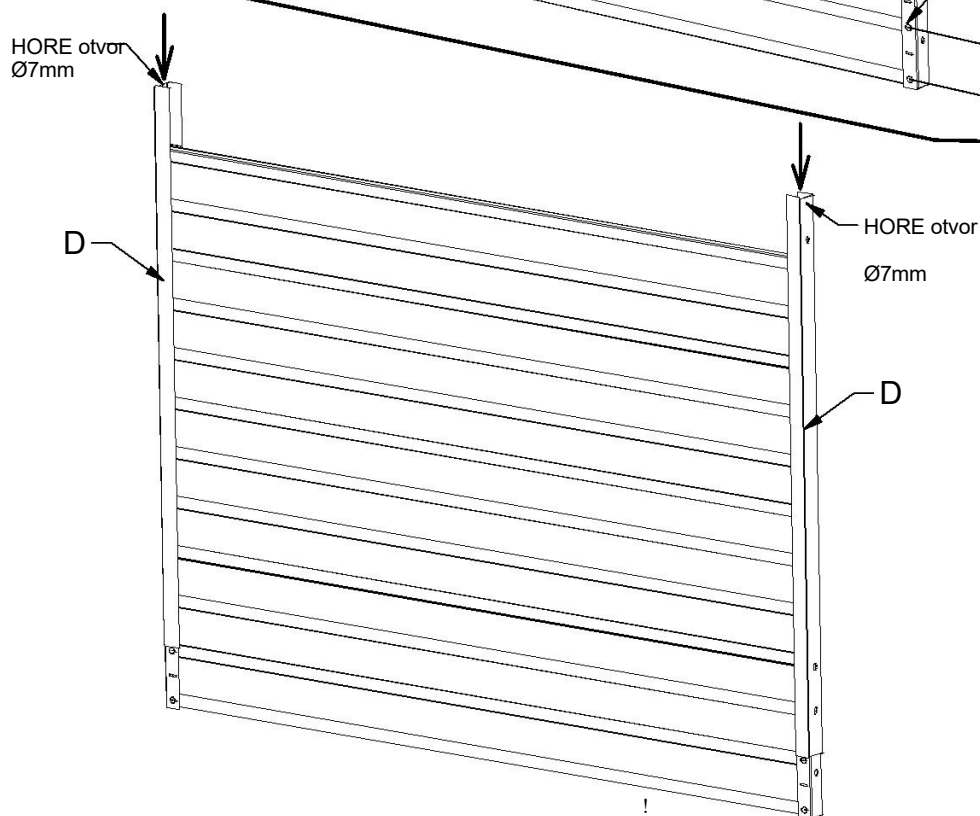


2




4

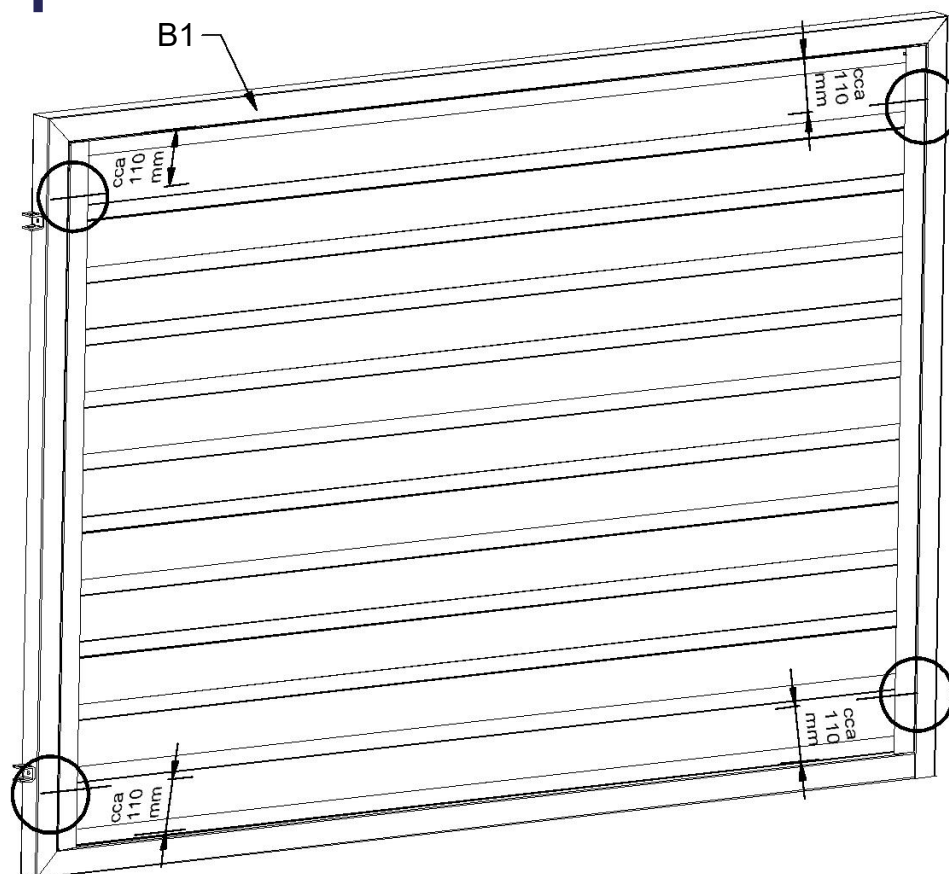


POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

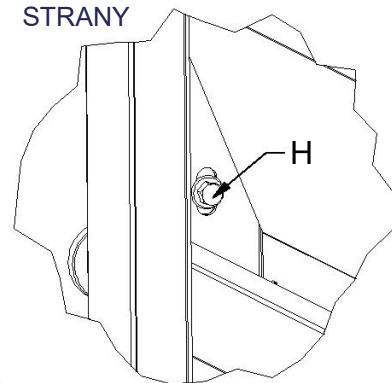


POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

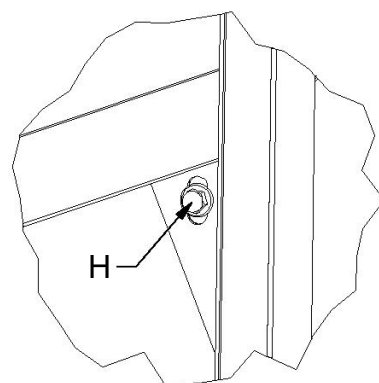


5

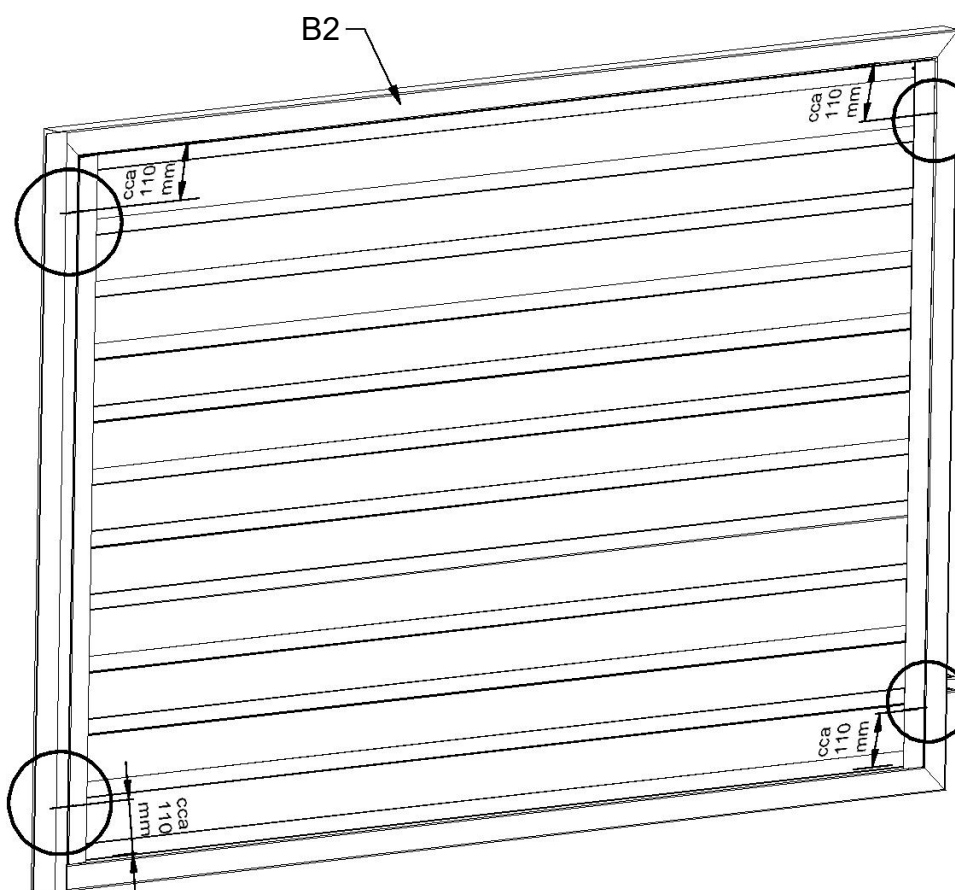

POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

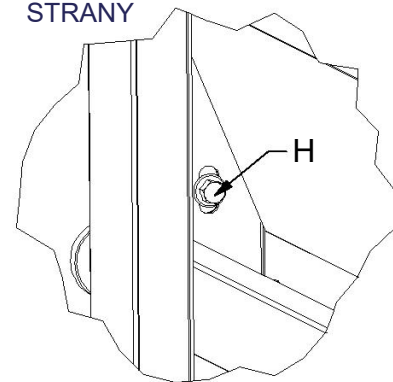

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

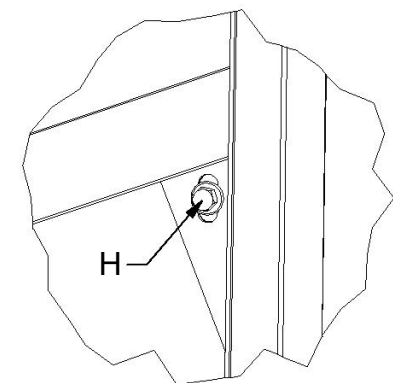


3




5

POHĚAD Z ULICE street view

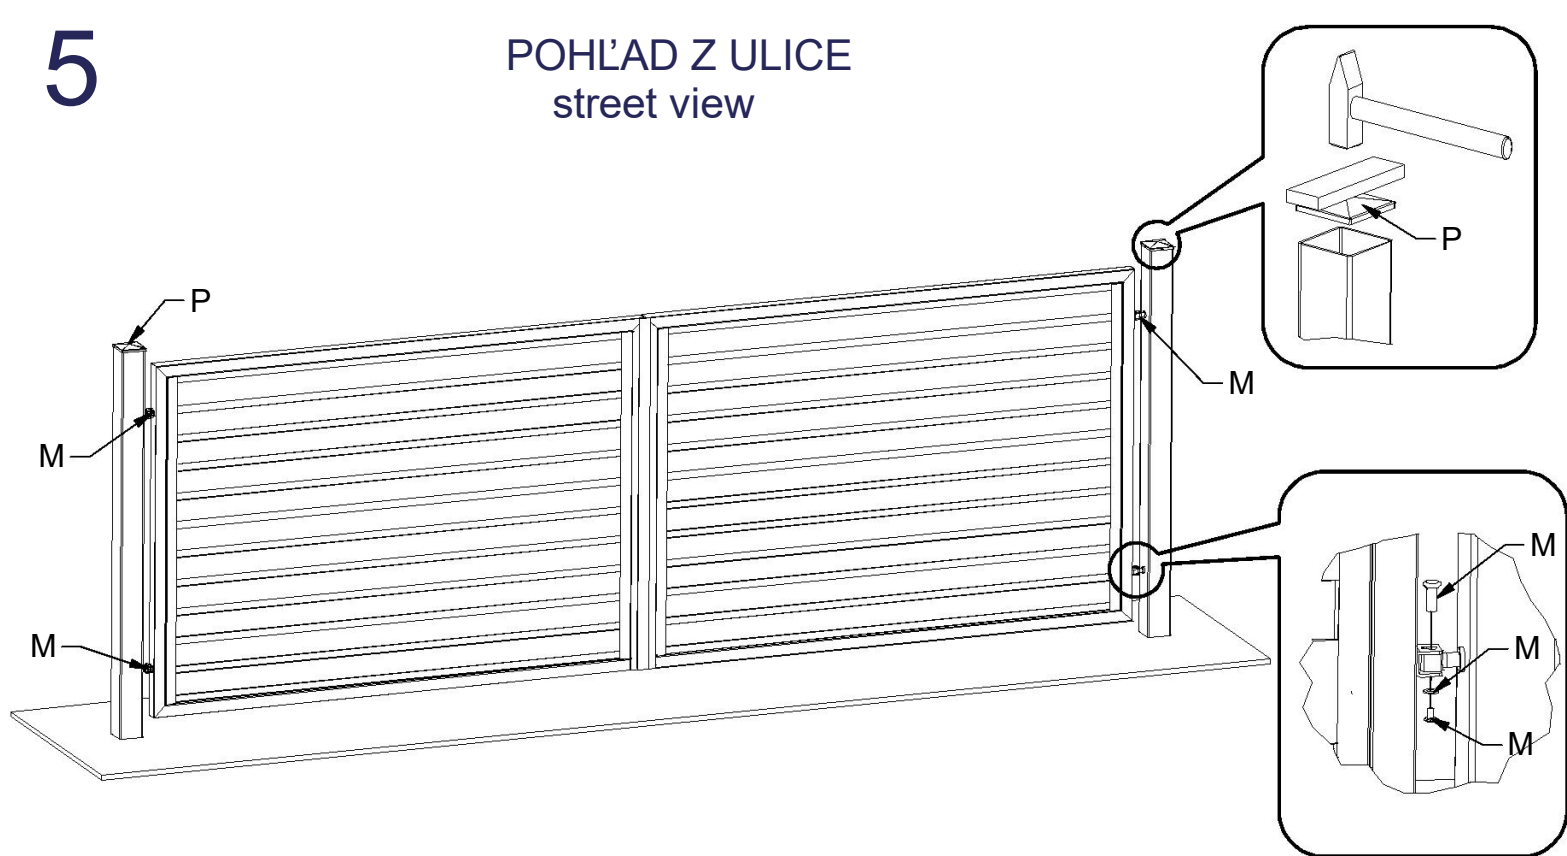

6

POHĚAD ZVNÚTRA inside view

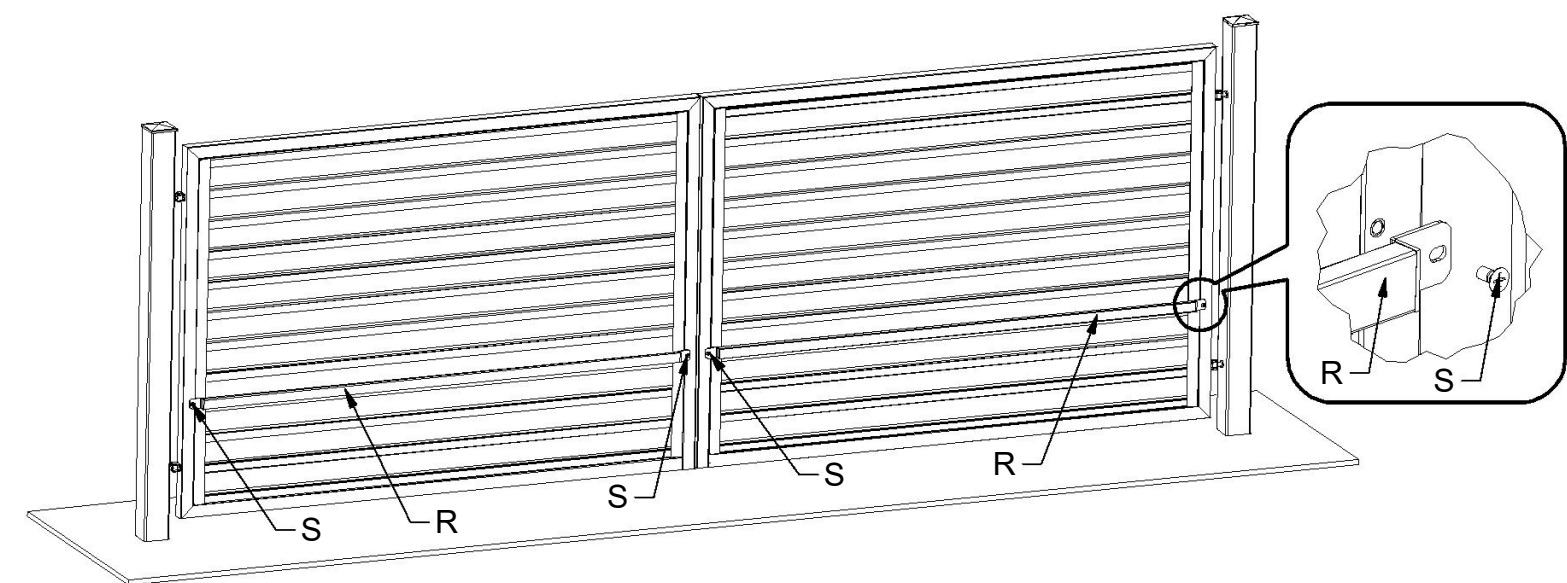


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM



4


RADY A TIPY

TIP PRE PRESNÉ NASTAVENIE STĽPIKA S PÄTKOU DO ROVINY POMOCOU MATICE M12 POD PÄTKOU STĽPIKA


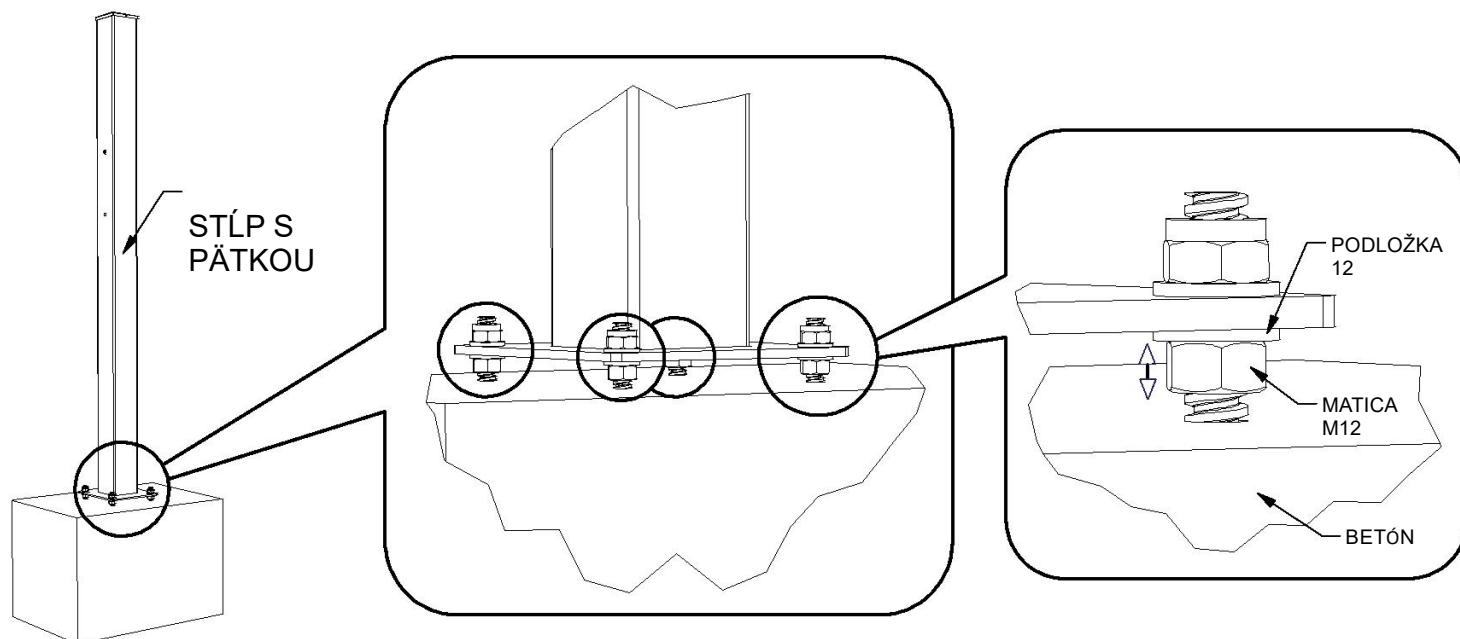


TIP PRE MONTÁŽ PLOTOVÉHO POĽA DO RÁMU BRÁNKY, BRÁN, POJAZDOVEJ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme medzi rám a U profily a pripevníme samovrtnou skrutkou

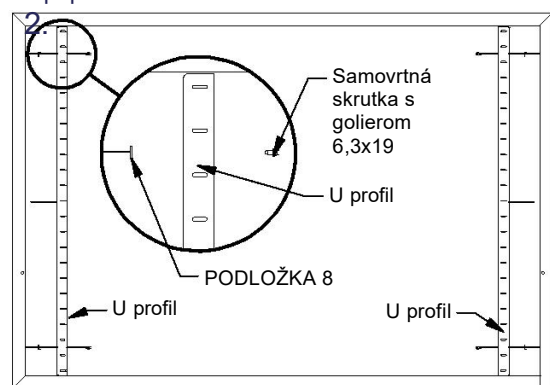


- K U profilom primontujeme plotovky

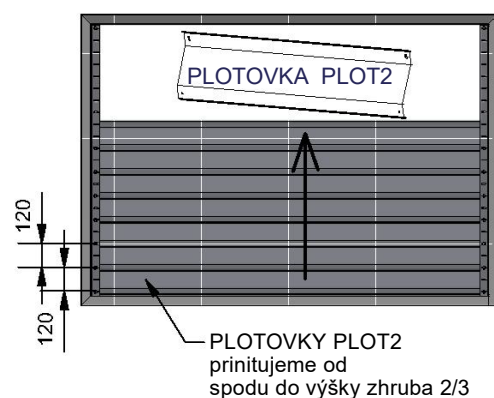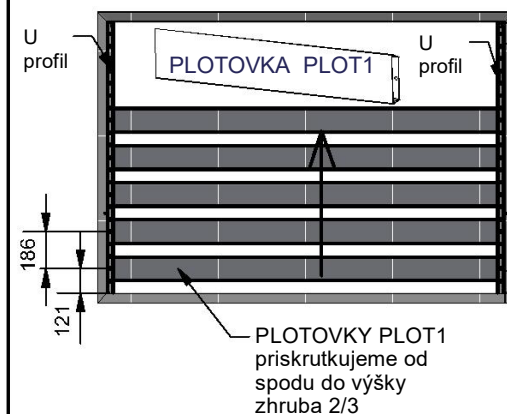

3. Plotové pole zdemontujeme od rámov tak, že odskrutkujeme samovrtné skrutky a potom dodáme zostávajúce plotovky

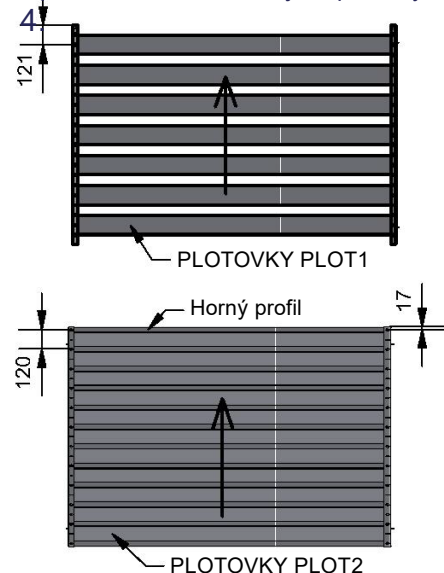

- Nasunieme Krycie lišty

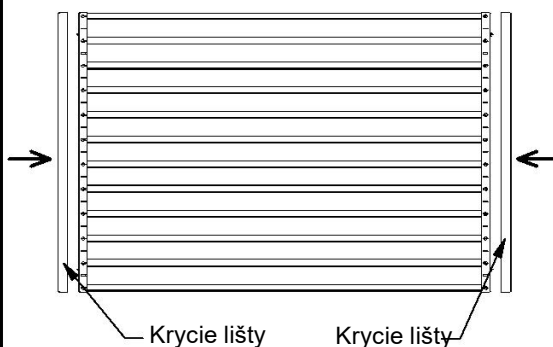

5. Kompletné plotové pole vložíme opäť do rámu a zaistíme ho samovrtnými skrutkami

