

VOLITEĽNÉ DIELY K POJAZDOVEJ BRÁNKE

A1
Stĺpik



A2
Stĺpik



SÚČASŤ BALENIA

B

Spodný C profil
70x70 1x




B1

Skrutka M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




2x

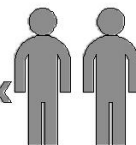


C1

Rám ľavý 1x

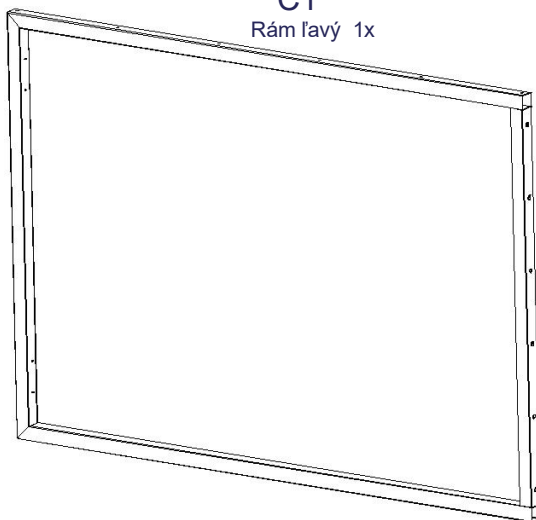


C2

Rám pravý
1x

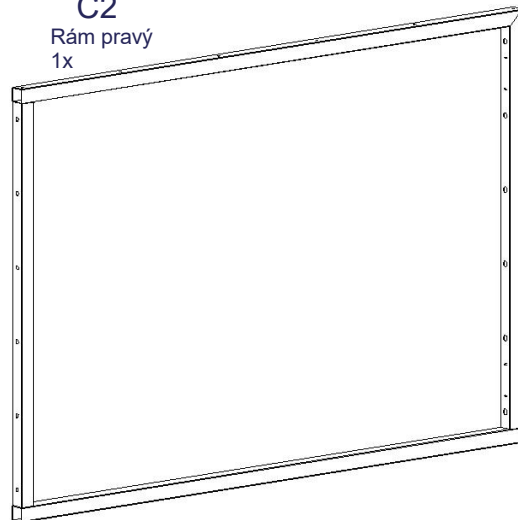

C3

Rám koncový
1x

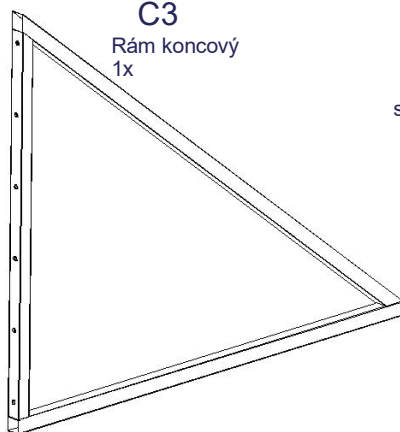

C4

skrutka M10x20 17x



D

U profil 4x



E

Krycia lišta 4x




F2

skrutka M6
56x




H

Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x




G

Plotovka 14x

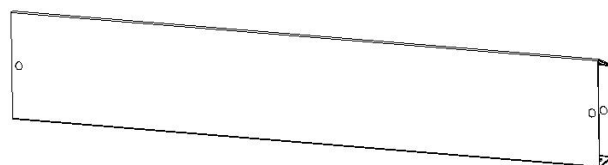


J

Nit 12x




R

Krytka stĺpika 2x




K

2x

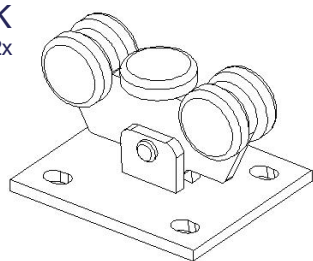


L1

1x

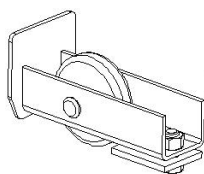

M1

2x

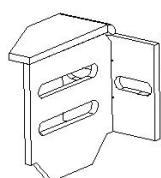

M2

Skrutka M10x25
4x




M3

Matica M10
6x




N1

1x

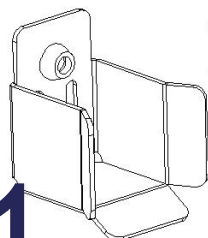


N2

1x

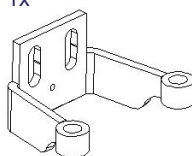


O1

1x

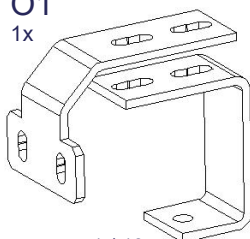


O2

Vráťová
skrutka M10x25
2x

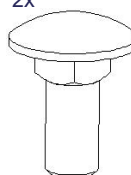

P

3x

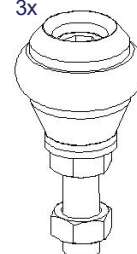

ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(A1,A2)



VNÚTORNÝ ROZMER
=4100mm !!

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90°

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90°

STĽPIK
A2

B
70x70

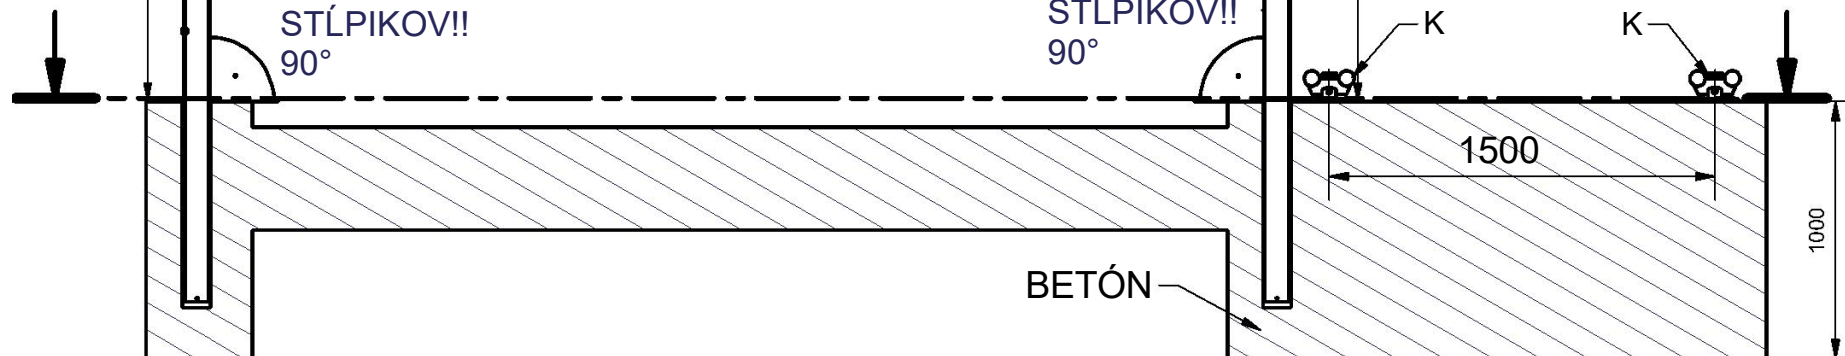

BETÓN

závity M10
Z TEJTO STRANY



závity M10
Z TEJTO STRANY

stĺpik 100x100
A1 alebo A2

POHL'AD Z ULICE
street view

závity M10
Z TEJTO STRANY

stĺpik 100x100
A2

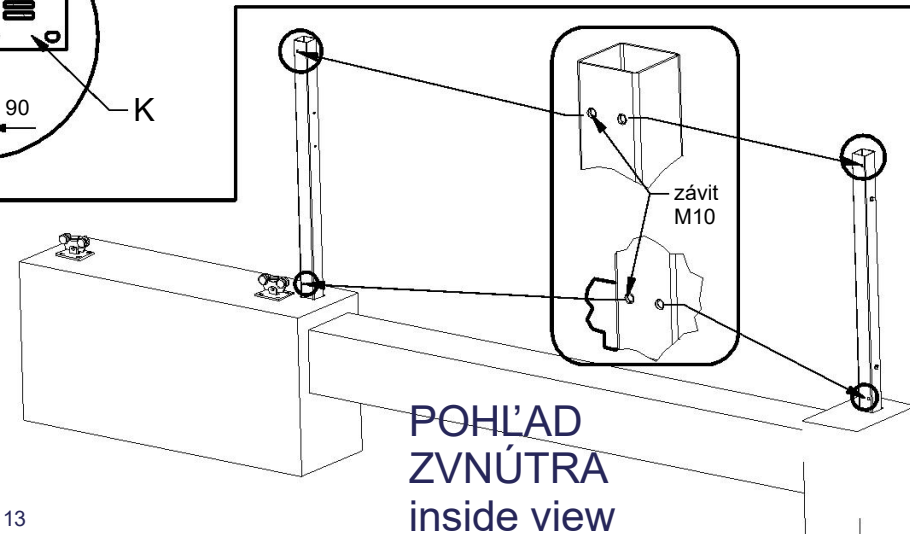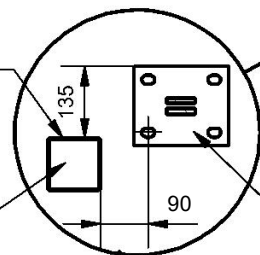


POHL'AD
ZVNÚTRA
inside view




1

POHL'AD
ZVNÚTRA
inside view

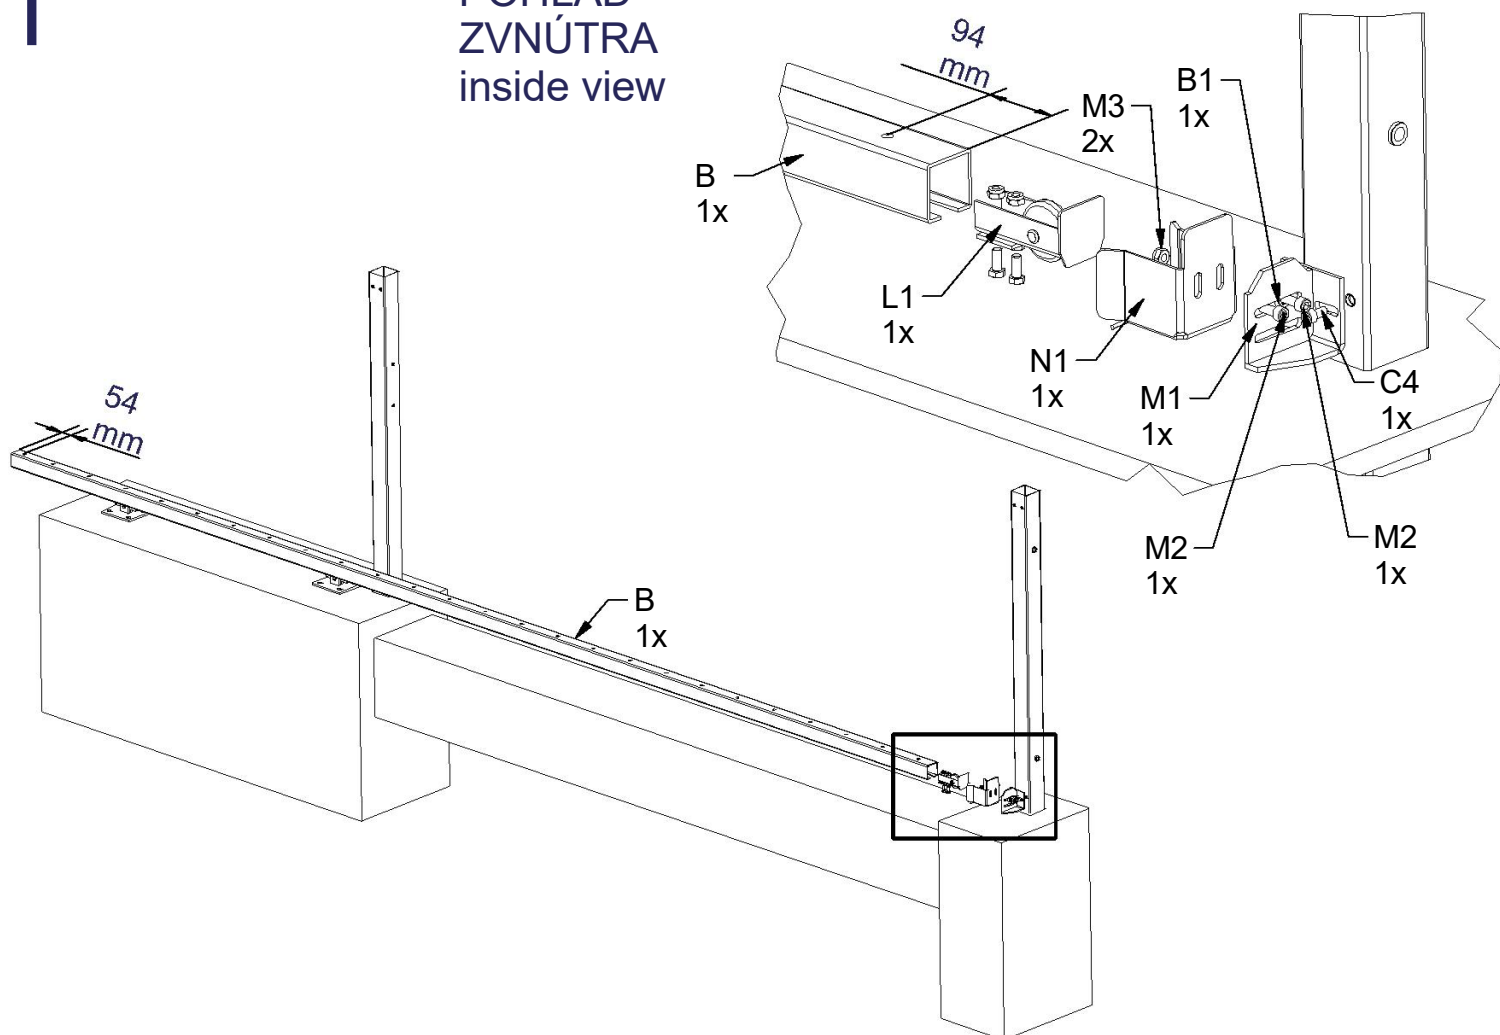

2


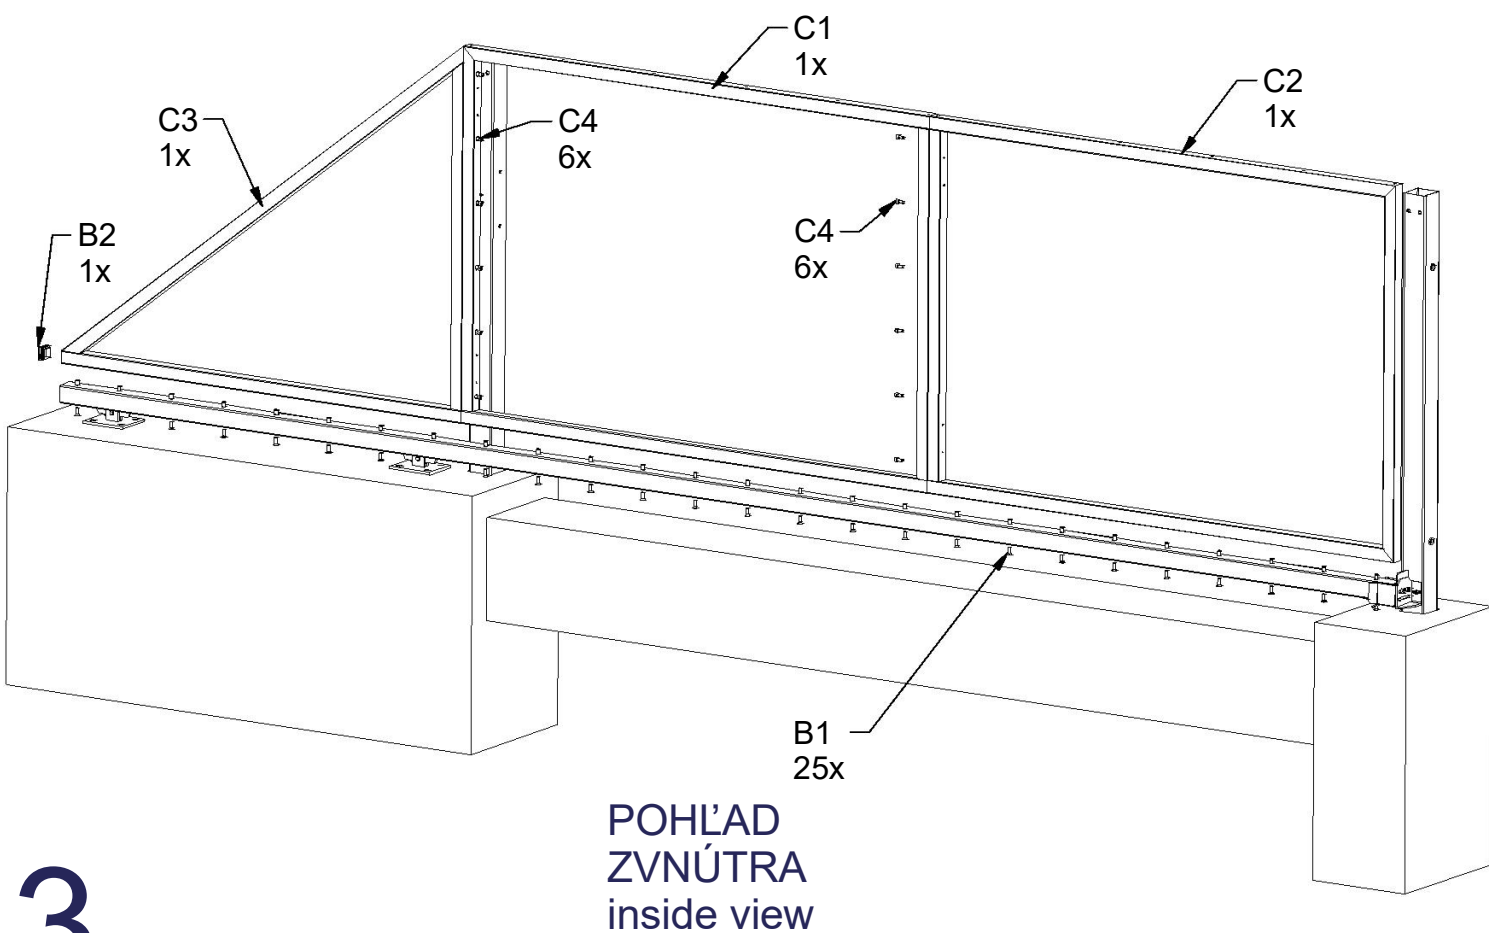


3





POHL'AD
ZVNÚTRA
inside view

3

POHĽAD
ZVNÚTRA
inside view

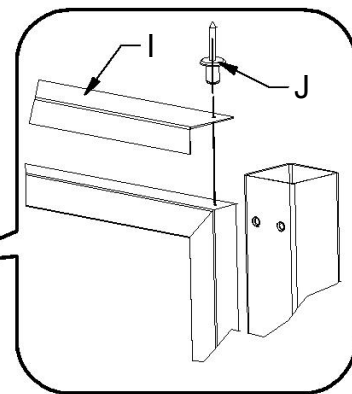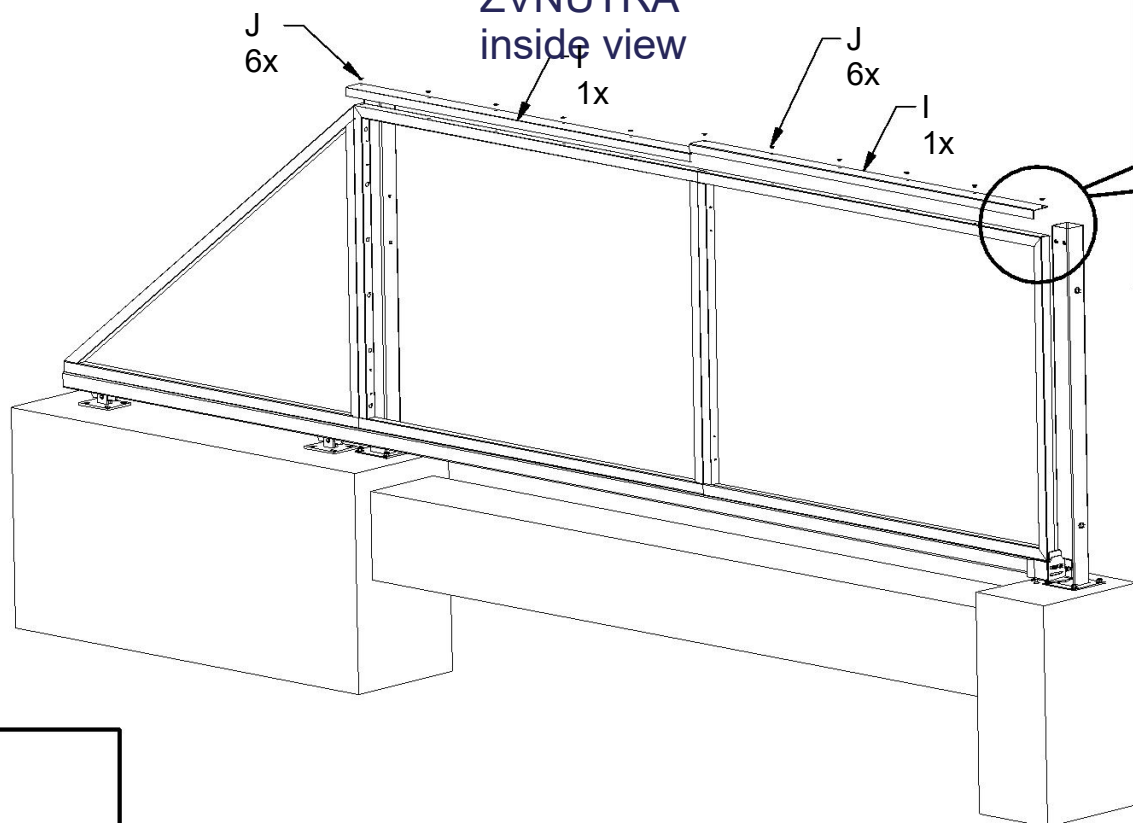


4

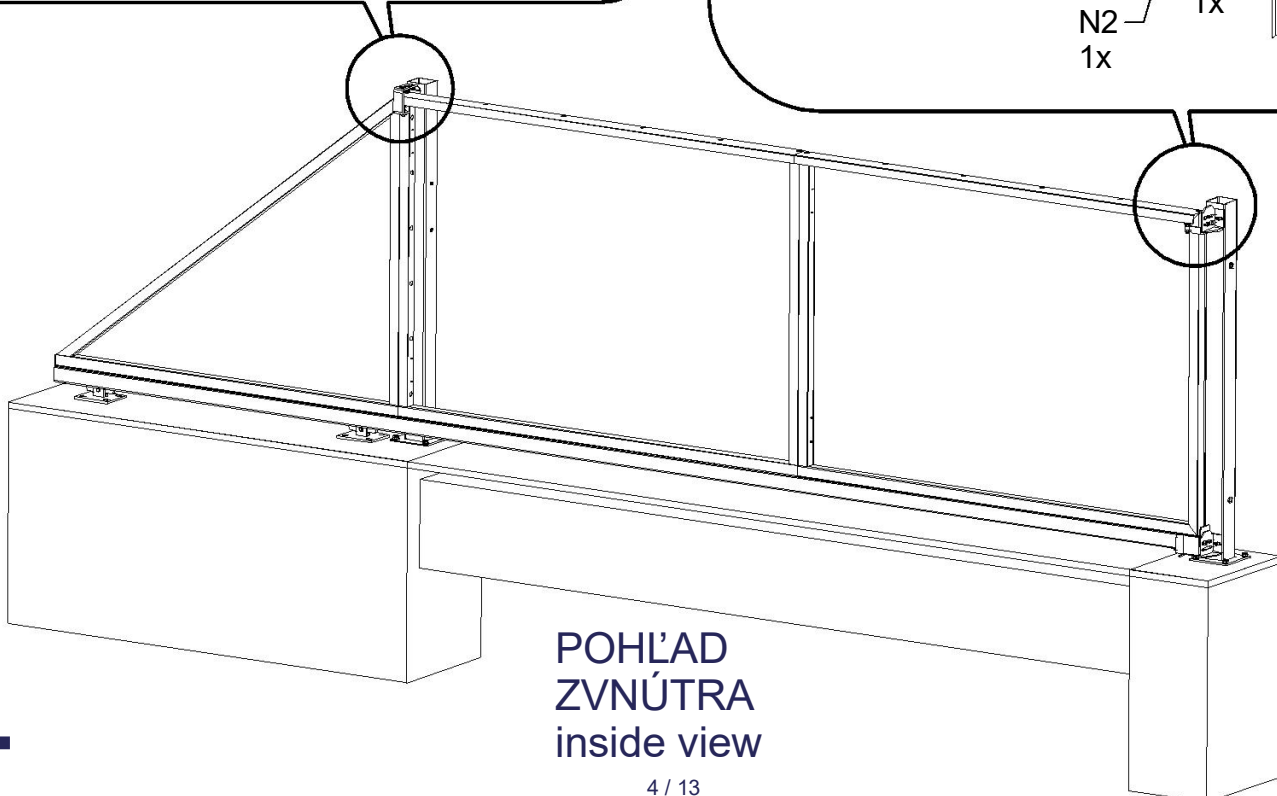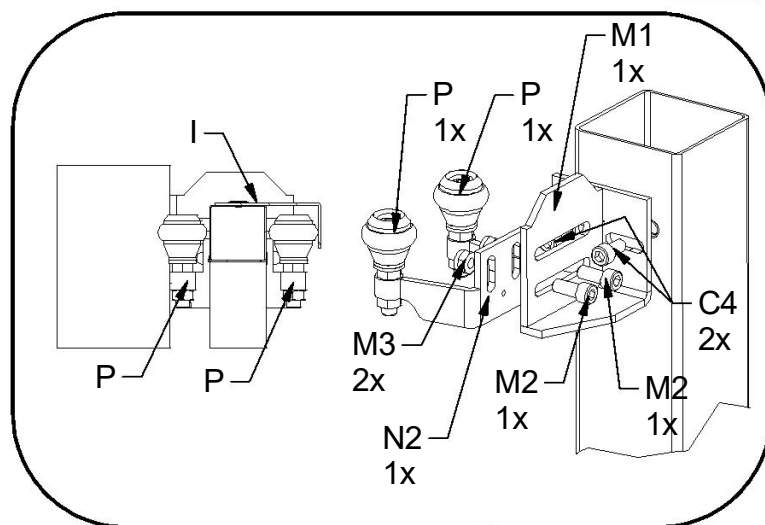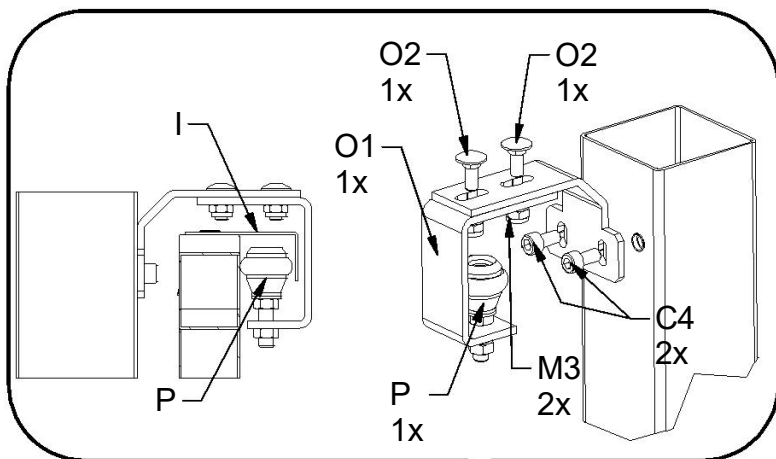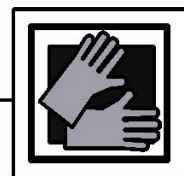


POHĽAD
ZVNÚTRA
inside view

4

5

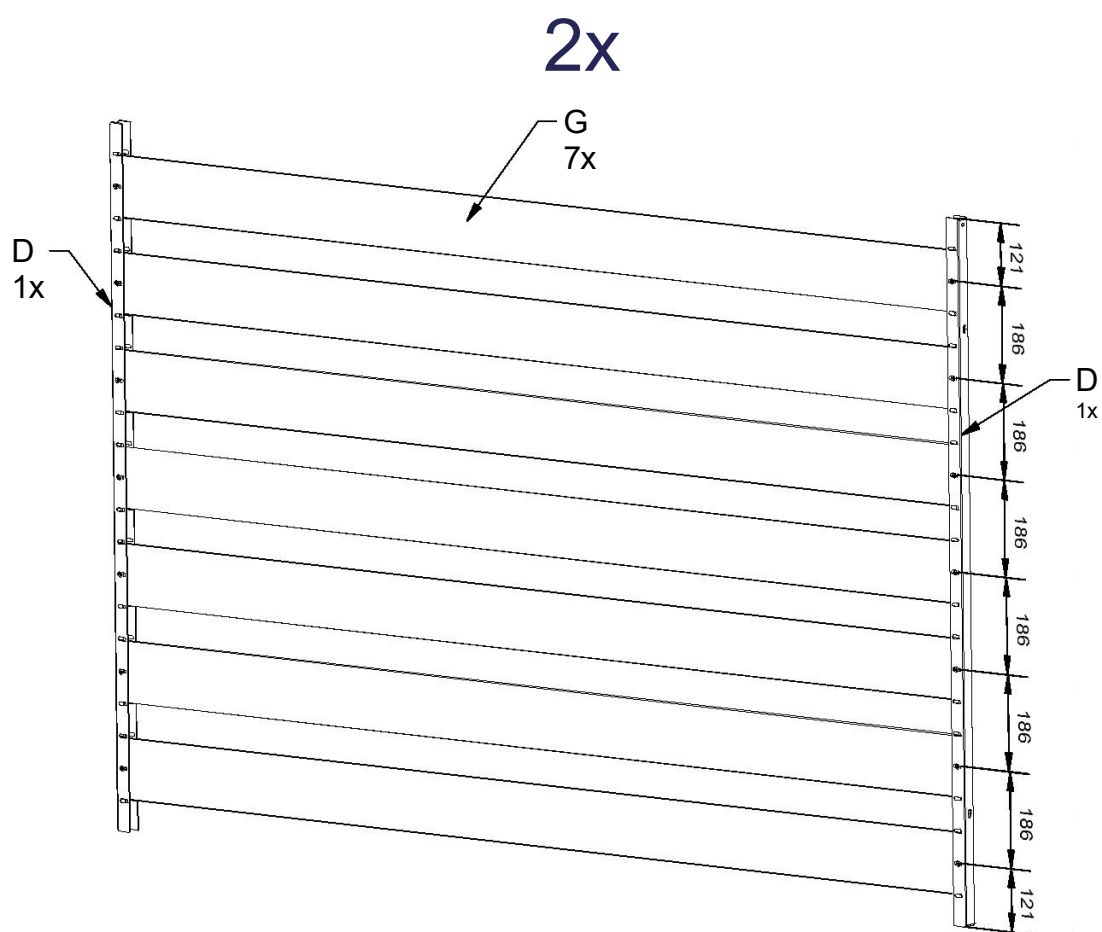

6

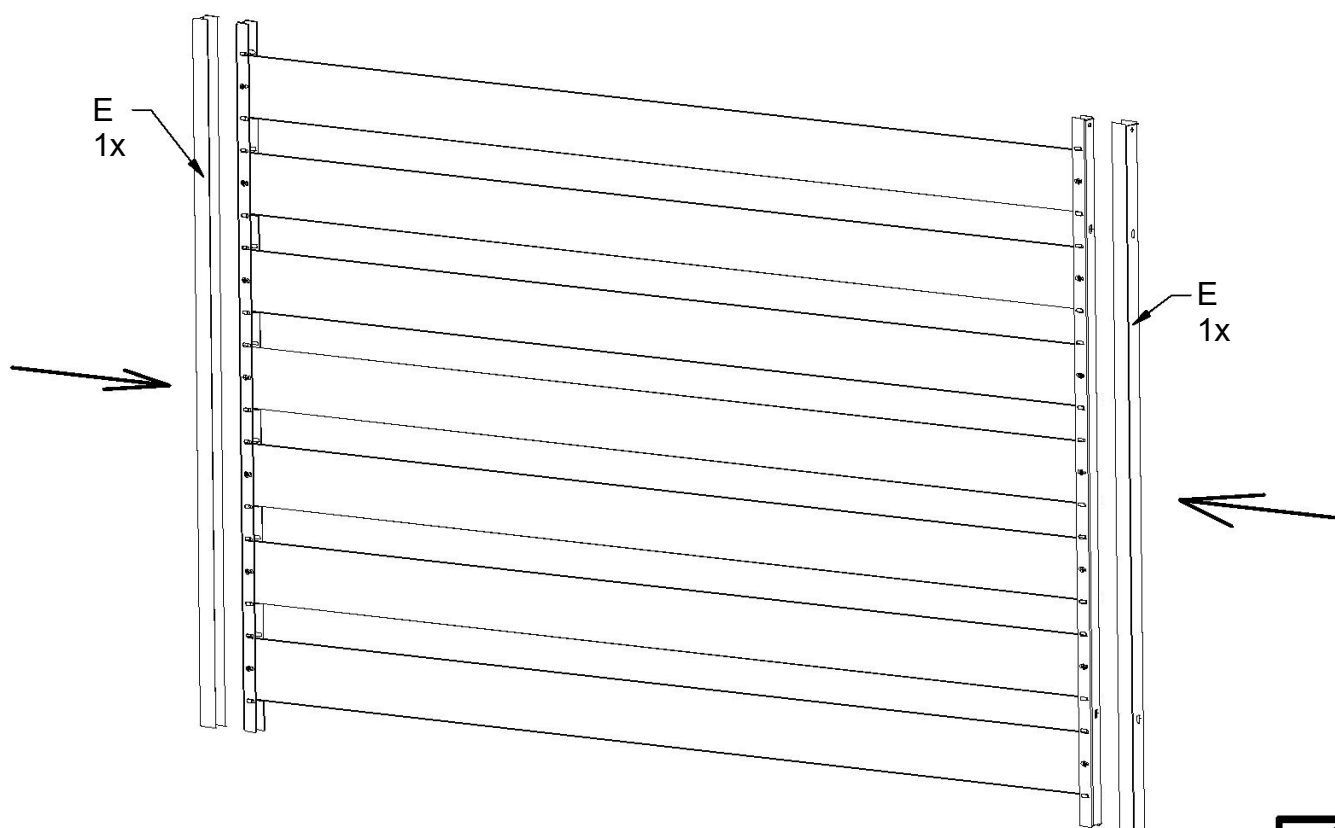

5



[illegible]

POHL'AD
ZVNÚTRA
inside view

R
1x

$$-R_{1x}$$


POHL'AD Z ULICE
street view

NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽÍPKOCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




VOLITEĽNÉ DIELY K POJAZDOVEJ BRÁNKE

SLd
Stĺpik



SLe
Stĺpik



**NIE JE SÚČASŤOU
BALENIA**




MATICA
M12
8x




PODLOŽKA 12
8x

**ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x**


K
2x

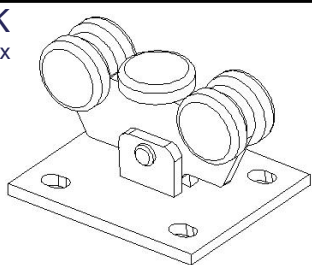


L1
1x

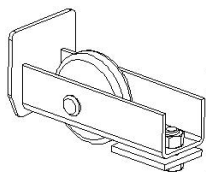

M1
2x

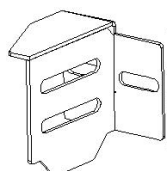

N1
1x

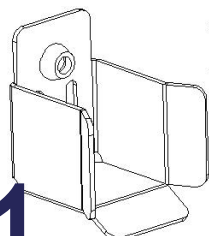

M2

Skrutka M10x25
4x




M3


Matice M10
6x



N2
1x

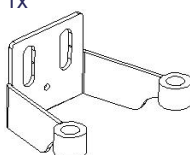


O1
1x

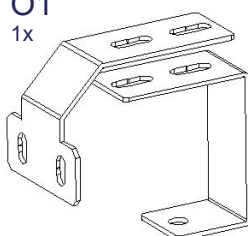


O2

Vráťová skrutka
M10x20
2x

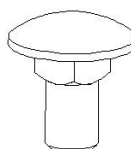

P
3x

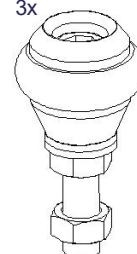

NÁVOD POJAZDOVÁ BRÁNA PÄTKA -PLOT1


B

Spodný C profil
70x70 1x



C1

Rám ľavý 1x

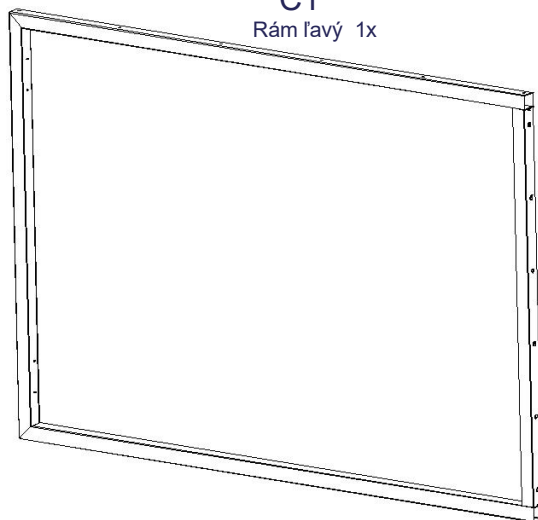

B1

Skrutka M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




C2

Rám pravý
1x

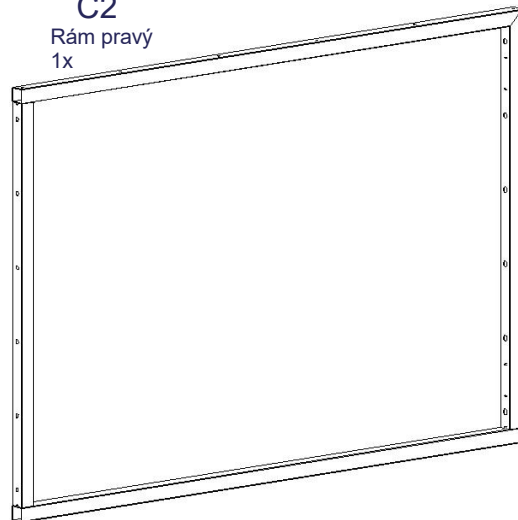

C3

Rám koncový
1x

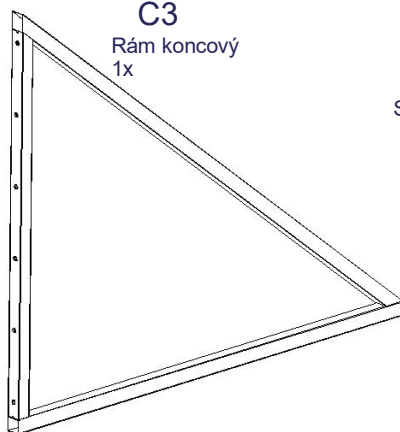

C4

Skrutka M10x20 17x



D

U profil 4x




E

Krycia lišta 4x



F1

Nasuvná matice
28x




F2

skrutka M6x10
28x




H

Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
8x




G

Plotovka 14x

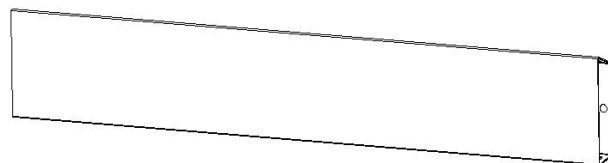


I

Horný profil L 2x

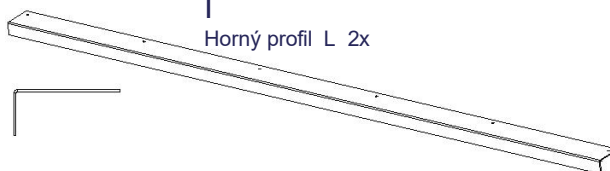


J

Nit 12x



R

Krytka stĺpika 2x



ODPORUČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV



STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd,SLe)

VNÚTORNÝ ROZMER
=4100mm !!

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd,SLe)

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90°

NUTNÉ
DODRŽAŤ
KOLMOST'
STĽPIKOV!!
90°

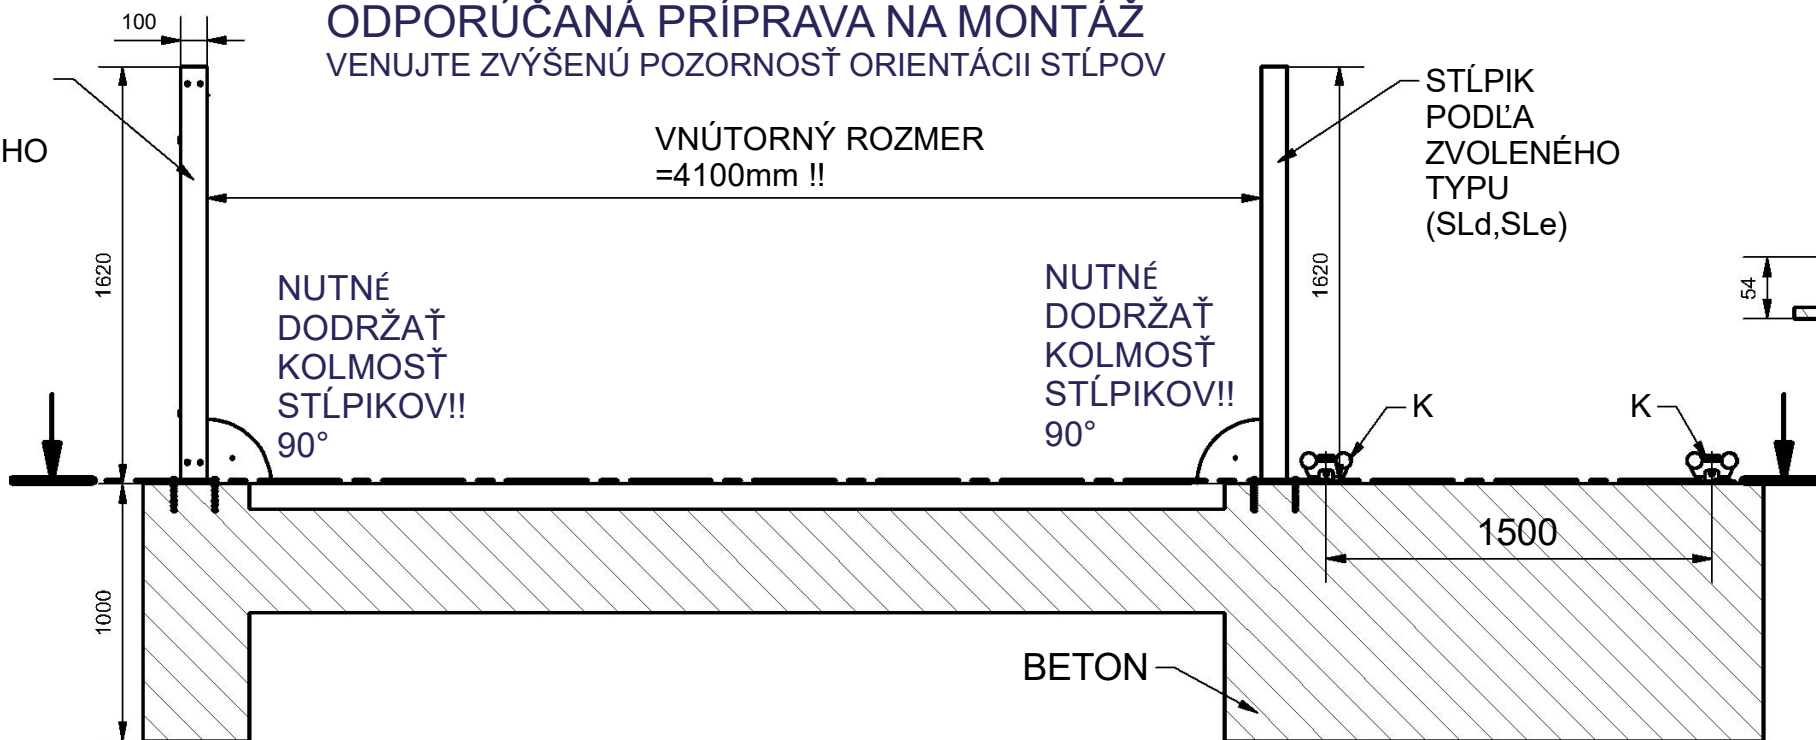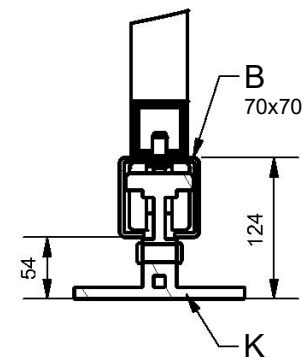

závit M10
Z TEJTO STRANY

Stĺpik 100x100
A1 alebo A2

závit M10
Z TEJTO STRANY

DETAIL UKOTVENIA
STĽPIKA



POHĽAD Z ULICE
street view

závit M10
Z TEJTO STRANY

stĺpik 100x100
(SLd,SLe)

MATICA
M12

ZÁVITOVÁ
TYČ M12
PODLOŽKA 12

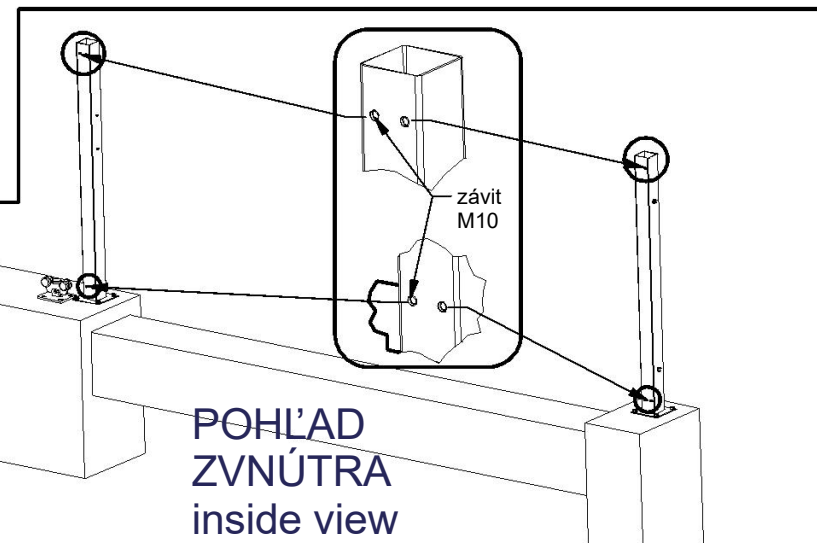
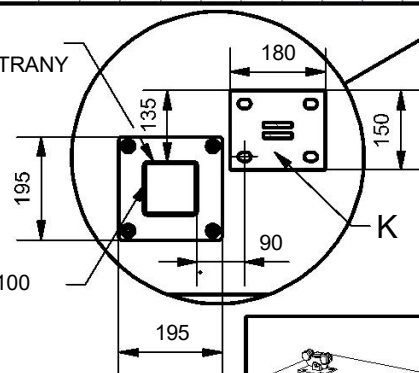


POHĽAD
ZVNÚTRA
inside view




1

POHĽAD
ZVNÚTRA
inside view

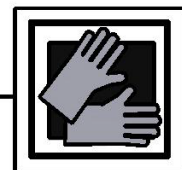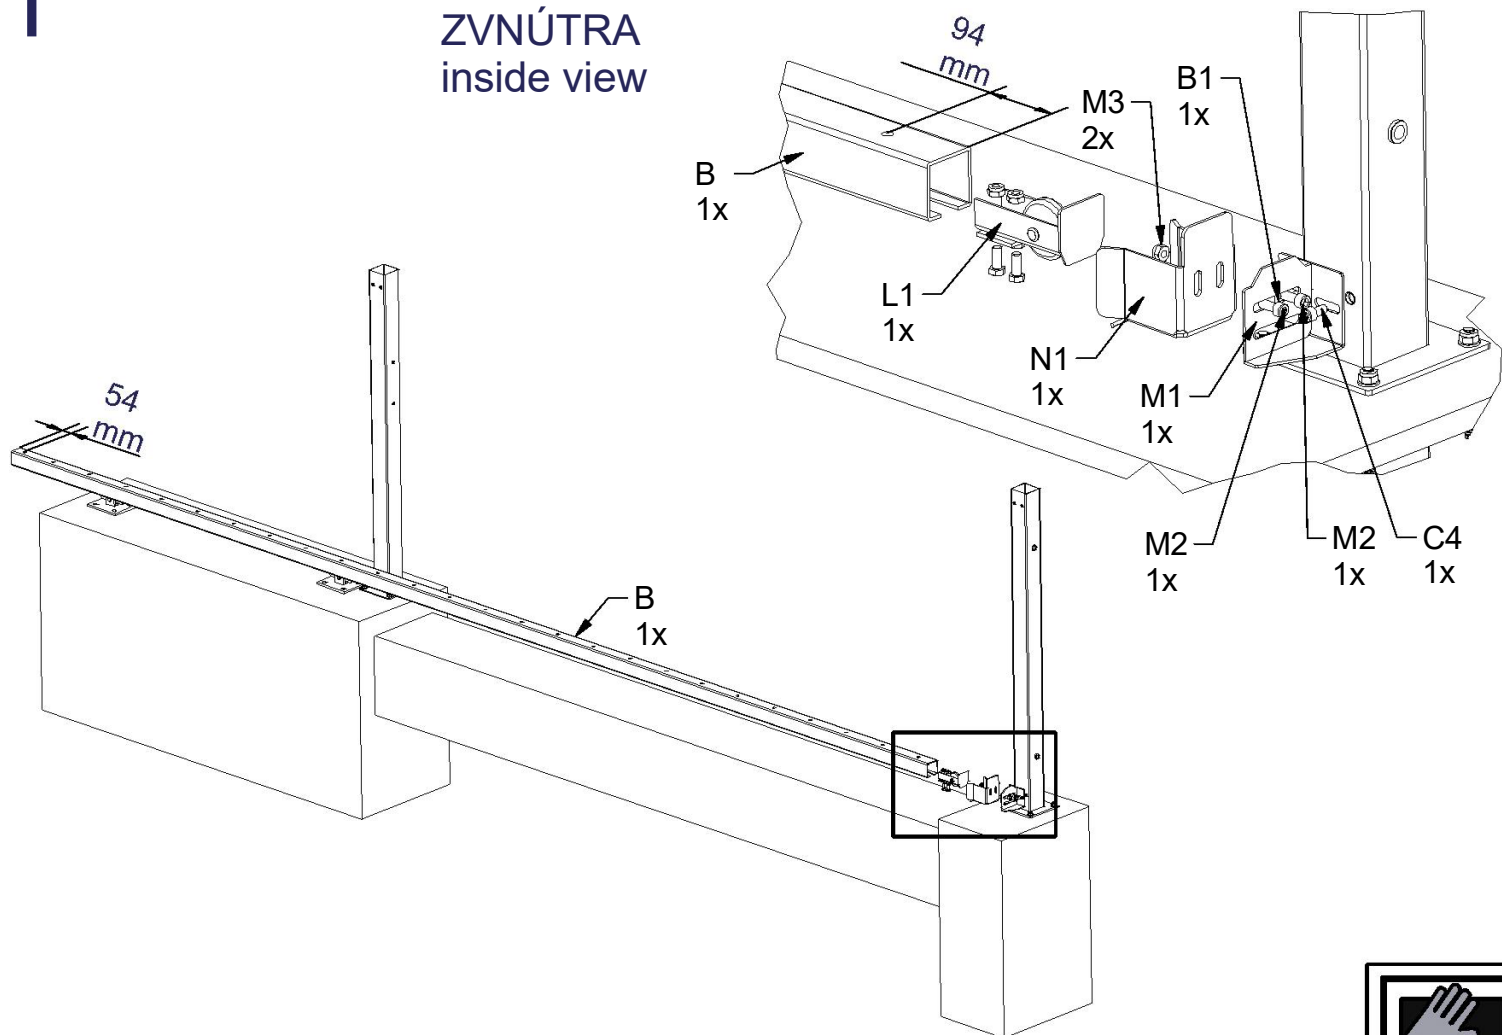

2


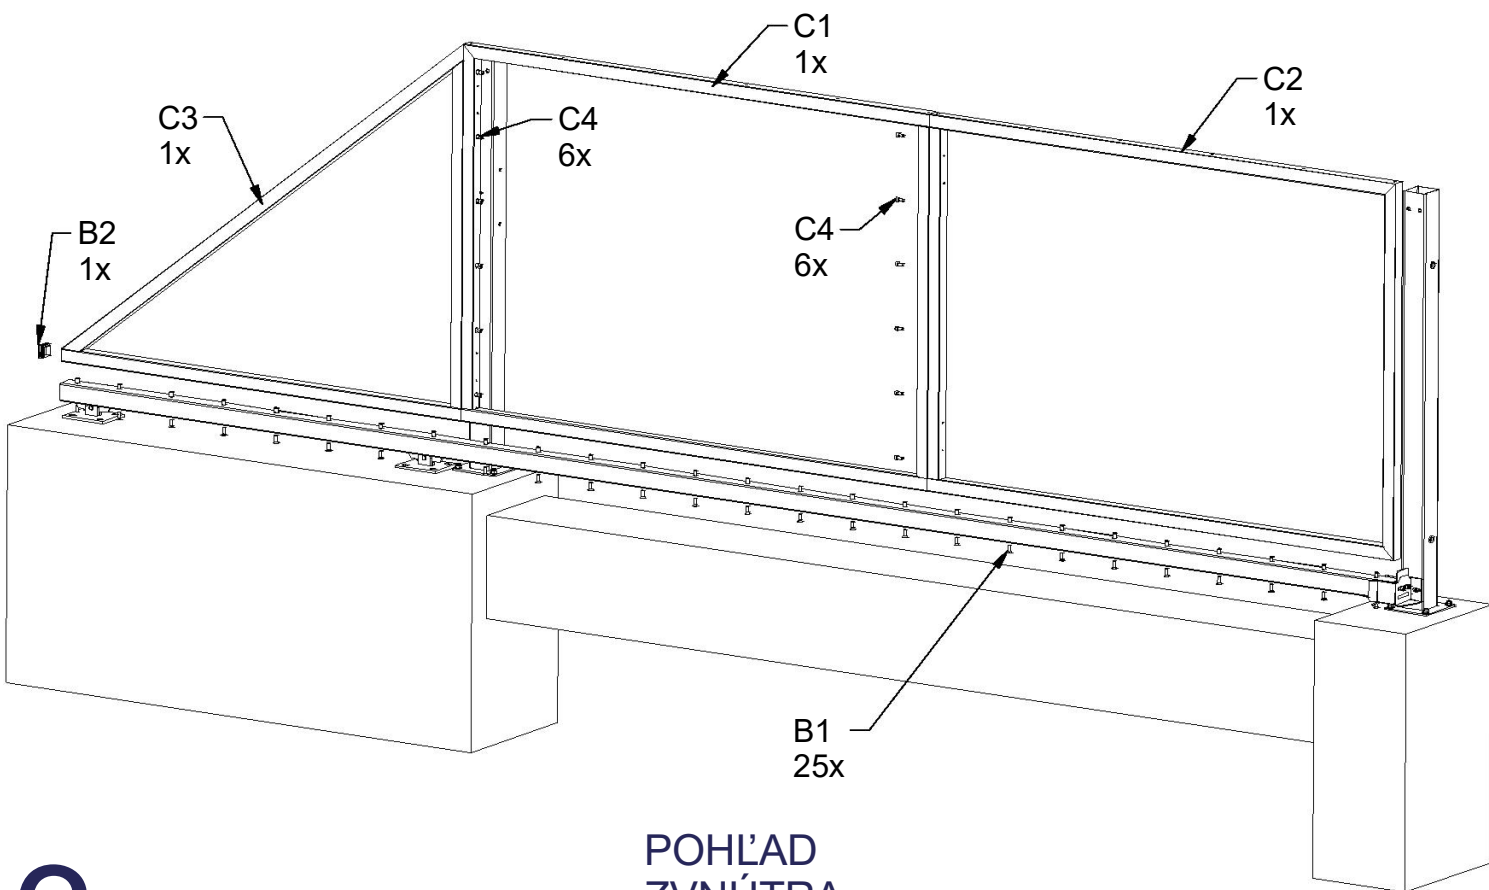


3




POHĽAD
ZVNÚTRA
inside view

3

POHL'AD ZVNÚTRA inside view

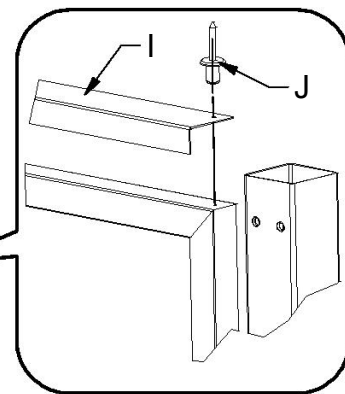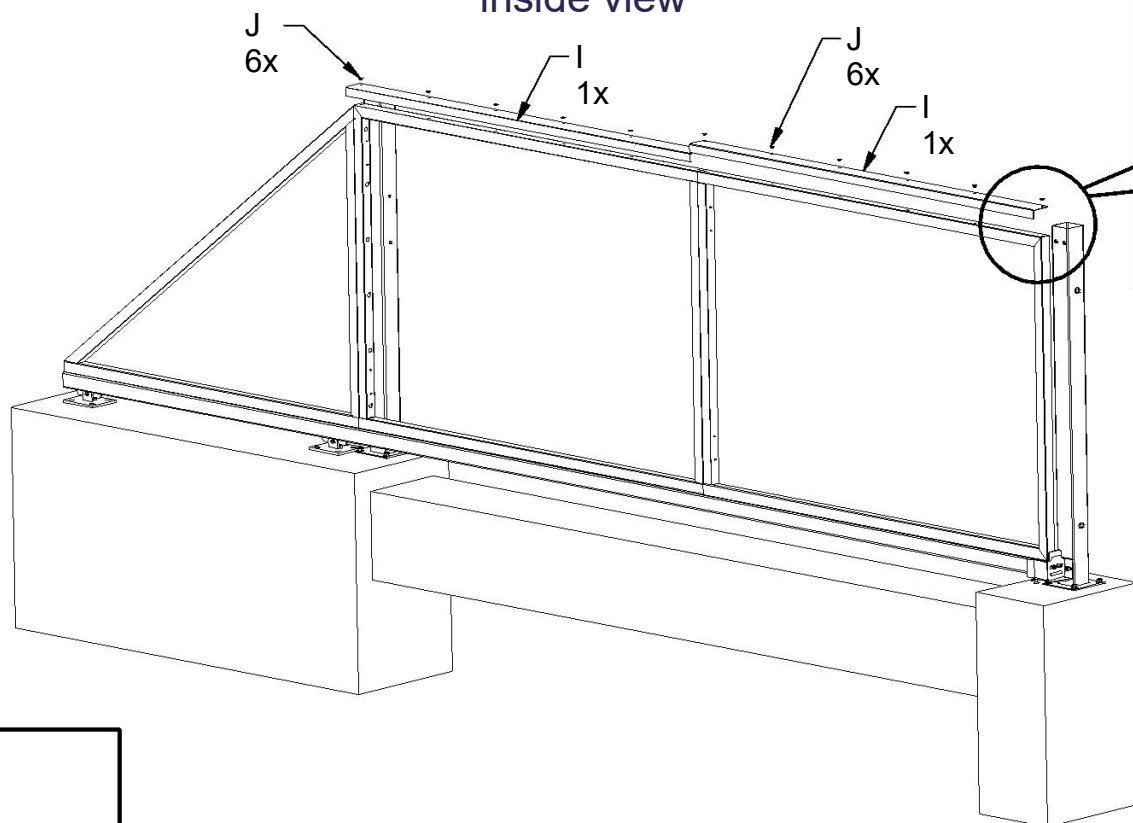

4

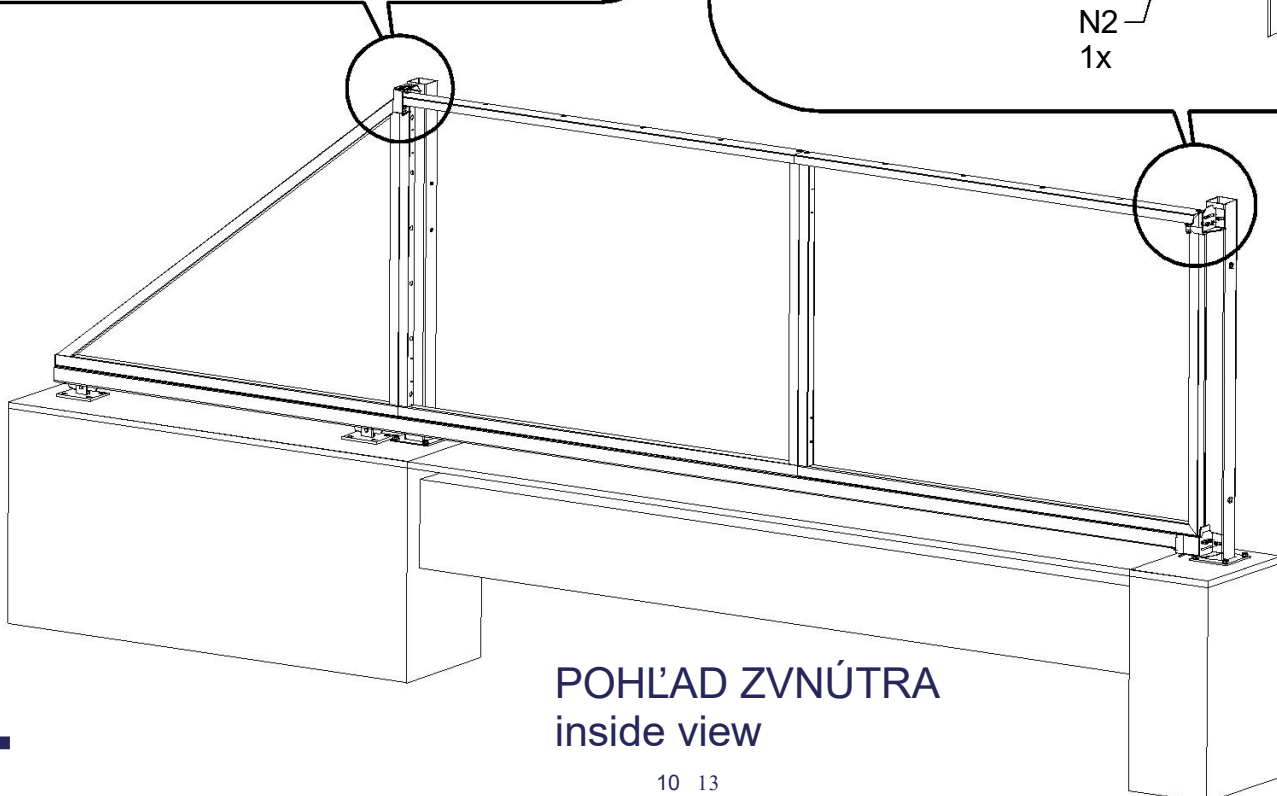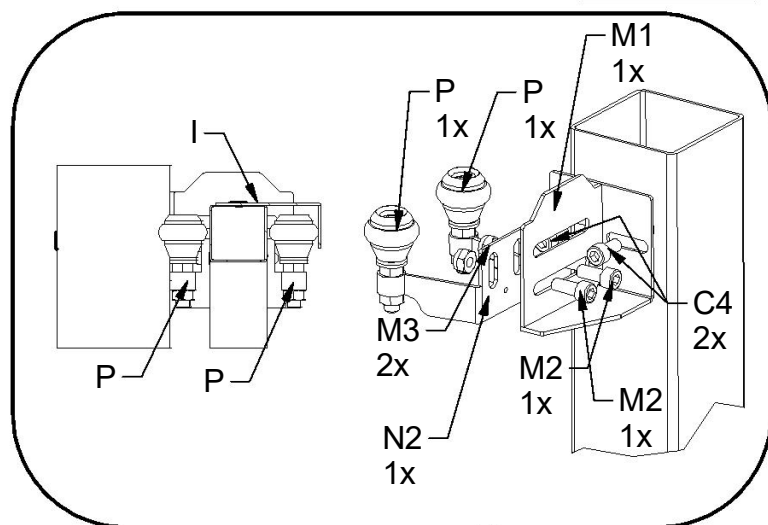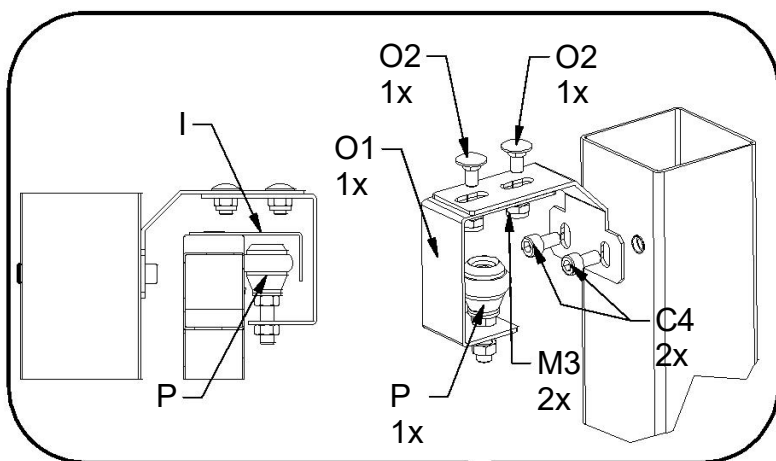


POHL'AD ZVNÚTRA inside view

4


V PRÍPADE, ŽE BUDE V PLOTOVKE

NITOVACIA MATICA

NASUVNÚ MATICU (F)
NEPOUŽIJEME!!

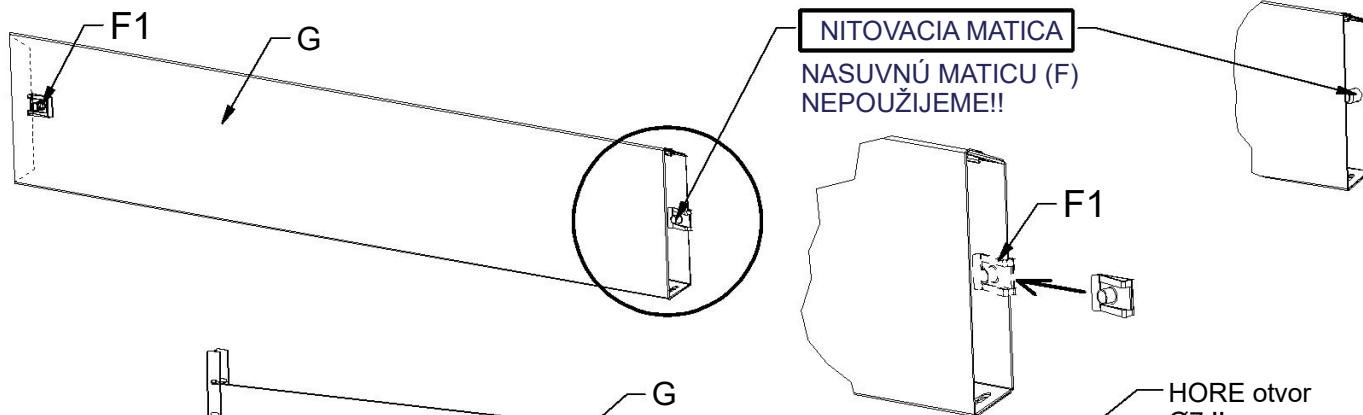

5

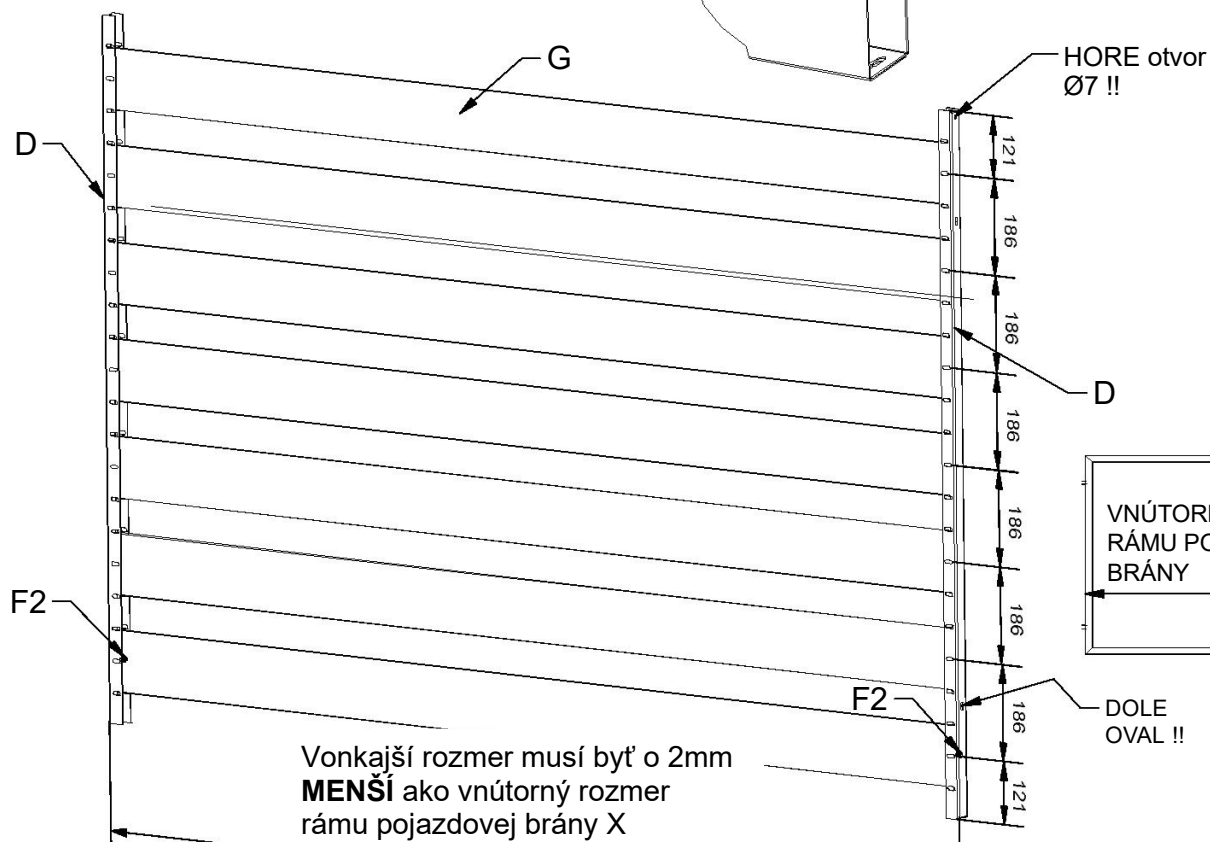

HORE otvor
Ø7 !!

VNÚTORNÝ ROZMER
RÁMU POJAZDOVEJ
BRÁNY X

DOLE
OVAL !!

Vonkajší rozmer musí byť o 2mm
MENŠÍ ako vnútorný rozmer
rámu pojazdovej brány X

6

HORE otvor
Ø7mm

E

HORE otvor
Ø7mm

E

5



[illegible]

POHL'AD
ZVNÚTRA
inside view

8

R 1x

R 1x

POHĽAD Z ULICE
street view

NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOVÝCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU

6


POHL'AD Z ULICE
street view

NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOCCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




RADY A TIPY

TIP PRE PRESNÉ NASTAVENIE STĽPIKA S PÄTKOU DO ROVINY POMOCOU MATICE M12 POD PÄTKOU STĽPIKA


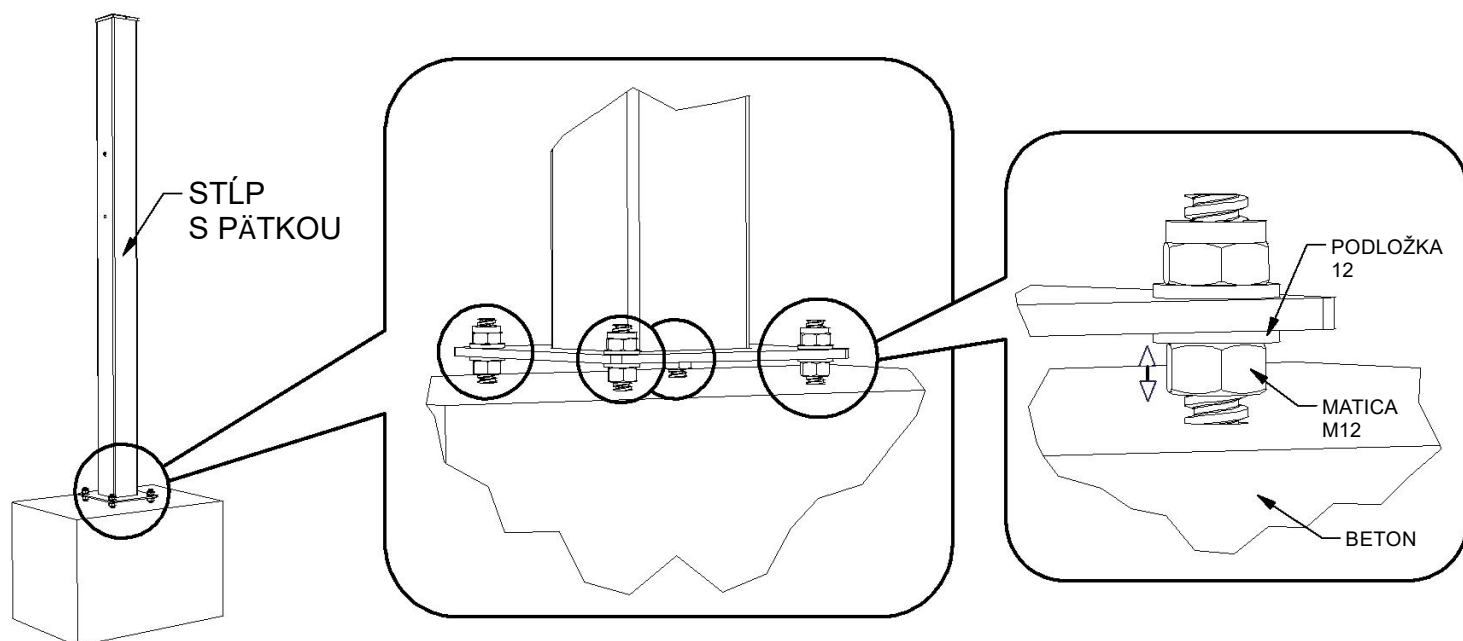


TIP PRE MONTÁŽ PLOTOVÉHO POĽA DO RÁMU BRÁNKY, BRÁN, POJAZDOVEJ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme medzi rám a U profily a pripevníme samovrtnou skrutkou

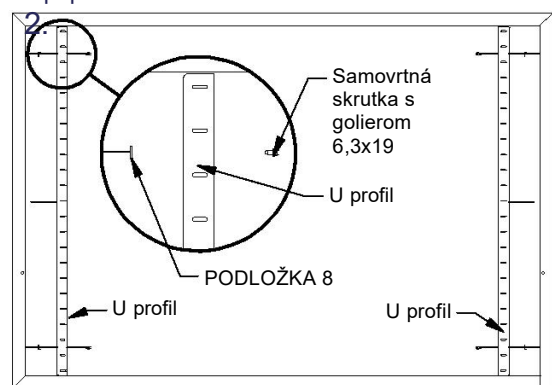


- K U profilom primontujeme plotovky

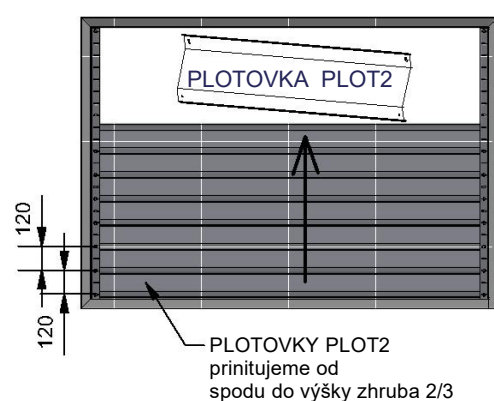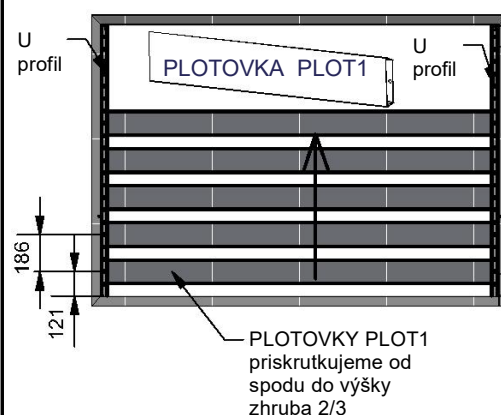

3. Plotové pole zdemontujeme od rámov tak, že odskrutkujeme samovrtné skrutky a potom dodáme zostávajúce plotovky

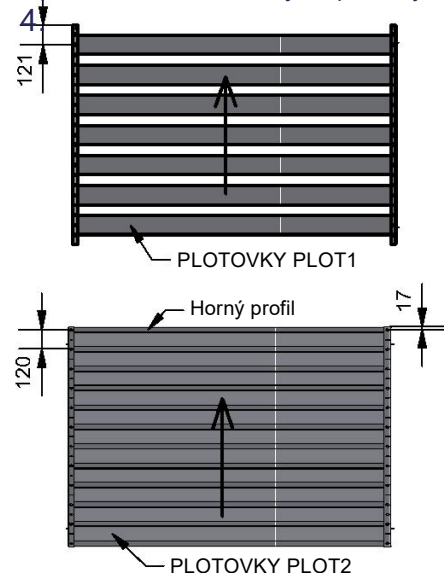

Nasunieme Krycie lišty

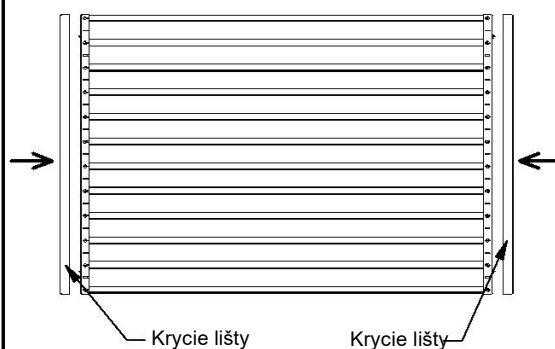

5. Kompletné plotové pole vložíme opäť do rámu a zaistíme ho samovrtnými skrutkami

