



VOLITELNÉ DIELY K BRÁNKE

SLf
Stĺpik



SLg
Stĺpik




SLh
Stĺpik



NÁVOD BRANKA-DO ZEME PLOT2


B

Rám 1x

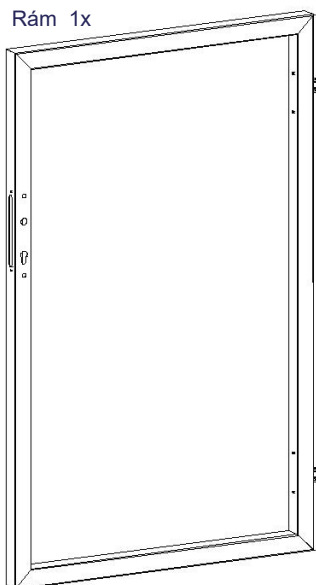

C

U profil 2x



D

Krycia lišta 2x




F

Horný profil 1x




G

Plotovka 11x

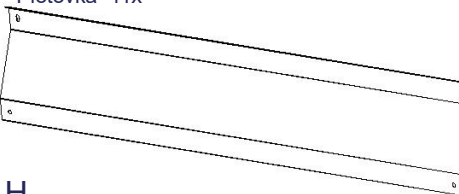


H

Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
4x




E

Nit 46x

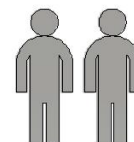

I

Doraz bránky
1x




J

Krytka dorazu
1x




N

Zámok
zadlabávací
1x



O

kľučka 1x

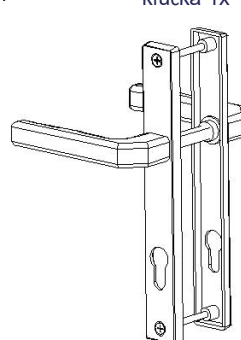

L

Samovrtná skrutka
4,8x13
5x




M

Pánt
2x



P

Krytka stĺpika
2x




K

Skrutka M8x12
2x







ODPORÚČENÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTACÍ STĽPOV


STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
SLf,SLg,SLh)

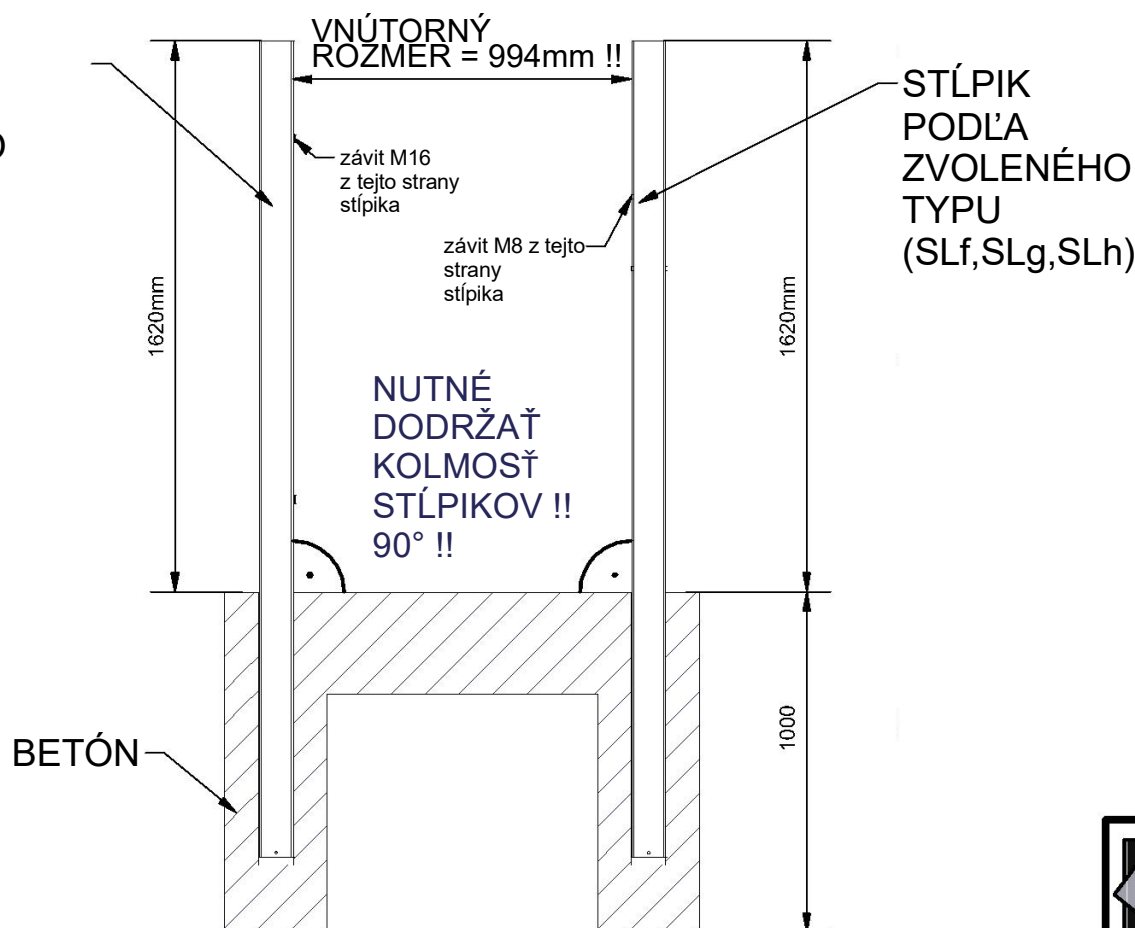


POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

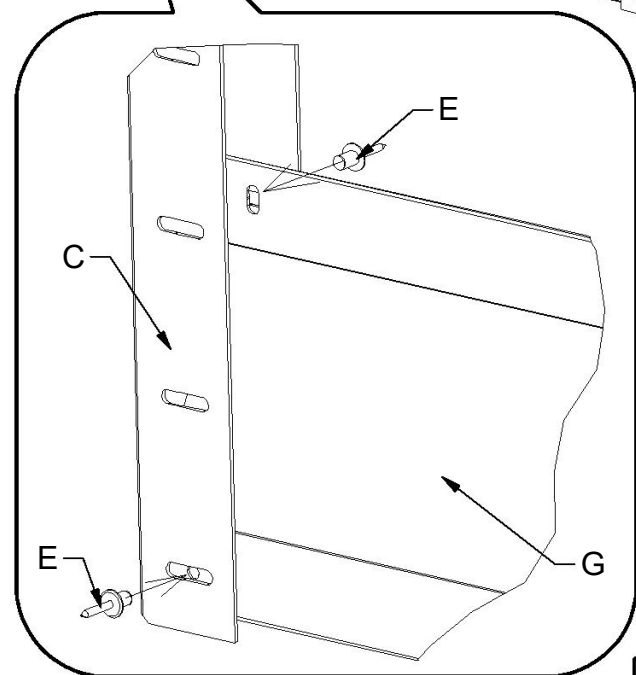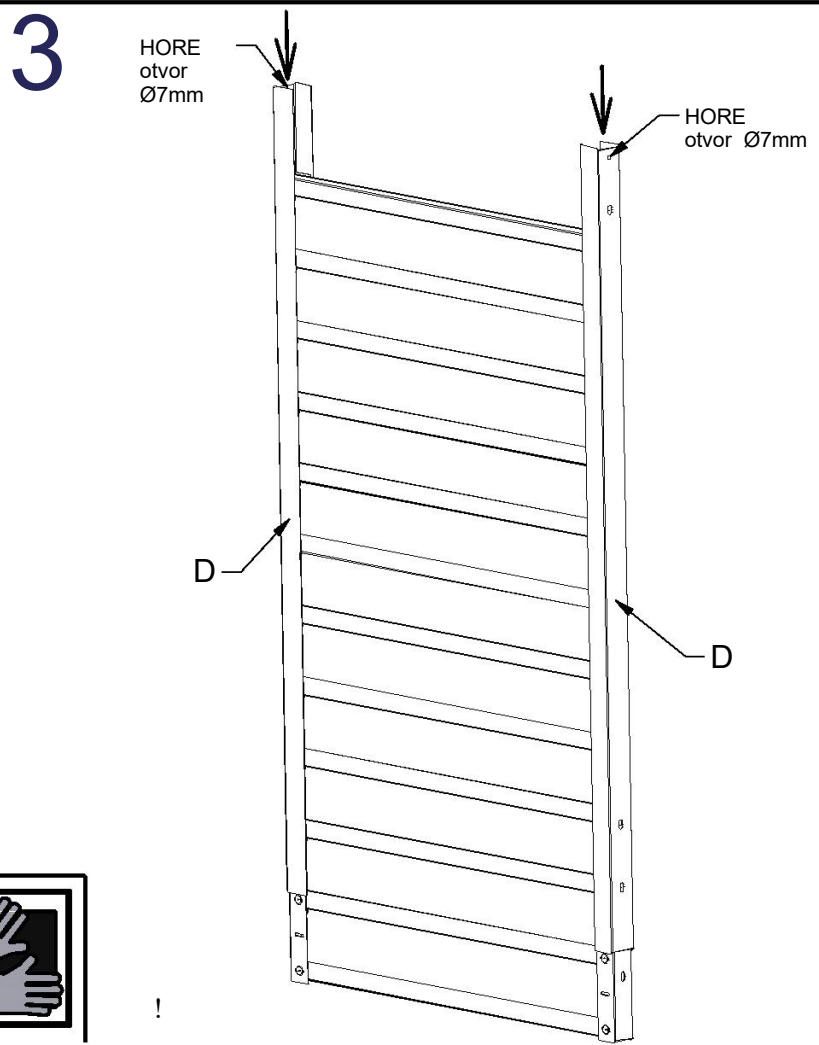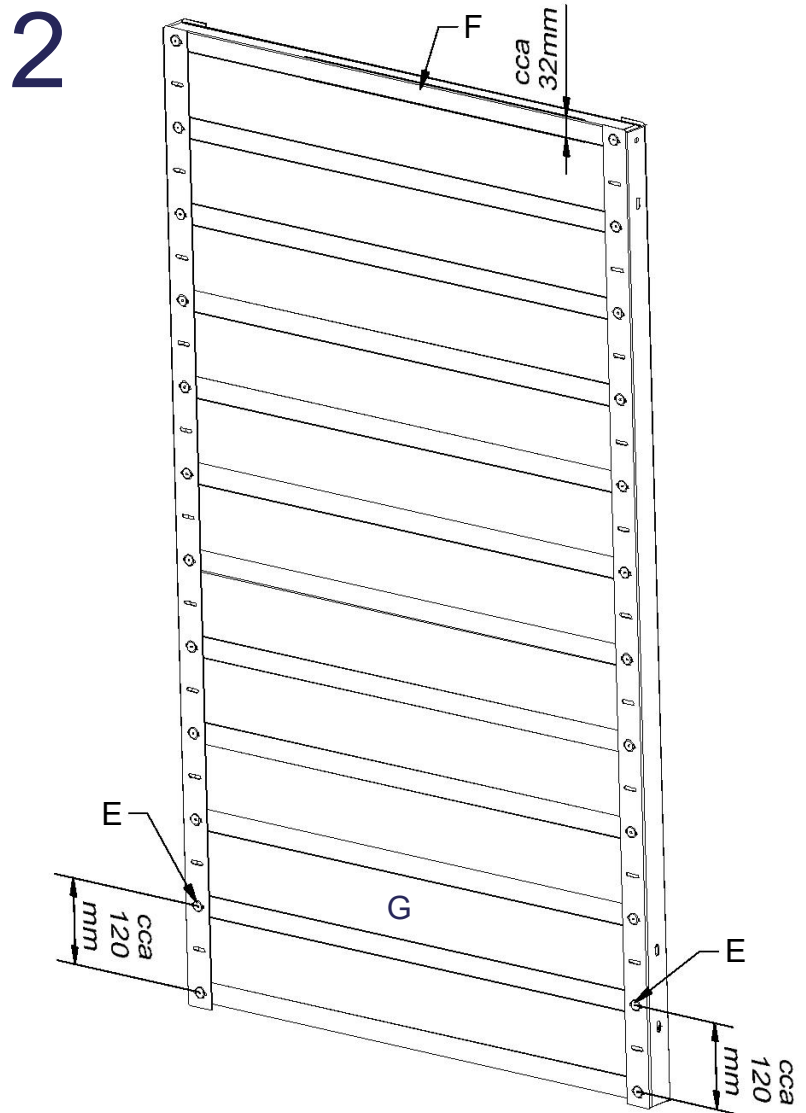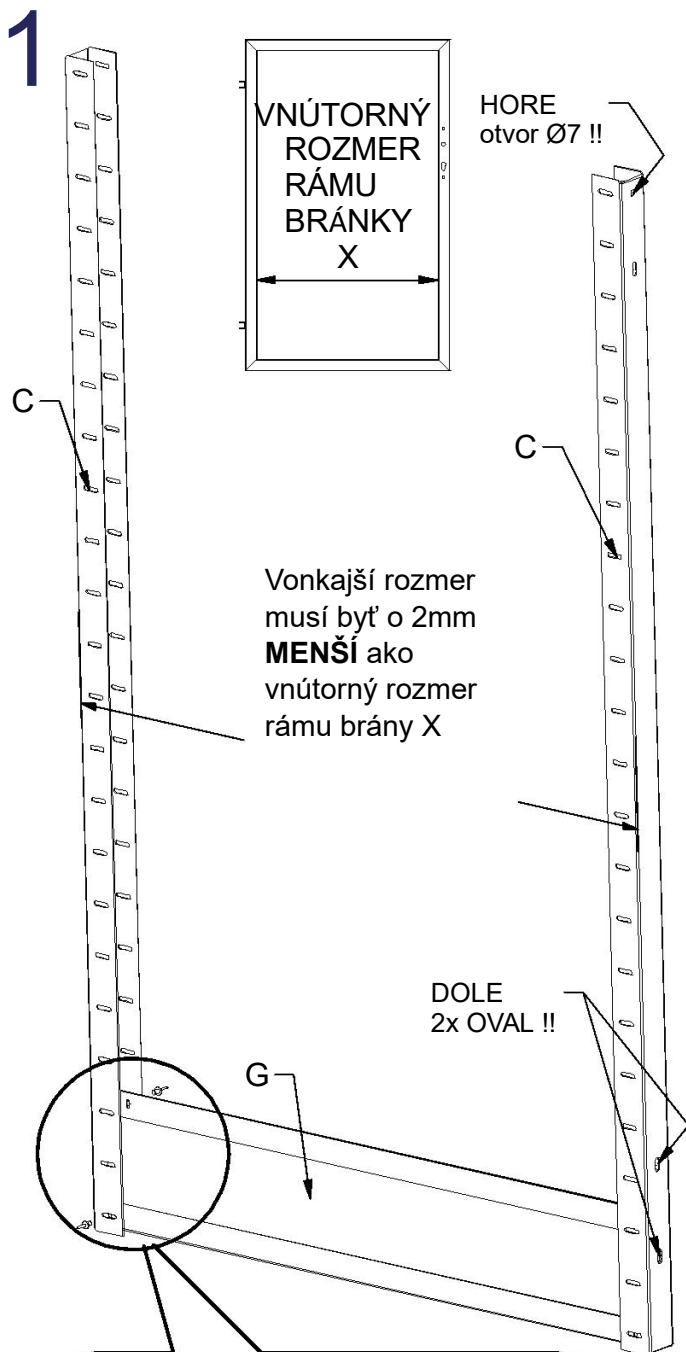


4

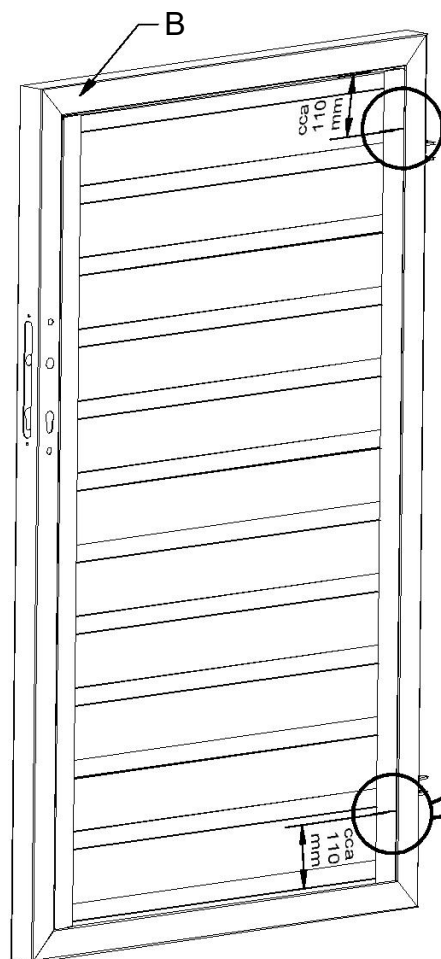



POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

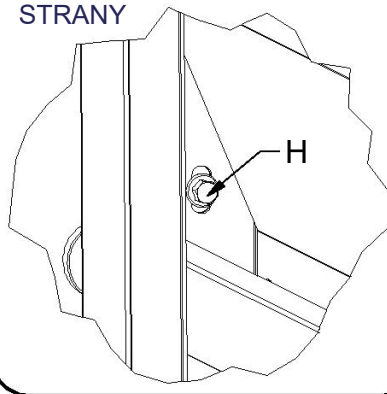

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

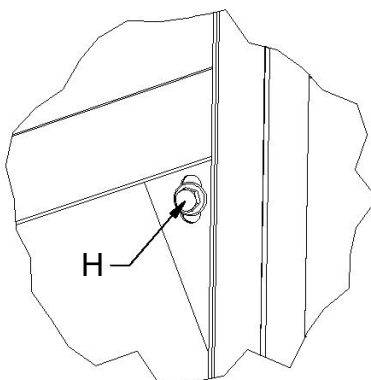


5

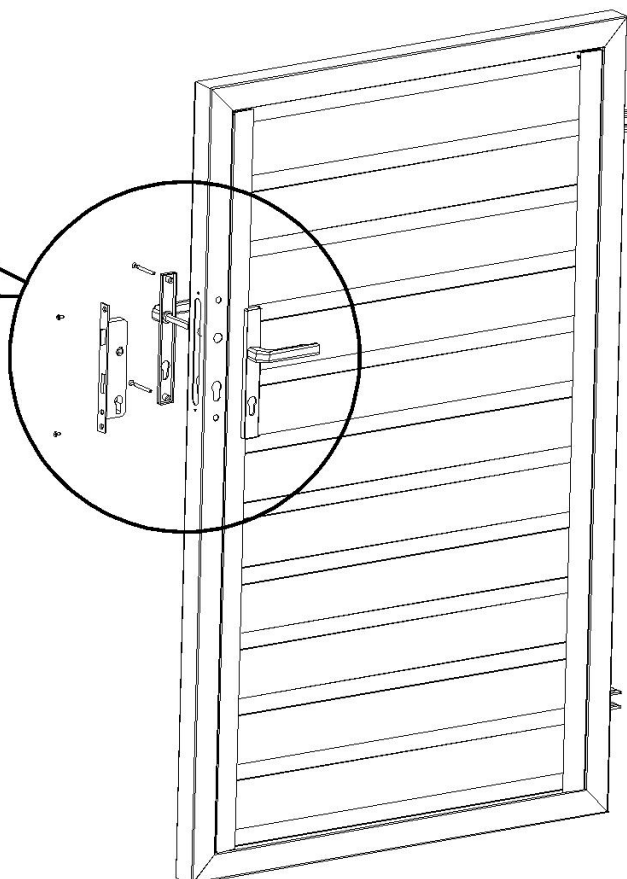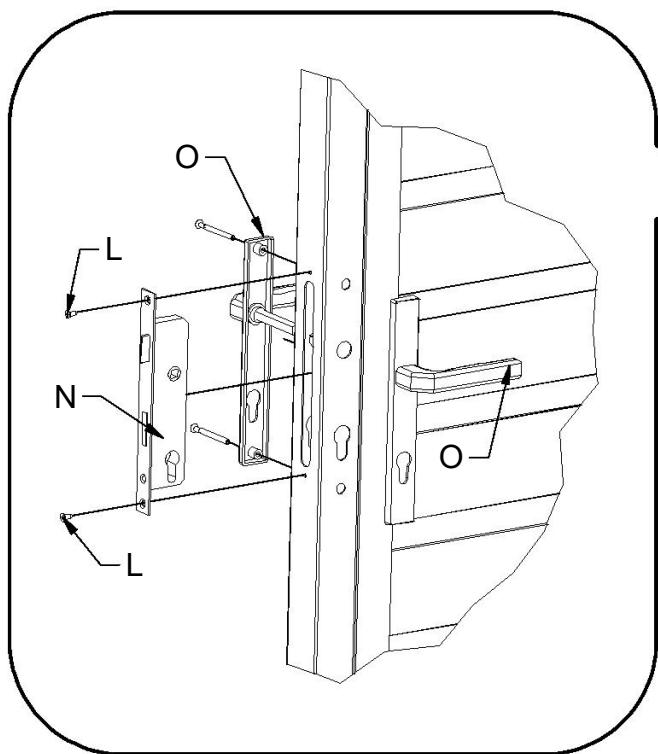


3



6

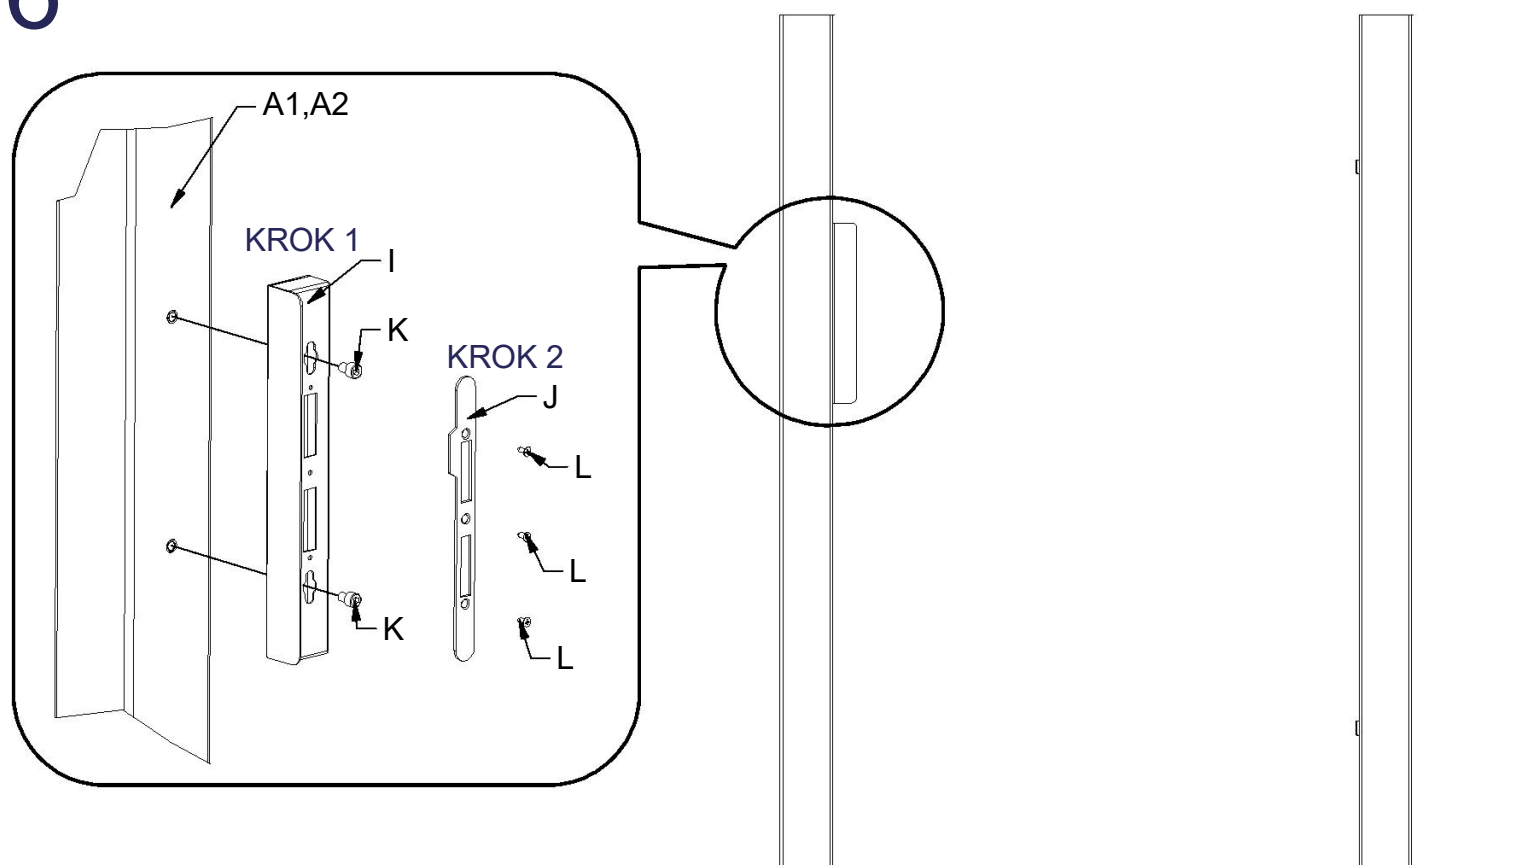

7

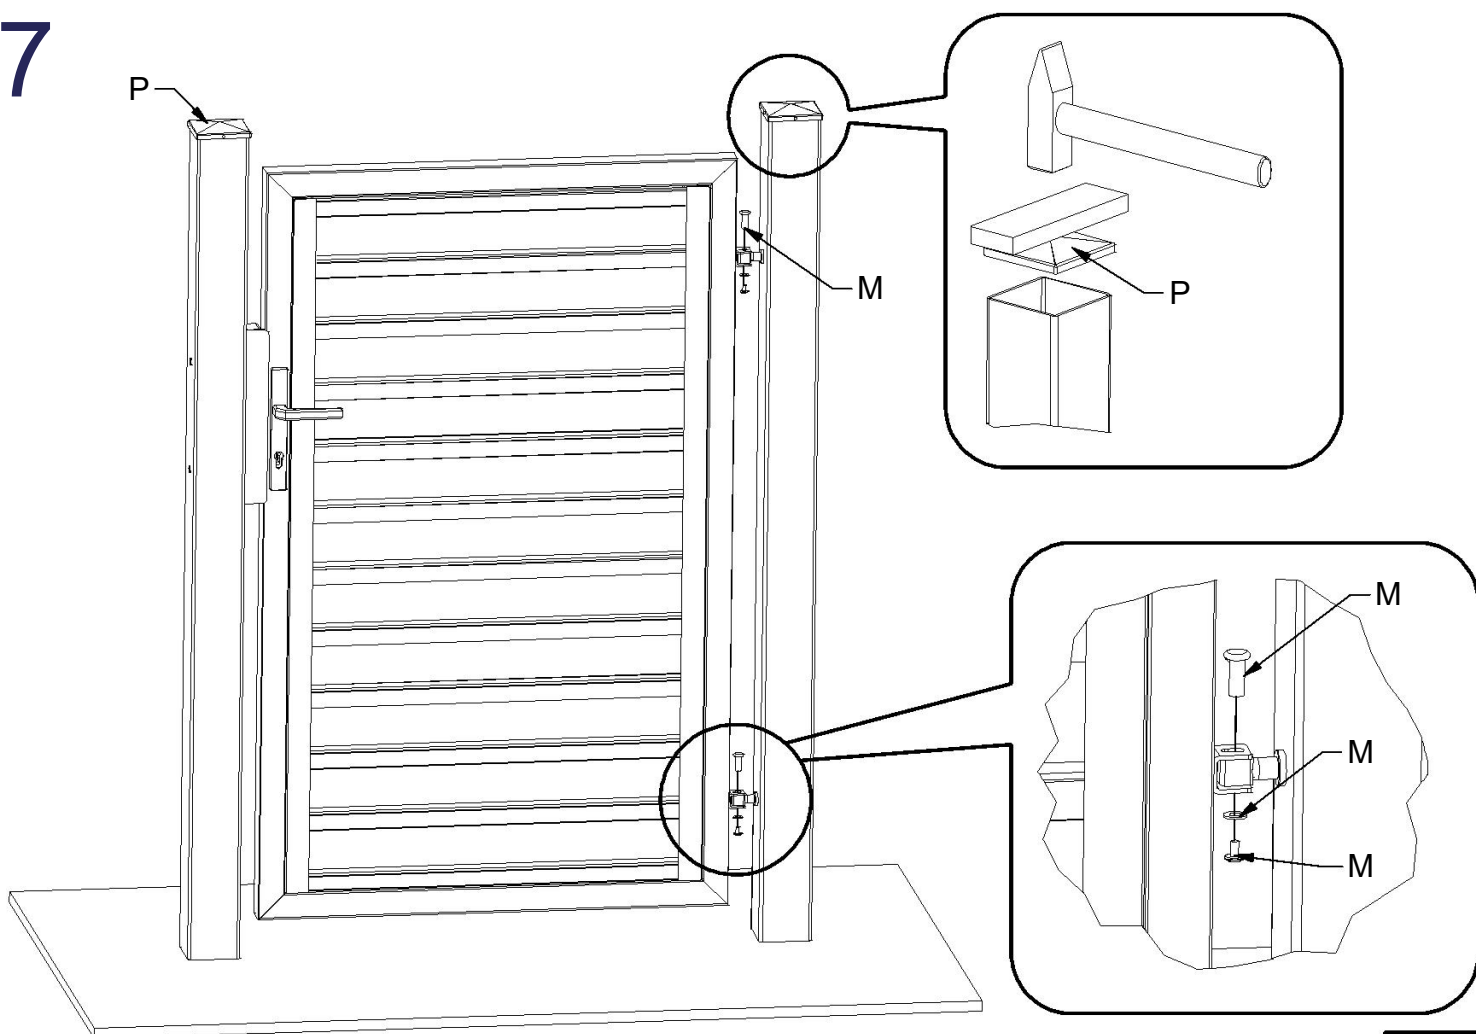

4



NEVYUŽITÉ OTVORY V STĚPÍKOCHE JE MOŽNÉ VYUŽÍŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




VOLITELNÉ DIELY K BRÁNKE

NÁVOD BRANKA-PÄTKA PLOT2

E Nit 46x

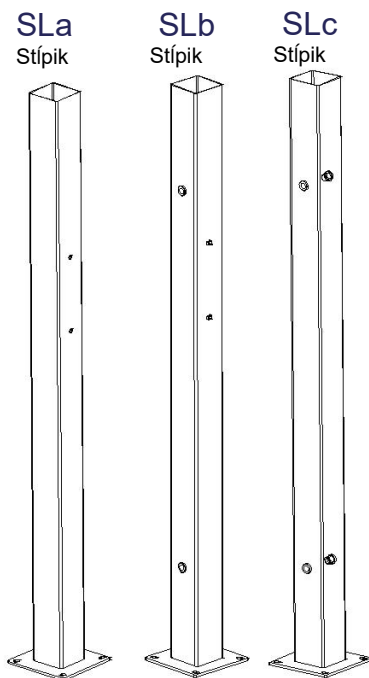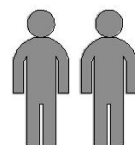

B Rám 1x

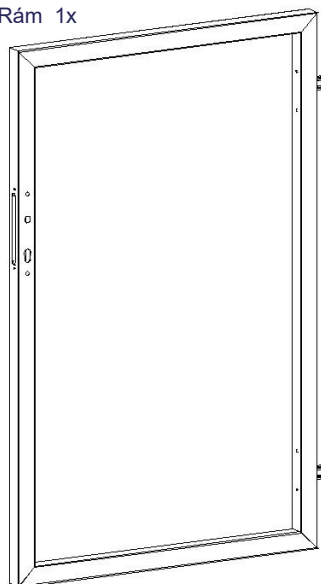

C U profil 2x




D Krycia lišta 2x




F Horný profil 1x




G Plotovka 11x

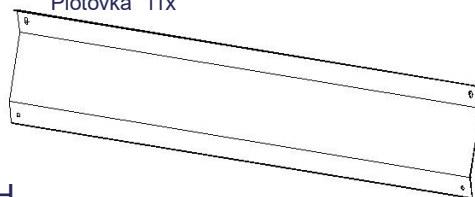


H Samovrtná skrutka s golierom 6,3x19 4x




I Doraz bránky 1x




J Krytka dorazu 1x



N Zámok zadlabávací 1x



O kľučka 1x

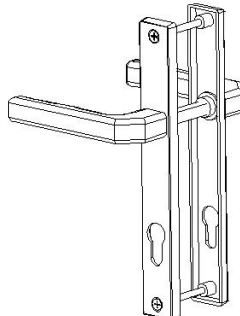


L Samovrtná skrutka 4,8x13 5x



M Pánt 2x



P Krytka stĺpika 2x



K Skrutka M8x12 2x



NIE JE SÚČASŤOU
BALENIA

MATICA
M12
8x


PODLOŽKA 12
8x



ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x


ODPORUČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRÁNKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

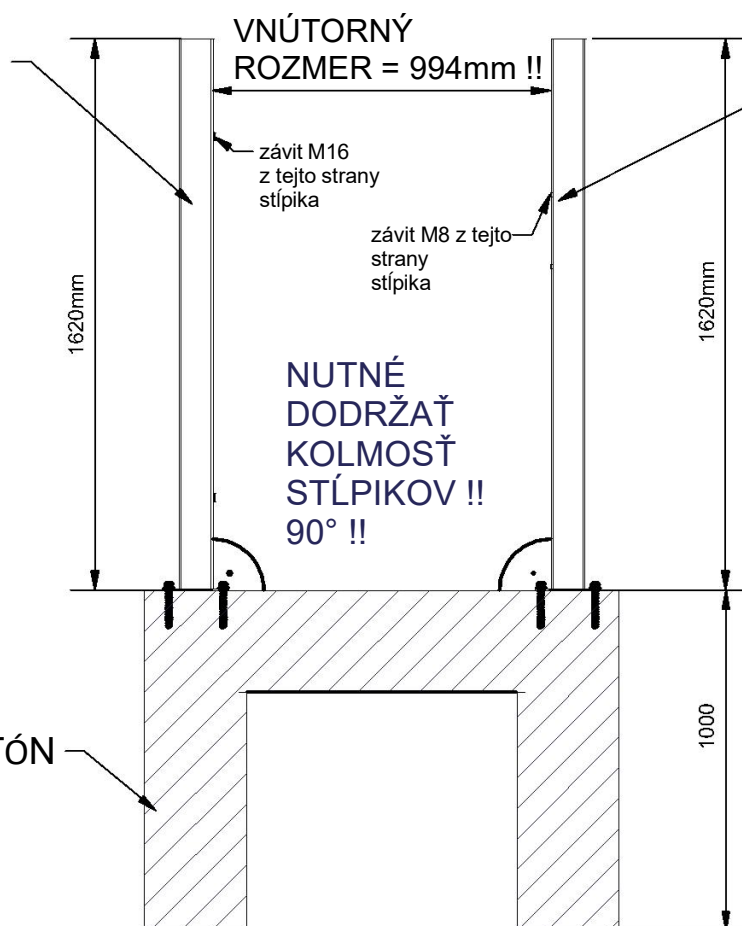

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)





MATICA
M12

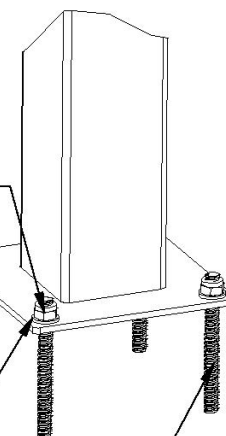


ZÁVITOVÁ
TYČ M12
PODLOŽKA 12




POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

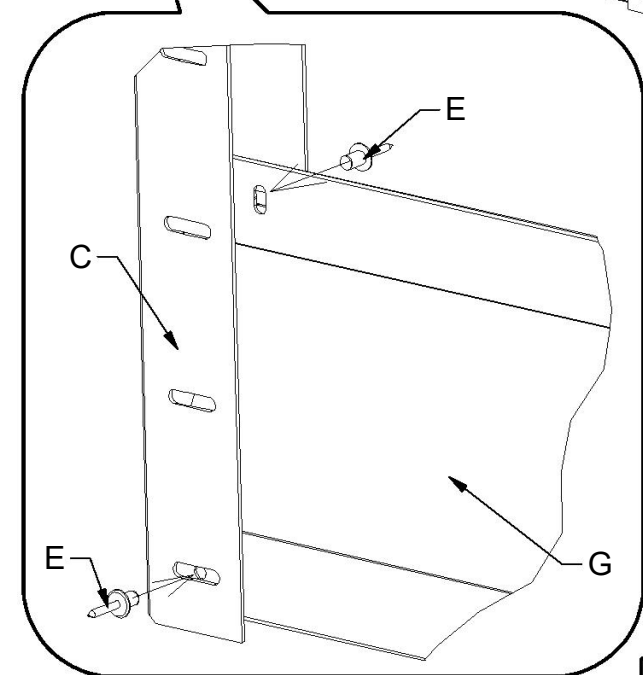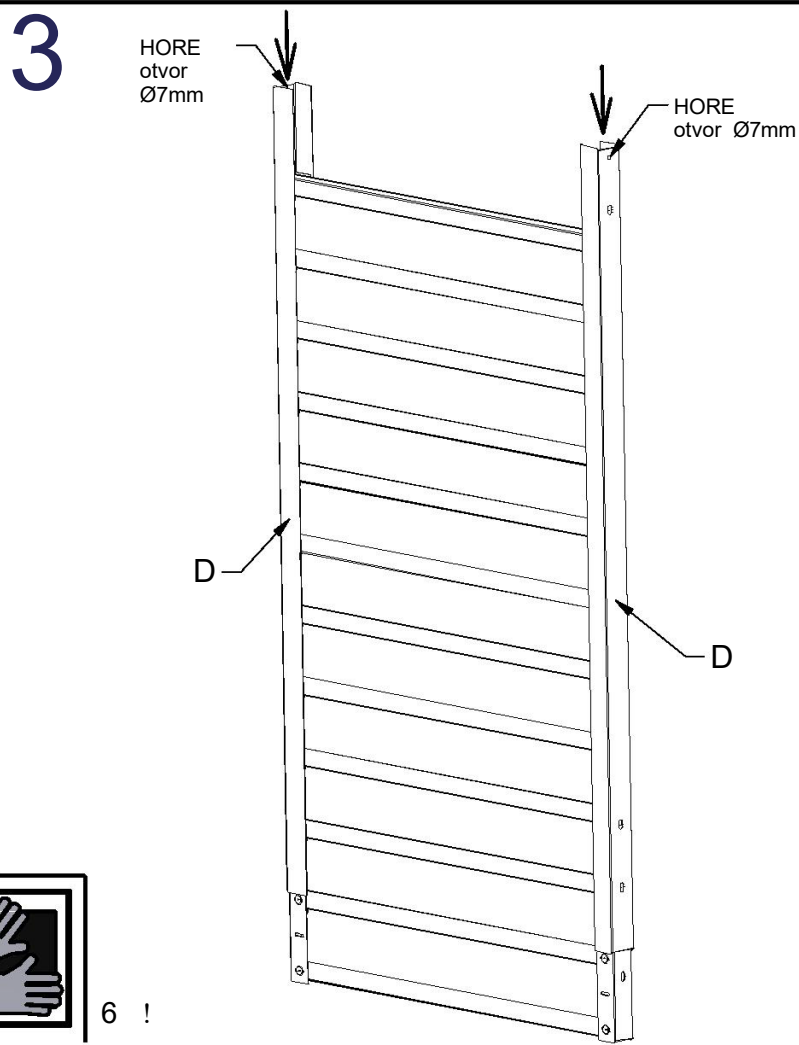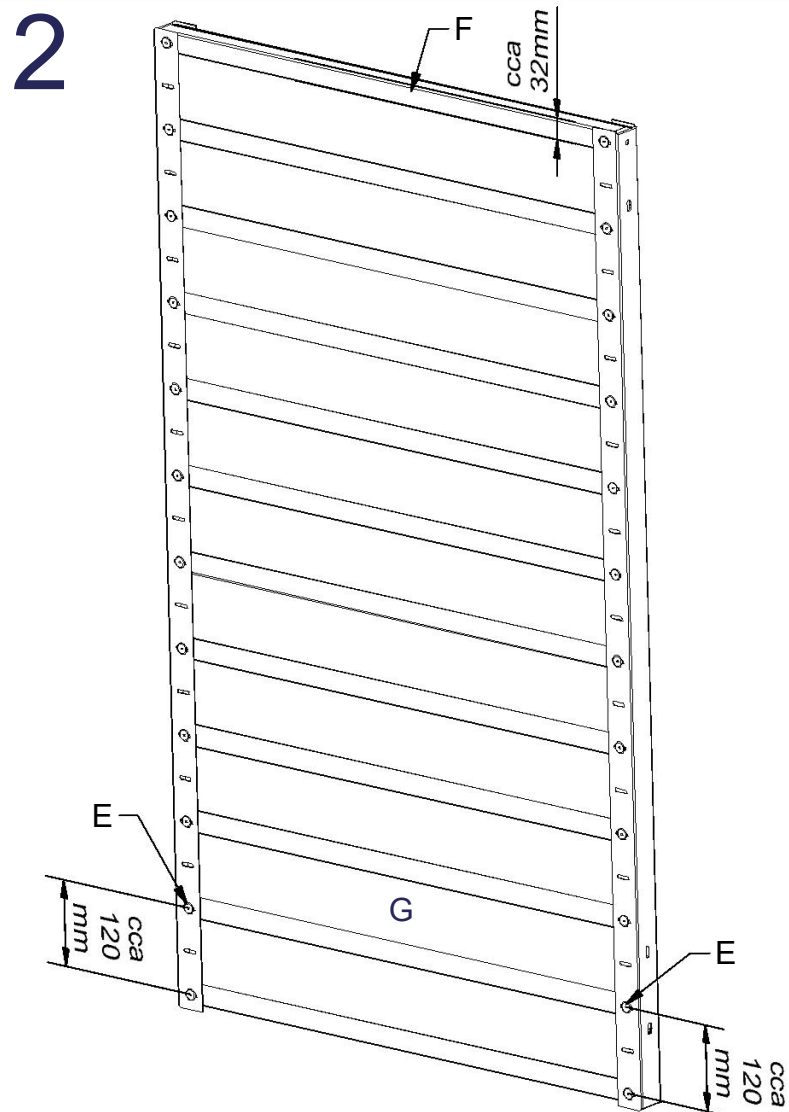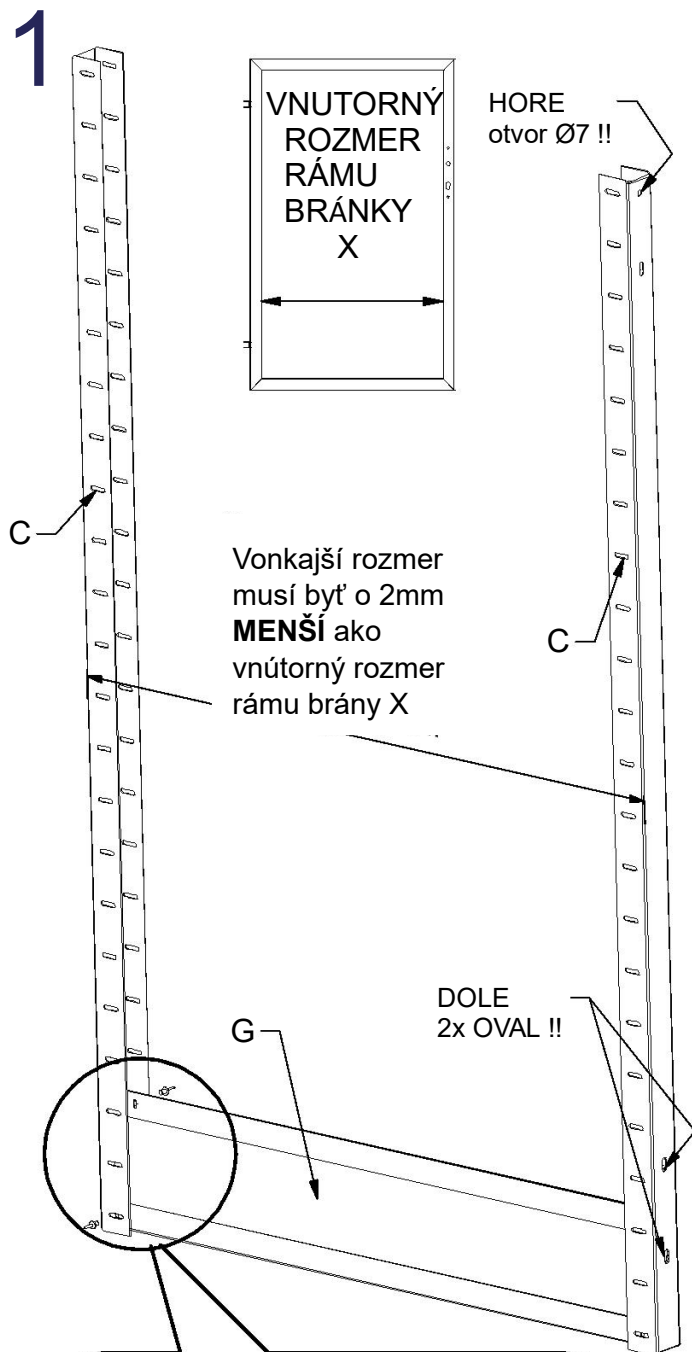


4

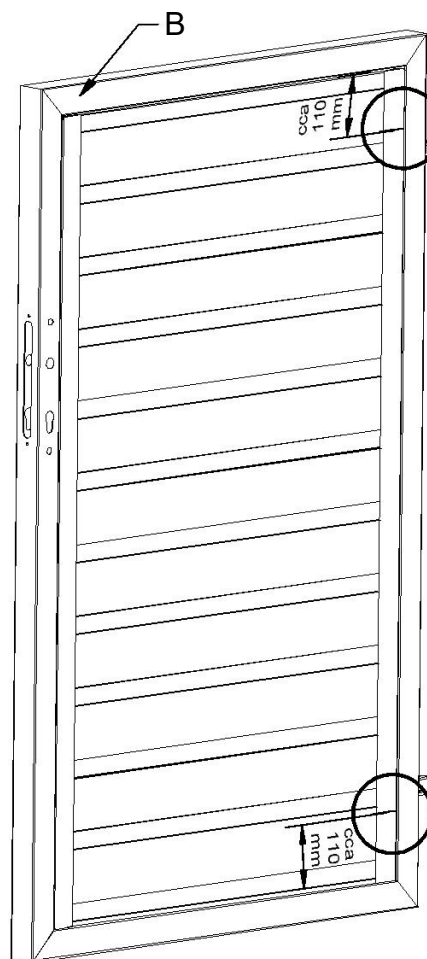



POHĽAD Z VNÚTORNEJ STRANY

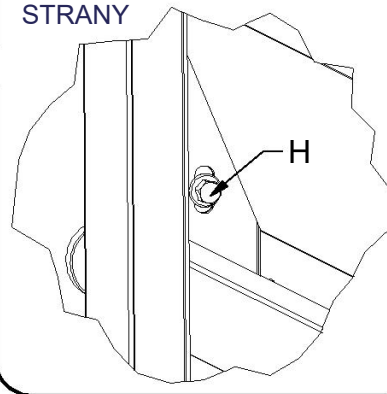

POHĽAD Z ČELNEJ STRANY

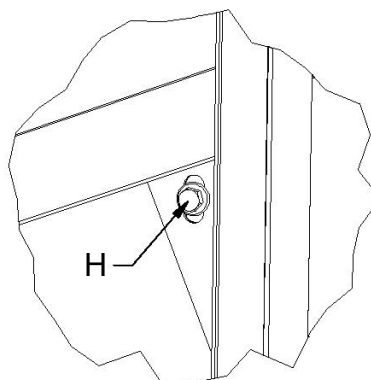


5

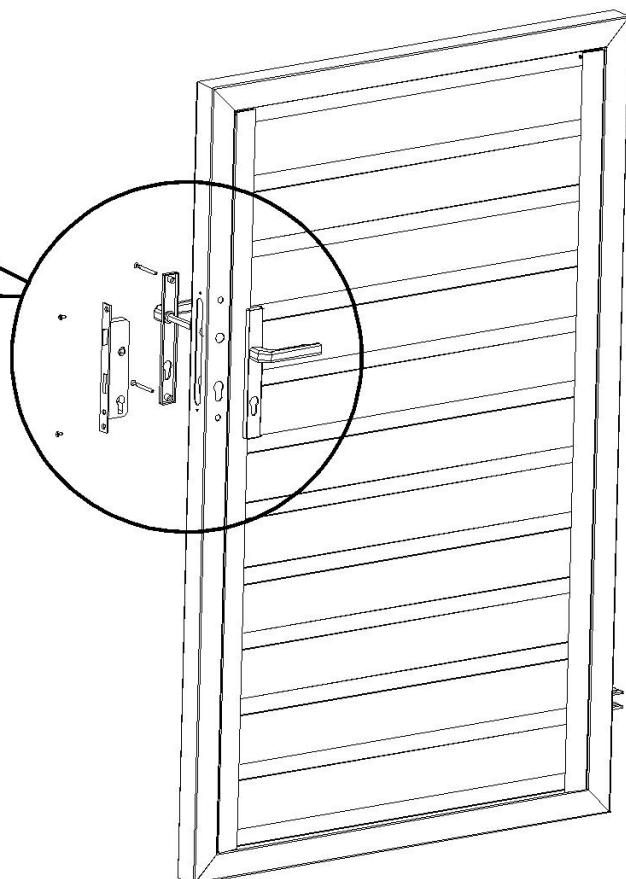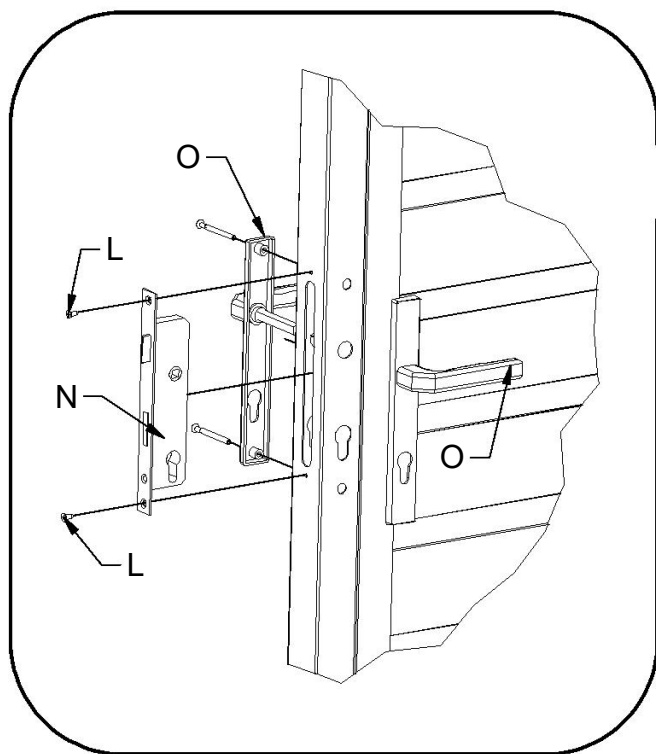


3



6

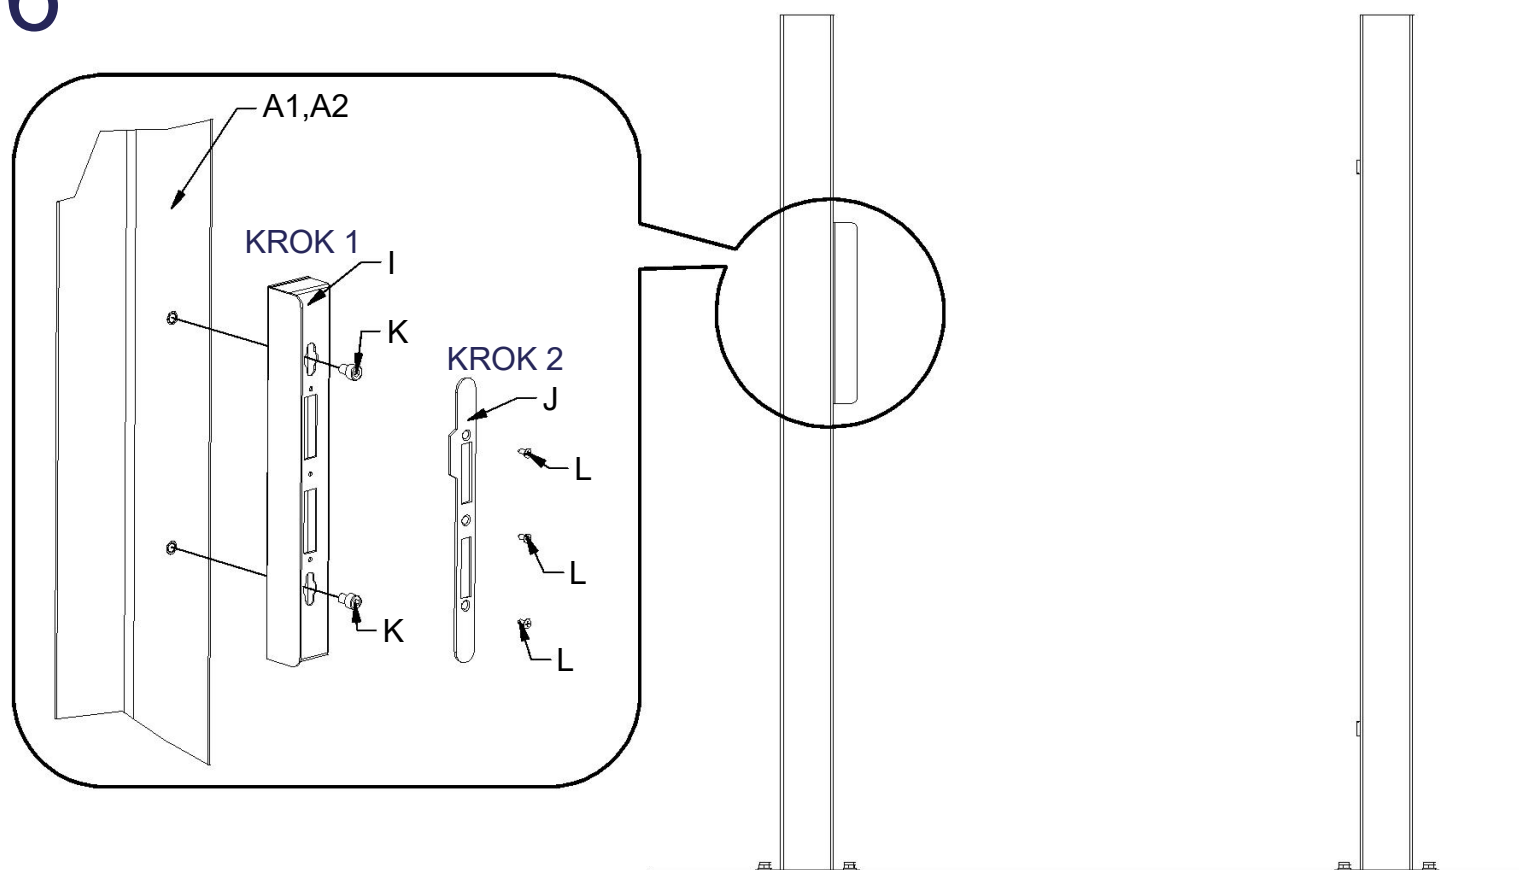

7

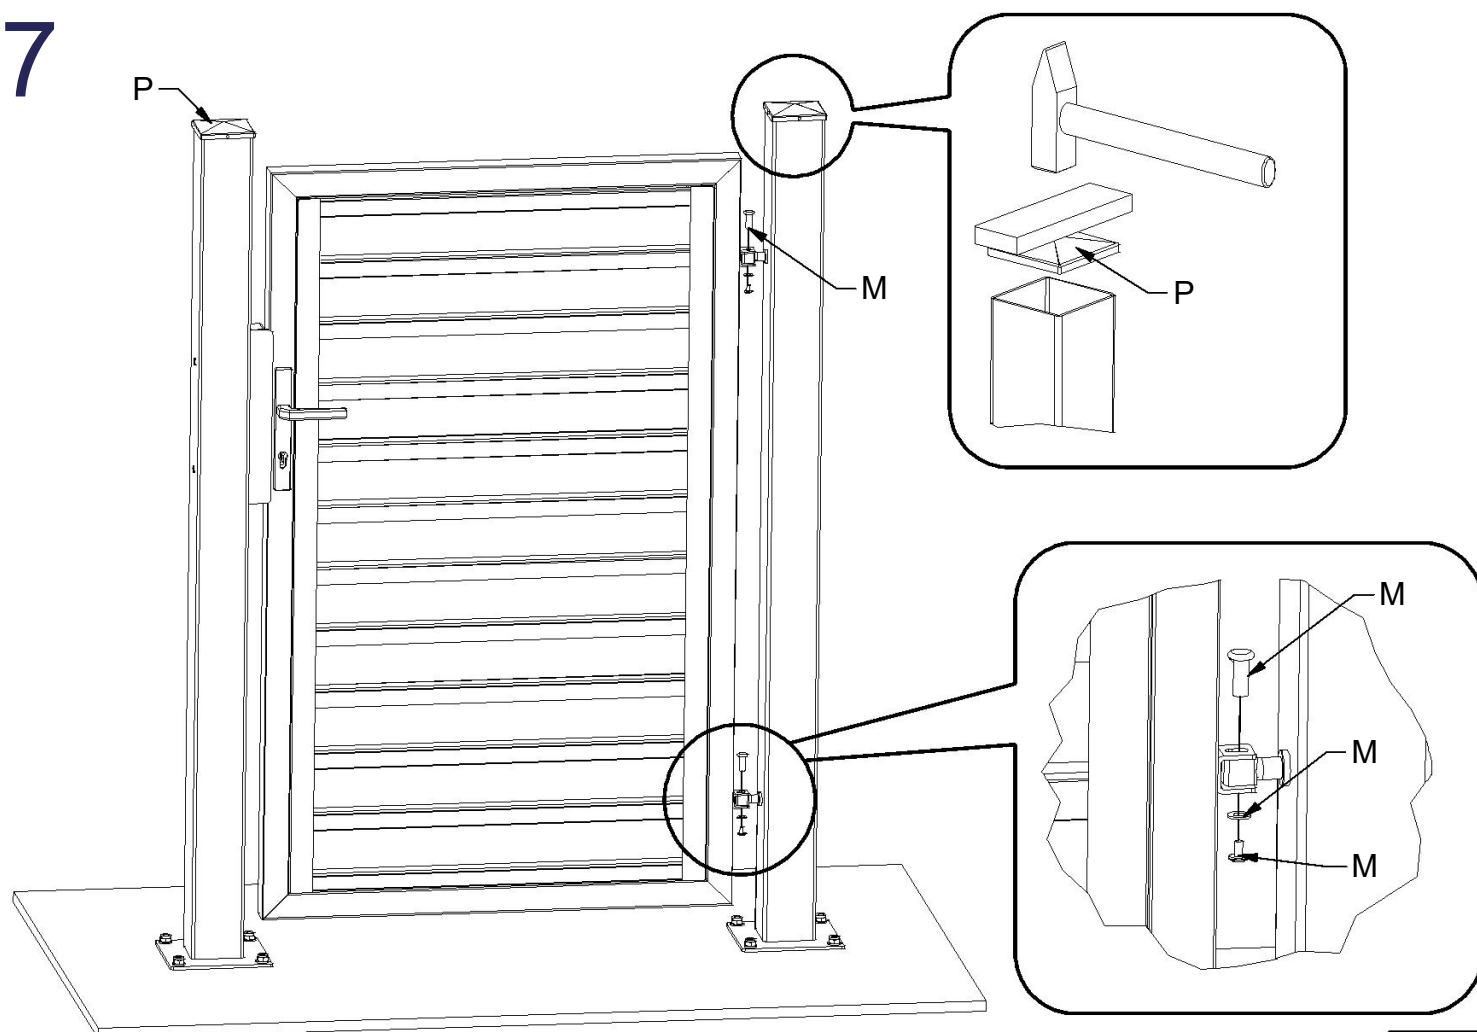


NEVYUŽITÉ OTVORY V STĚPICOCH JE MOŽNÉ VYUŽÍŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




RADY A TIPY

TIP PRE PRESNÉ NASTAVENIE STĽPIKA S PÄTKOU DO ROVINY POMOCOU MATICE M12 POD PÄTKOU STĽPIKA


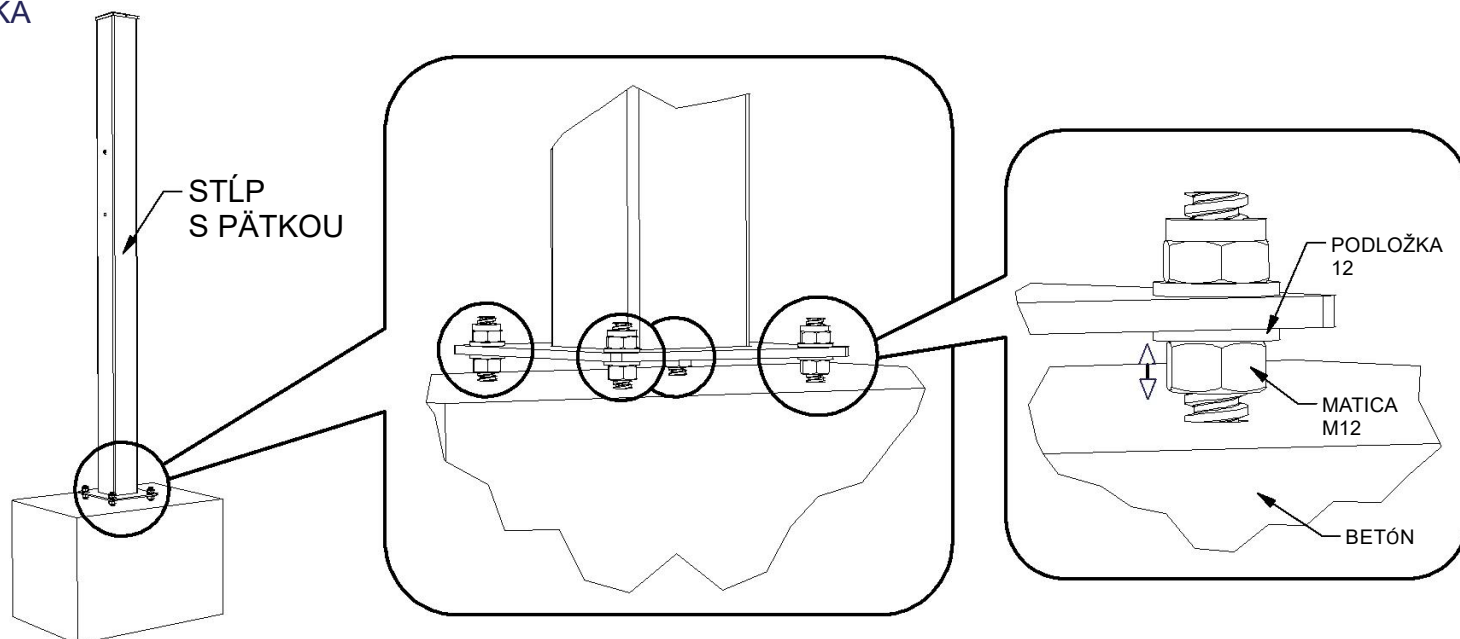


TIP PRE MONTÁŽ PLOTOVÉHO POĽA DO RÁMU BRÁNKY, BRÁN, POJAZDOVEJ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme medzi rám a U profily a pripevníme samovrtnou skrutkou

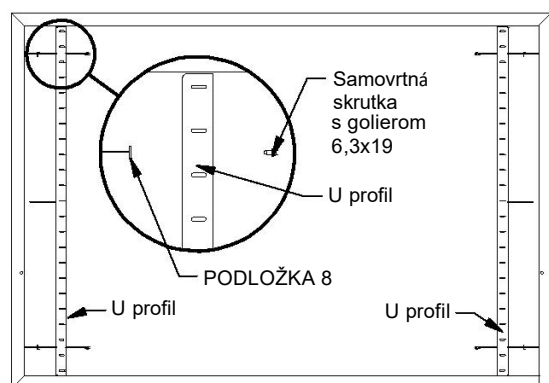


2. K U profilom primontujeme plotovky

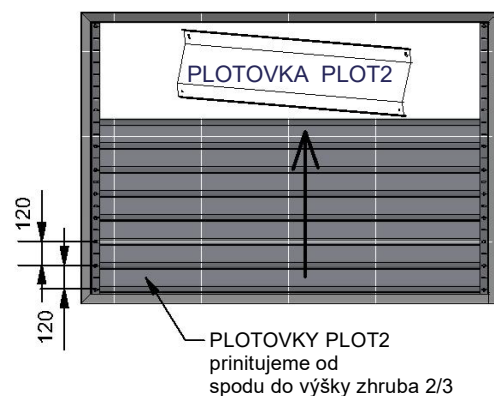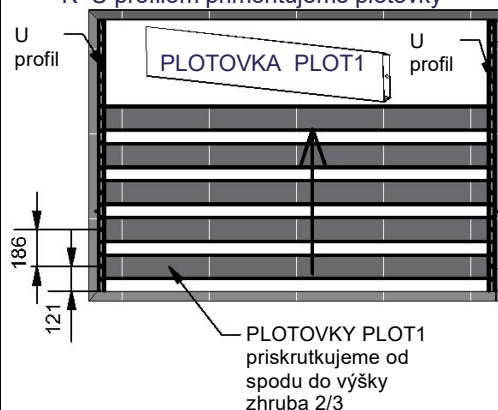

3. Plotové pole zdemontujeme od rámov tak, že odskrutkujeme samovrtné skrutky a potom dodáme zostávajúce plotovky

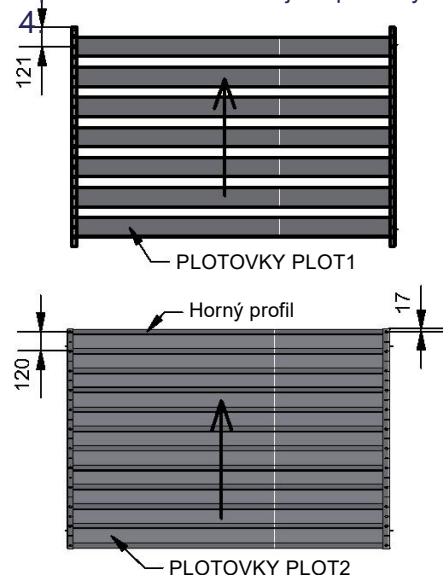

Nasunieme Krycie lišty

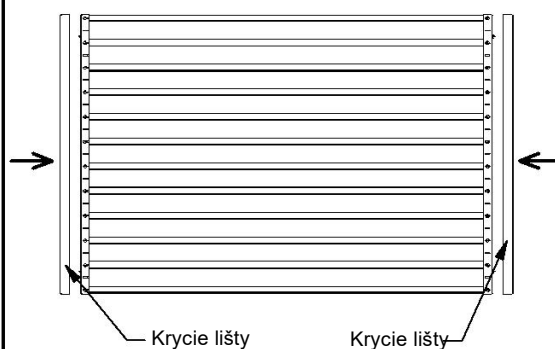

5. Kompletné plotové pole vložíme opäť do rámu a zaistíme ho samovrtnými skrutkami

