


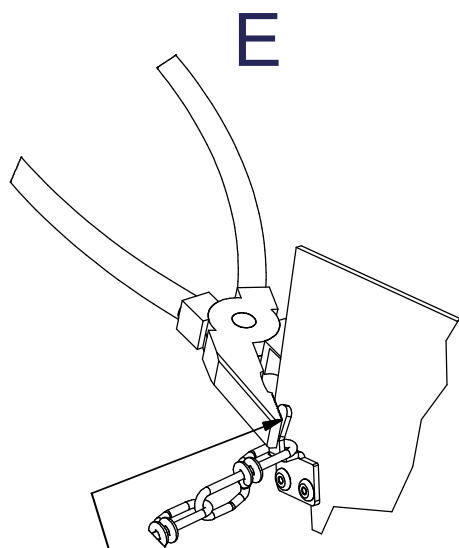
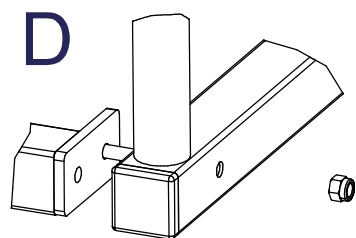
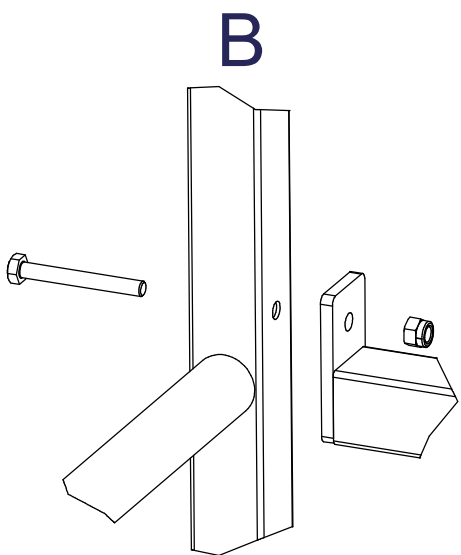
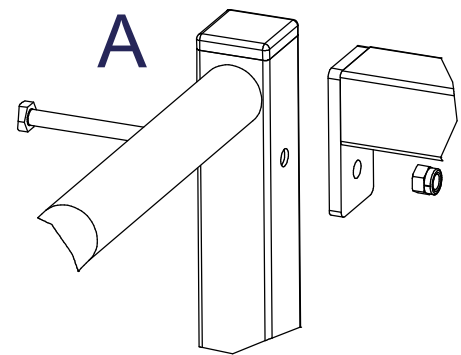
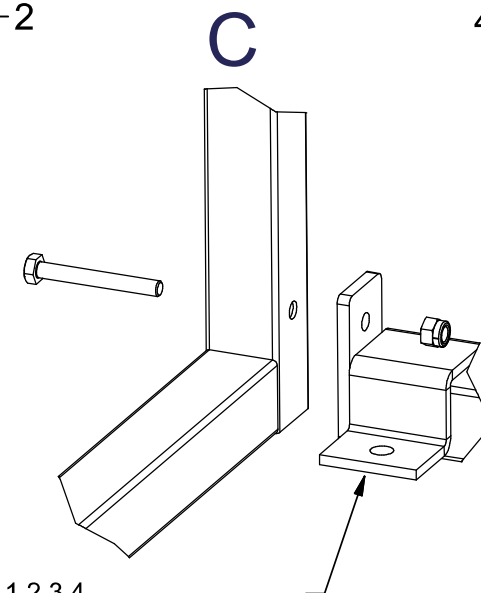
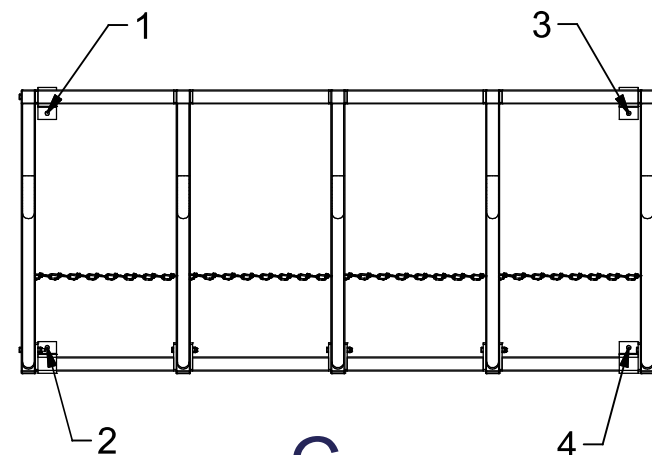
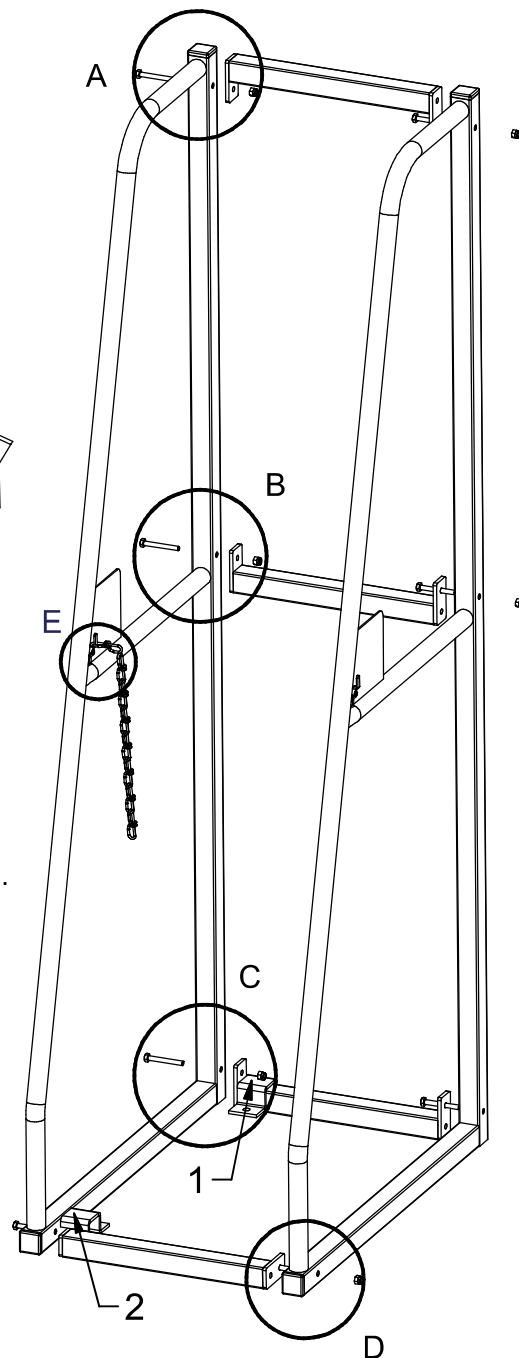
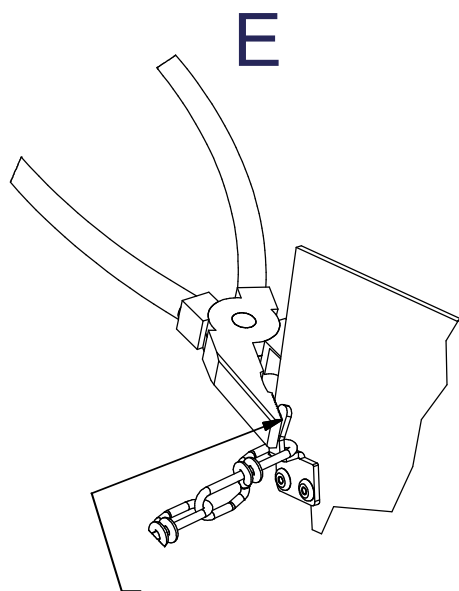


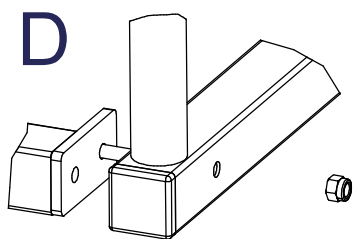




PO VLOŽENÍ ŘETÍZKY  
JE NUTNO DOOHNOUT  
HÁČEK TAK ABY  
NEDOŠLO  
K VYPADNUTÍ ŘETÍZKY.

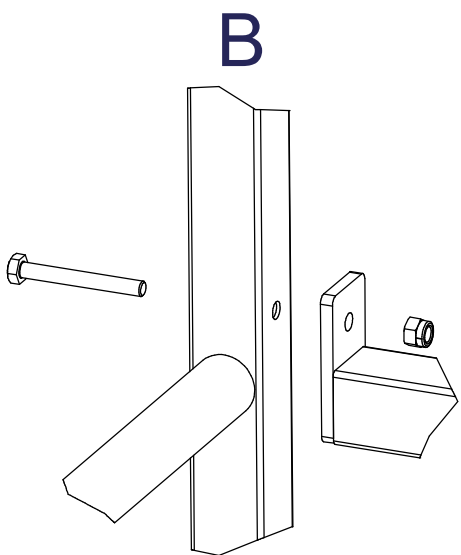


1,2,3,4  
STOJAN JE NUTNO  
UKOTVIT K PODLAZE.

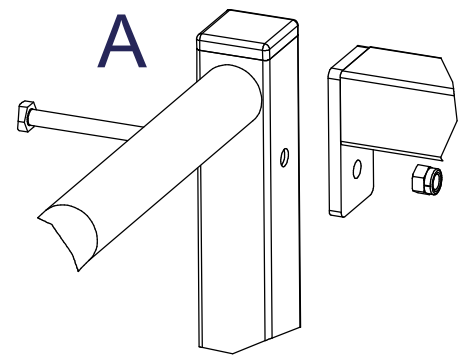


PO VLOŽENÍ RETÍZKY JE  
NUTNÉ DOOHNŮŤ HÁČIK  
TAK ABY NEDOŠLO K  
VYPADNUTÍ RETÍZKY

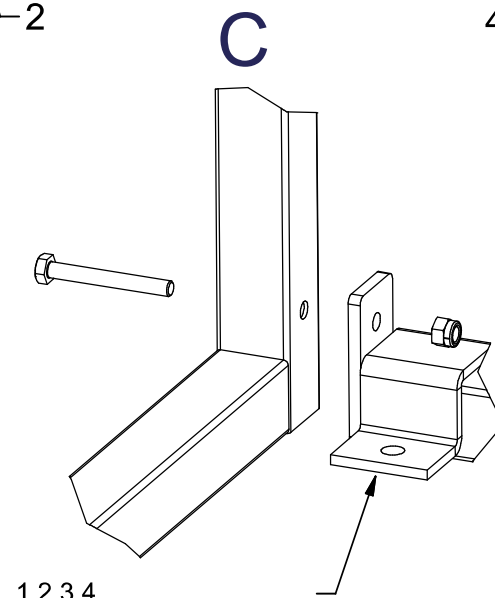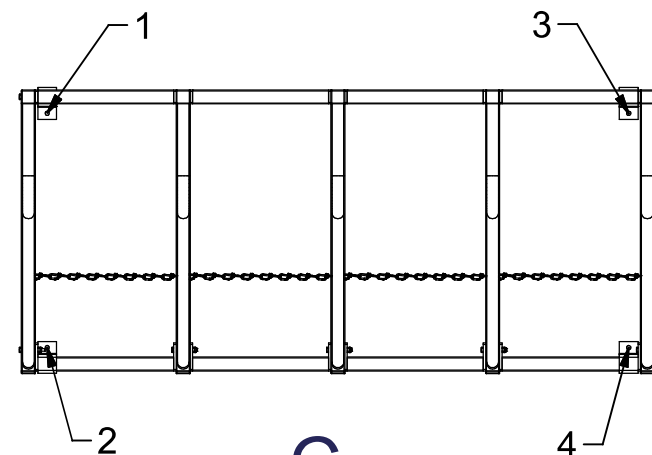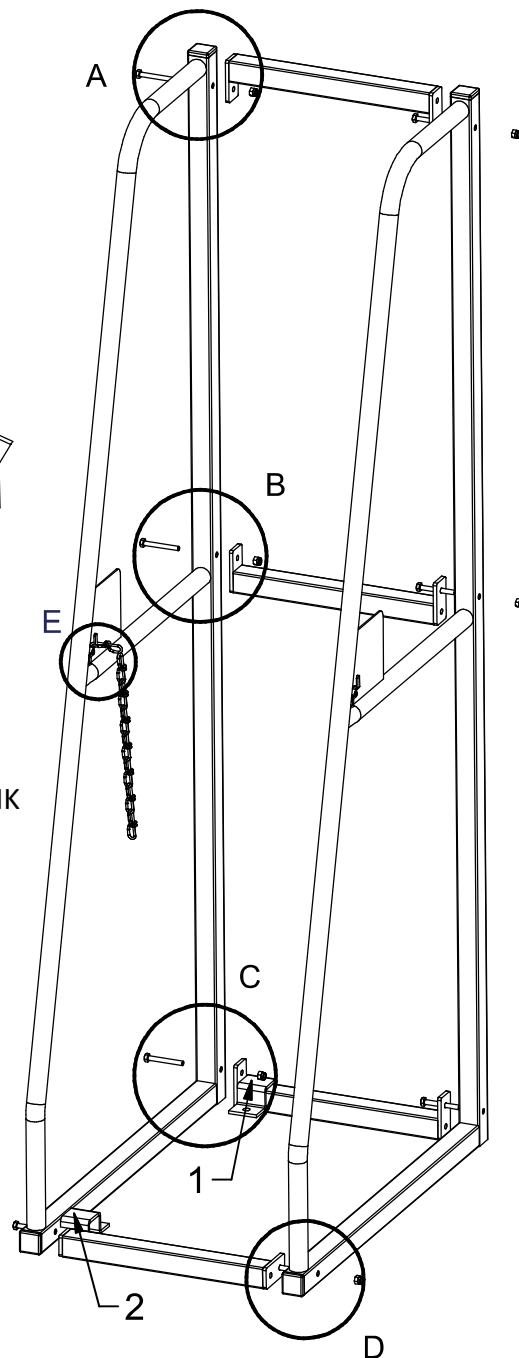


1,2,3,4  
STOJAN JE NUTNÉ UKOTVÍŤ K PODLAHE.

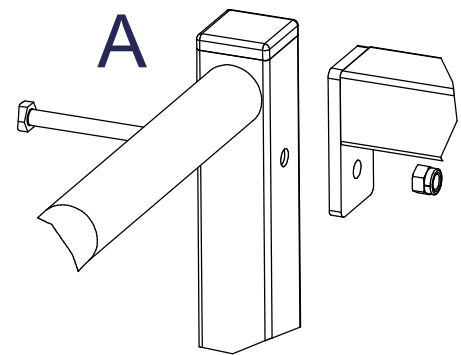


**B**

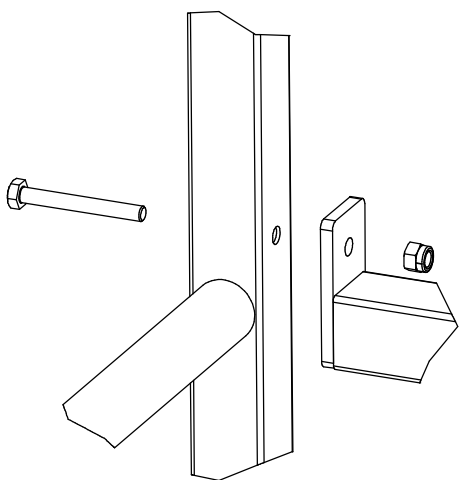



**D**

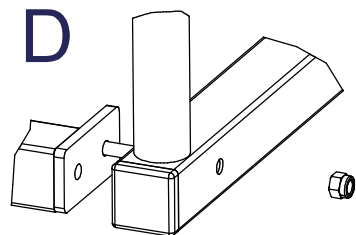


**E**

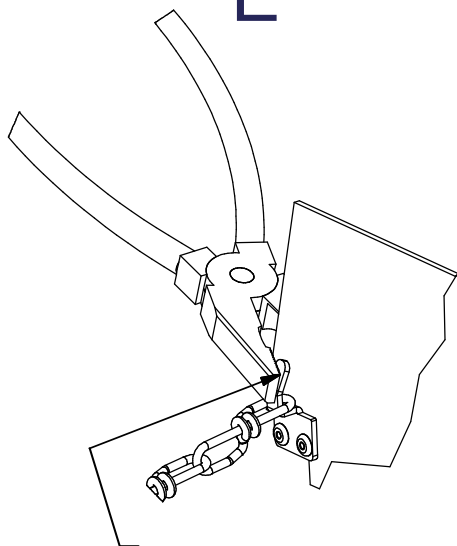





PO WŁOŻENIU ŁAŃCUSZKA  
NALEŻY DOGIĄĆ HACZYK  
TAK, ABY ŁAŃCUSZEK NIE  
WYPADŁ.

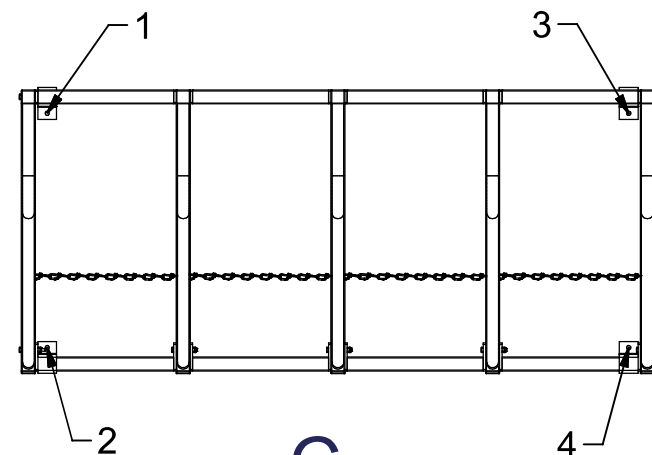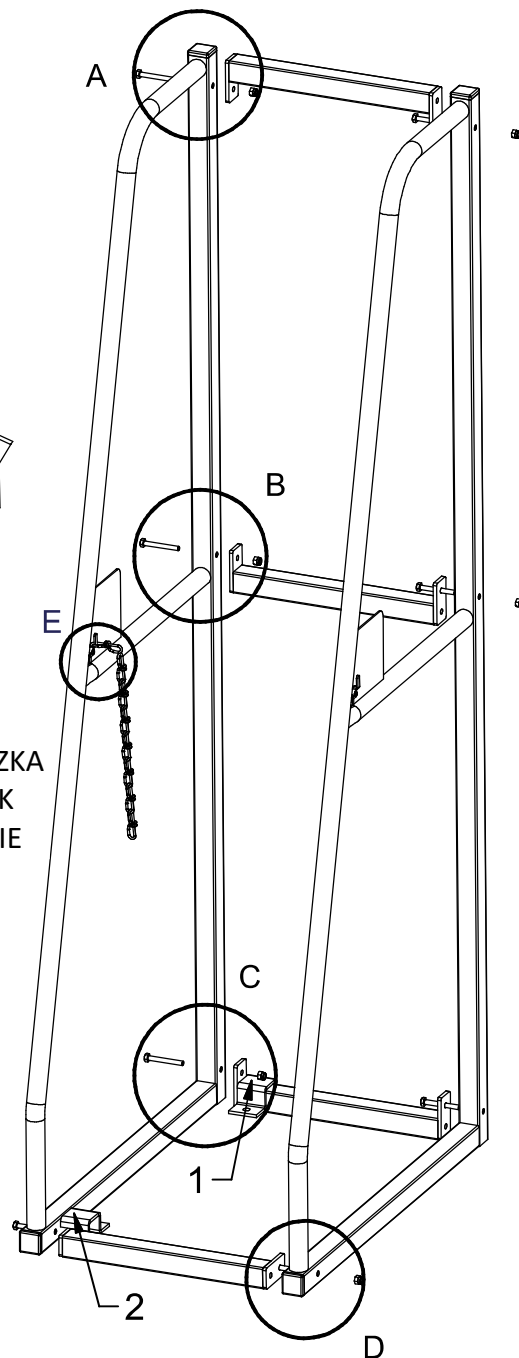




**C**

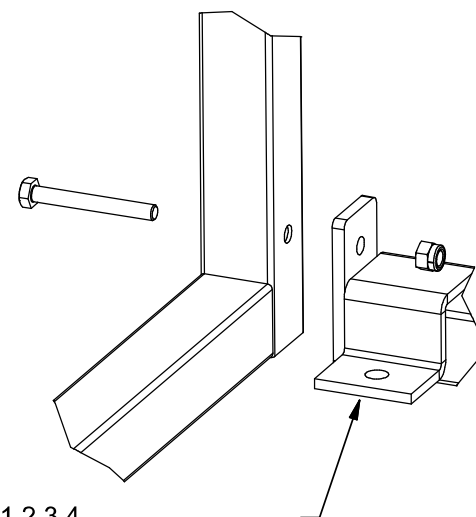

1,2,3,4  
STOJAK NALEŻY PRZYKOTWIĆ DO PODŁOGI.

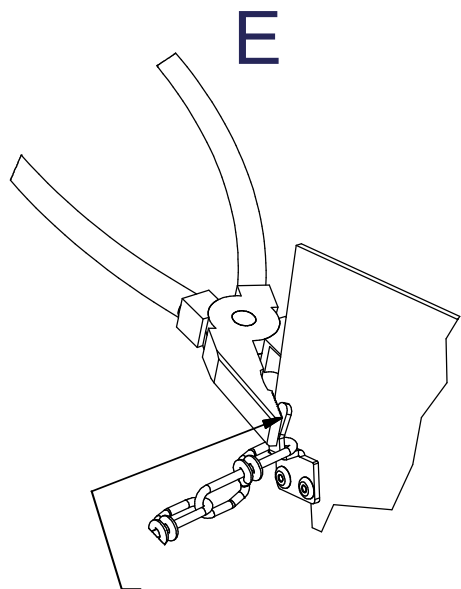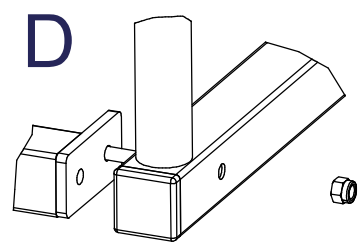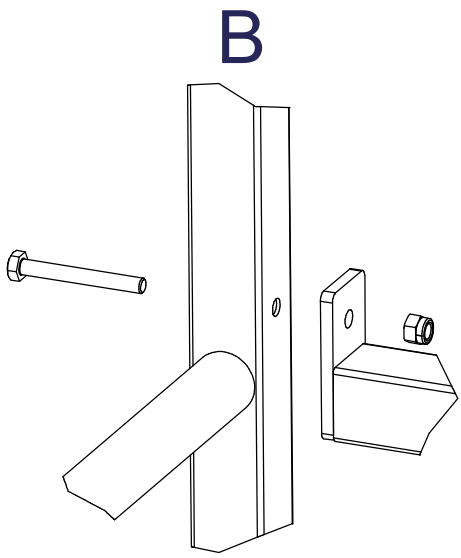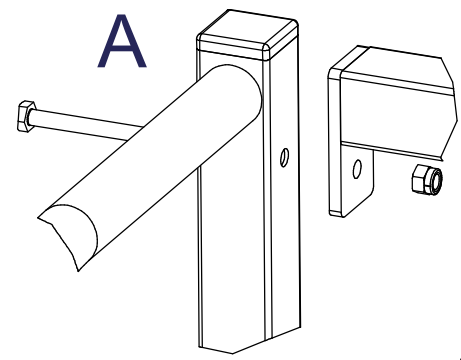

NACH DEM EINFUGEN  
DER KETTE MUSS DER  
HAKEN NACHGEBESSERT  
WERDEN, DAMIT DIE  
KETTE NICHT  
HERAUSFÄLLT.

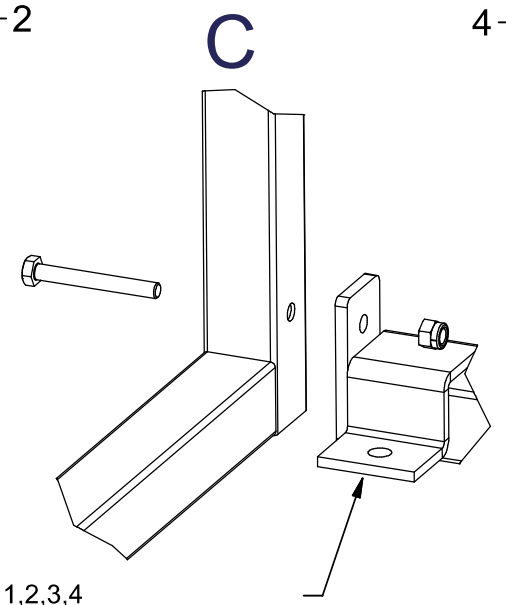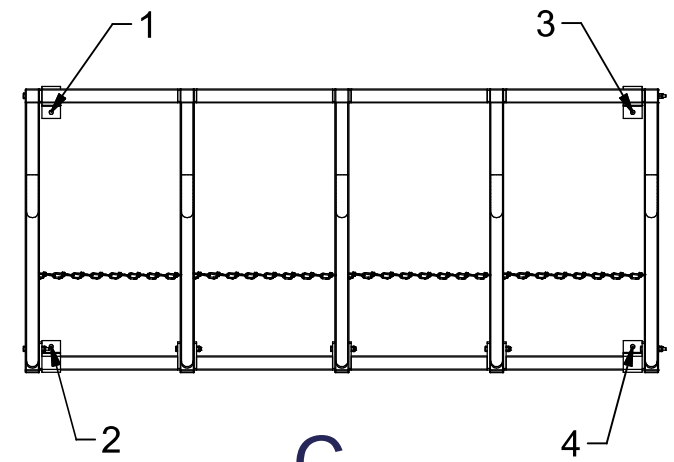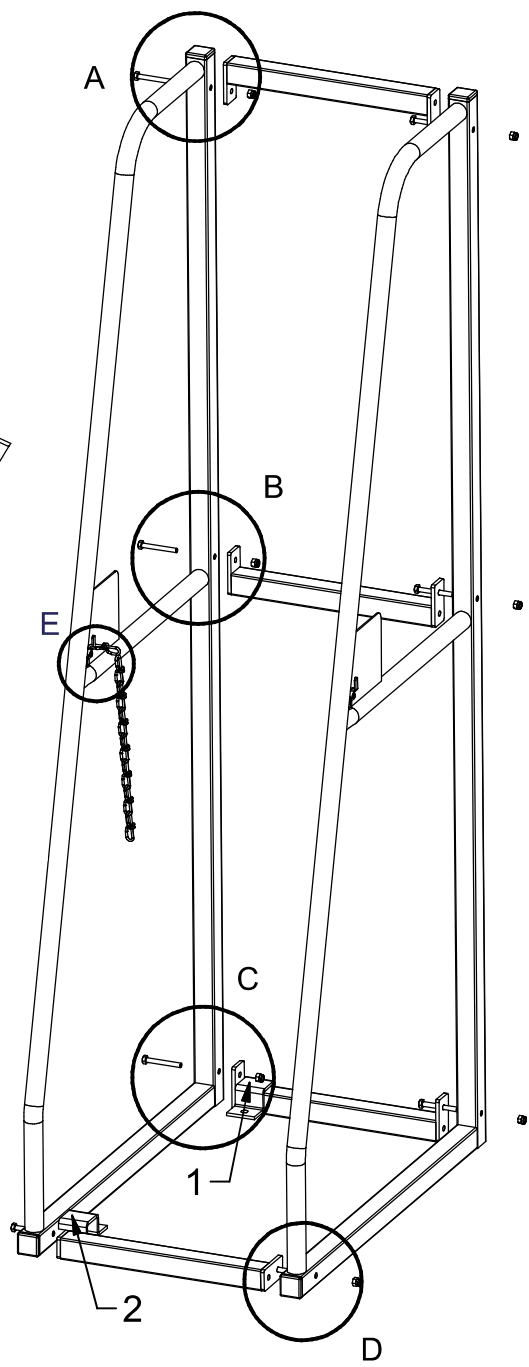

1,2,3,4  
DER STÄNDER MUSS AM BODEN BEFESTIGT WERDEN