

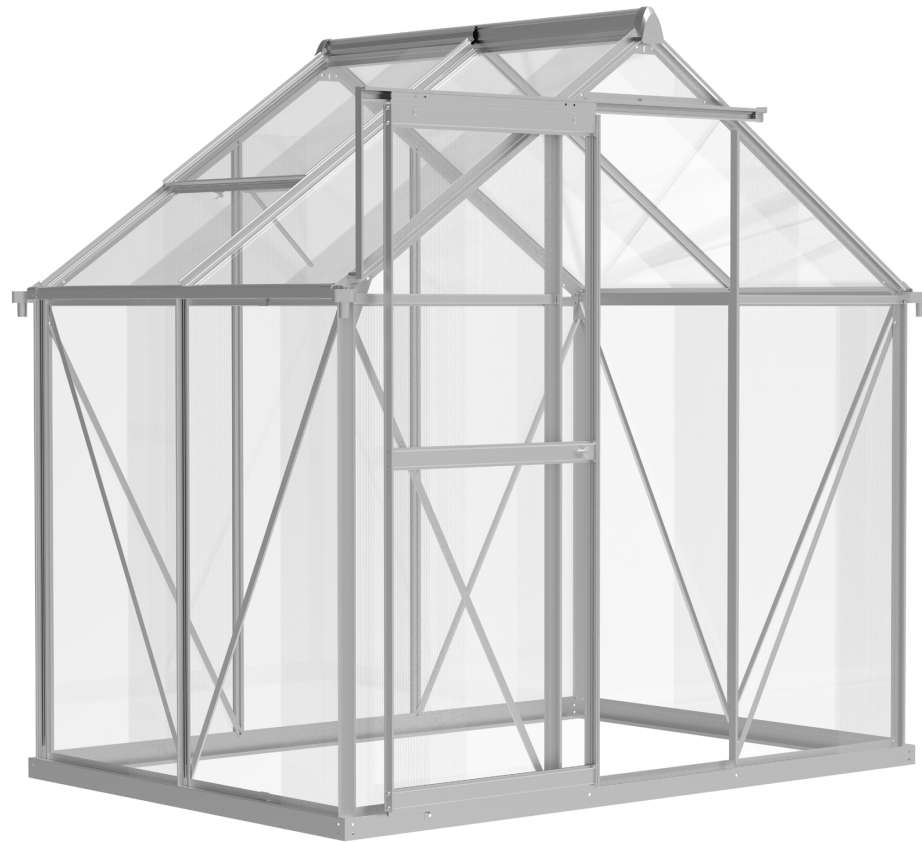
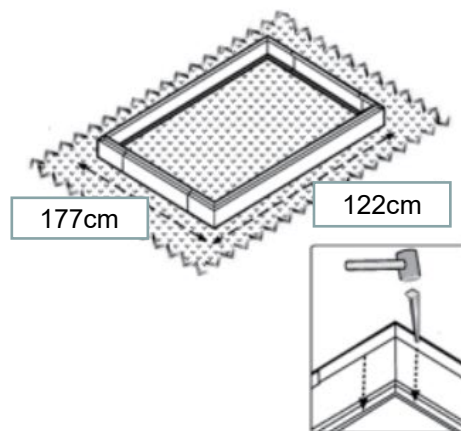
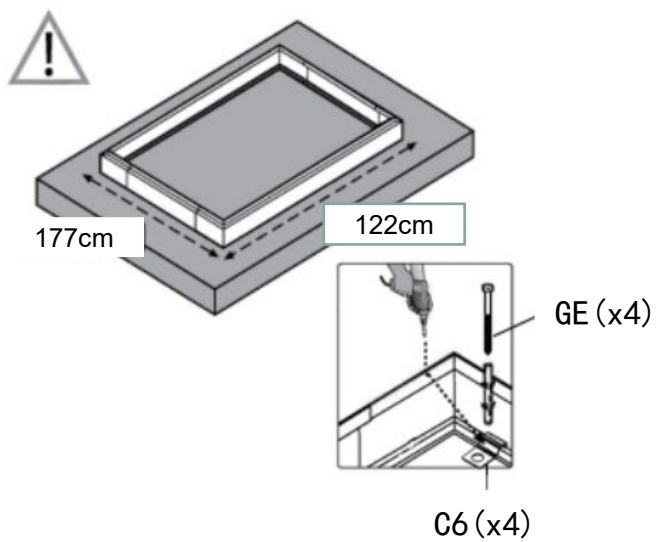


915016

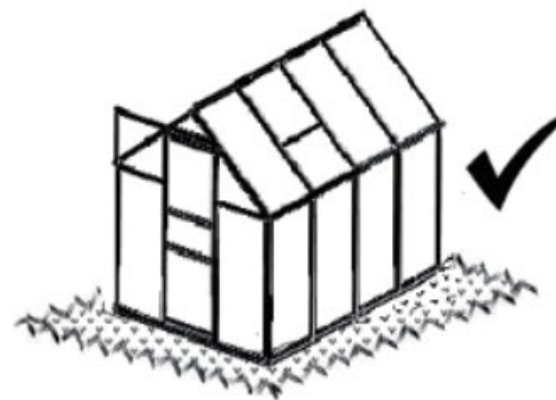

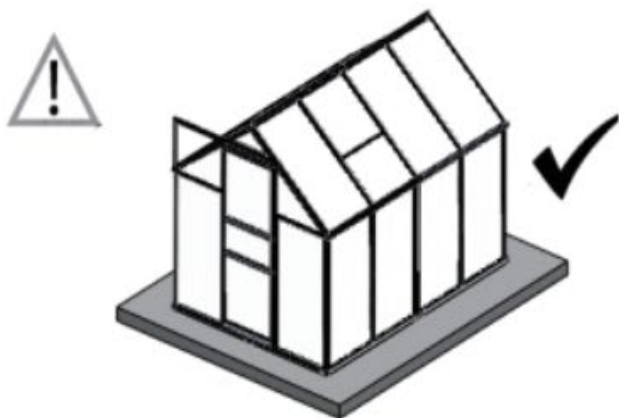

PRED MONTÁŽOU

Pred začatím montáže si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Výrobok vyžaduje pre montáž minimálne 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatok času, odporúčame aspoň pol dňa. Skleník musí byť umiestnený a upevnený na rovnom povrchu. Zvoľte slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov. Pokiaľ pripevňujete skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvrtané otvory v dodanom kovovom základe.

Dodržiujte montážne kroky v presnom poradí. Vyberte všetky komponenty a diely z balenia. Pred inštaláciou skontrolujte všetky súčasti a diely. Všetky diely sú označené číslom, pri kontrole tieto čísla porovnajte s dodaným zoznamom dielov. Diely by mali byť položené v dosahu ruky. Uchovávajte všetky malé diely (skrutky a pod.) v miske či inej nádobe, aby sa nestratili. Upozorňujeme, že tento produkt používa viacboké profily. V dôsledku toho niektoré otvory v profiloch nie sú použité počas montáže.

ODPORÚČANIA

Pre jednoduchšie nastavenie polohy jednotlivých dielov počas montáže skrutky pevne neuťahujte. Všetky skrutky by mali byť pevne utiahnuté až v poslednom kroku montáže. Na rám, kde sa spoje dotýkajú a kde sa rám dotýka krytu, odporúčame nalepiť alebo pridať penu/gumu. Predĺži to životnosť krytu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred montážou skleníka sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúrky alebo káble. Dôrazne odporúčame pri montáži použiť pracovné rukavice, pevnú obuv, ochranu hlavy (napr. bezpečnostnú prilbu) a ochranné okuliare. Konštrukciu skleníka nijako neupravujte. Počas inštalácie na rám nevešajte žiadne závažia, ani diely. Nepokúšajte sa zostaviť skleník za veterného alebo daždivého počasia. Neumiestňujte skleník na miesto vystavené nadmernému vetru. Nezostavujte skleník v dosahu elektrického vedenia. Pri montáži neposúvajte skleník. Udržujte deti mimo oblasti montáže. Nepokúšajte sa zostaviť skleník, ak ste unavení, užili ste drogy, alkohol alebo ak máte závraty. Pri používaní rebríka alebo elektrického náradia dodržiajte bezpečnostné pokyny výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky a pod., nesmú byť uložené v blízkosti skleníka. Neručíme za škody alebo zranenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou, neoprávnenými úpravami alebo extrémnym počasím. Táto stavba nie je určená na bývanie.

PO MONTÁŽI




Pravidelne prechádzajte okolo skleníka a dôkladne ho kontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne upevnené a celá konštrukcia je v poriadku. Skontrolujte všetky skrutky a matice aj všetky spoje, aby ste sa presvedčili, že sú v správnej polohe. Dôrazne odporúčame ihneď odstraňovať napadaný sneh. Nenechávajte sneh ležať na streche cez noc. Na všetkých stranách vždy udržiajte voľný priestor v šírke cca 1 metra. Nenechajte sneh hromadiť po stranách skleníka. Inak by tlak z bokov tlačil smerom dovnútra a mohlo by dôjsť k zrúteniu skleníka.






Strecha unesie tlak snehu max. 40 kg/m².

ÚDRŽBA






Na čistenie skleníka používajte vhodné čistiace prostriedky, ktoré potom opláchnite vodou. Na čistenie nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne prípravky.





Zoznam dielov:

A1	 	4x
A2R	 	1x
A2L	 	1x
A3L	 	1x
A3R	 	1x
A4	 	2x
A5L	 	1x







A5R	 	1x
A6	 	2x
A7	 	2x
A9	 	1x
A11	 	2x
A12	 	1x
A13	 	1x







Zoznam dielov:

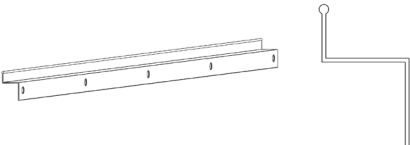A14		1x
A15L		1x
A15R		1x
A16		1x
A17		1x
A18		1x
A19		1x






A20		1x
A21L		1x
A21R		1x
A22		1x
A23		1x
A24		1x
A25		2x





Zoznam dielov:

A26		1x
A27		4x
A28		4x
A29		2x
A30		3x
11S		1x
11N		1x

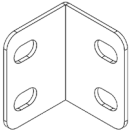
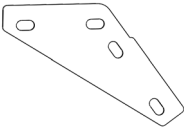
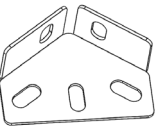

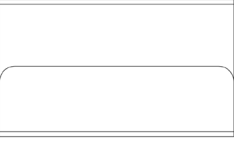
11E		2x
C2		4x
C6		4x
C7		4x
C8		2x
C9		2x
C10		13x





Zoznam dielov:

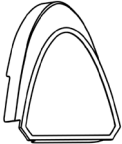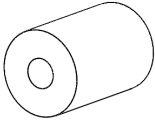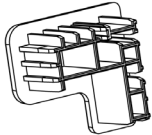R1		2x
R2		2x
R3		2x
R4		1x
R5		1x
P1		2x
P2		3x

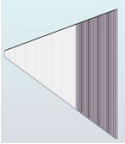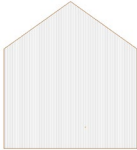P3		4x
P4		3x
P5		1x
P6		2x
P7		1x
P8		2x
P9		2x


Zoznam dielov:

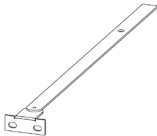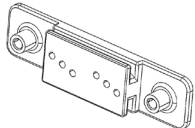
P10		1x
P11		1x
B1		1x
B2		1x
B3		130x
B4		1x
S1		2x

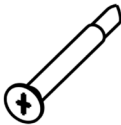
S2		4x
F1		4x
F2		4x
F3		4x
F4		100x
F5		102x
F6		1x

Zoznam dielov:

F7		8x
F8		8x
F9		12x
F10		4x
GE		4x
F11		2x


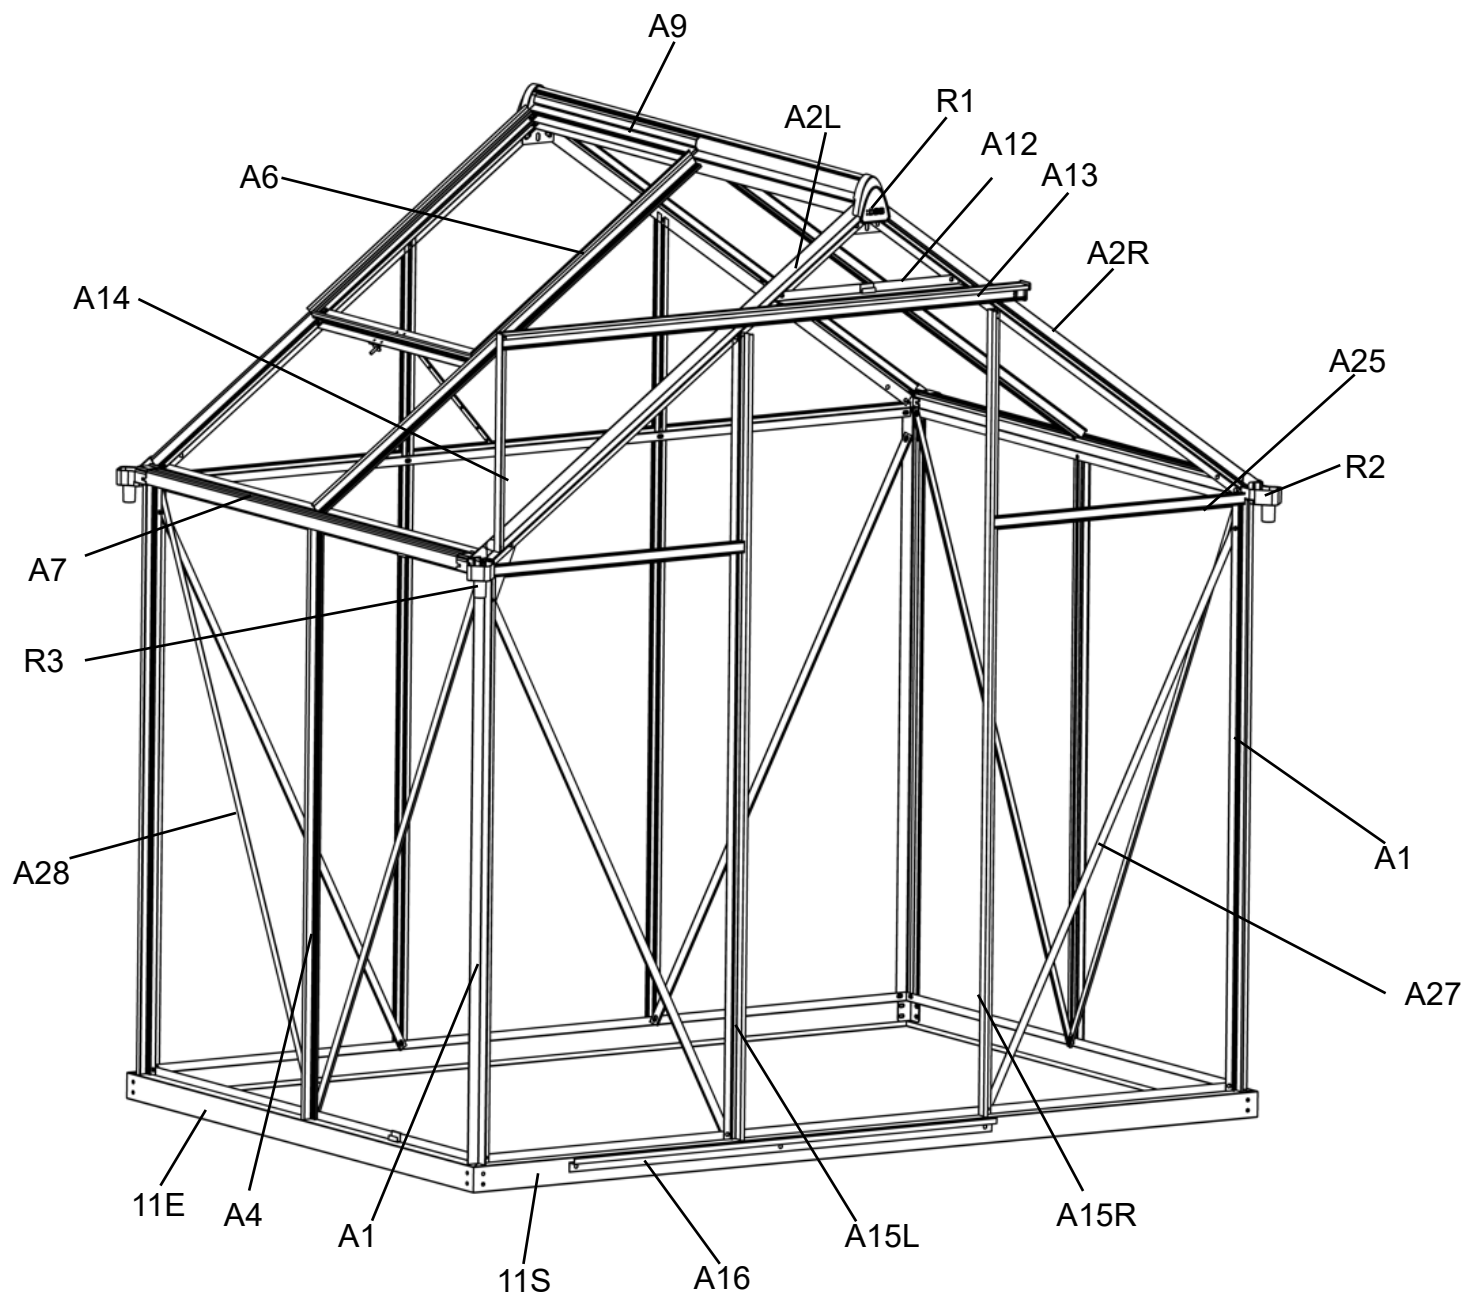


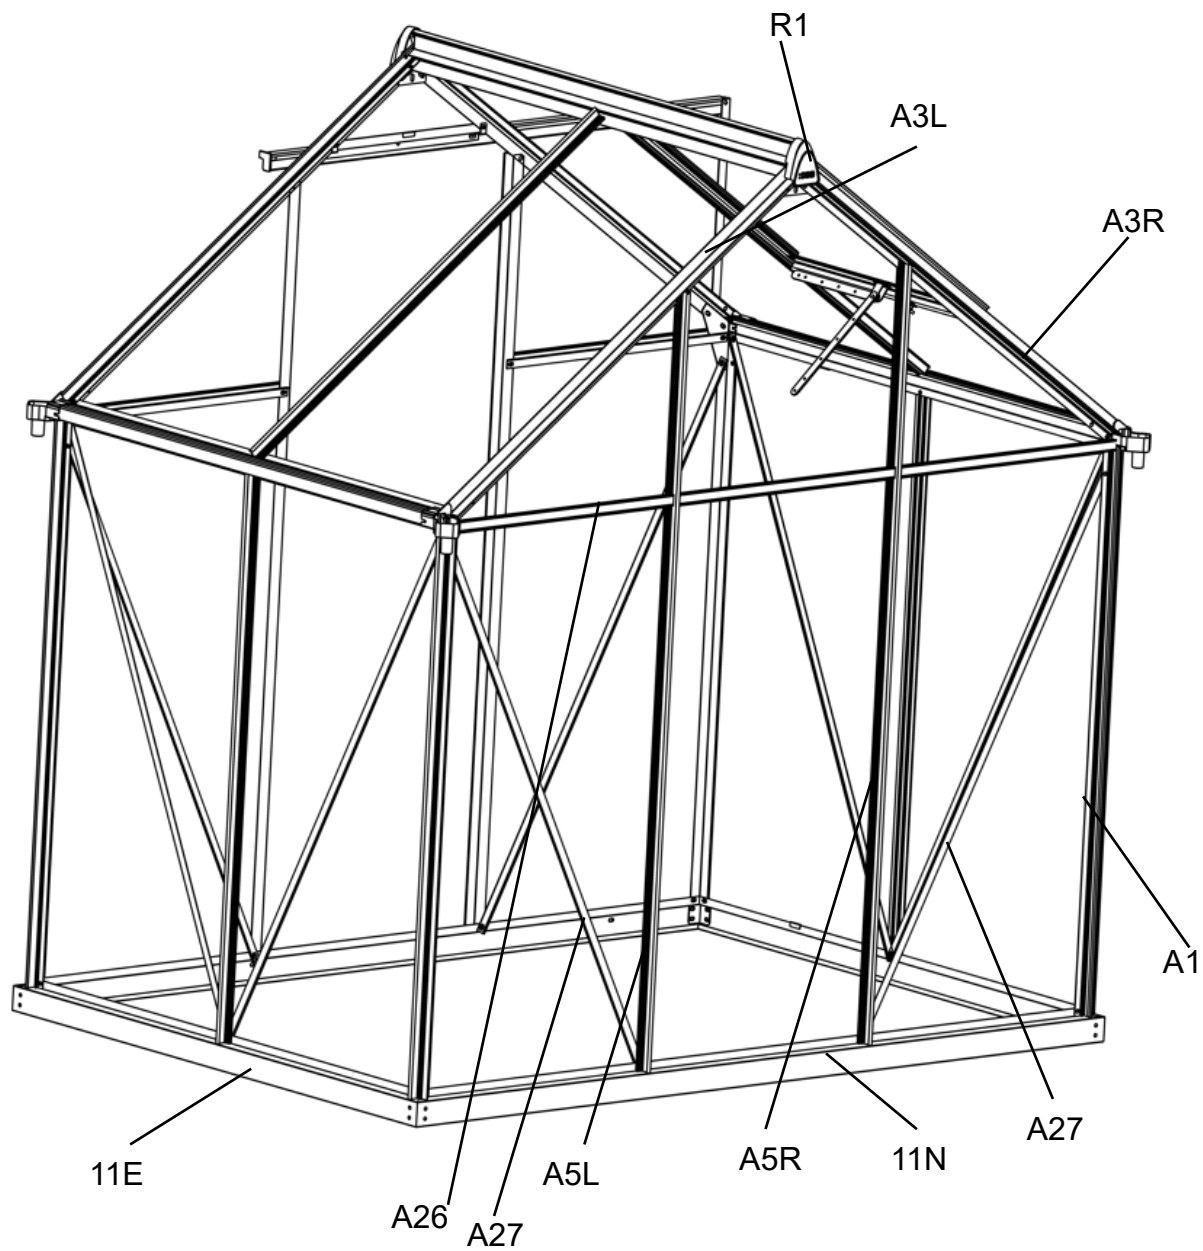


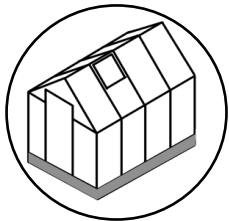



11N		1x
11S		1x
11E		2x


F4		16x
F5		16x
C2		4x

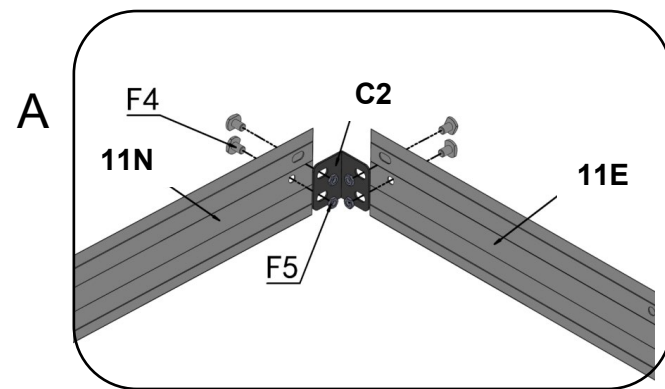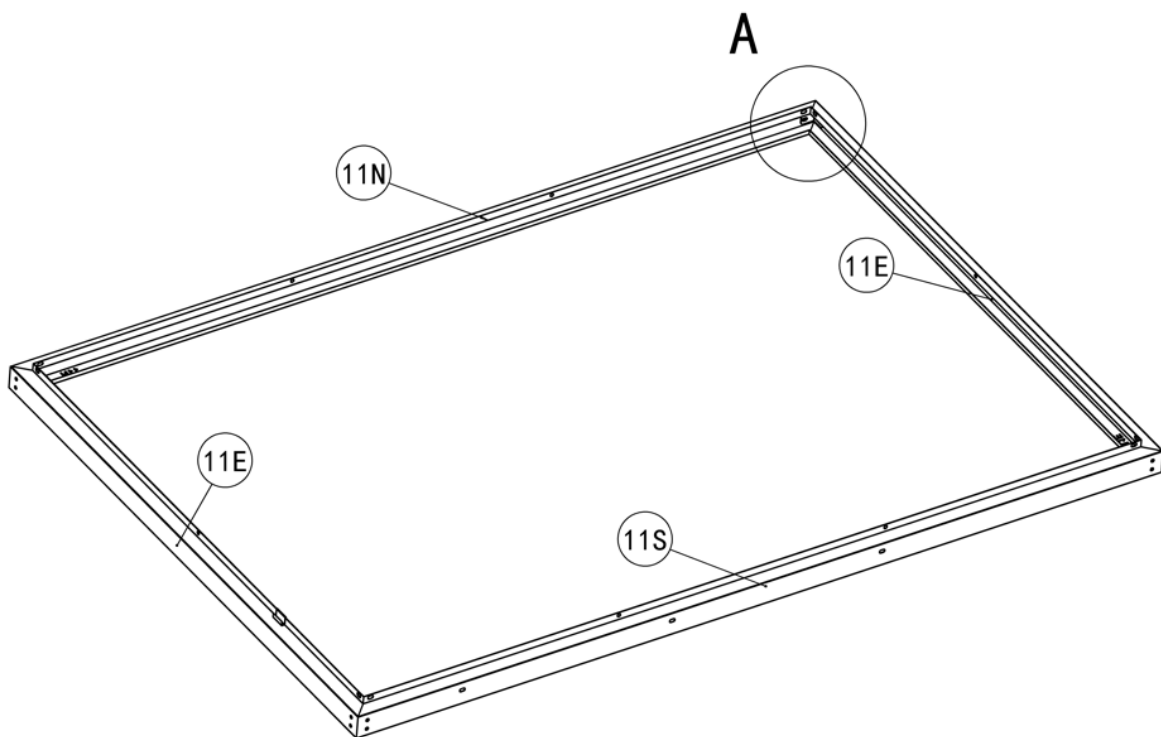

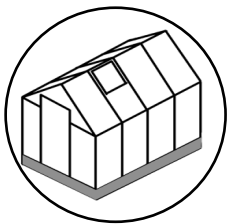



A16		1x
F4		5x
F5		5x

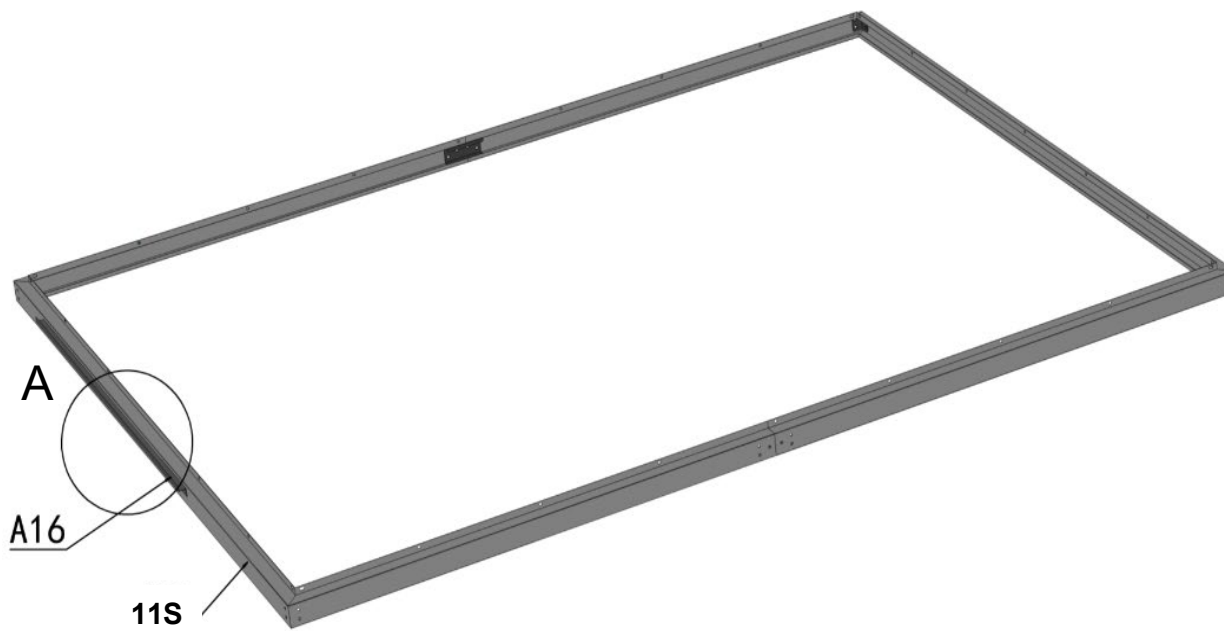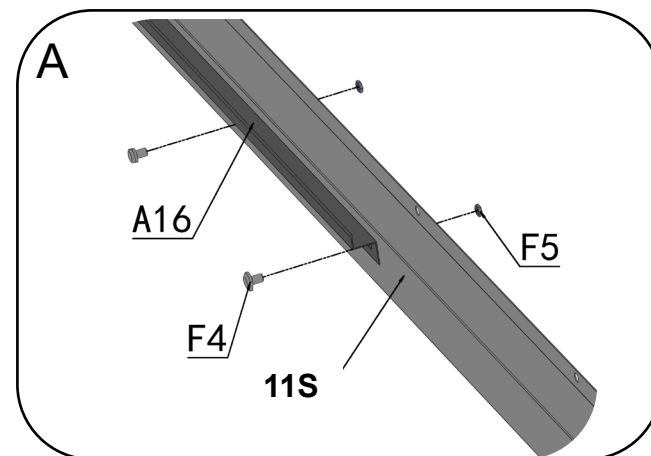


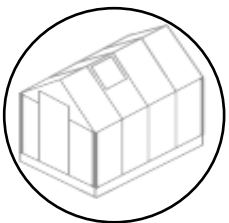



A1		4x
F4		8x
F5		8x


A

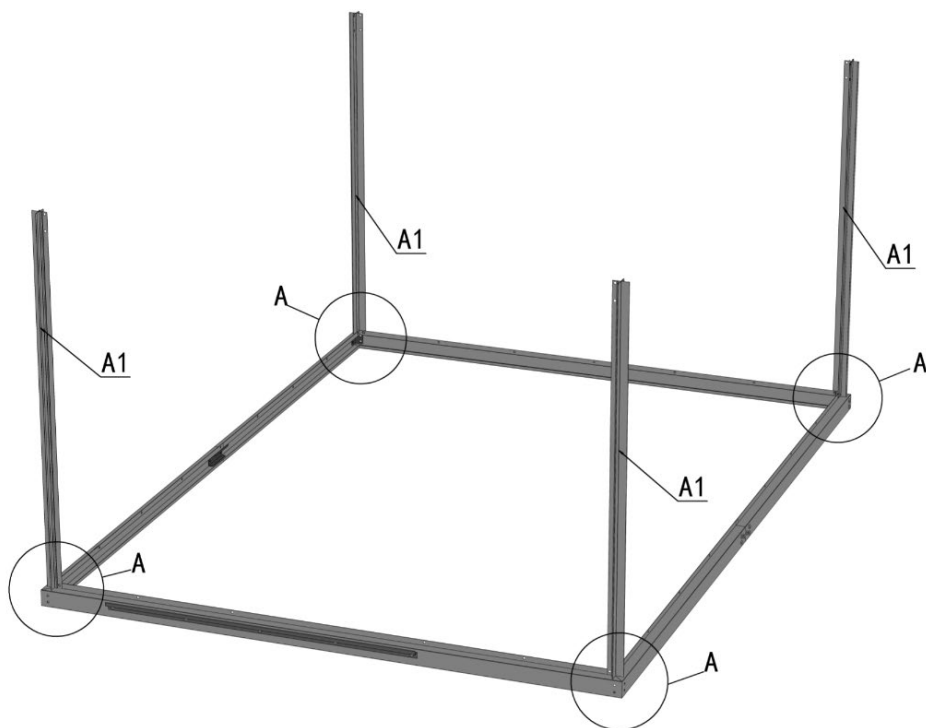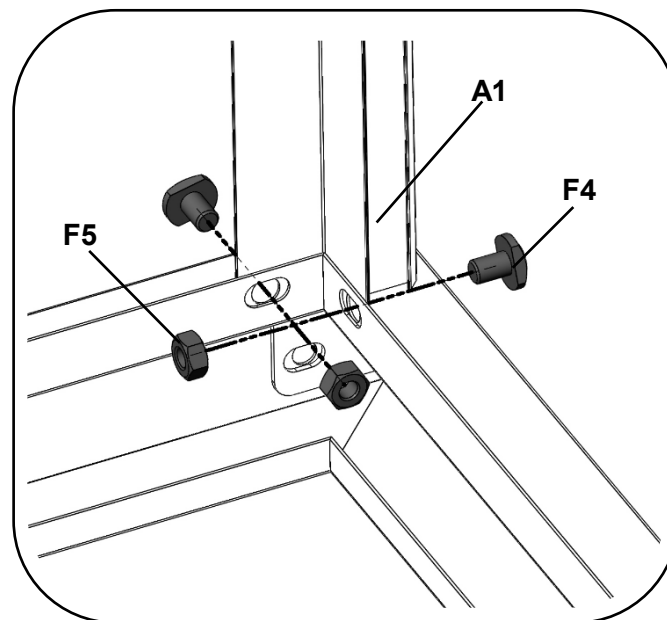




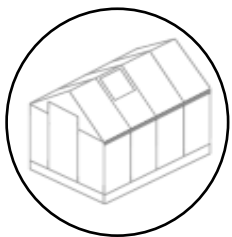



F4		16x
F5		16x
A7		2x

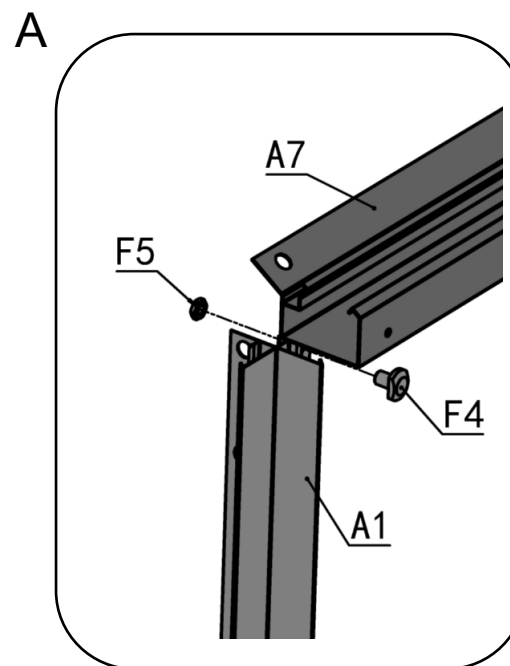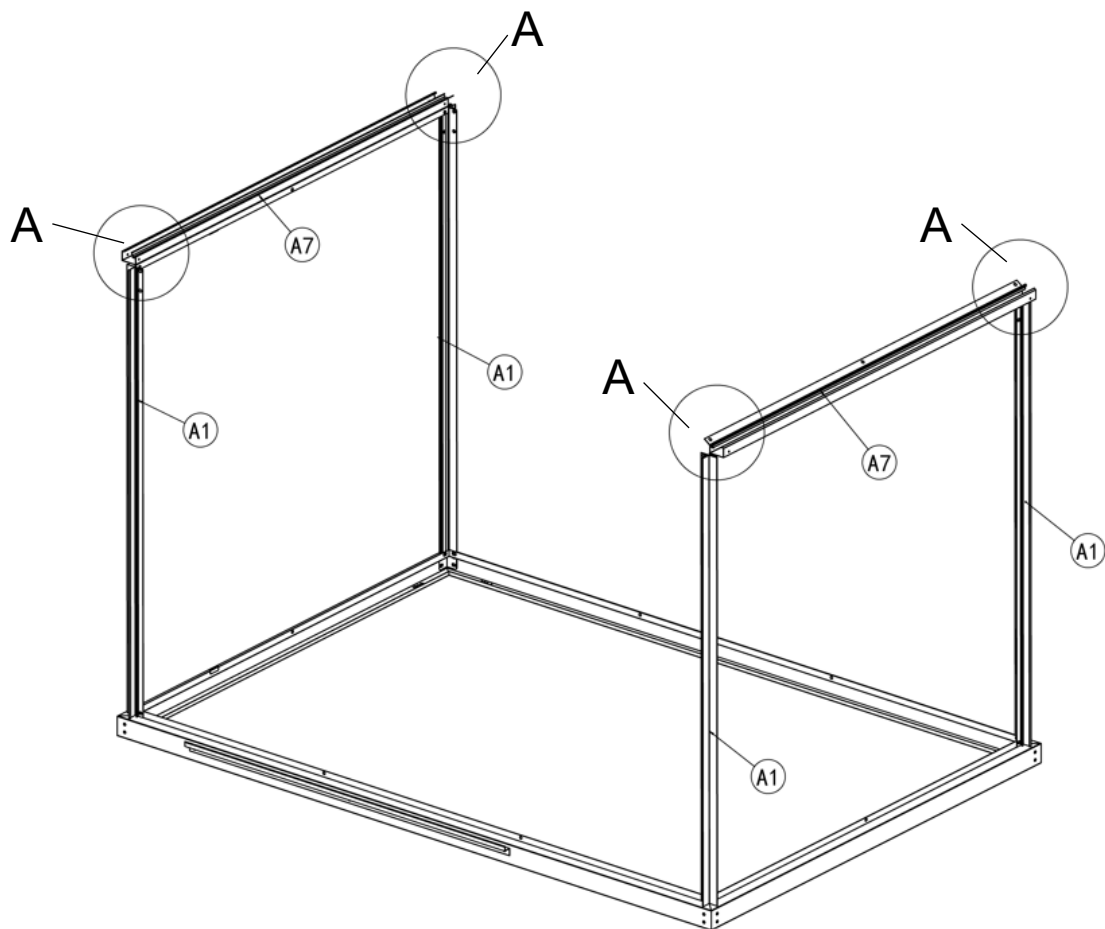

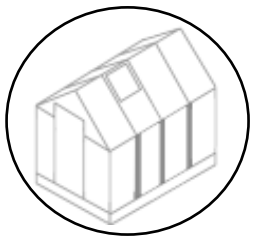


A4		2x
F4		4x
F5		4x

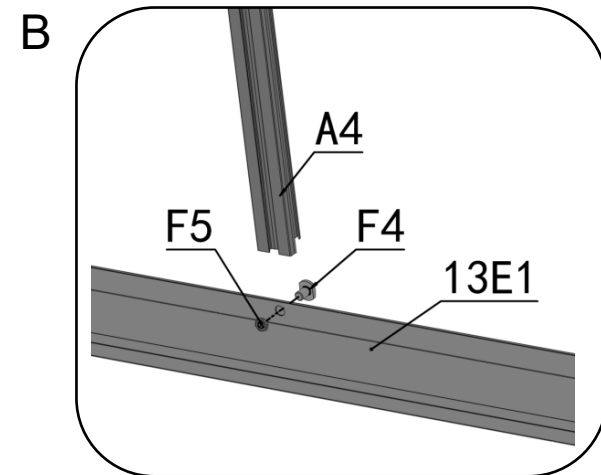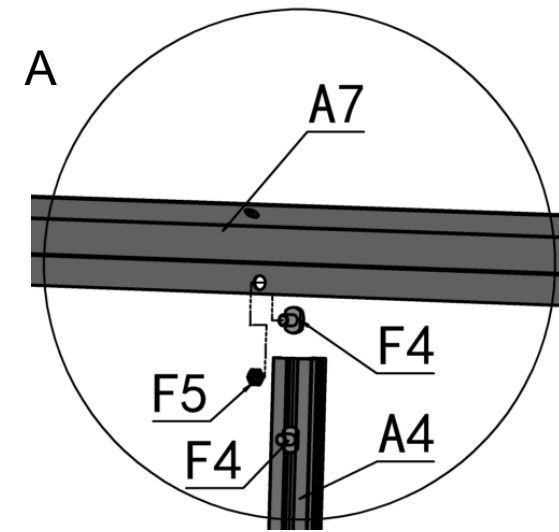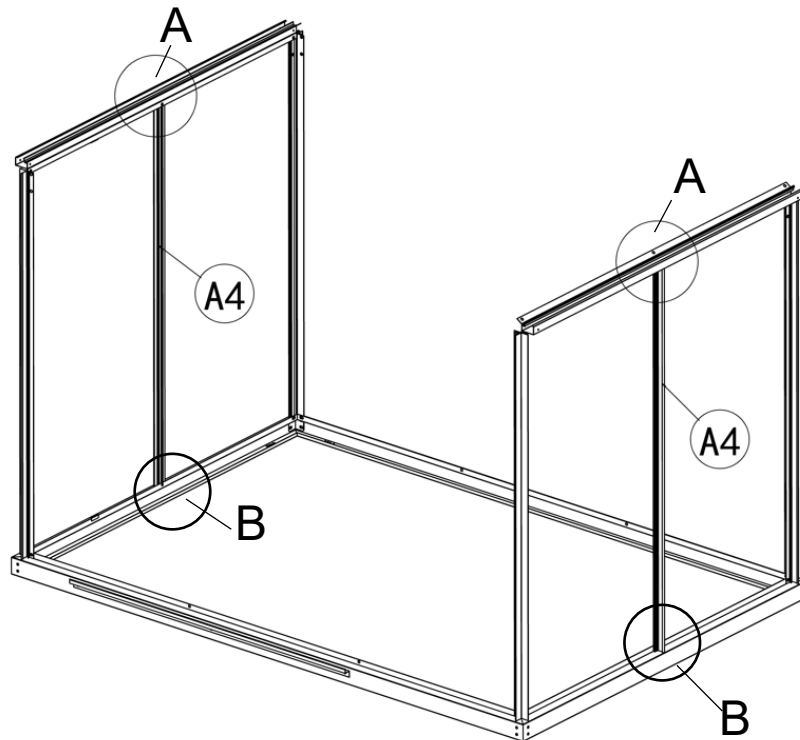

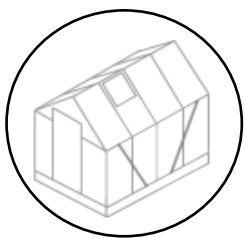



A28		4x
-----	--	----


A

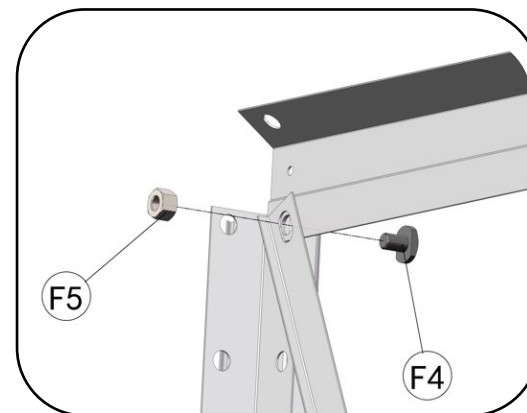

Najprv odstráňte maticu a potom nainštalujte **A28**.




B

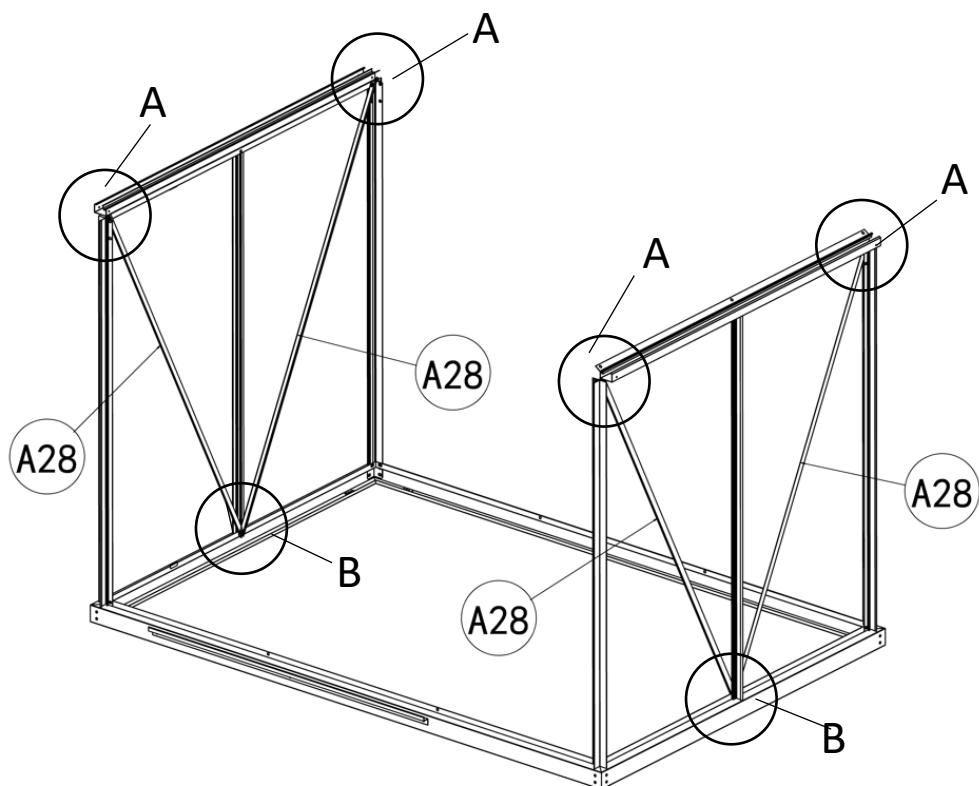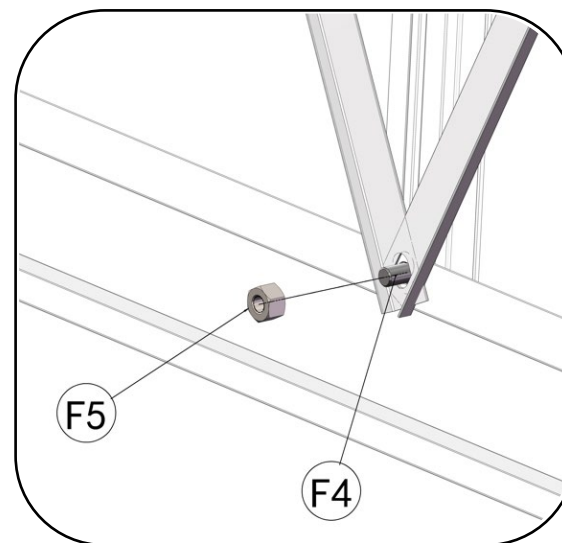


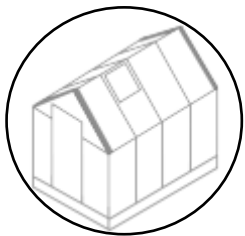


F4		16x
F5		16x
C11		4x

A2L		1
A2R		1
A3L		1
A3R		1

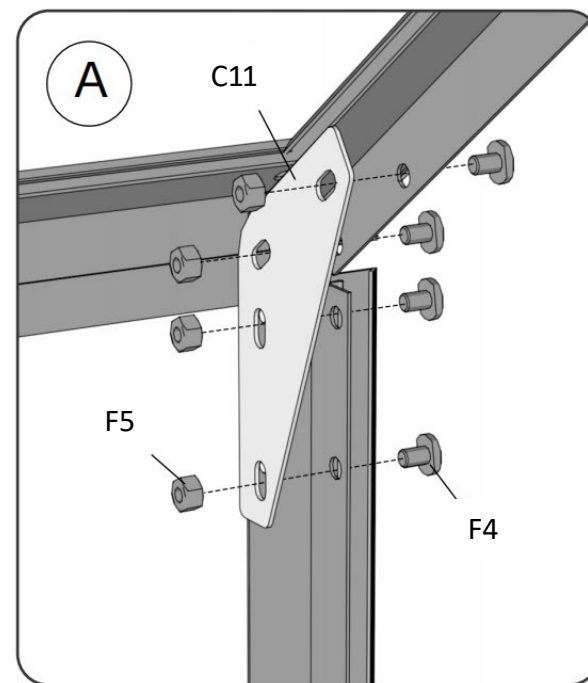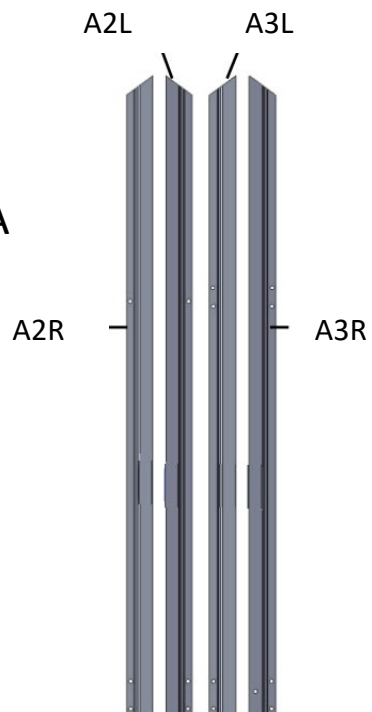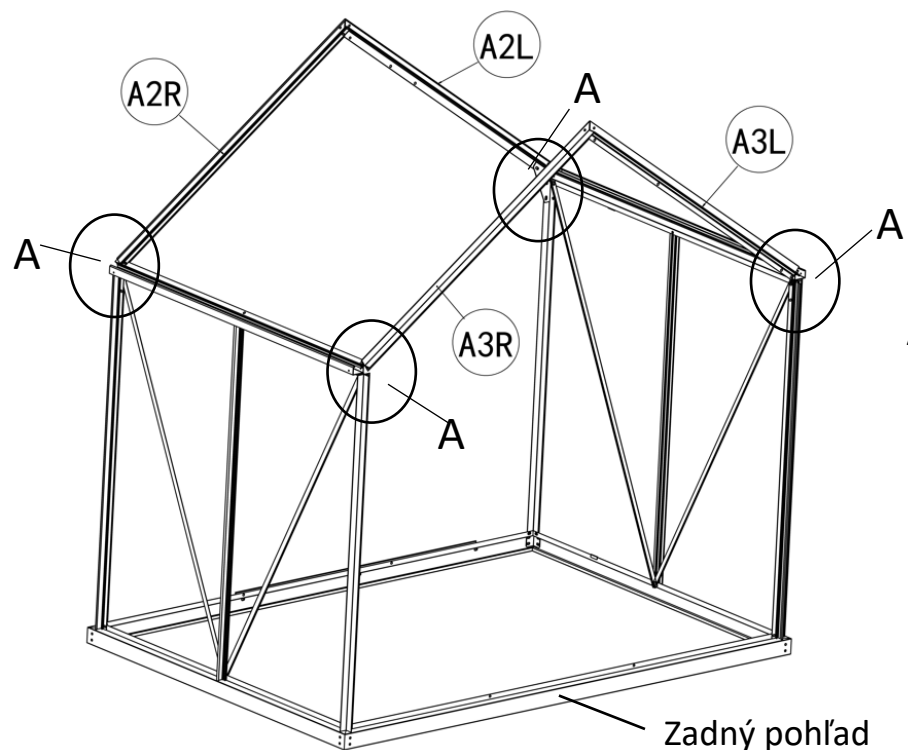


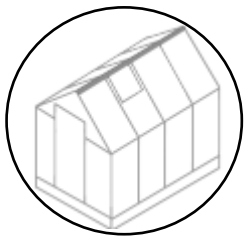


F4		4x
F5		4x
C8		2x
A9		1x

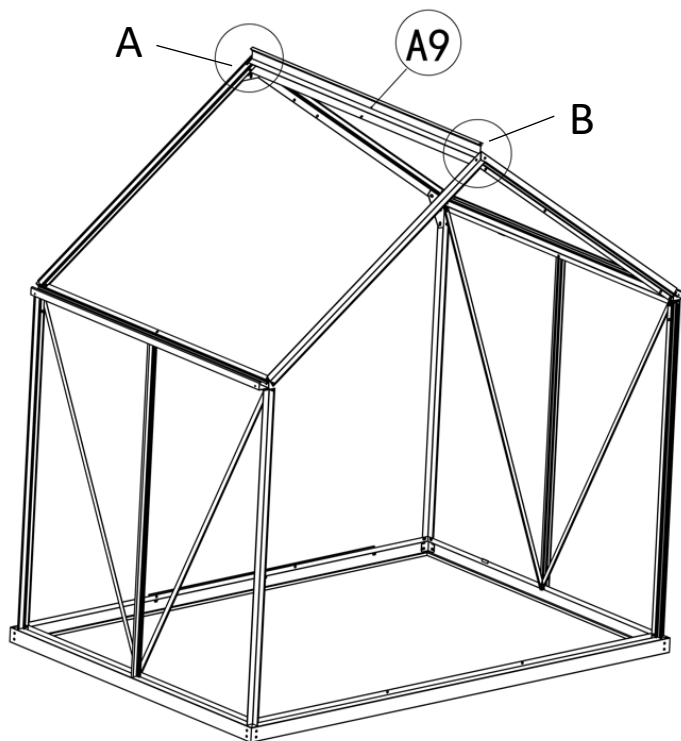


A



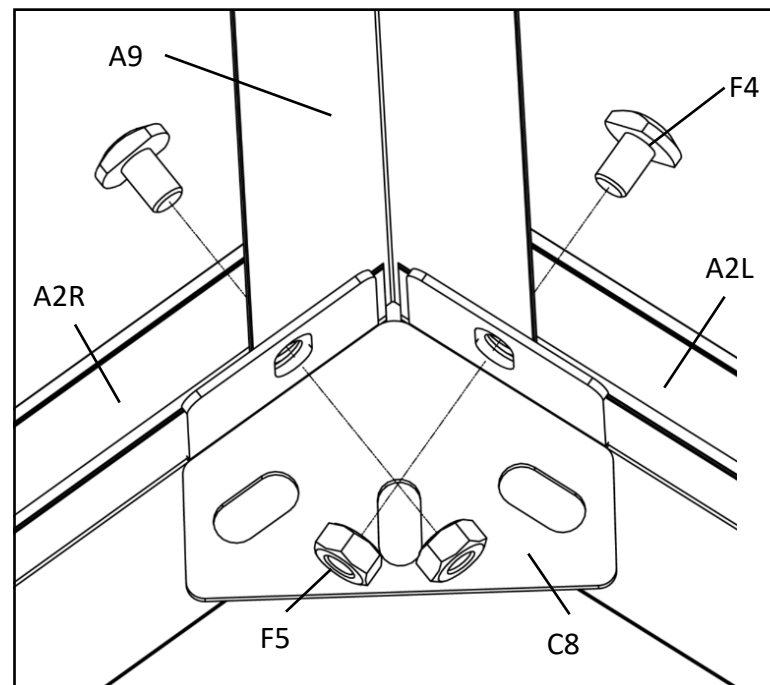



B

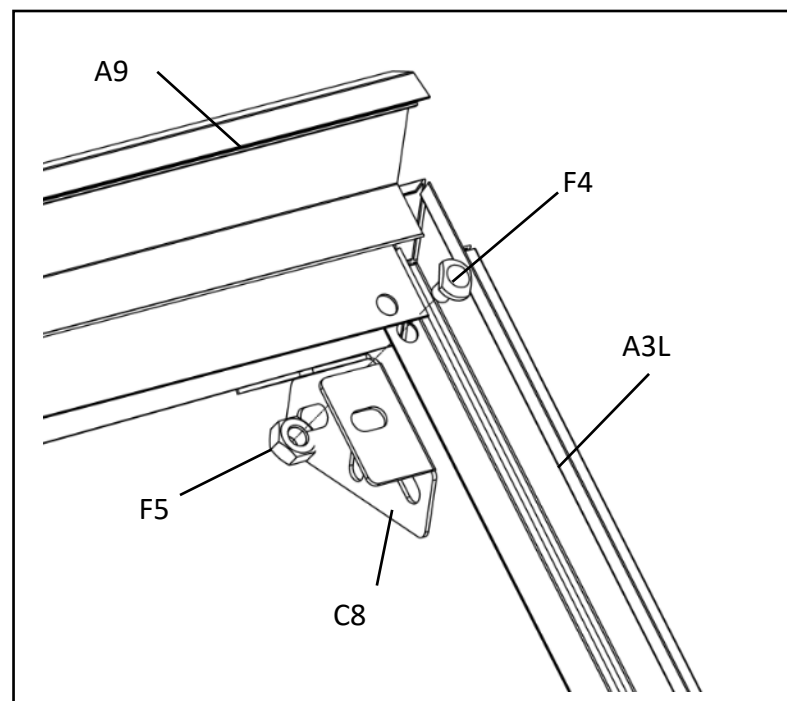

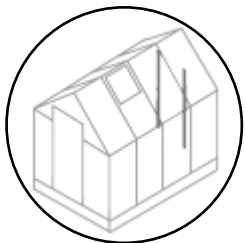



F4		6x
F5		4x
A5L		1x
A5R		1x

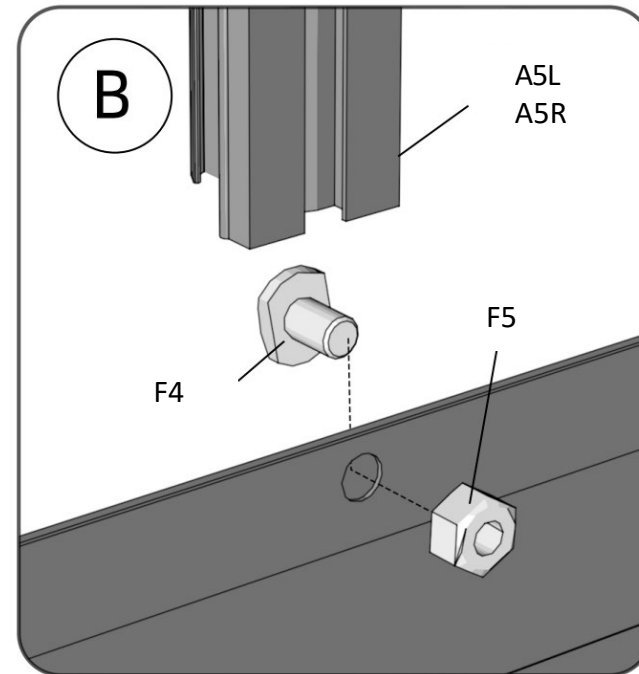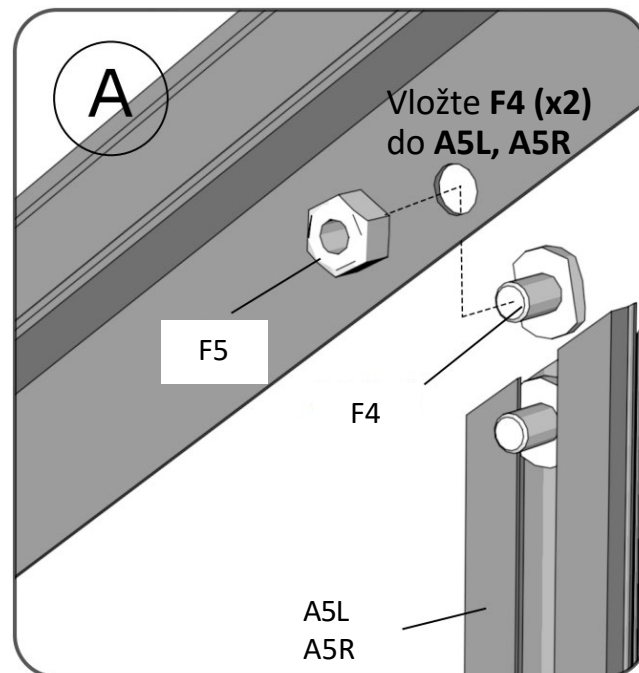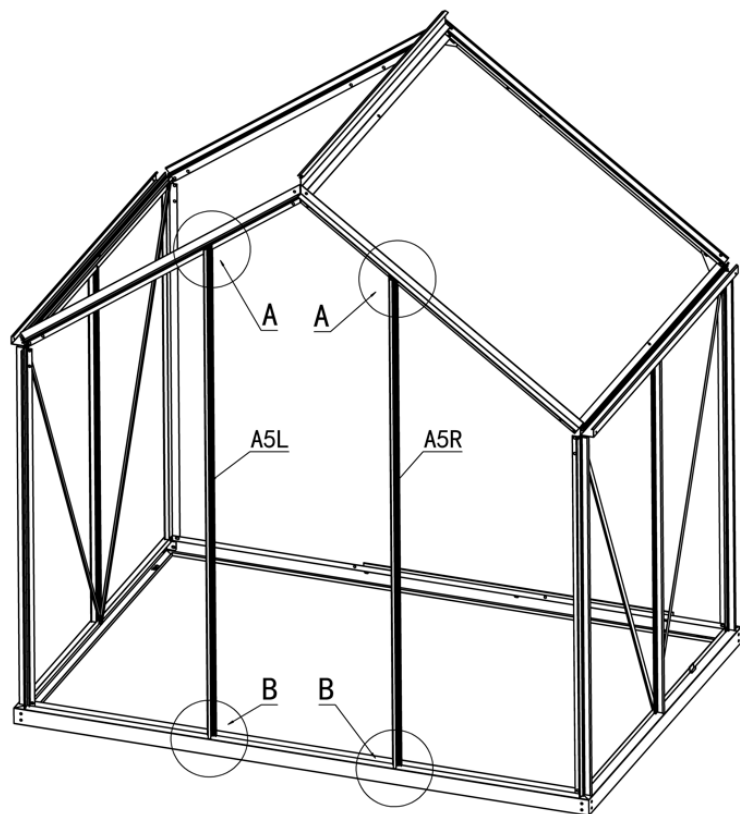

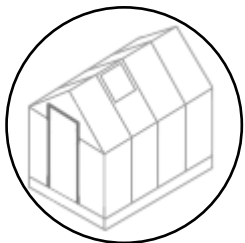


F4		6x
F5		6x
C9		2x


A12		1x
A15L		1x
A15R		1x

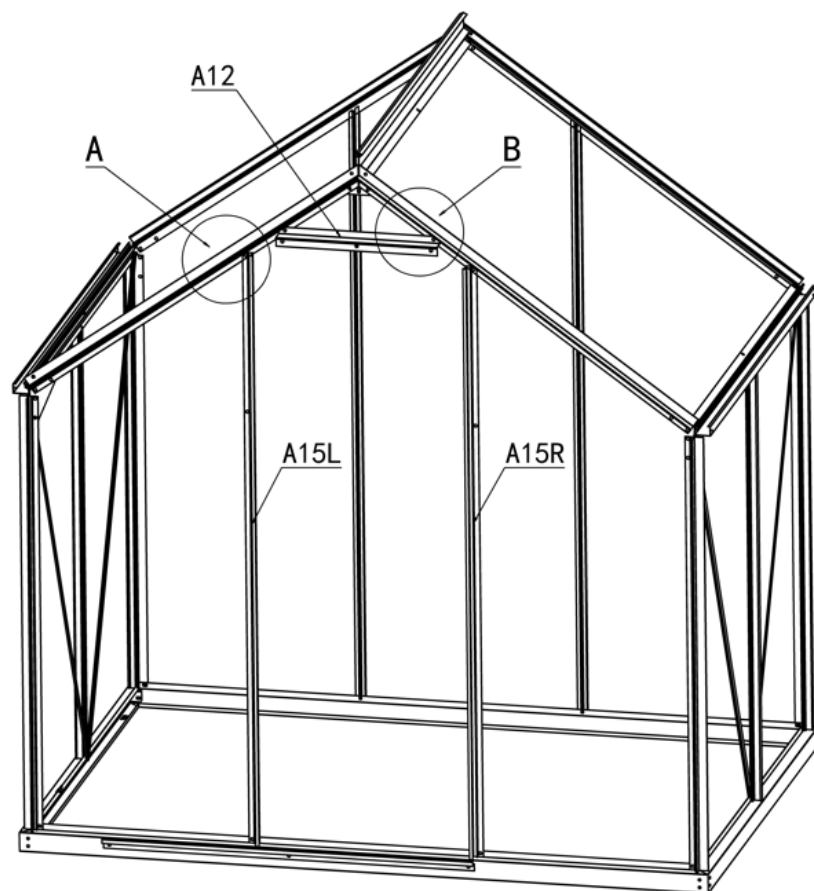


A

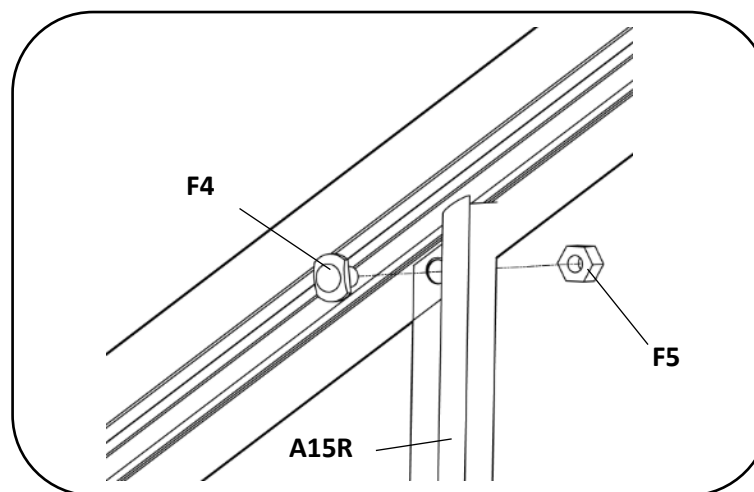


B

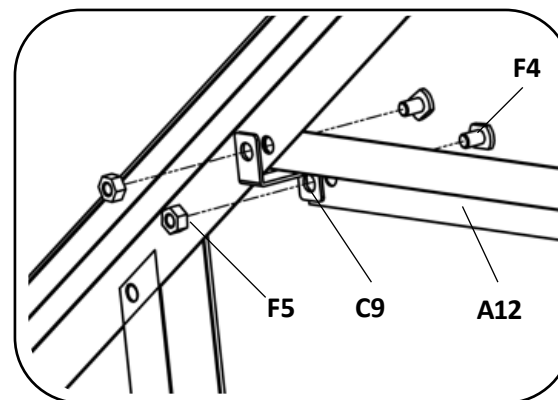


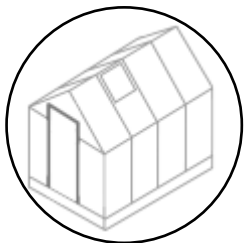


F4		1x
F5		1x
A13		1x

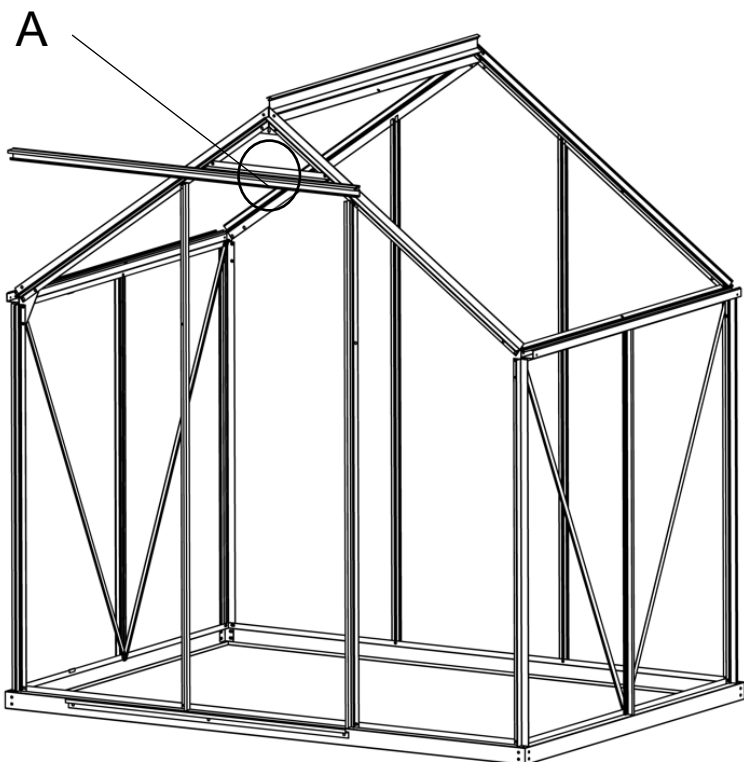




A

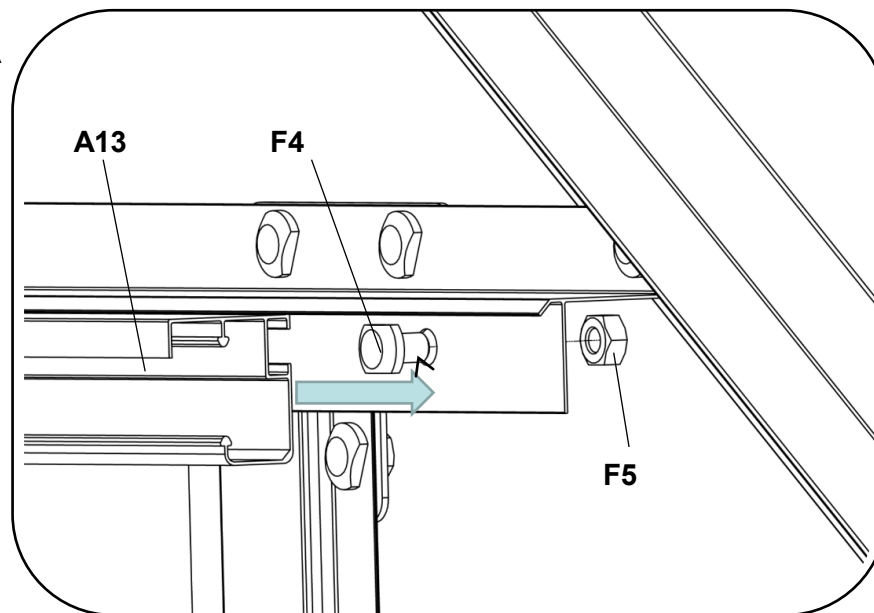


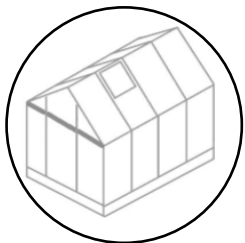

F4		2x
F5		2x





A26		1x
A27		2x

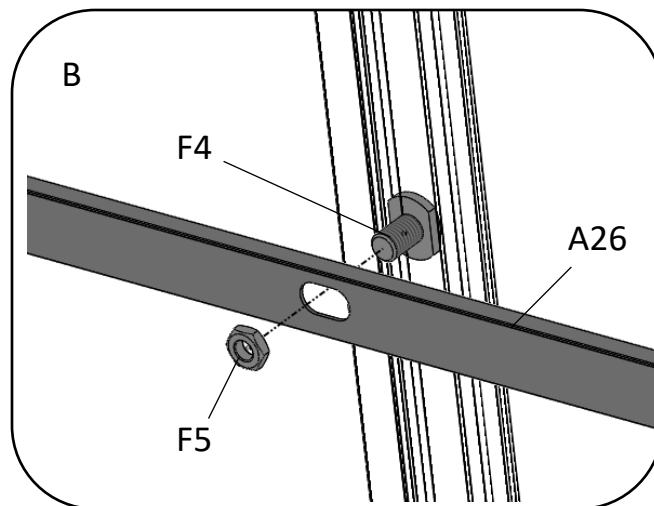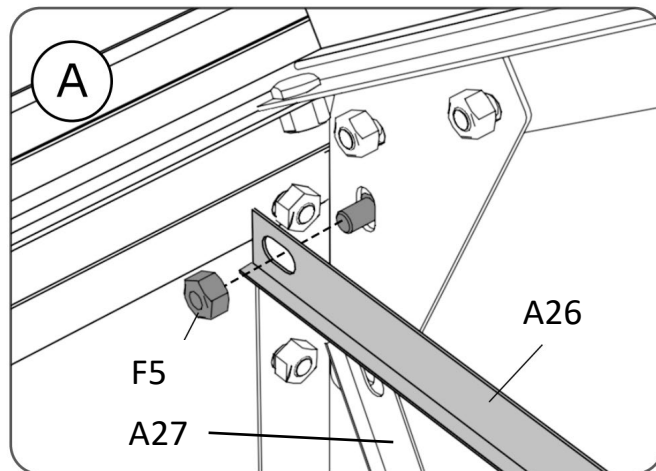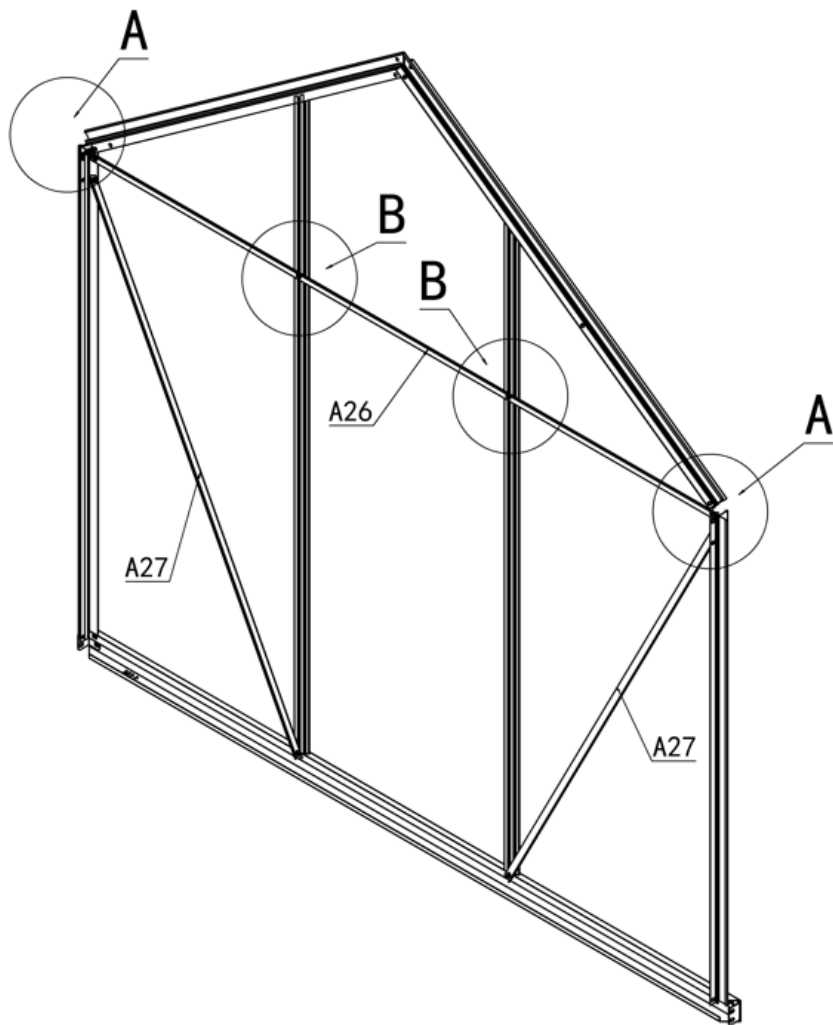


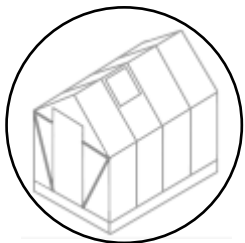

F4		2x
F5		2x



A25		2x
A27		2x

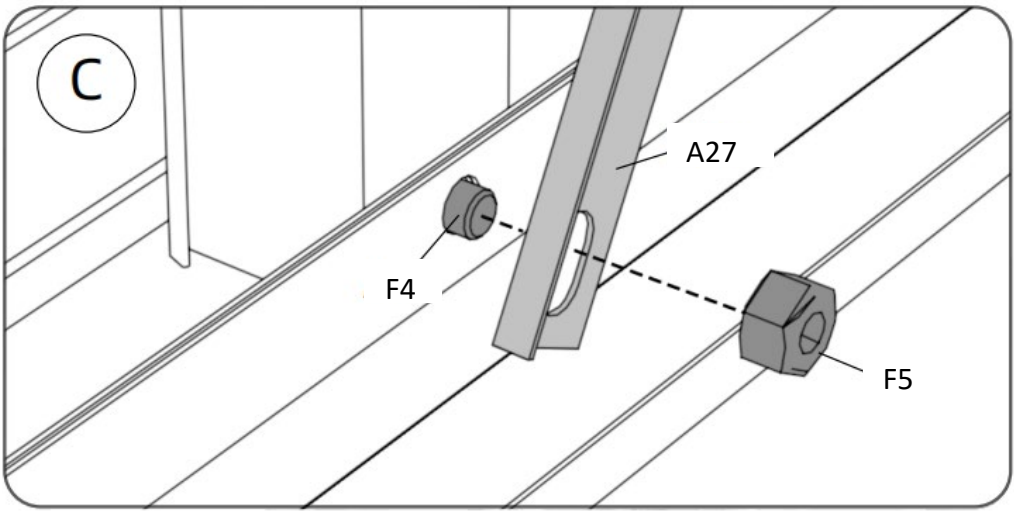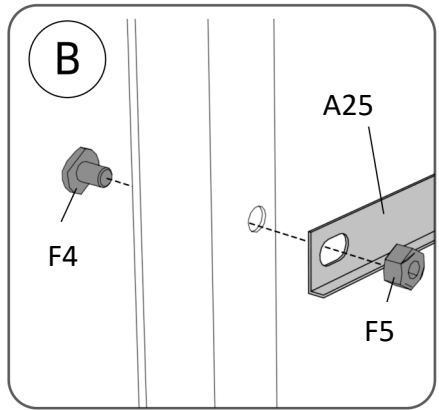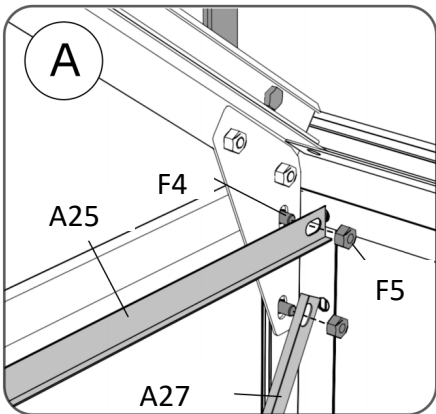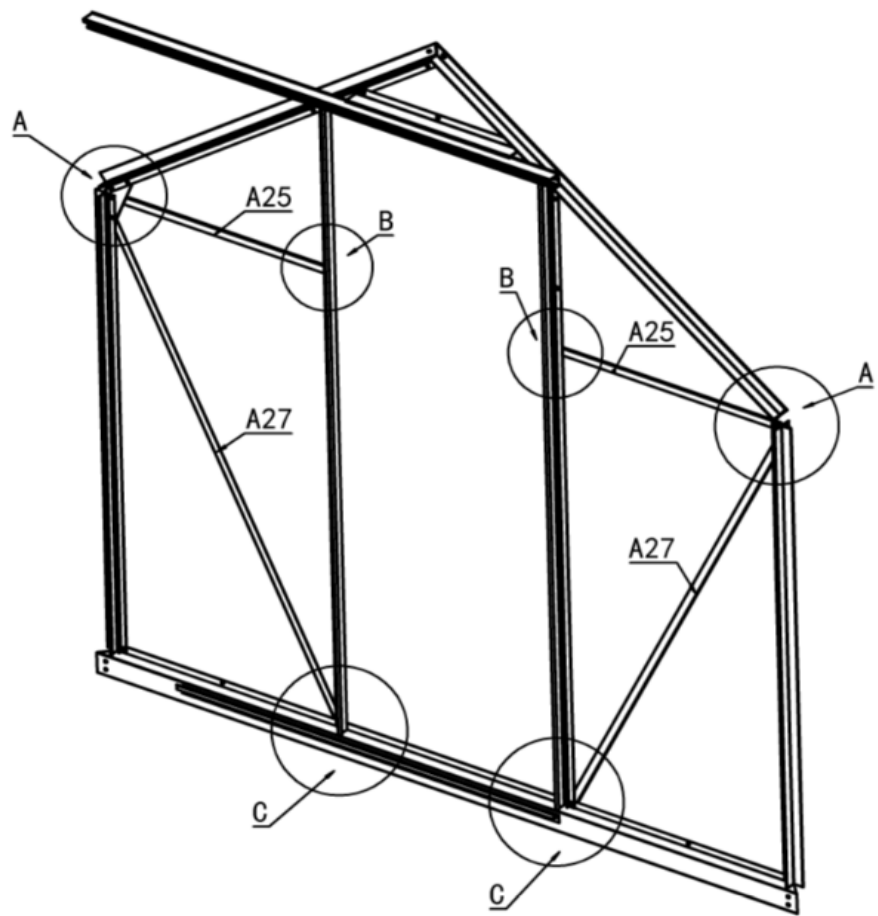

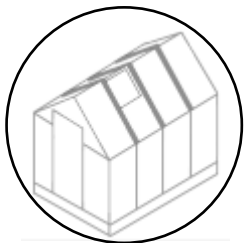



F4		6x
F5		4x

A6		2x
----	---	----

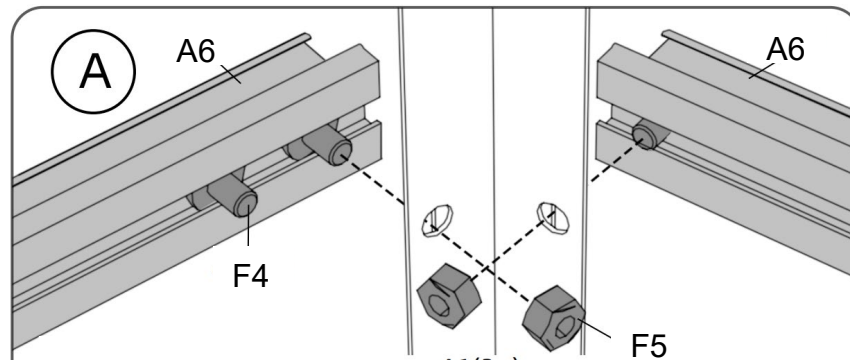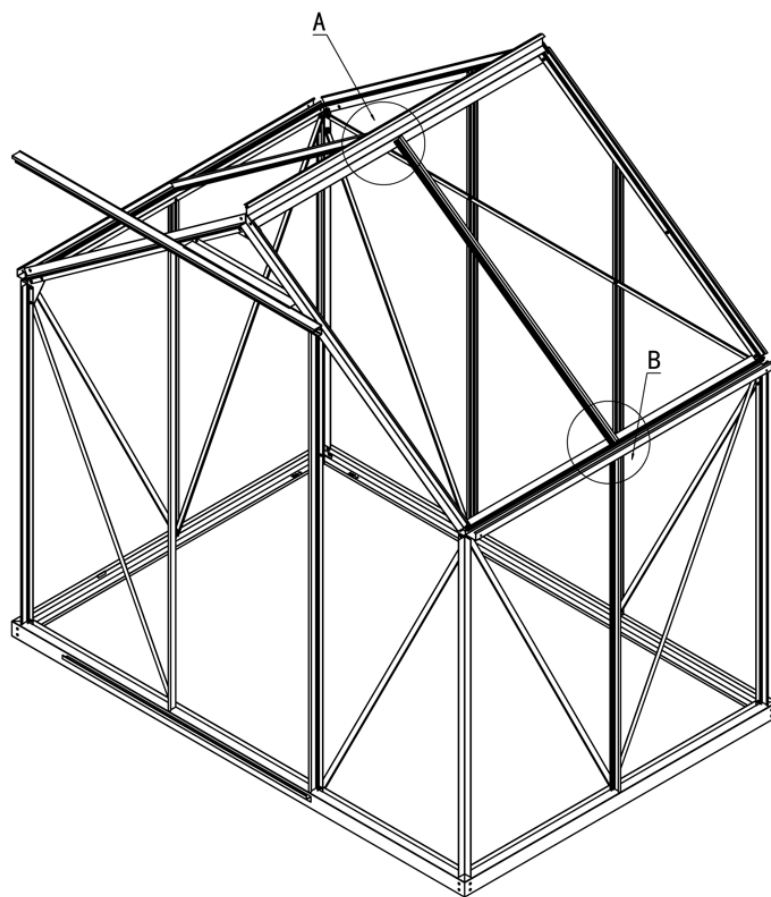



Vložte F4 (x2) do A6

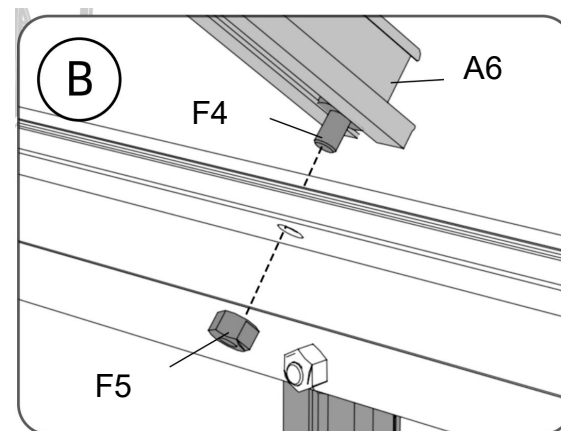

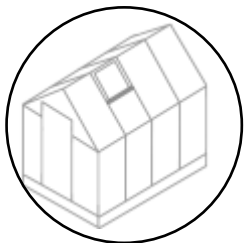



F4		2x
F5		2x
F7		2x

A22		1x
B2		1x

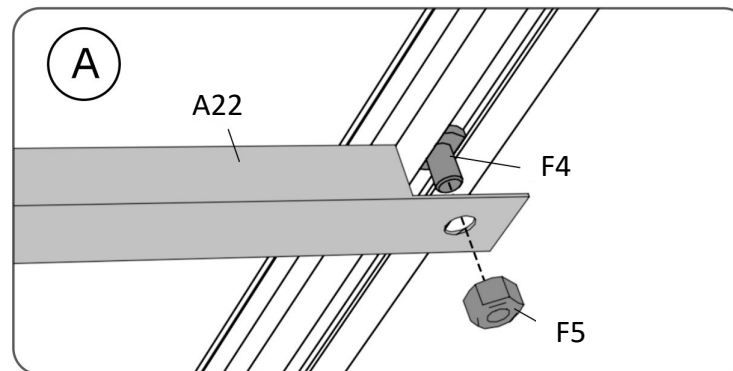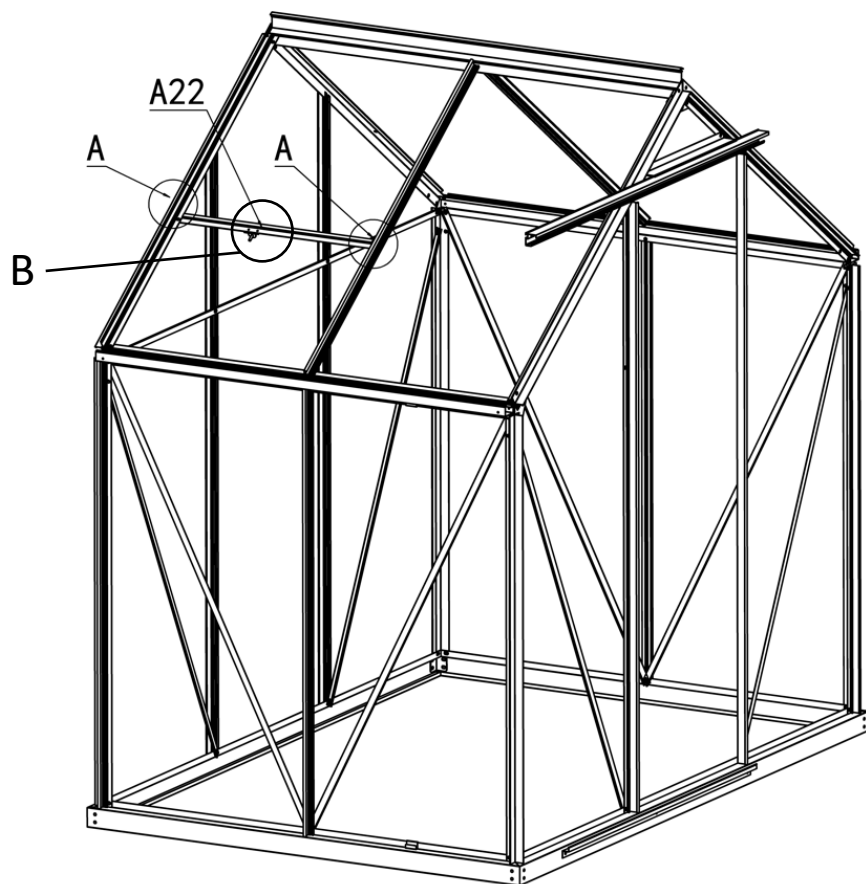





B

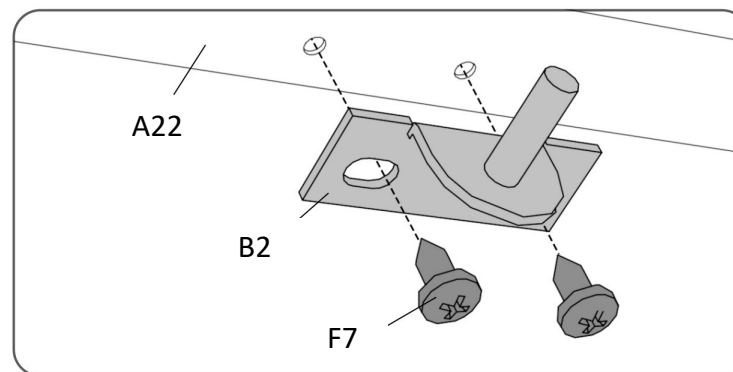


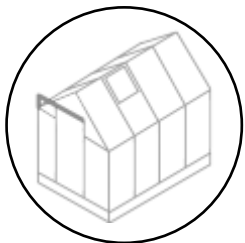


F4		2x
F5		4x
F6		1x



R5		1x
R4		1x
A14		1x

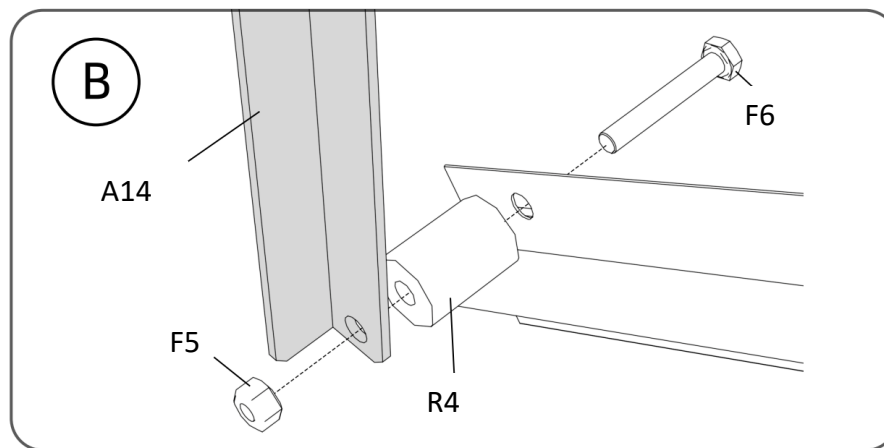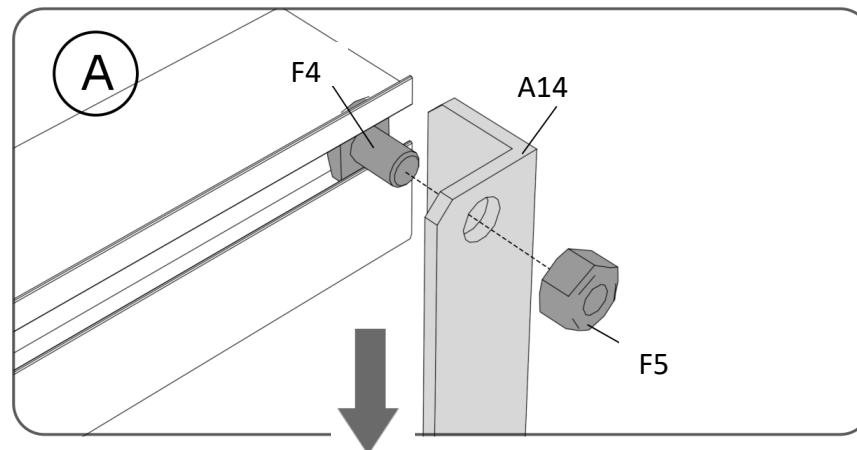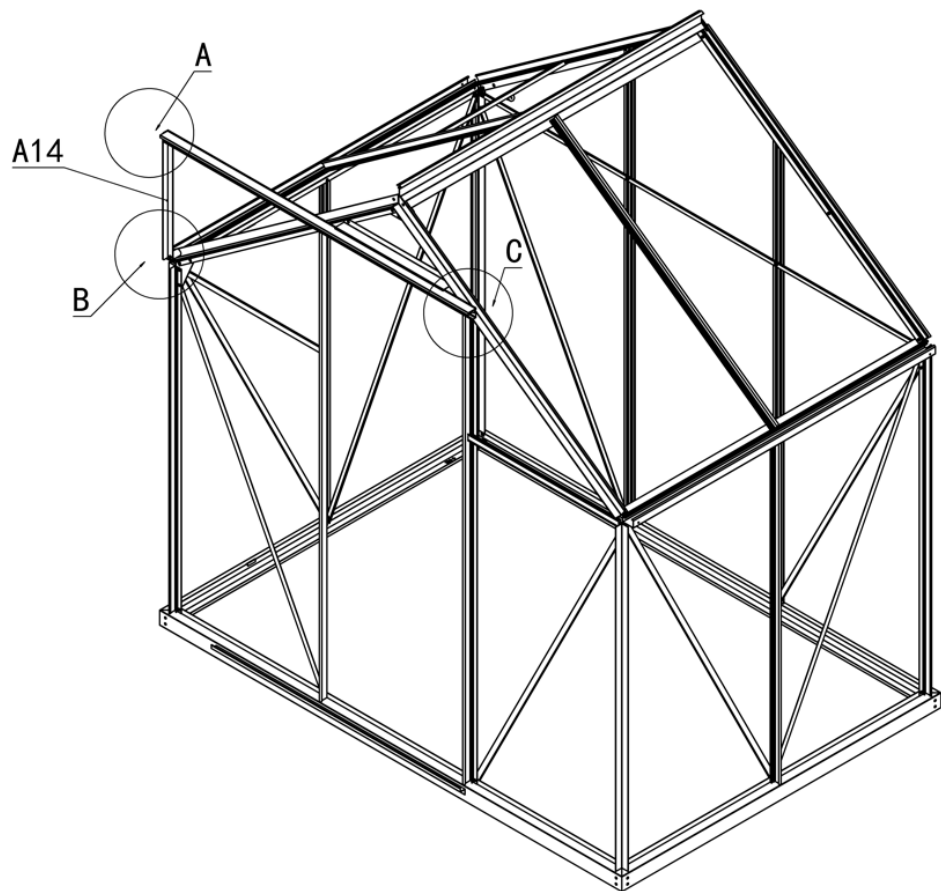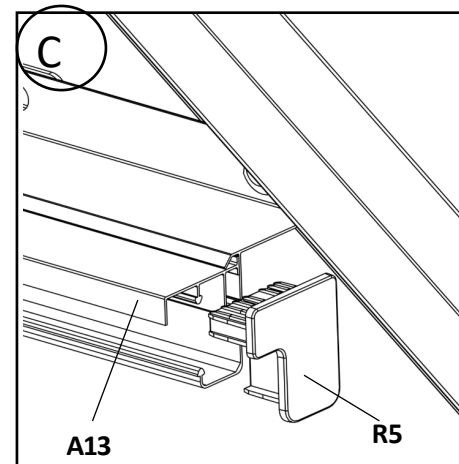


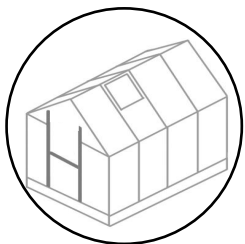


A11		2x
-----	---	----





A18		1x
F9		4x

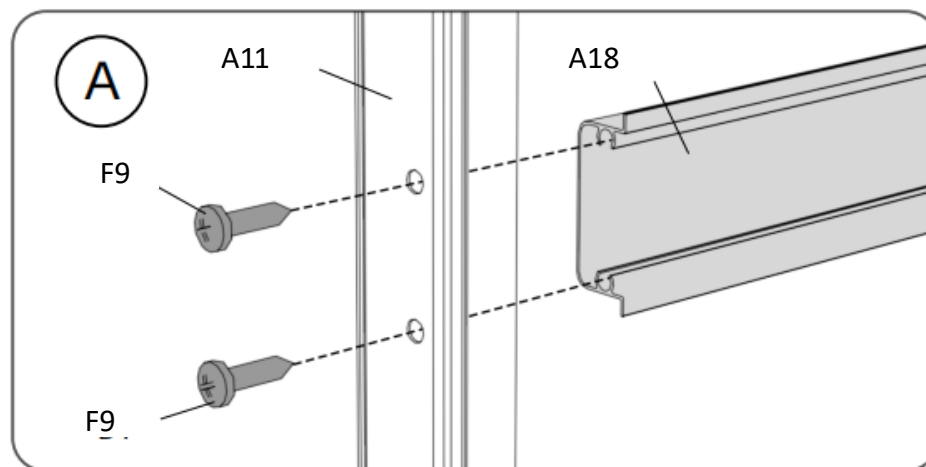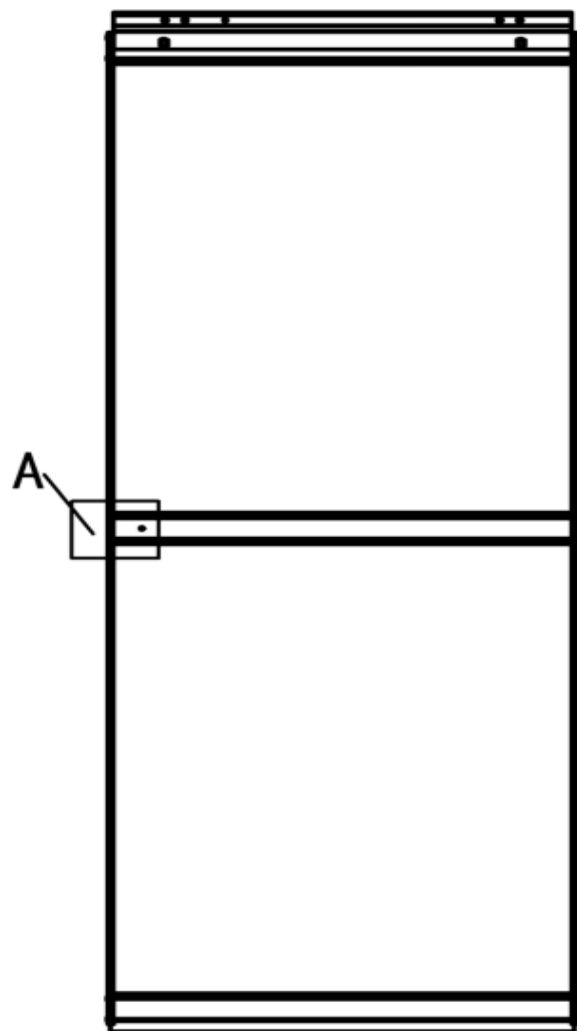


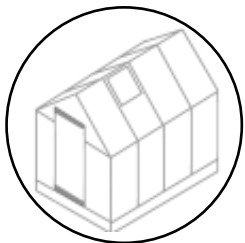

A17		1x
A19		1x
F9		8x


B3		24x
P9		2x

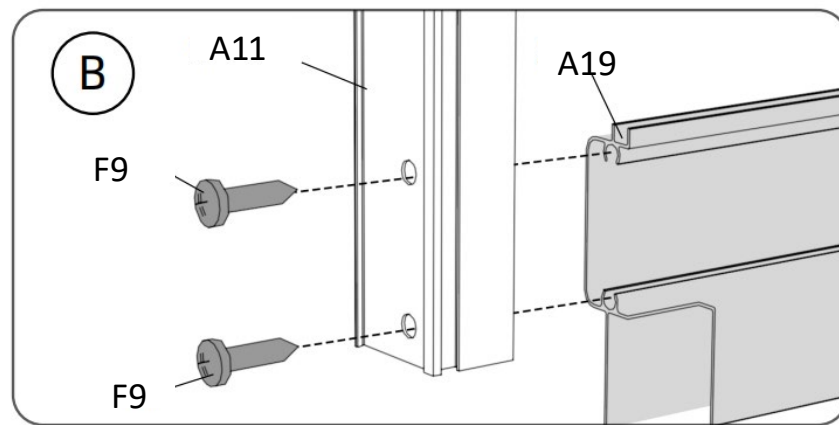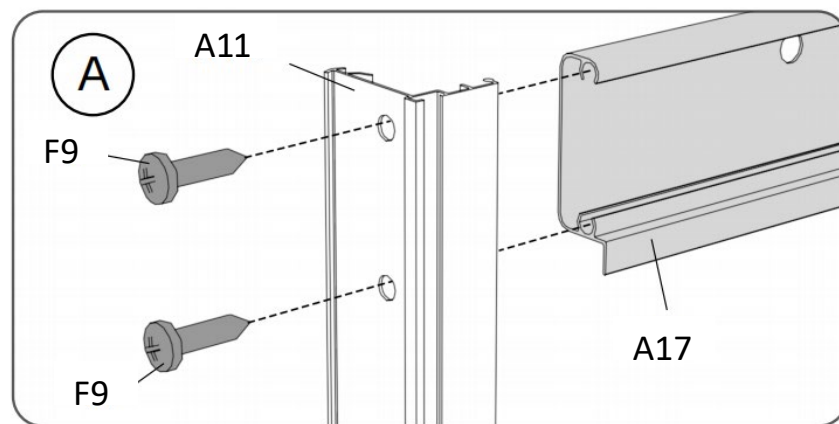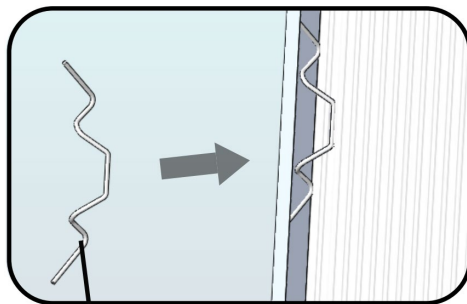
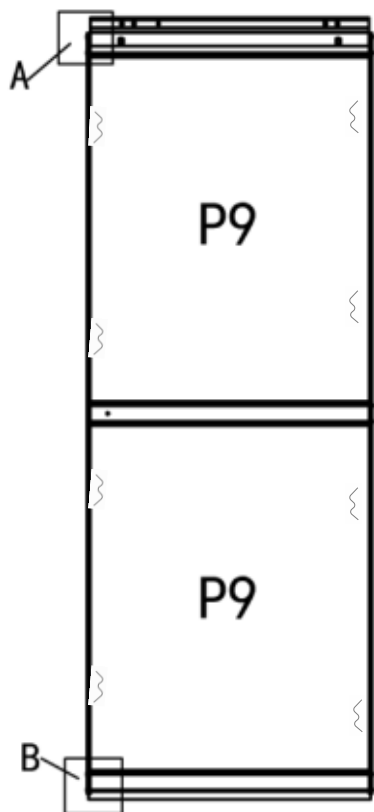





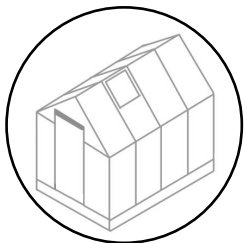



F4		4x
F5		8x
A20		1x

S2		4x
F3		4x
F10		4x
F1		4x

S1		2x
F2		4x
B4		1x

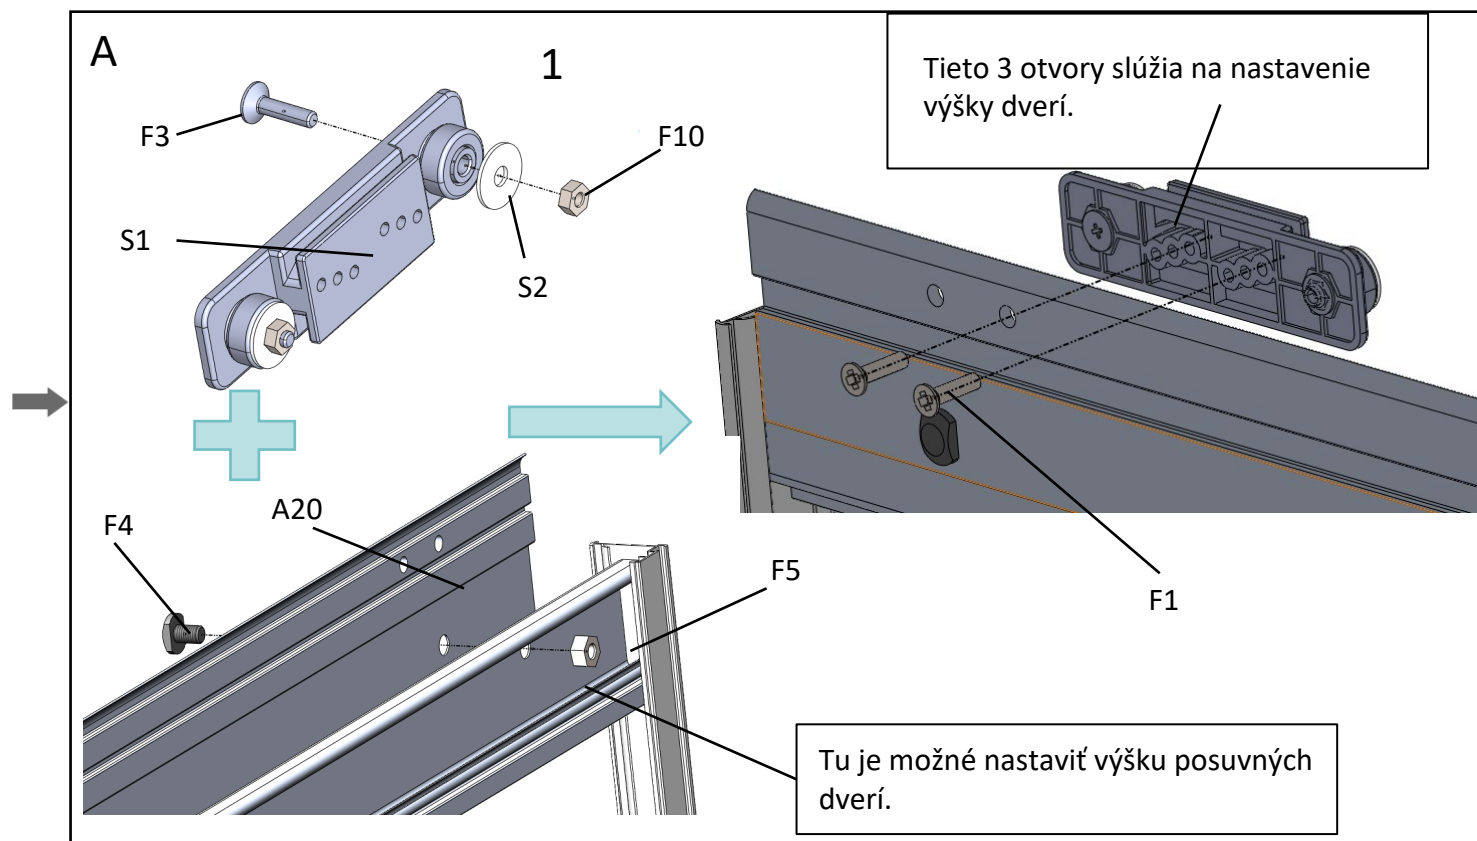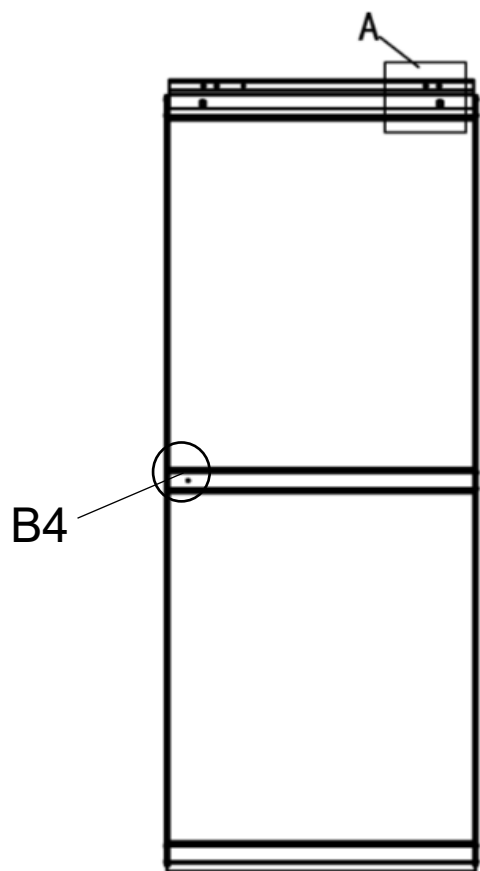

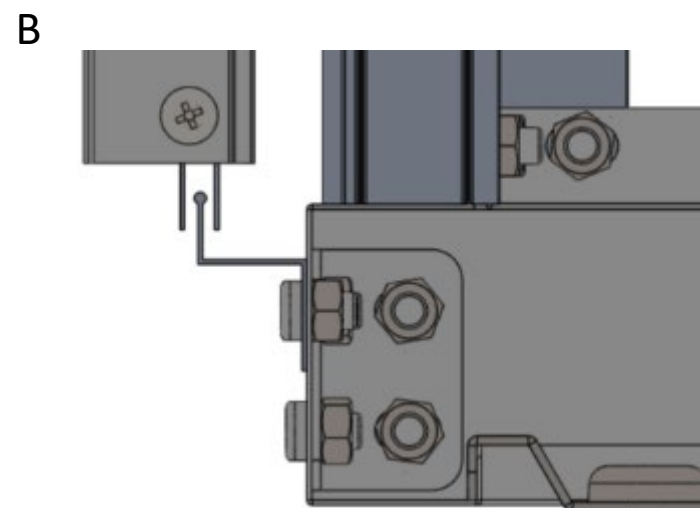
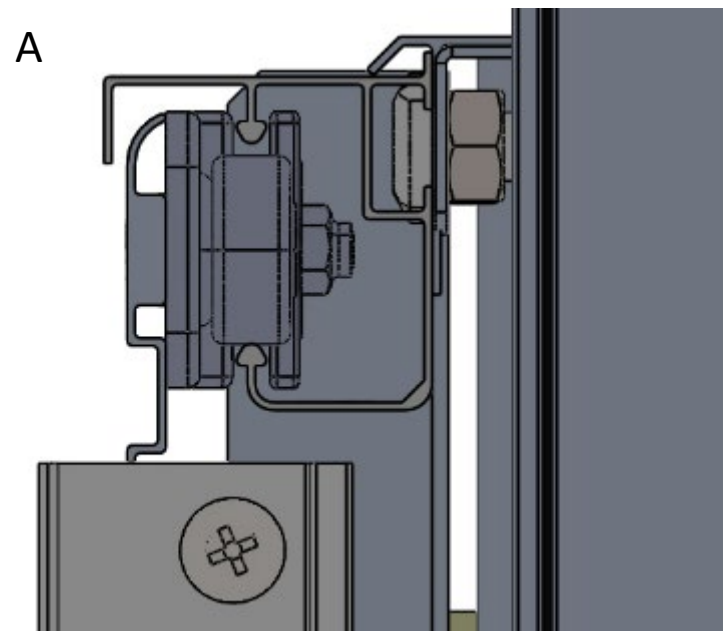
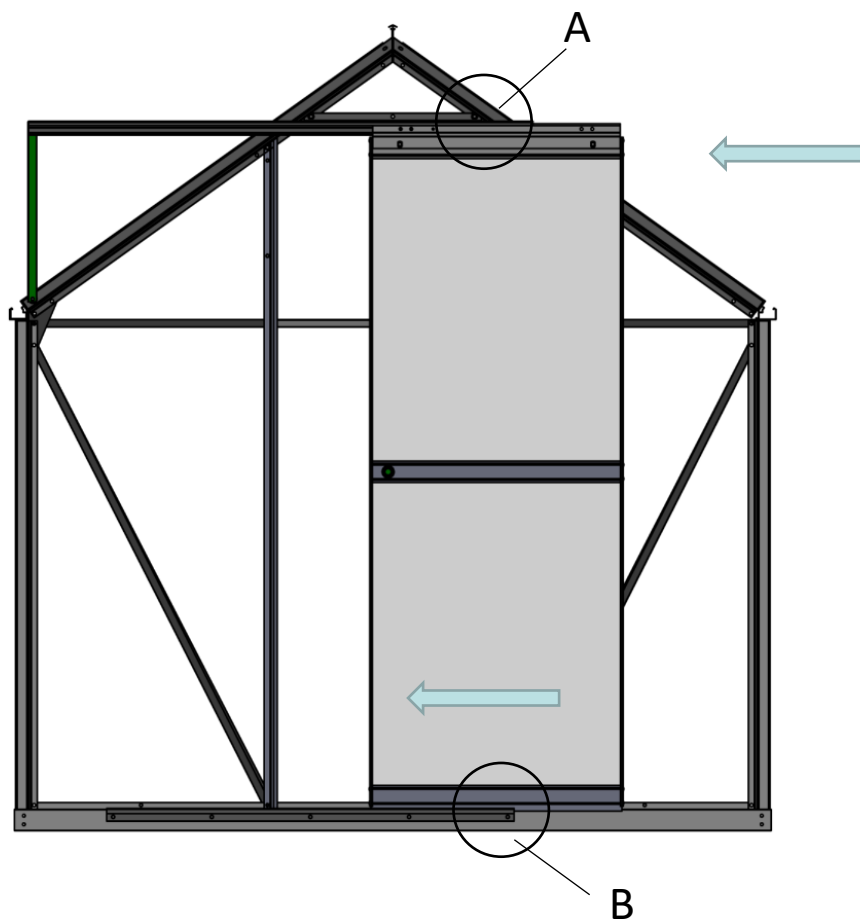
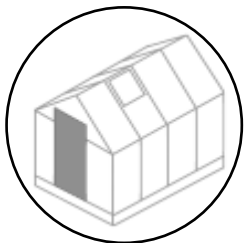


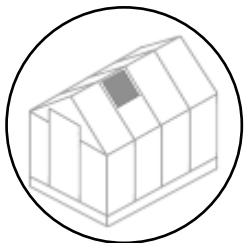






A23		1x
A21L		1x
A24		1x


A21R		1x
F7		2x
B1		1x

P10		1x
F5		4x
F4		4x

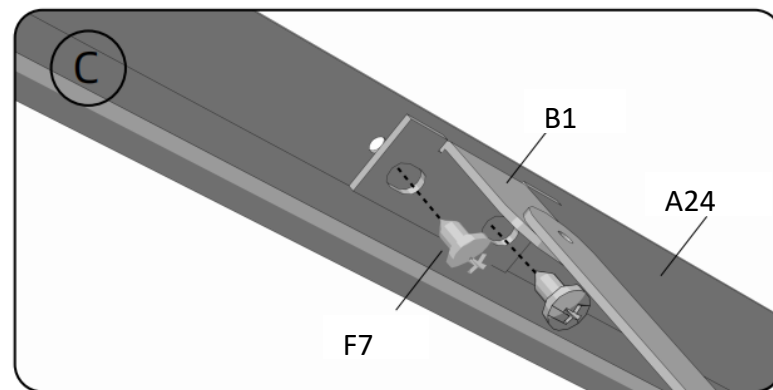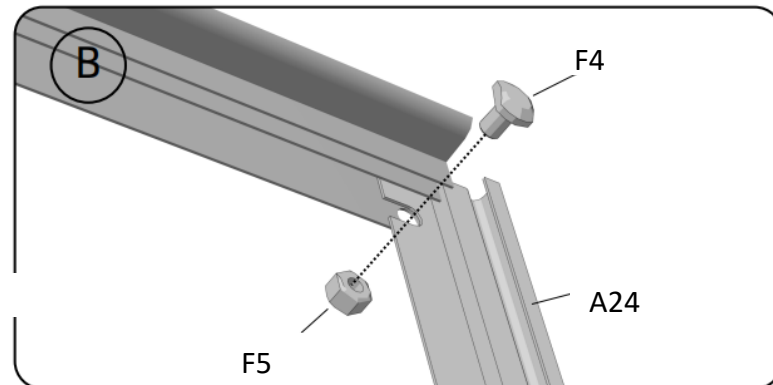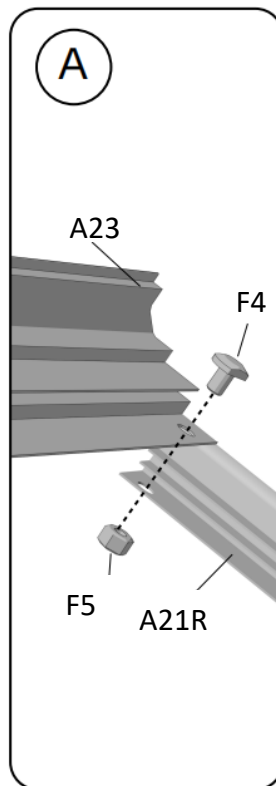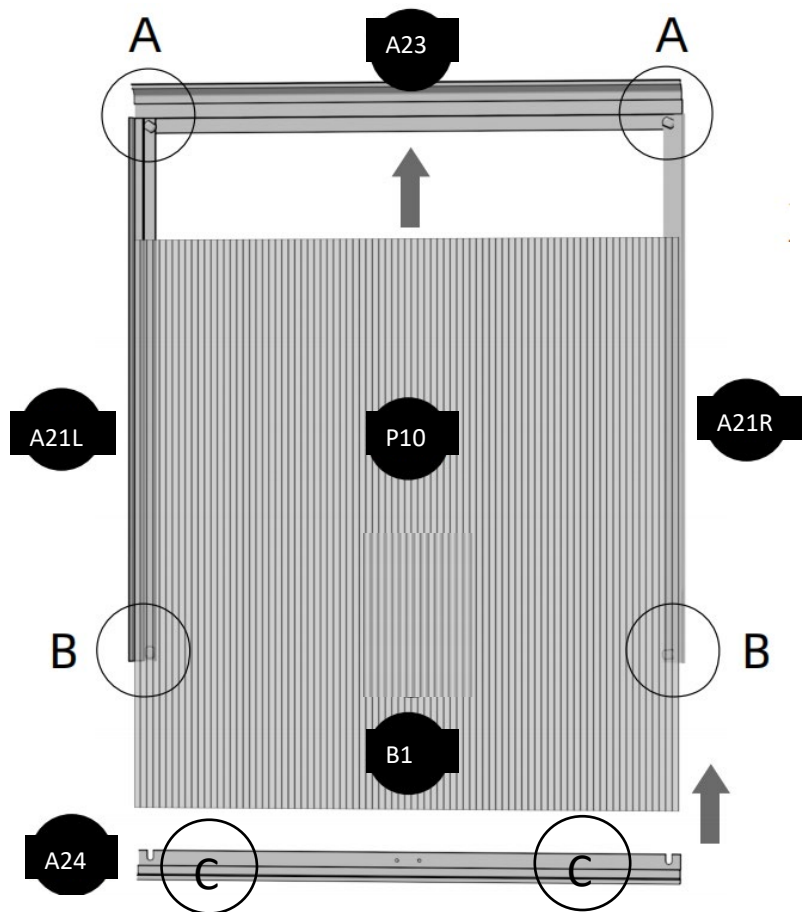

Vložte vetráciu striešku do otvoru z ľavého alebo pravého konca a zasuňte ju na správne miesto.

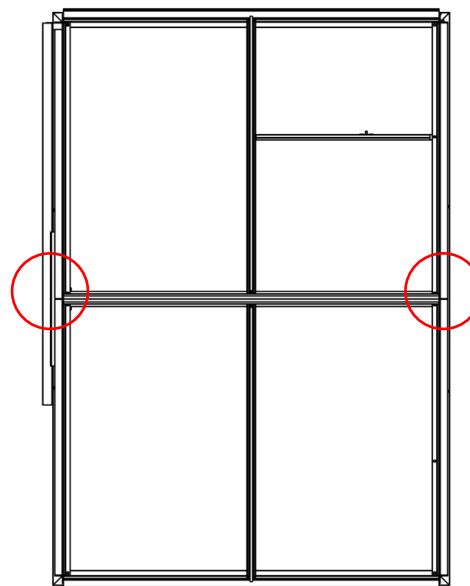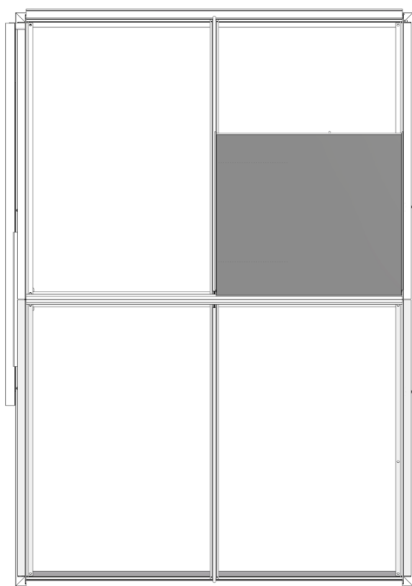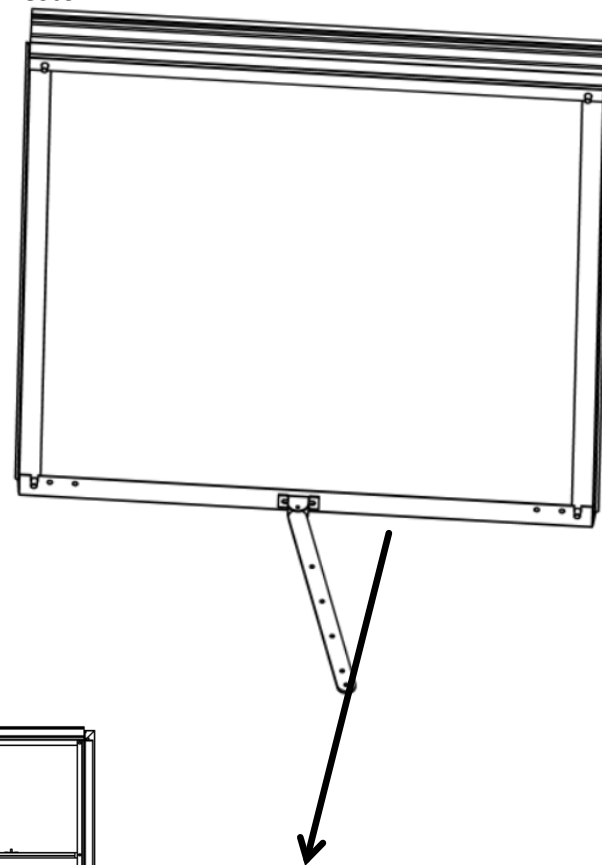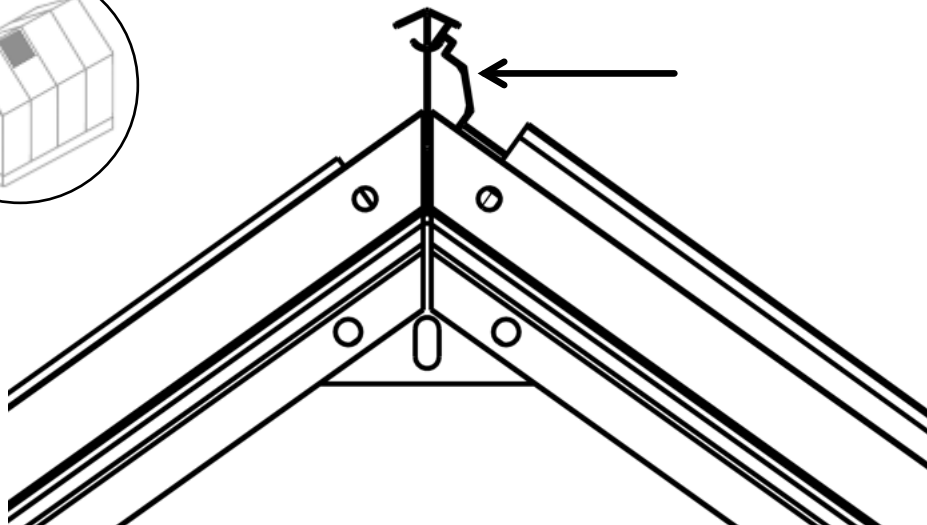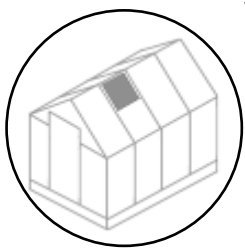


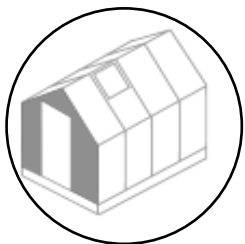


P1		2x
P6		2x
P5		1x
P2		3x
P7		1x


Čelný pohľad

P8		2x
A29		2x
A30		3x
C10		5x
B3		70x


Zadný pohľad

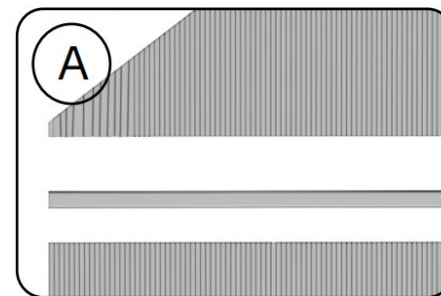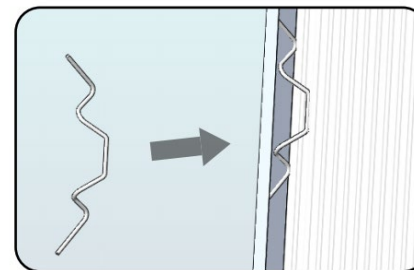

A29


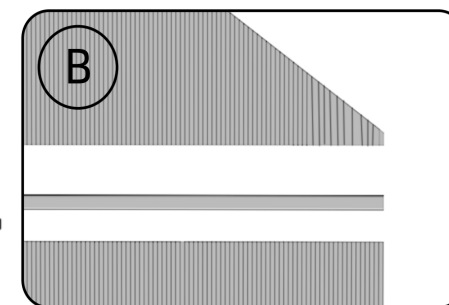



A30

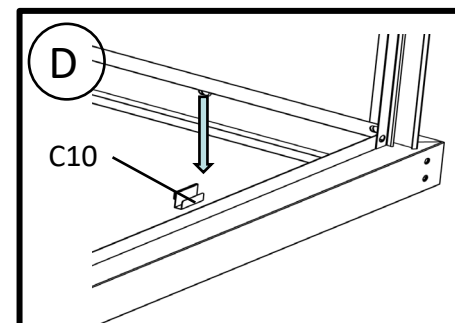





D

C10

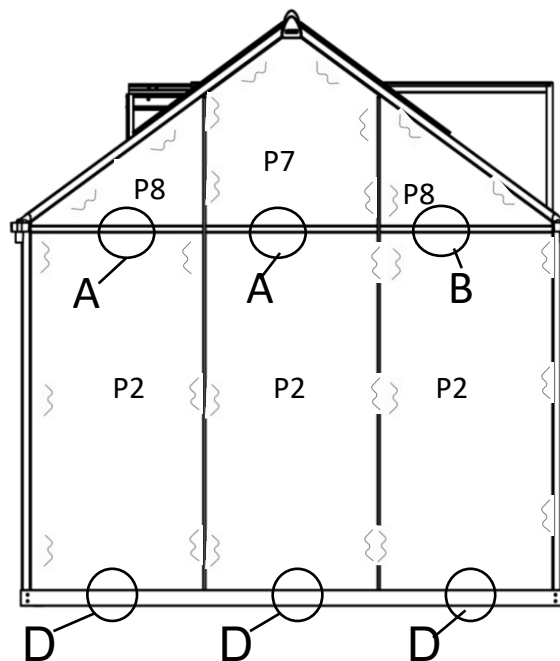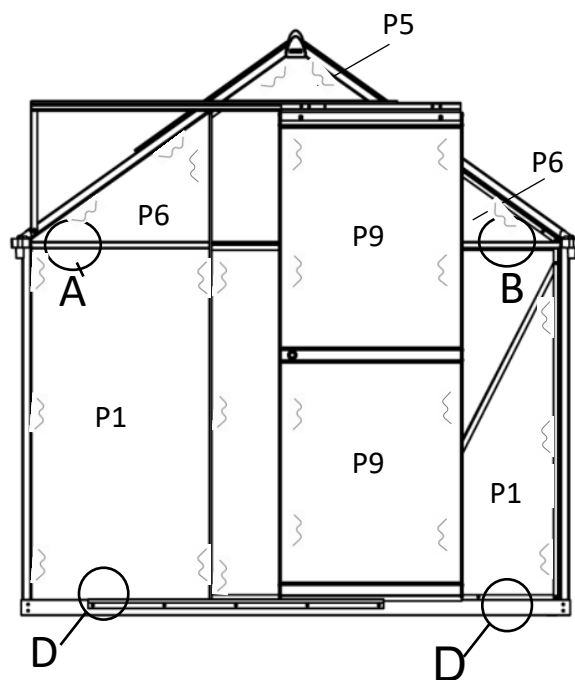


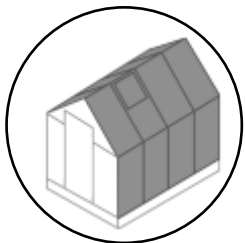


P4		3x
P11		1x
P3		4x
C10		4x
B3		60x

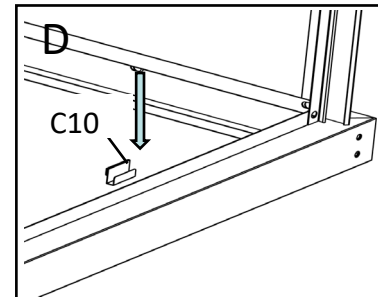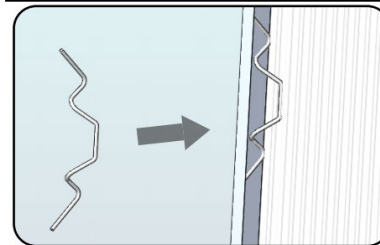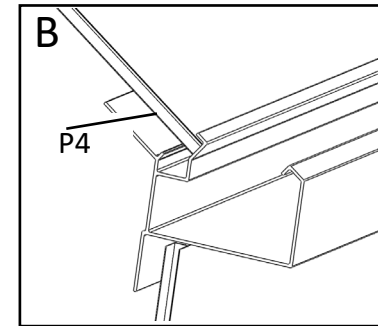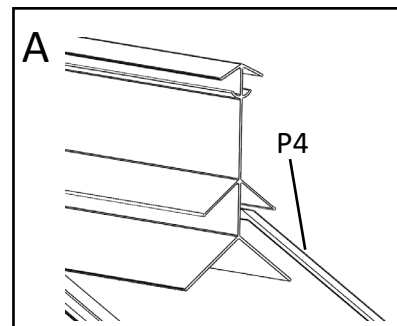

Pohľad zhora

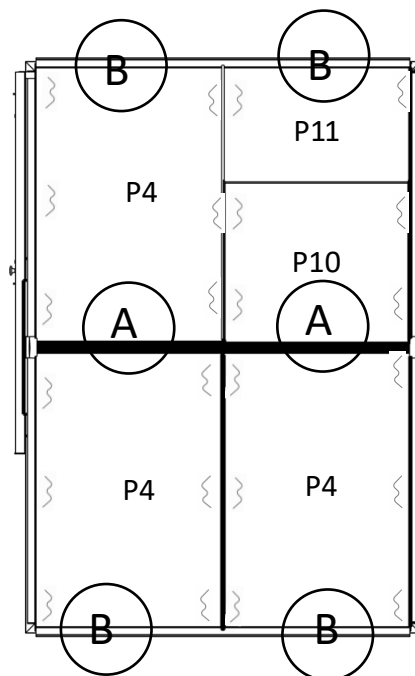

Pohľad zľava

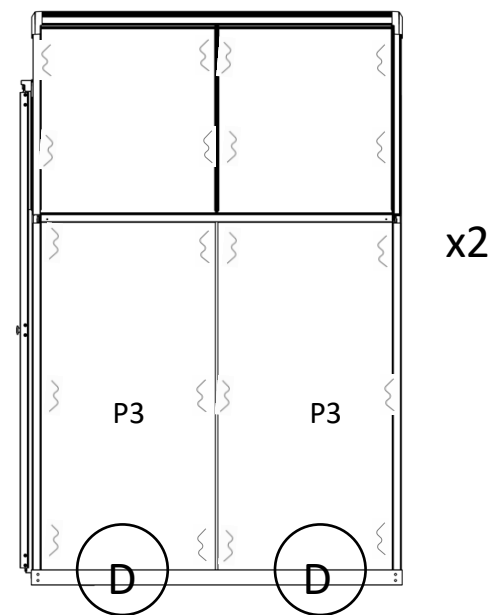

R2		2x
R3		2x
F8		8x
R1		2x
F9		4x

