

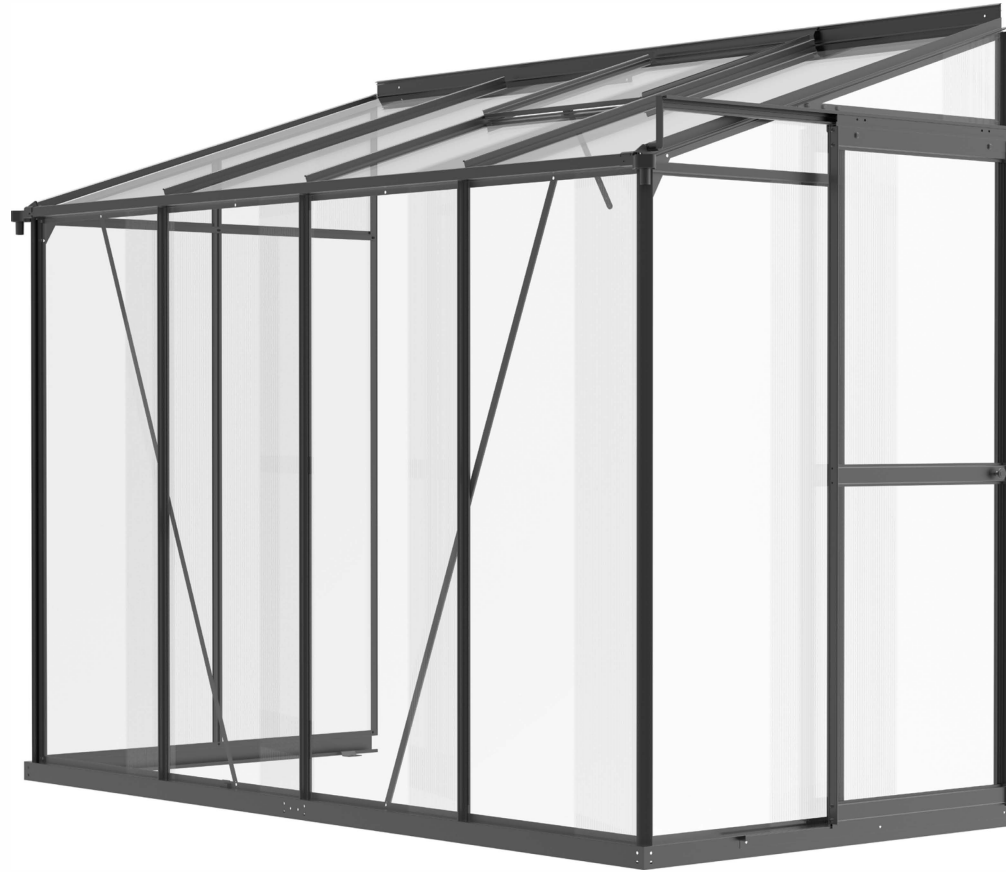
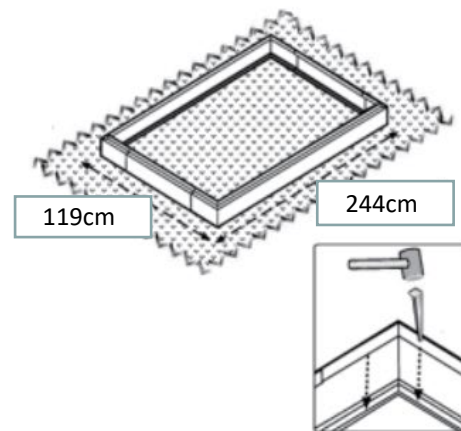
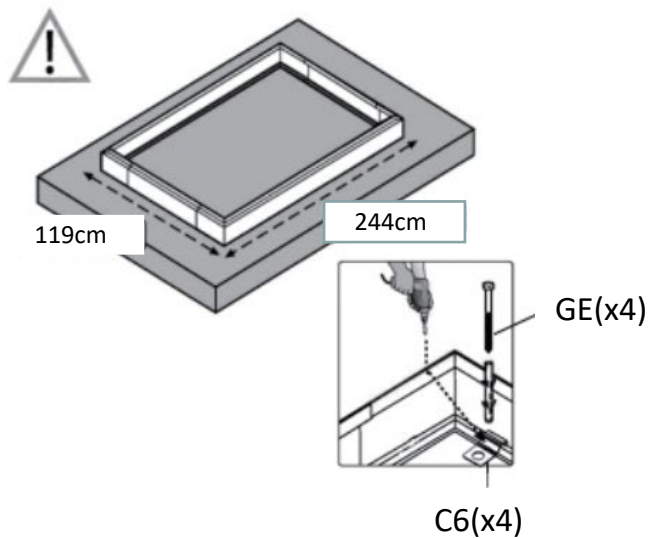


915021

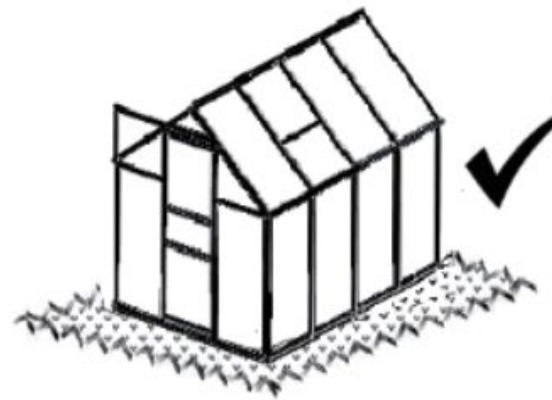

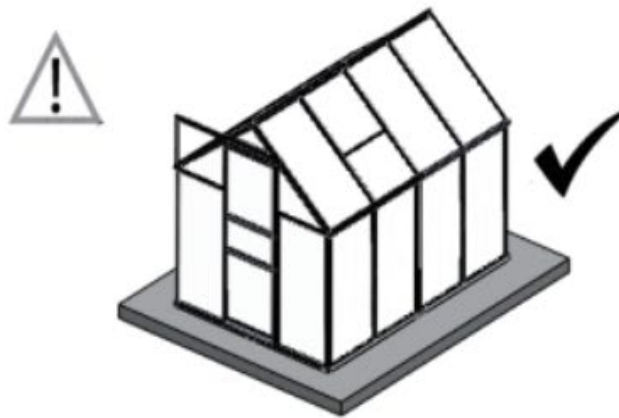

PRED MONTÁŽOU

Pred začatím montáže si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Výrobok vyžaduje pre montáž minimálne 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatok času, odporúčame aspoň pol dňa. Skleník musí byť umiestnený a upevnený na rovnom povrchu. Zvoľte slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov. Pokiaľ pripevňujete skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvrtané otvory v dodanom kovovom základe.

Dodržiujte montážne kroky v presnom poradí. Vyberte všetky komponenty a diely z balenia. Pred inštaláciou skontrolujte všetky súčasti a diely. Všetky diely sú označené číslom, pri kontrole tieto čísla porovnajte s dodaným zoznamom dielov. Diely by mali byť položené v dosahu ruky. Uchovávajte všetky malé diely (skrutky a pod.) v miske či inej nádobe, aby sa nestratili. Upozorňujeme, že tento produkt používa viacboké profily. V dôsledku toho niektoré otvory v profiloch nie sú použité počas montáže.

ODPORÚČANIA

Pre jednoduchšie nastavenie polohy jednotlivých dielov počas montáže skrutky pevne neťahujte. Všetky skrutky by mali byť pevne utiahnuté až v poslednom kroku montáže. Na rám, kde sa spoje dotýkajú a kde sa rám dotýka krytu, odporúčame nalepiť alebo pridať penu/gumu. Predíži to životnosť krytu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred montážou skleníka sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúrky alebo káble. Dôrazne odporúčame pri montáži použiť pracovné rukavice, pevnú obuv, ochranu hlavy (napr. bezpečnostnú prilbu) a ochranné okuliare. Konštrukciu skleníka nijako neupravujte. Počas inštalácie na rám nevešajte žiadne závažia, ani diely. Nepokúšajte sa zostaviť skleník za veterného alebo daždivého počasia. Neumiestňujte skleník na miesto vystavené nadmernému vetru. Nezostavujte skleník v dosahu elektrického vedenia. Pri montáži neposúvajte skleník. Udržujte deti mimo oblasti montáže. Nepokúšajte sa zostaviť skleník, ak ste unavení, užili ste drogy, alkohol alebo ak mávate závraty. Pri používaní rebríka alebo elektrického náradia dodržiujte bezpečnostné pokyny výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky a pod., nesmú byť uložené v blízkosti skleníka. Neručíme za škody alebo zranenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou, neoprávnenými úpravami alebo extrémnym počasím. Táto stavba nie je určená na bývanie.

PO MONTÁŽI

Pravidelne prechádzajte okolo skleníka a dôkladne ho kontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne upevnené a celá konštrukcia je v poriadku. Skontrolujte všetky skrutky a matice aj všetky spoje, aby ste sa presvedčili, že sú v správnej polohe. Dôrazne odporúčame ihneď odstraňovať napadaný sneh. Nenechávajte sneh ležať na streche cez noc. Na všetkých stranách vždy udržiavajte voľný priestor v šírke cca 1 metra.


Nenechajte sneh hromadiť po stranách skleníka. Inak by tlak z bokov tlačil smerom dovnútra a mohlo by dôjsť k zrúteniu skleníka.








Strecha unesie tlak snehu max. 40 kg/m².

ÚDRŽBA






Na čistenie skleníka používajte vhodné čistiace prostriedky, ktoré potom opláchnite vodou. Na čistenie nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne prípravky.




Zoznam dielov:

A1		2x
A2		1x
A3		1x
A4		3x
A5		1x
A6		3x
A7		1x

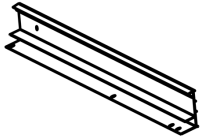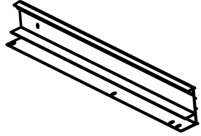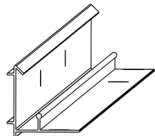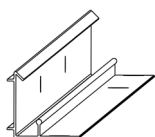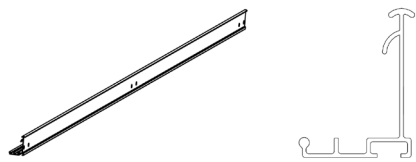
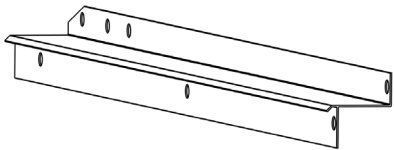
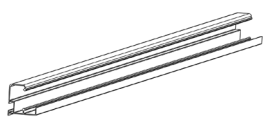
A9		1x
A10		1x
A11		1x
A12		1x
A13		2x
A14		1x
A15		1x






Zoznam dielov:

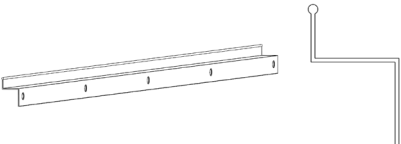A16		1x
A17		1x
A18		1x
A19		1x
A20		1x
A21		1x
A22		1x






A23L		1x
A23R		1x
A24		1x
A25		1x
A26		1x
A27		1x
A28		1x



Zoznam dielov:

A29		2x
A30		2x
A31		1x
52S		1x
52N		1x
52E1		1x
52E2		1x



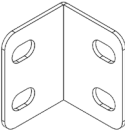

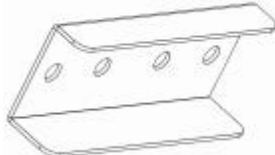

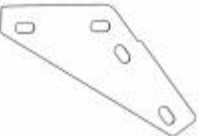
C1		1x
C2		2x
C3		1x
C4		1x
C5		1x
C6		4x
C7		2x




Zoznam dielov:

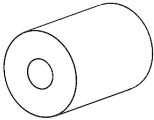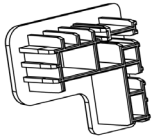C8		1x
C9		13x
C10		1x
R1		1x
R2		1x
R3		1x
R4		1x





P1		2x
P2		1x
P3		4x
P4		3x
P5		1x
P6		1x
P7		1x


Zoznam dielov:

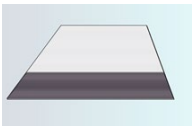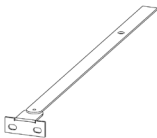
P8		1x
P9		2x
P10		1x
P11		1x
B1		1x
B2		1x
B3		120x

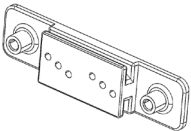
B4		1x
S1		2x
S2		4x
F2		4x
F3		4x
F4		90x
F5		92x


Zoznam dielov:

F6		1x
F7		4x
F8		8x
F9		12x
F10		4x
GE1		4x
GE2		5x

F11		2x



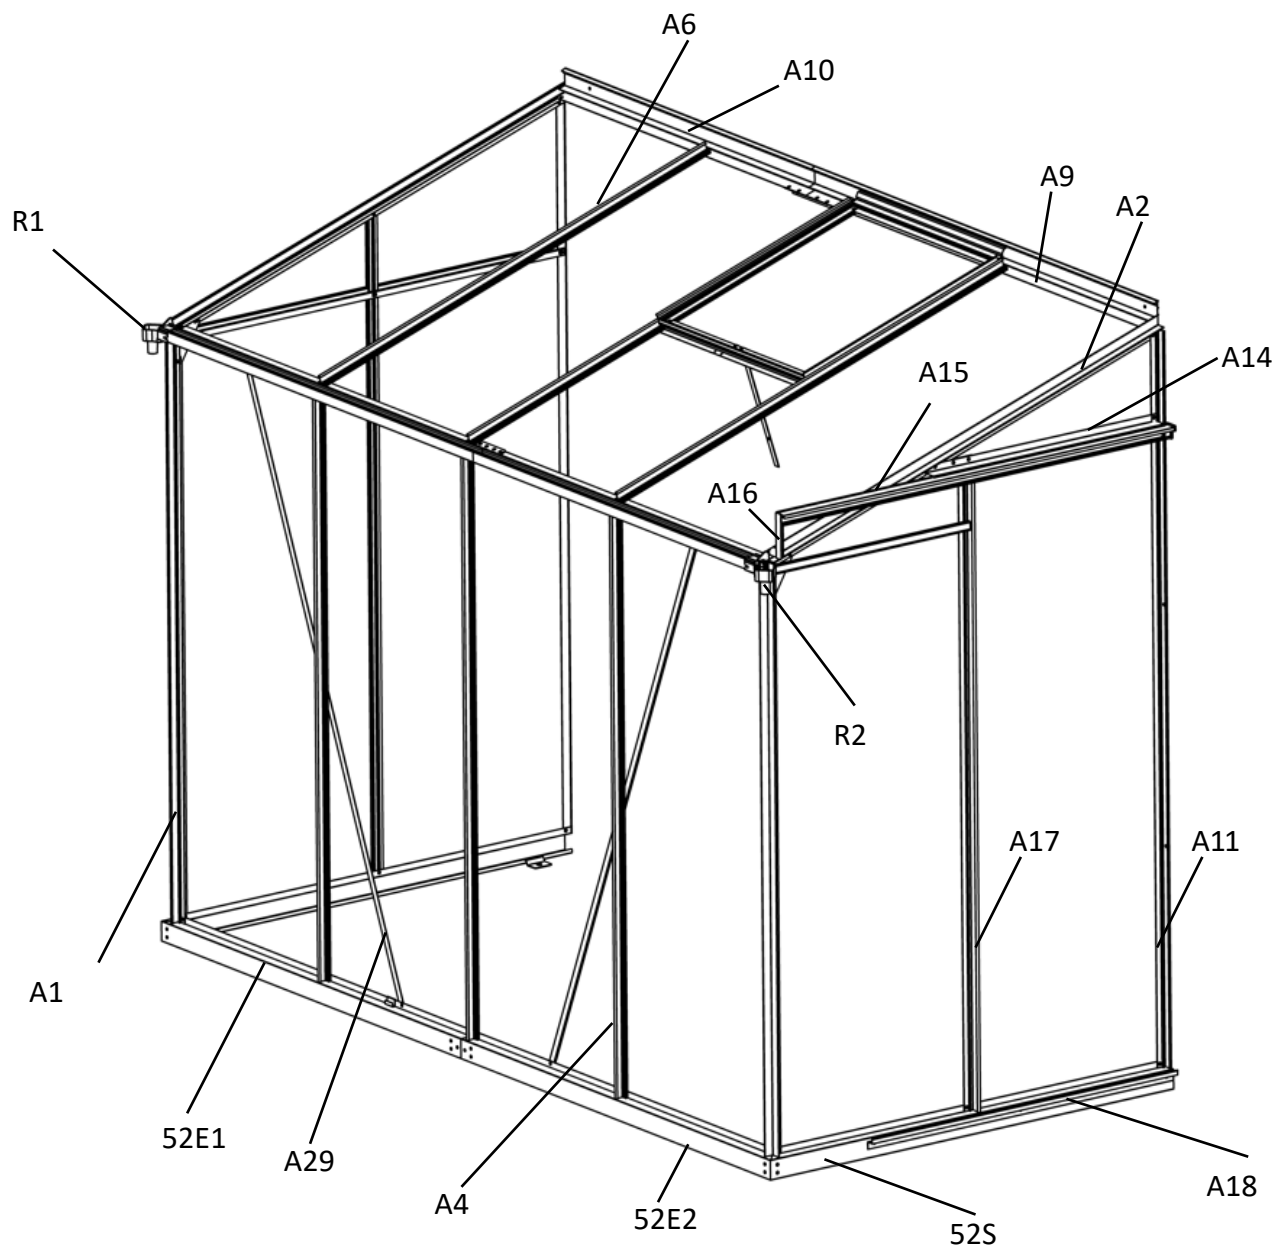


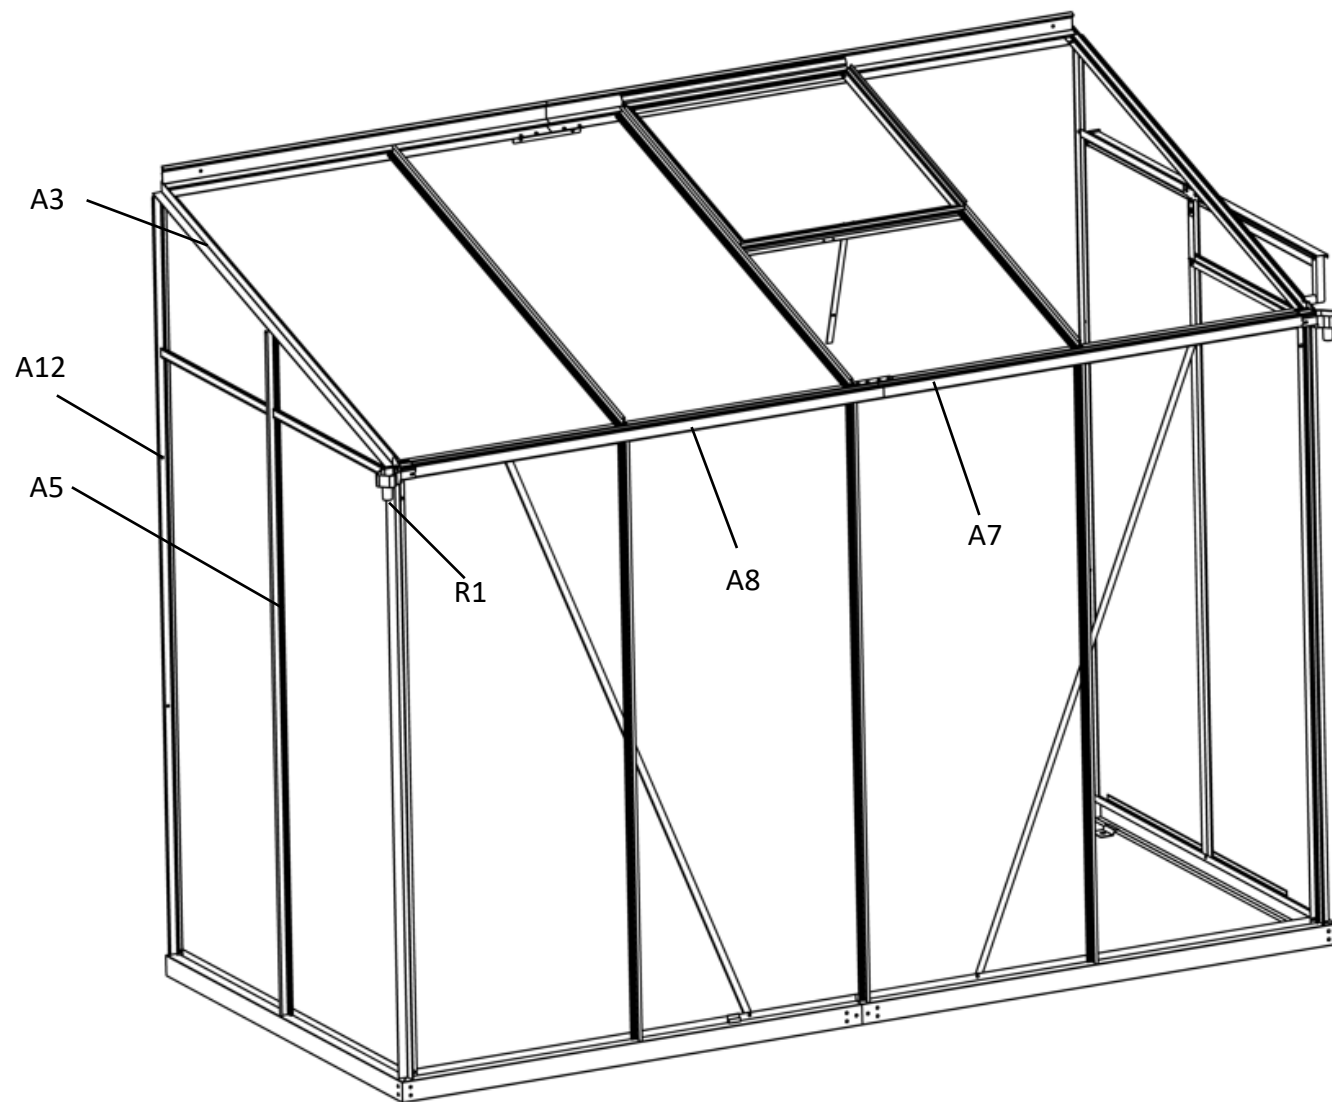


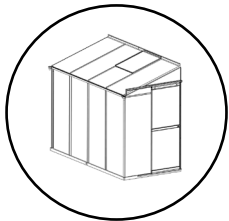



52N		1x
52S		1x
52E1		1x
52E2		1x


F4		14x
F5		14x
C1		1x
C2		2x

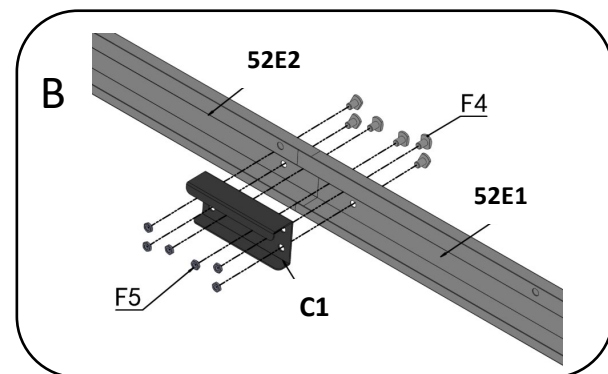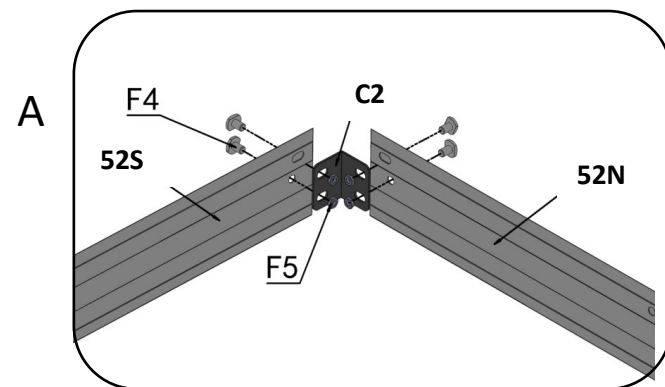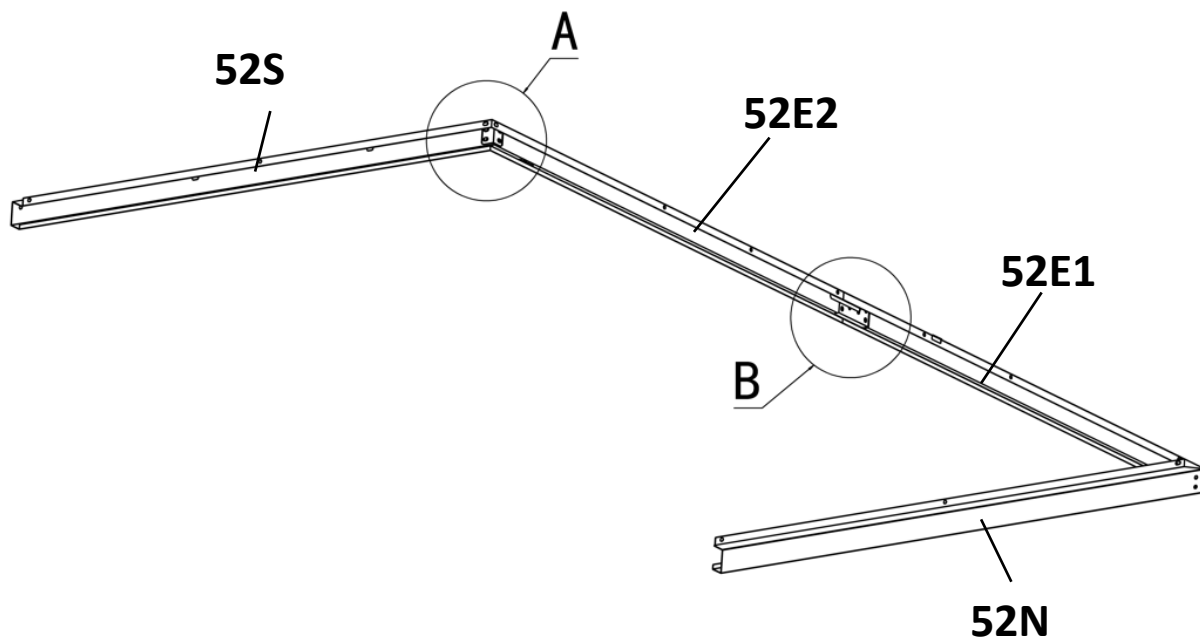

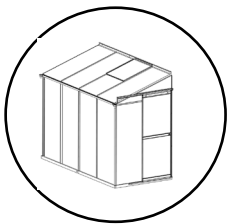

A16		1x
F4		3x
F5		3x

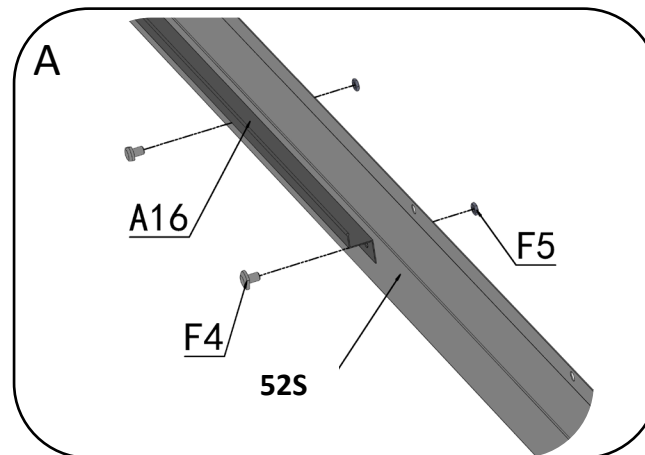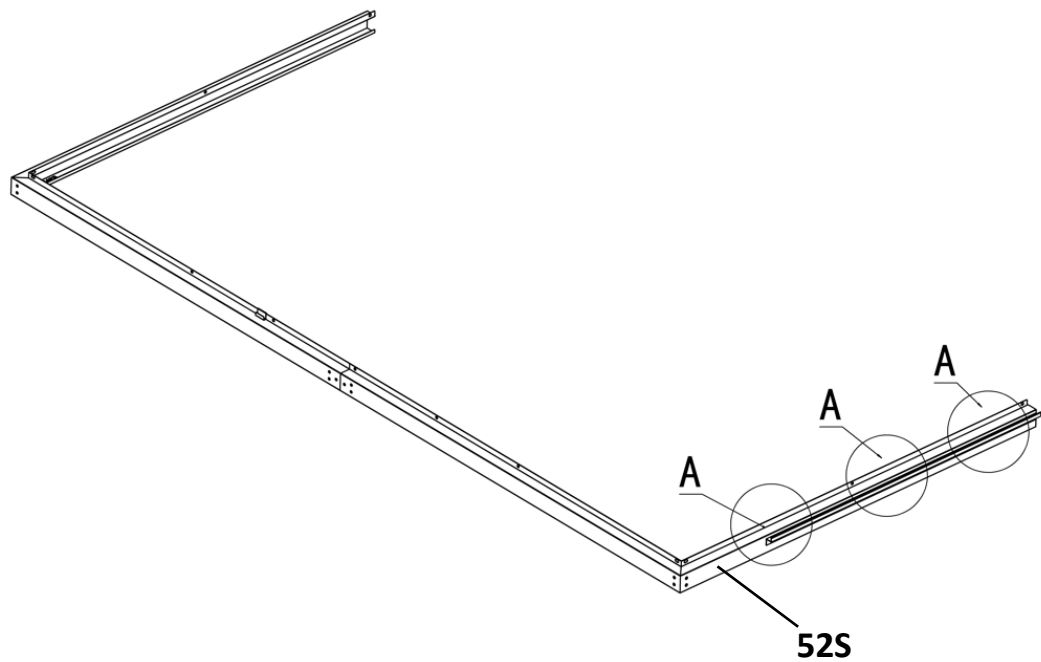


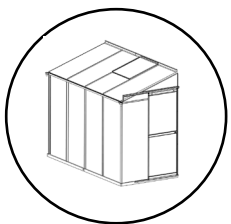


A1		2x
F4		11x
F5		11x
A4		3x
A5		1x

A17		1x
A11		1x
A12		1x


A

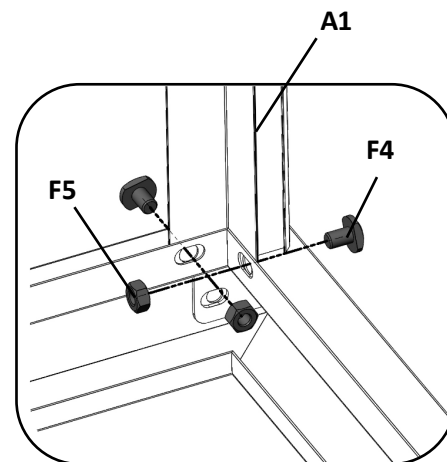



B

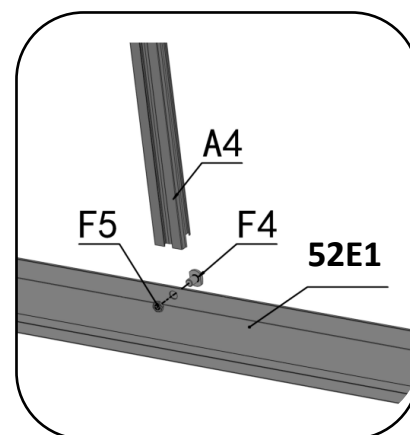


C


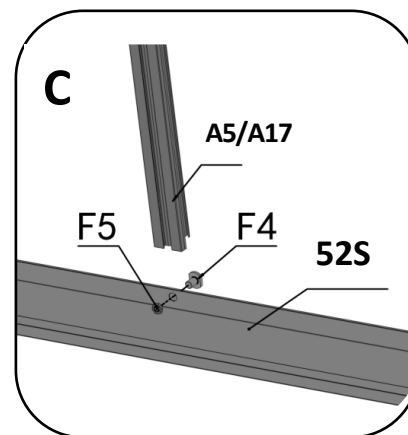



D

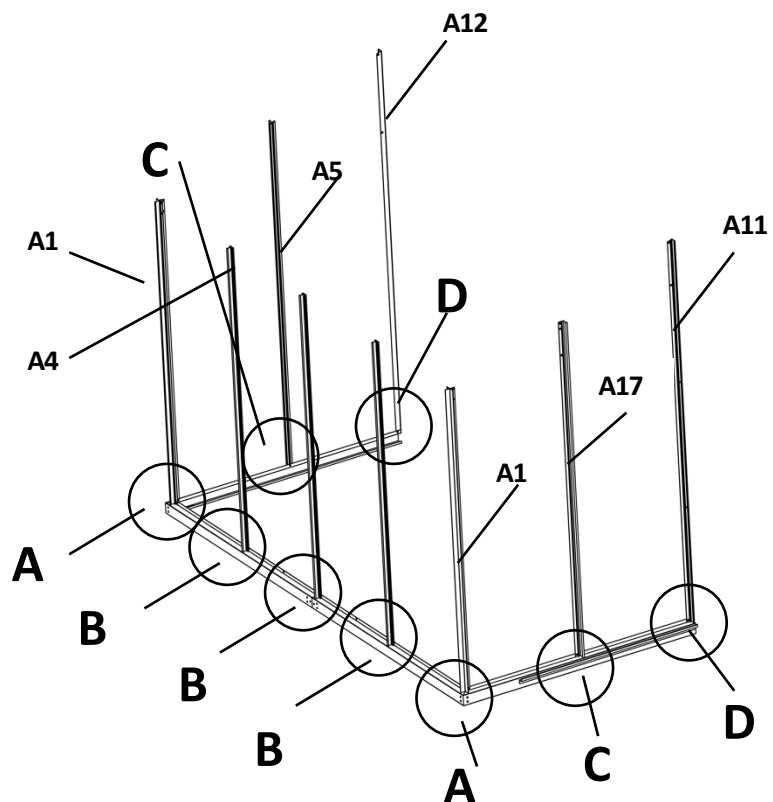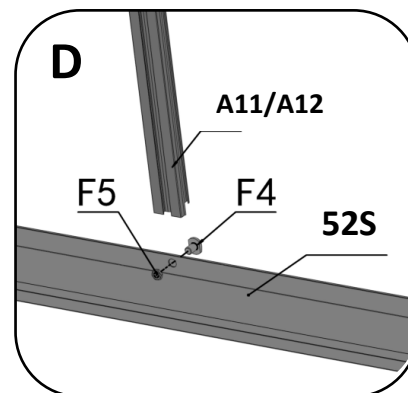


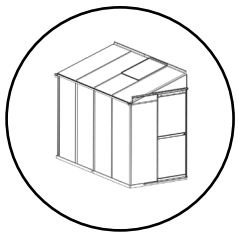


A7		1x
A8		1x
C5		1x
C4		1x
F4		8x
F5		8x

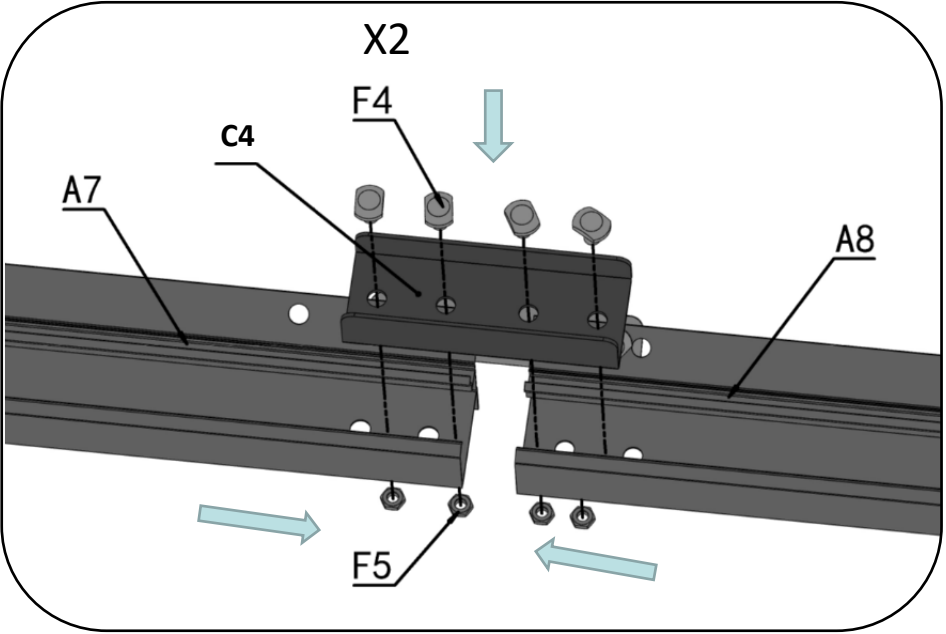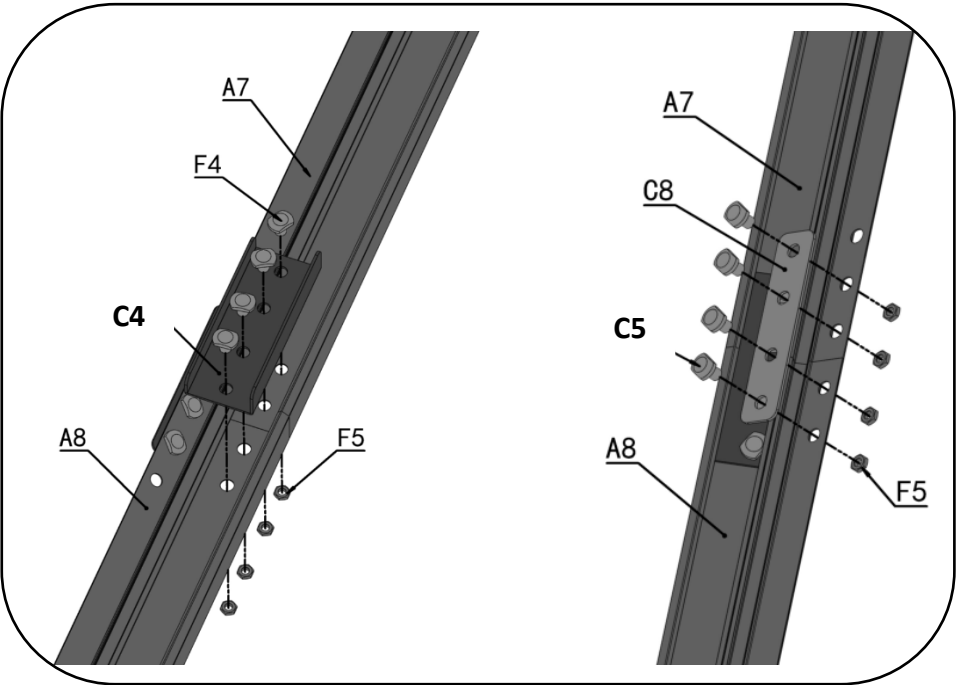


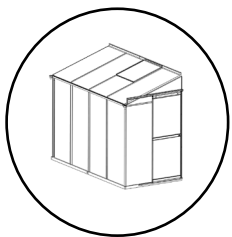



F4		2x
F5		2x
A7		1x
A8		1x



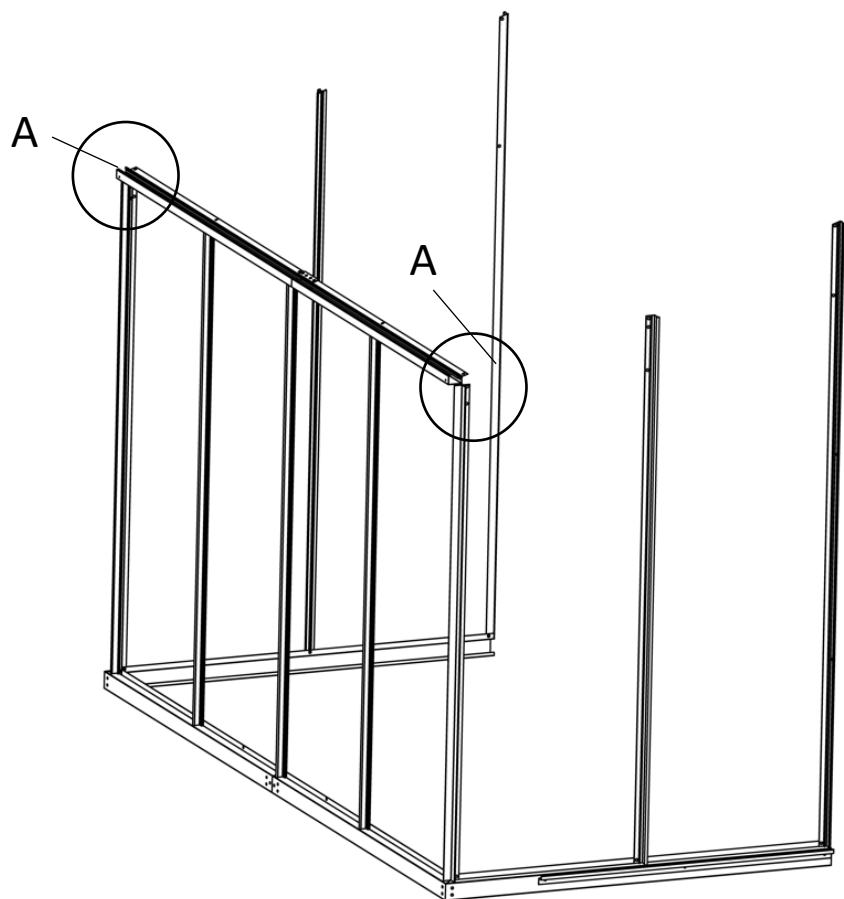



A


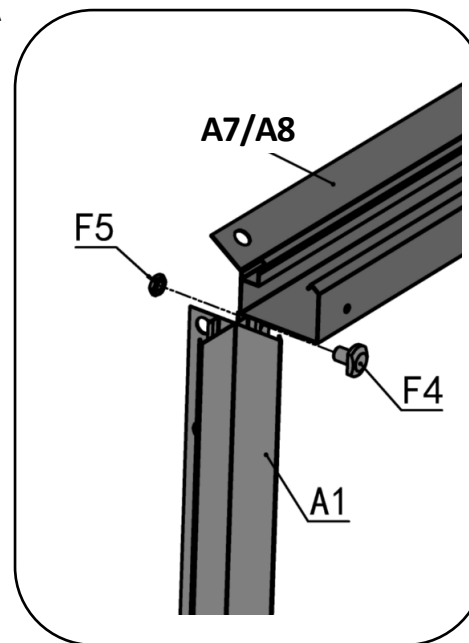


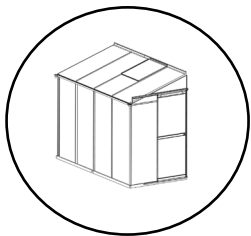



A3		1x
F4		10x
F5		10x
A2		1x
C7		2x

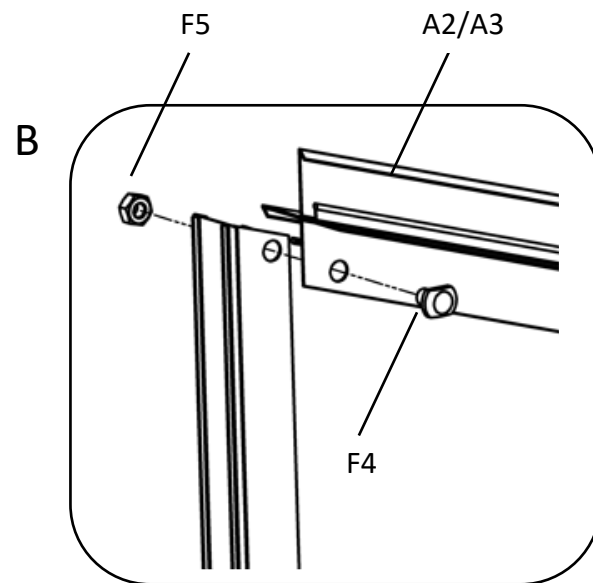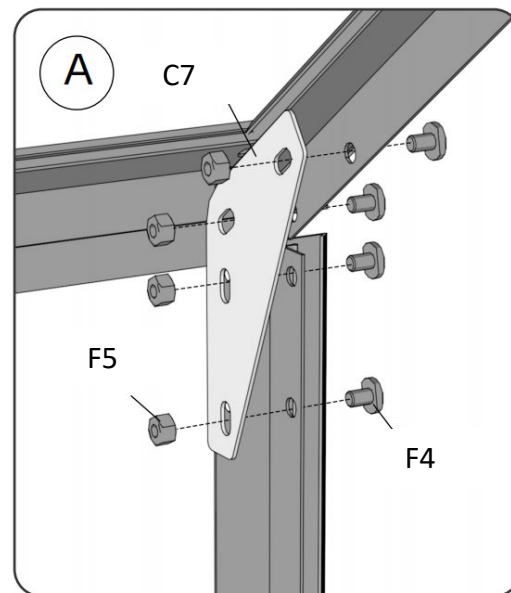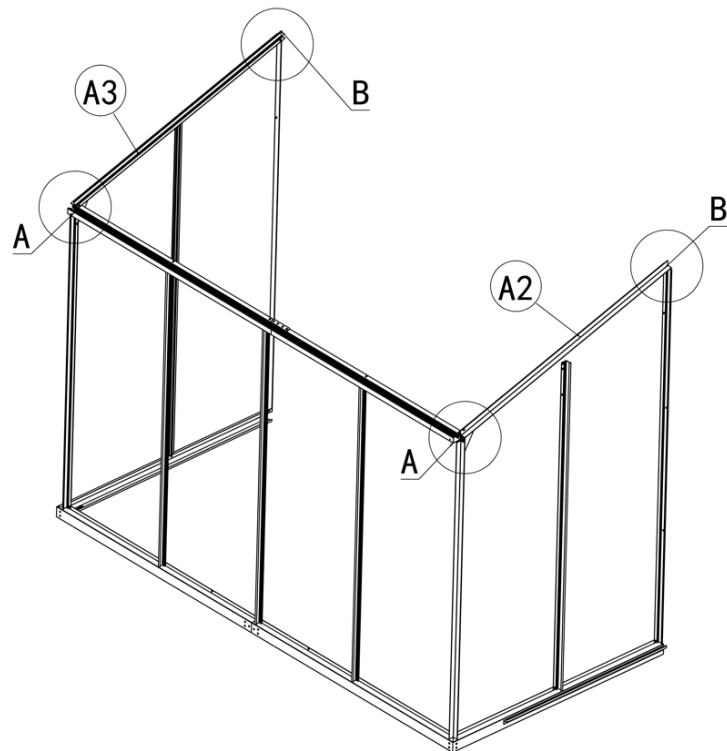


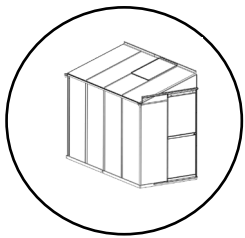



F4		4x
F5		4x
C3		1x
A9		1x
A10		1x

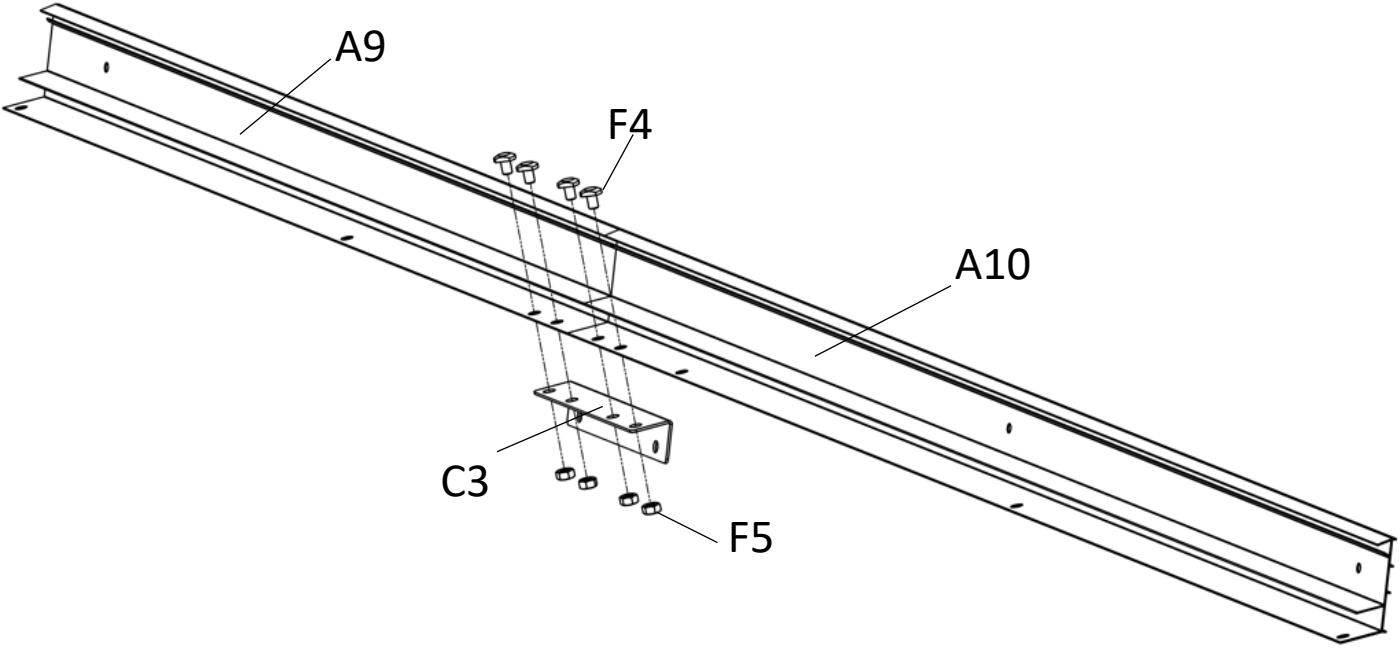

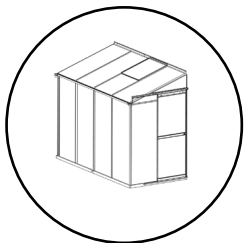





F4		2x
F5		2x

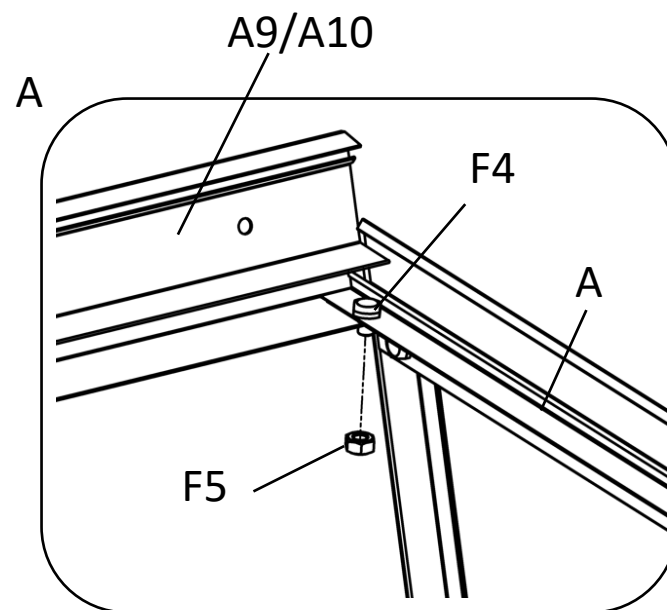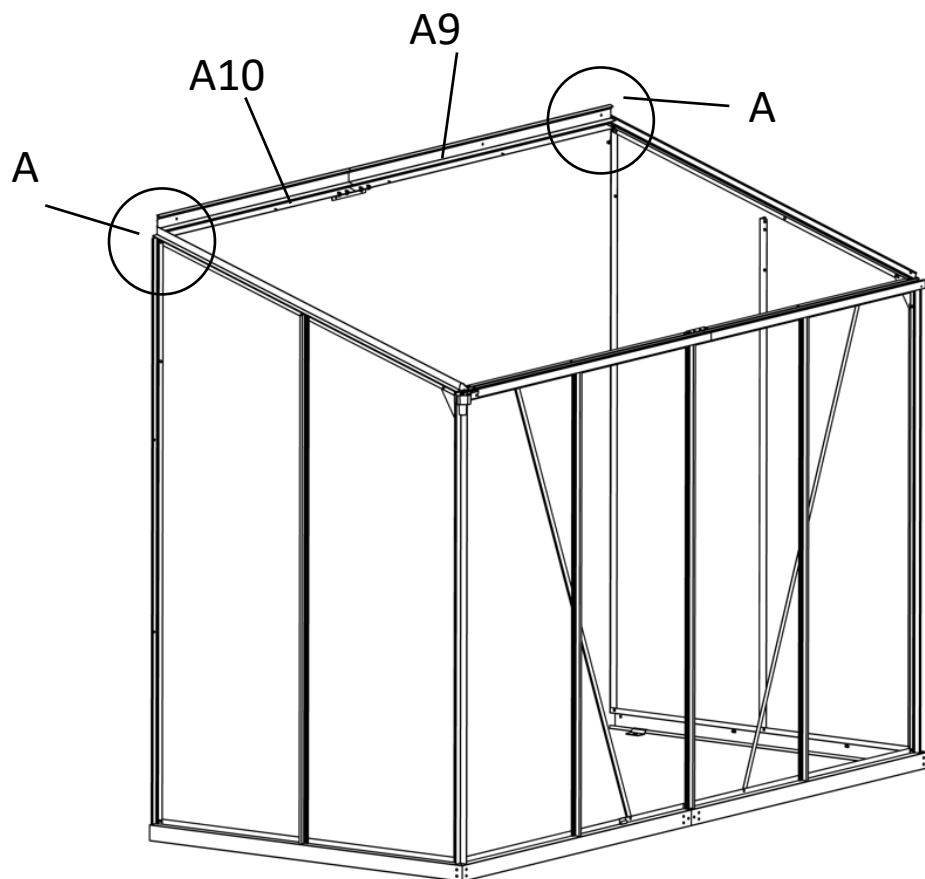


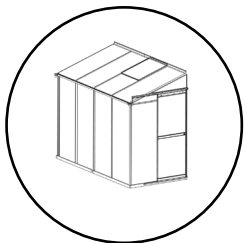


F4		6x
F5		6x
C8		1x

C10		1x
A14		1x

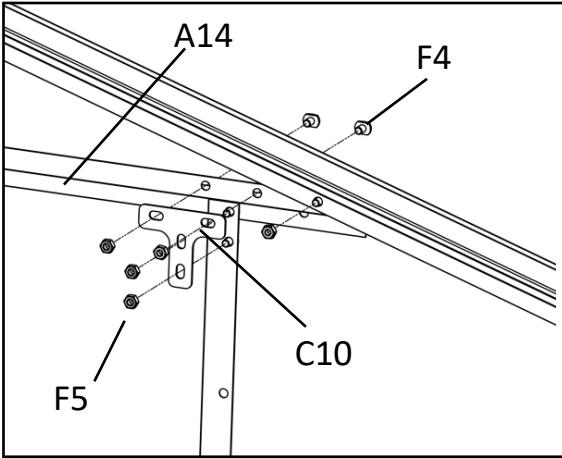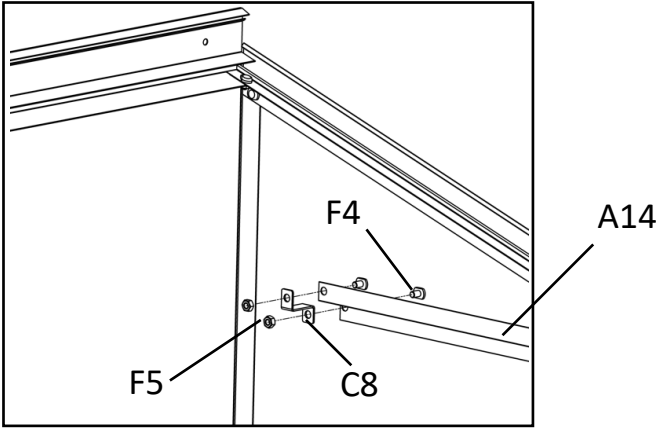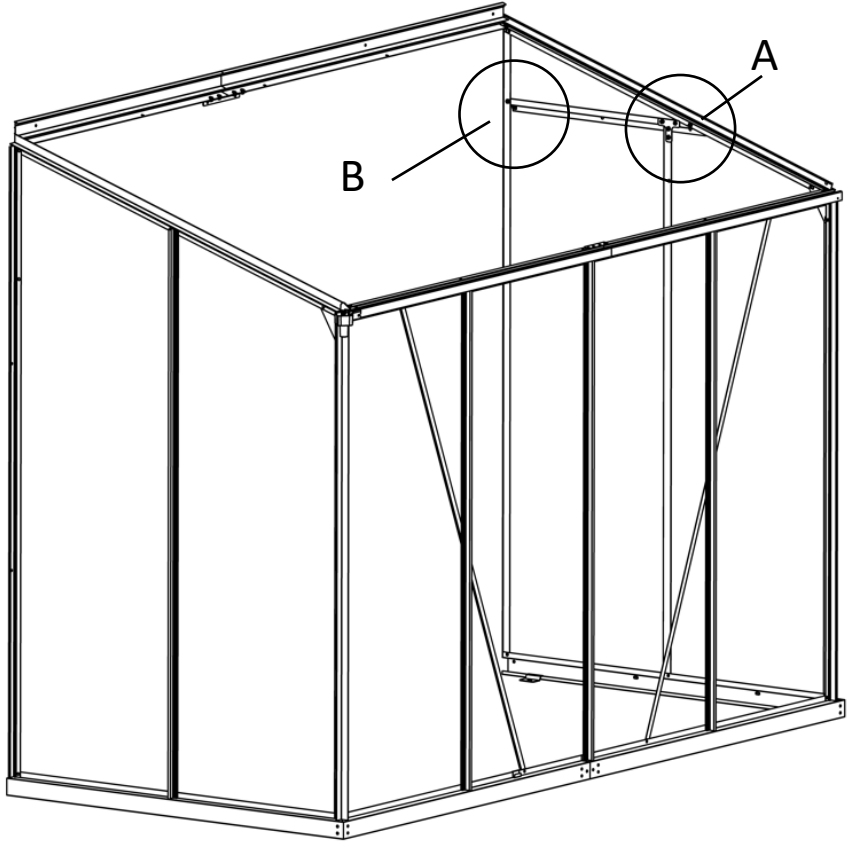


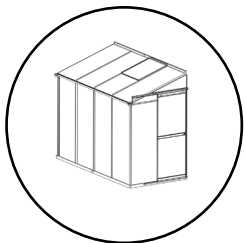


F4		6x
F5		6x
A6		3x

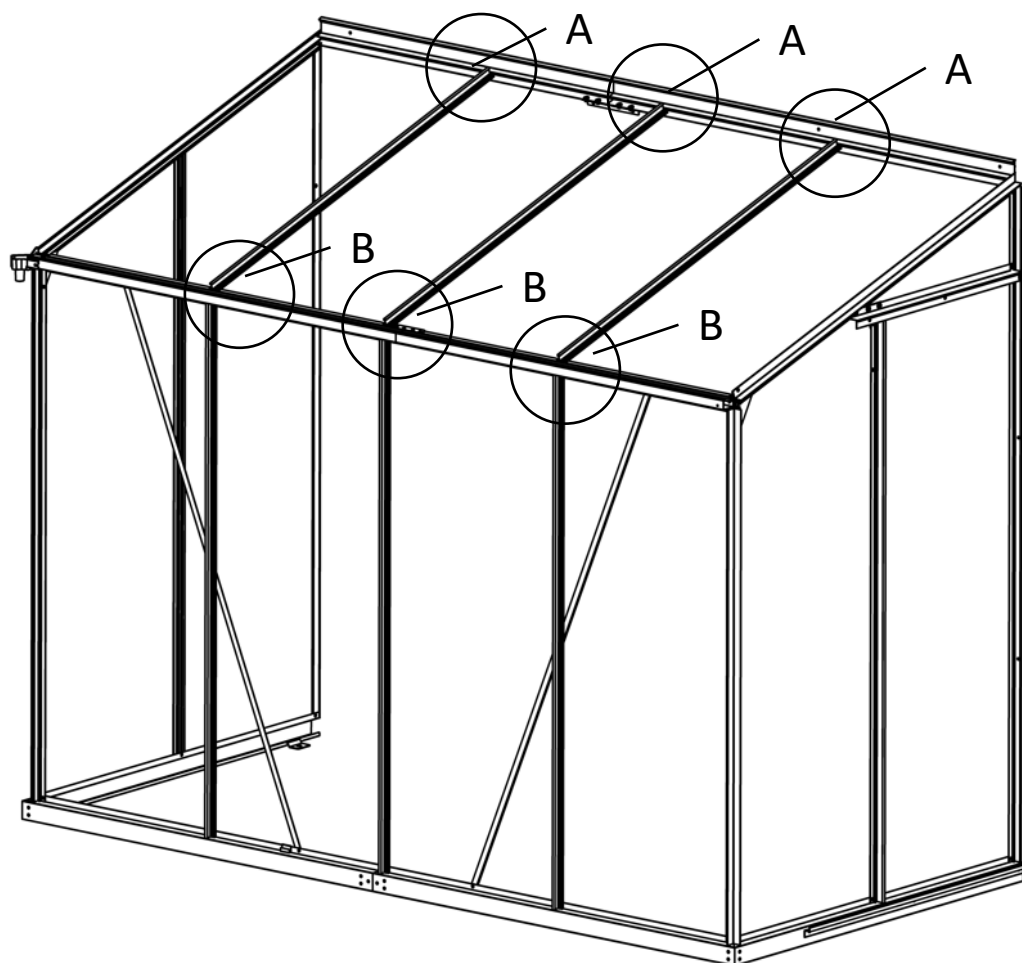


A

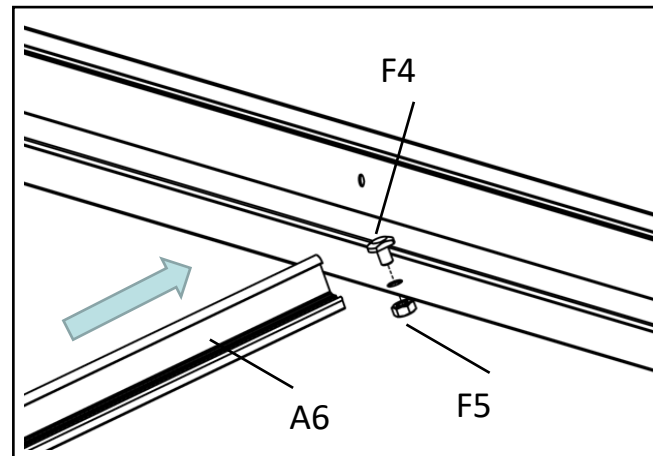




B

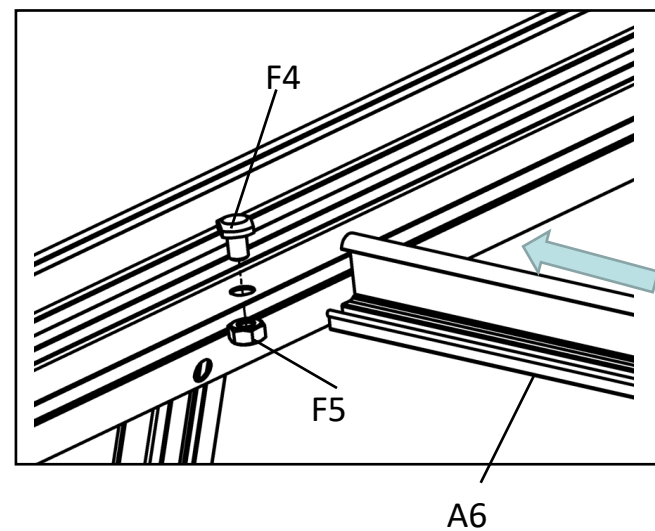


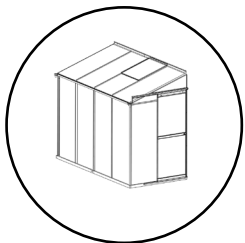


F4		2x
F5		2x
A24		1x

F8		2x
B2		1x

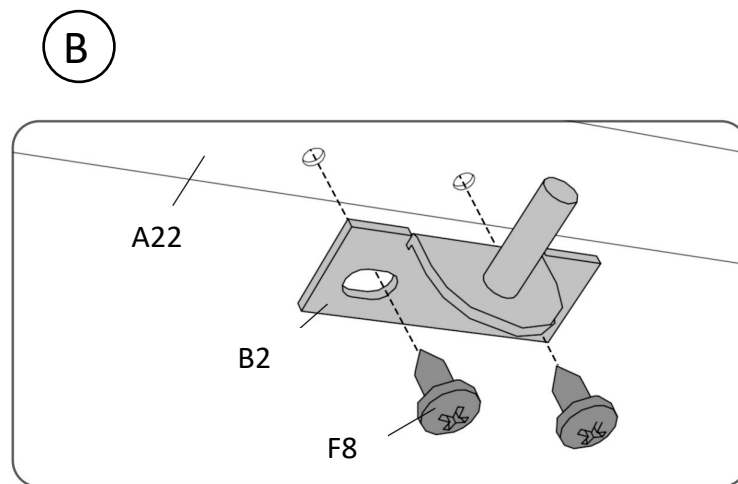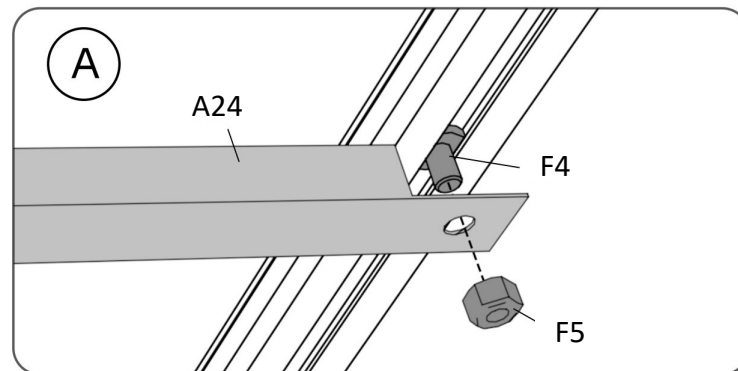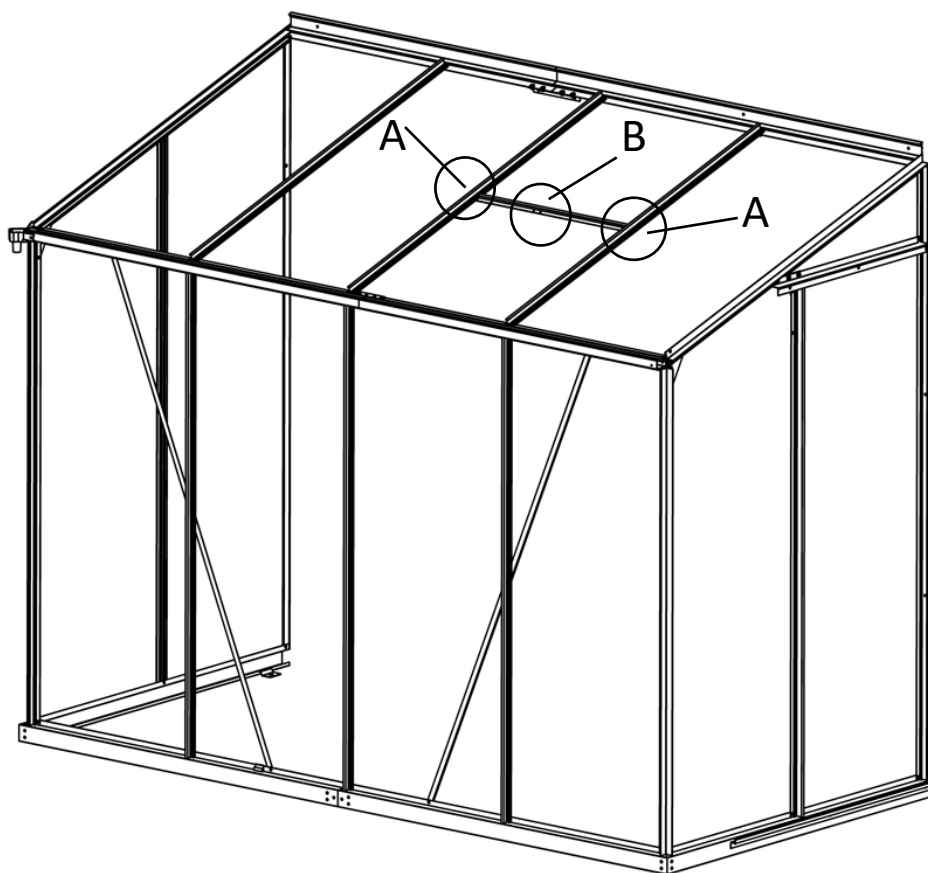


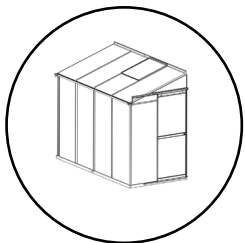


F4		2x
F5		2x
A13		1x

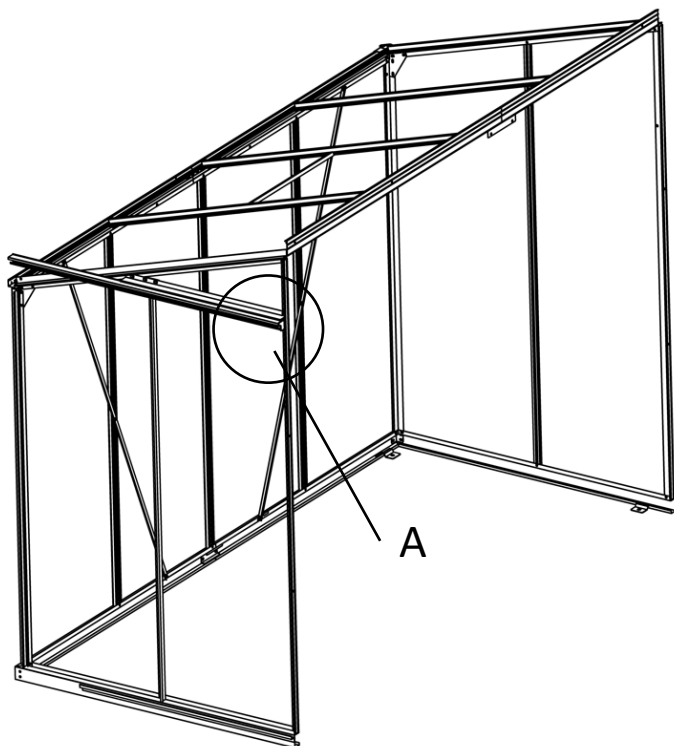




A

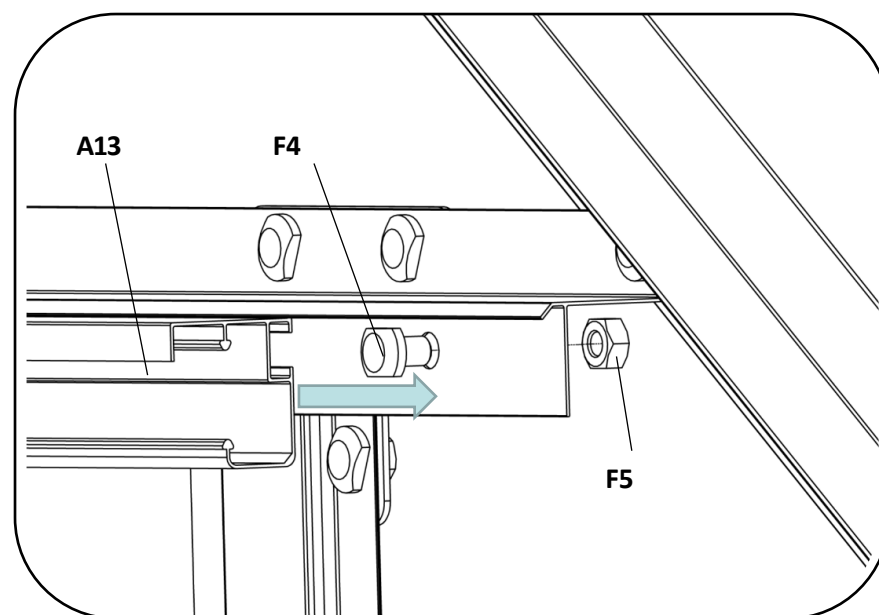


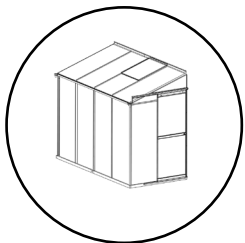


F4		1x
F5		2x
A16		1x



R3		1x
F6		1x

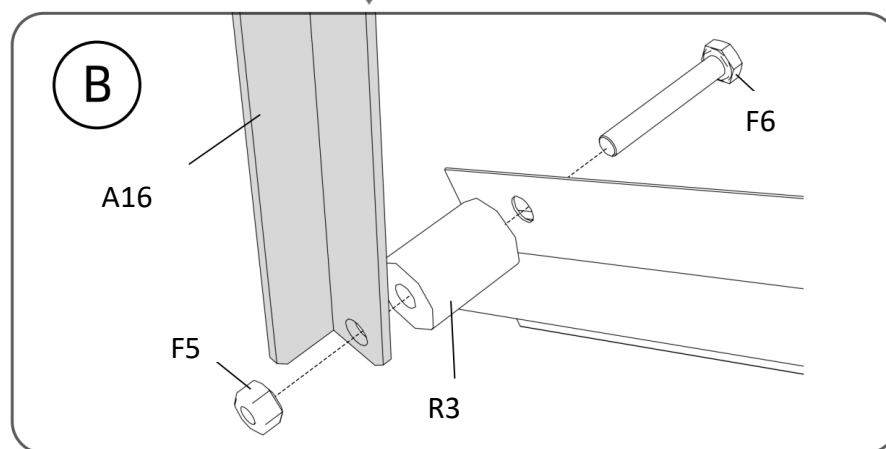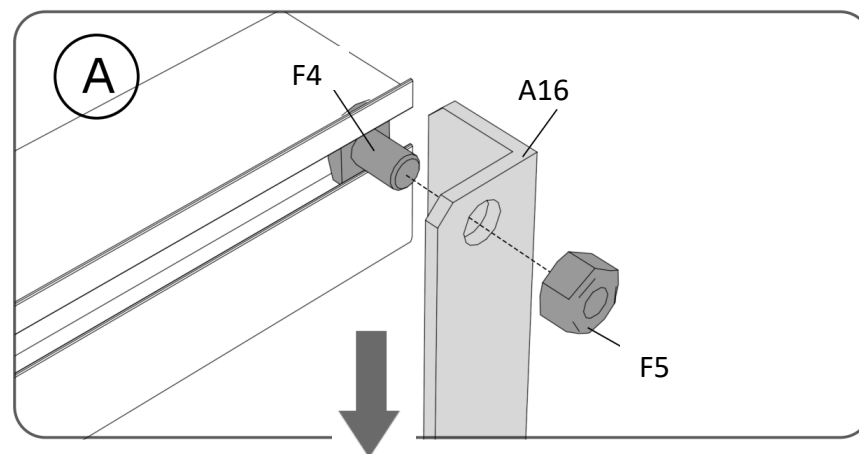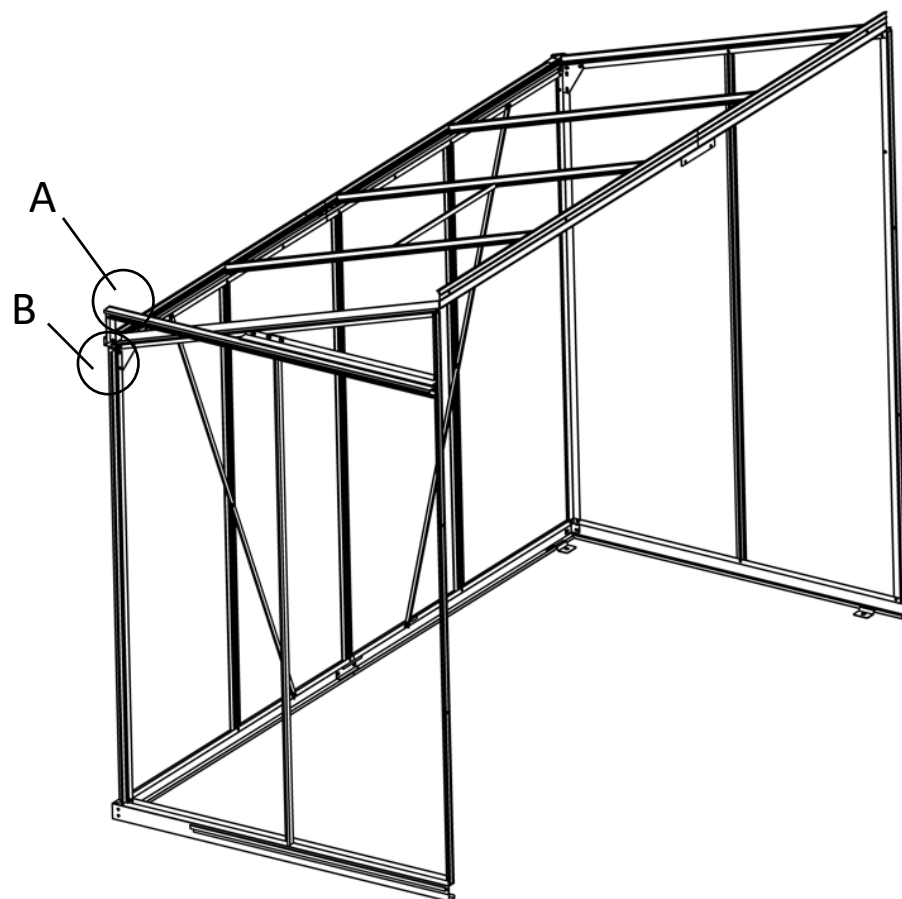


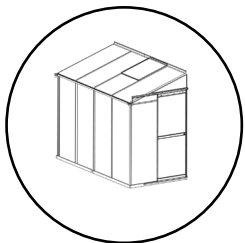


A13		2x
-----	---	----





A20		1x
F9		4x

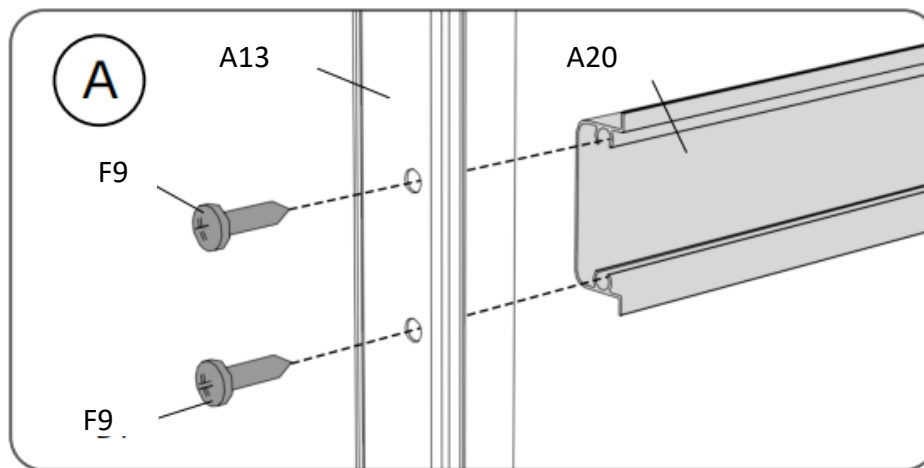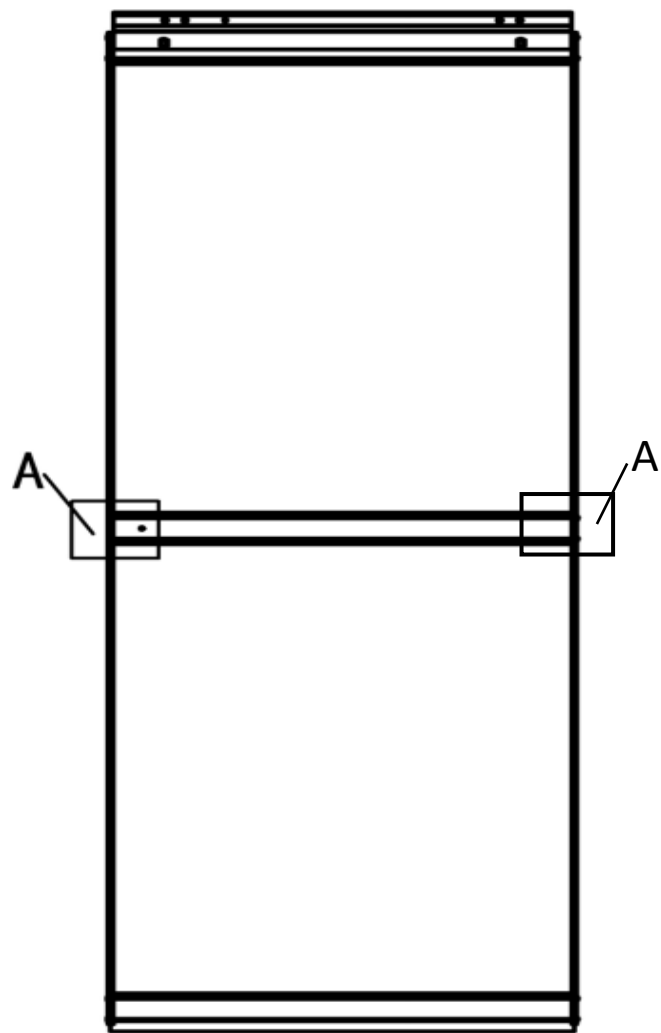


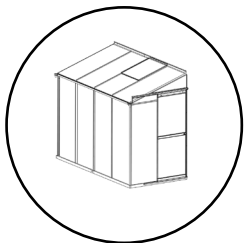

A19		1x
A21		1x
F9		8x


B3		8x
P9		2x

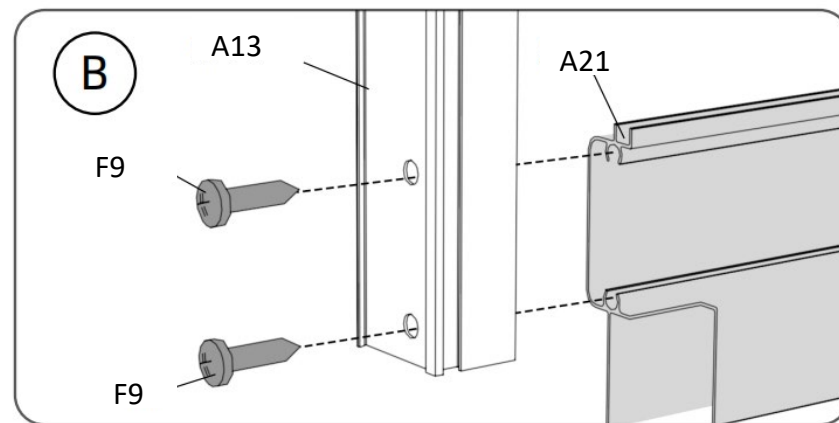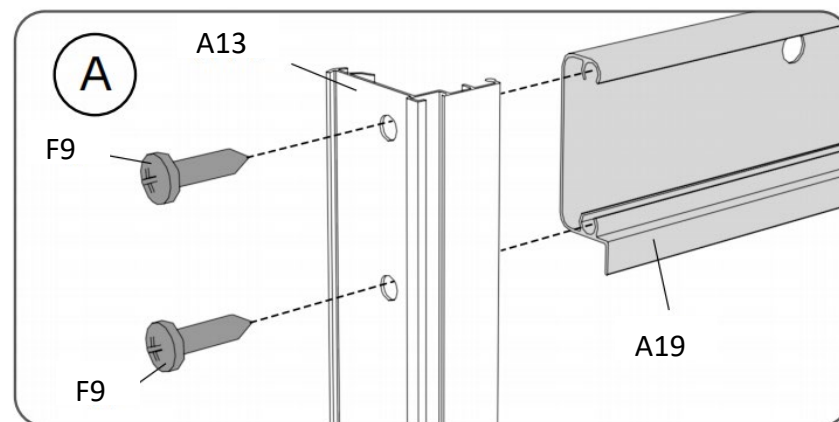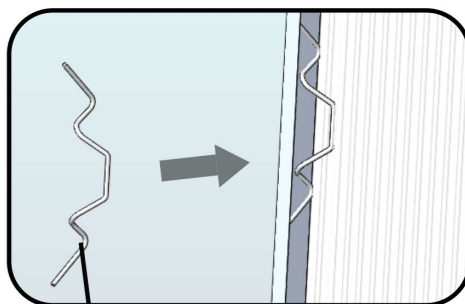
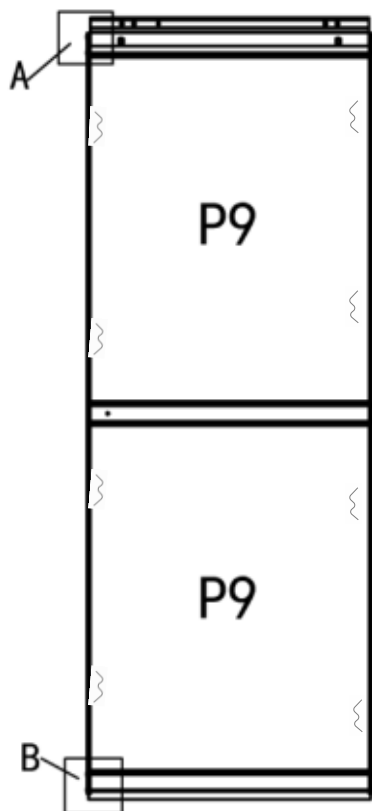





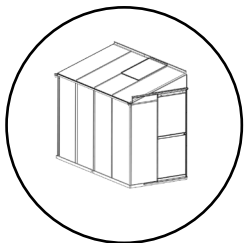



F4		4x
F5		8x
A22		1x

S2		4x
F3		4x
F10		4x
F8		4x

S1		2x
F2		4x
B4		1x

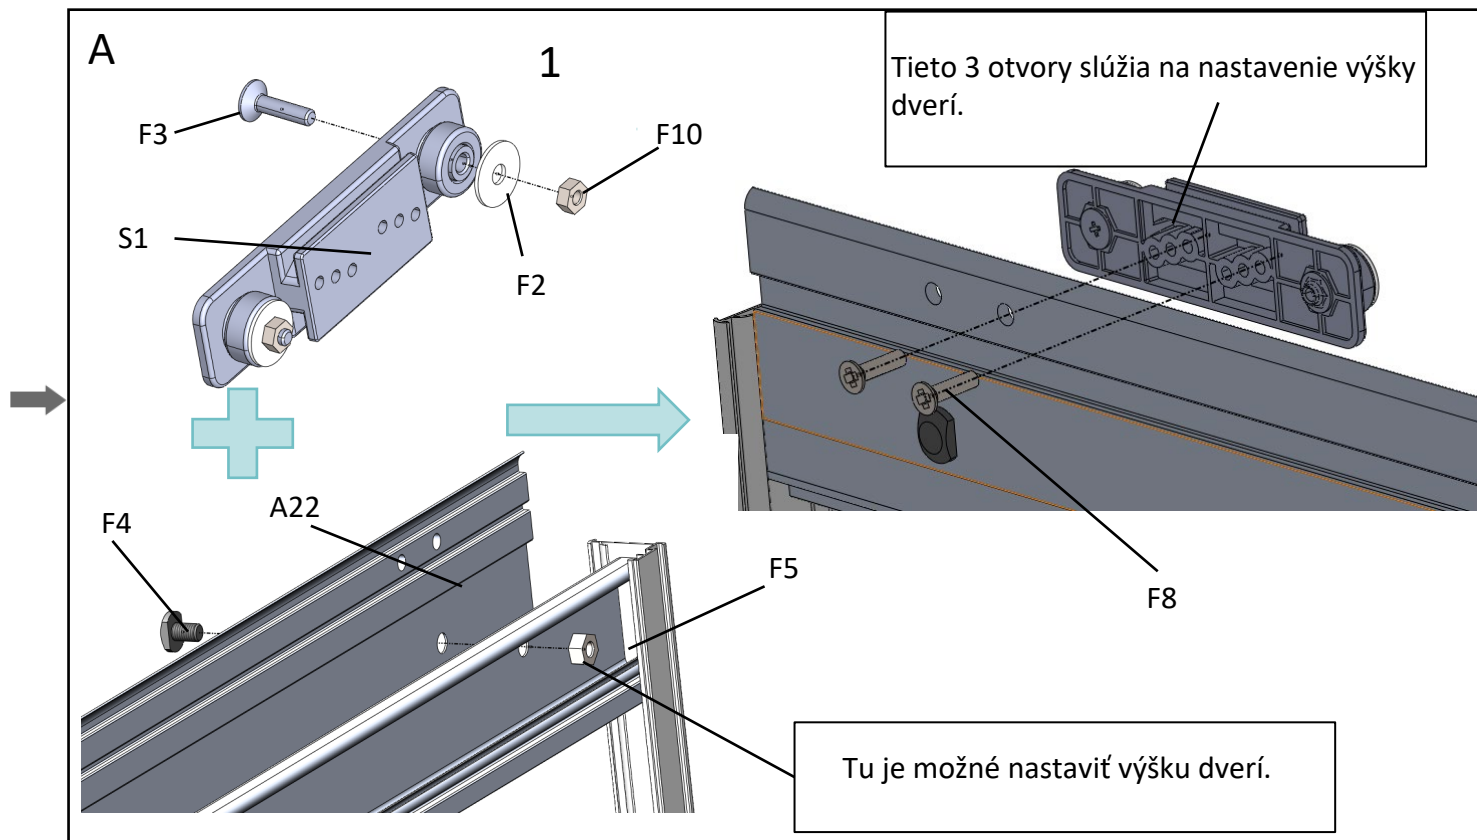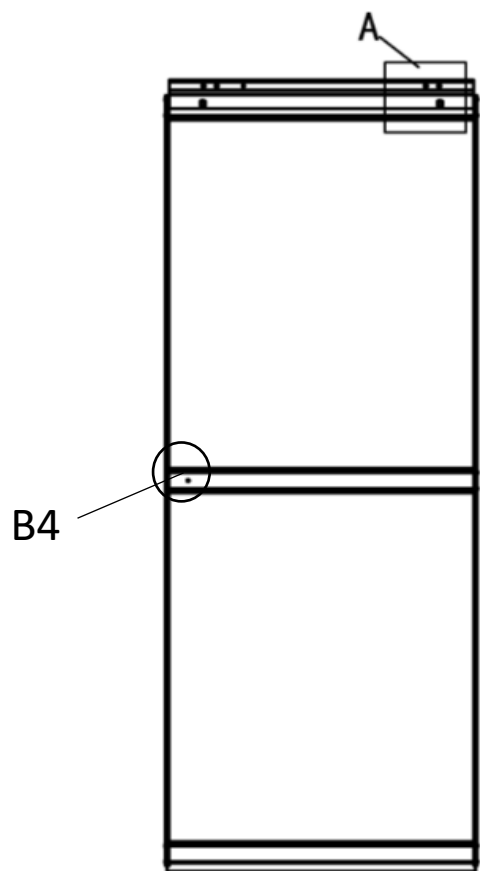

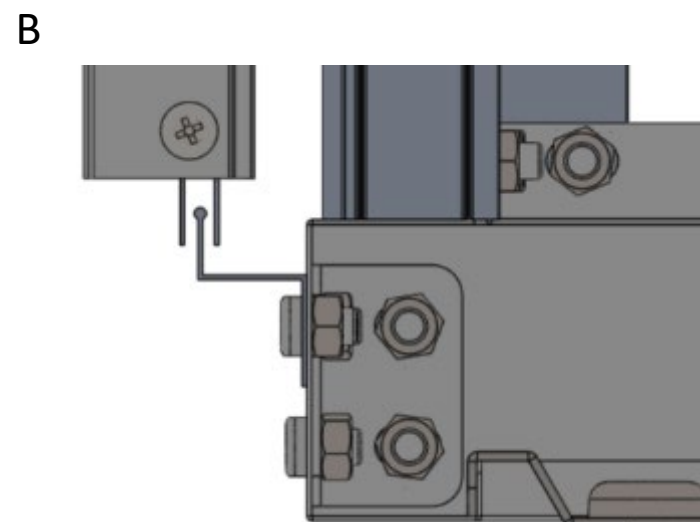
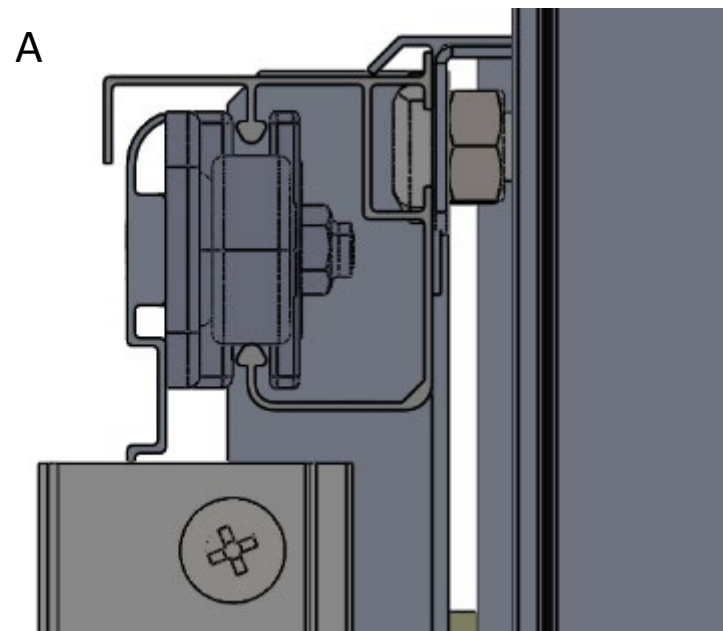
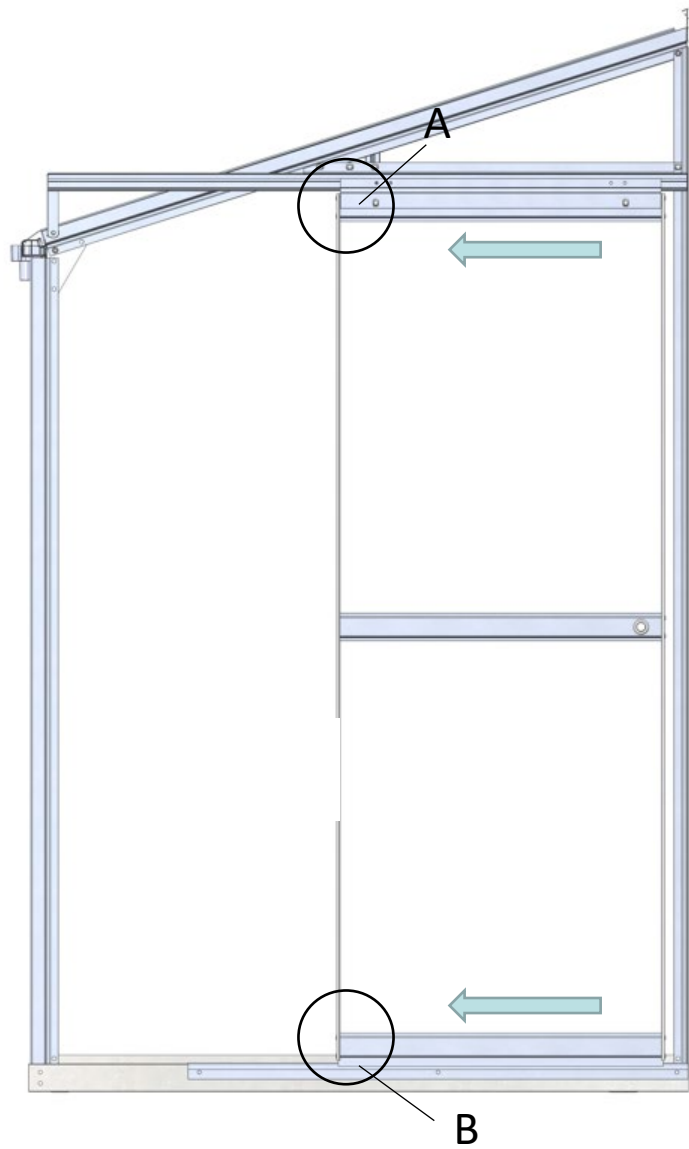
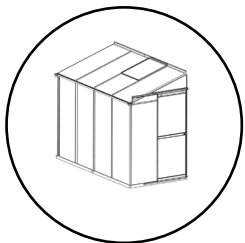



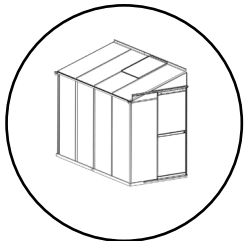


A25		1x
A23L		1x
A26		1x




A23R		1x
F7		2x
B1		1x


P10		1x
F5		4x
F4		4x

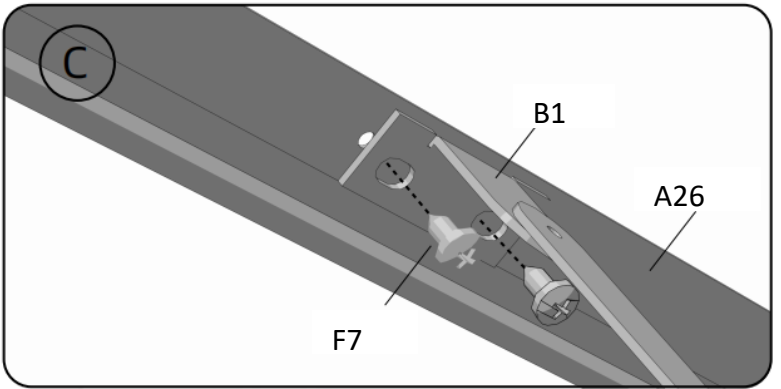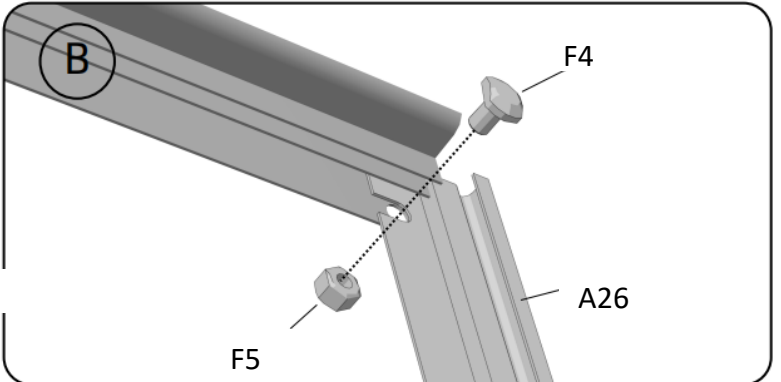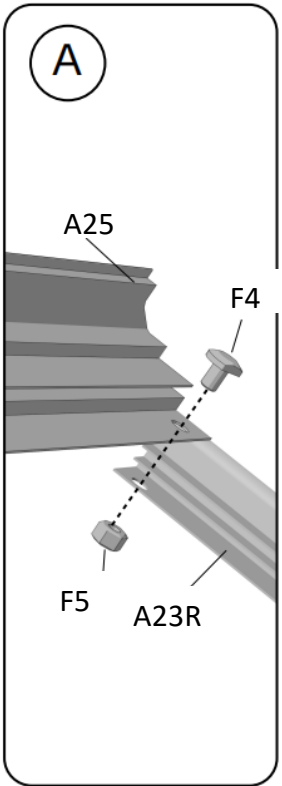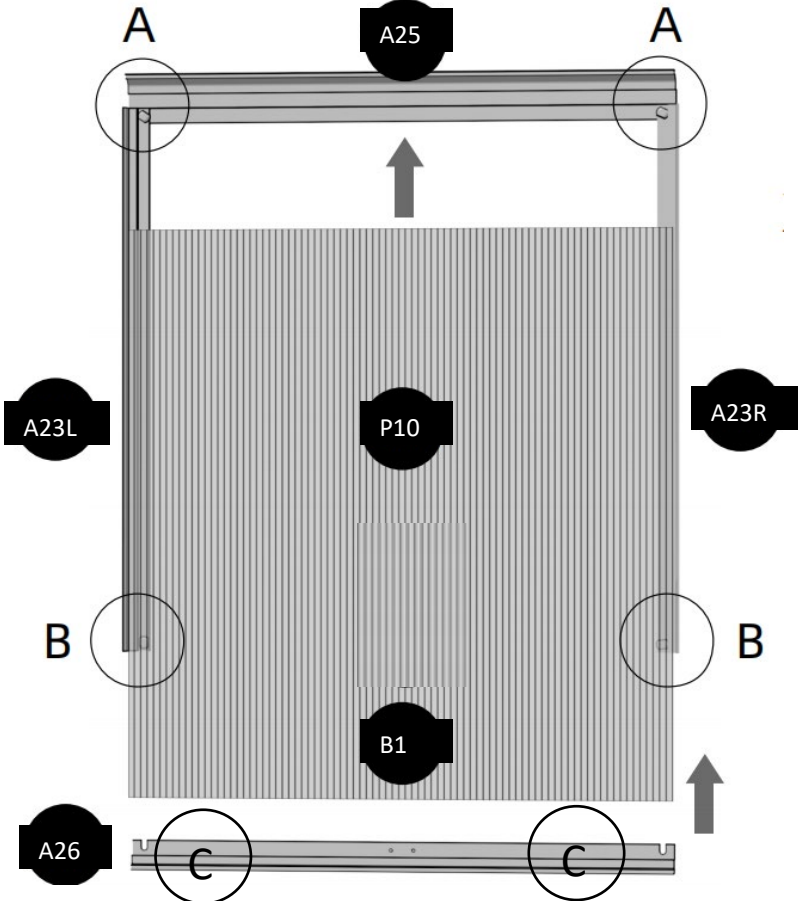

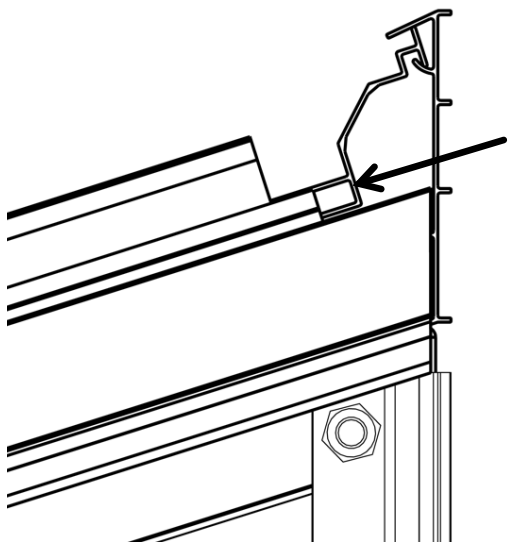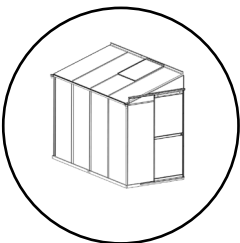

Vložte strešné okno do otvoru z ľavého alebo pravého konca a zasuňte ho na správne miesto.

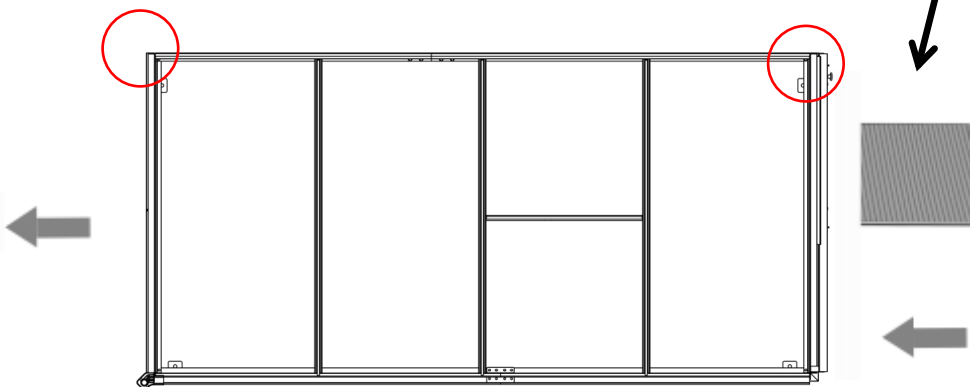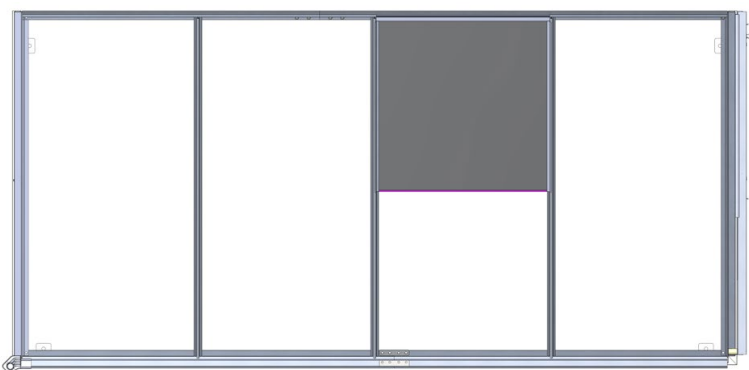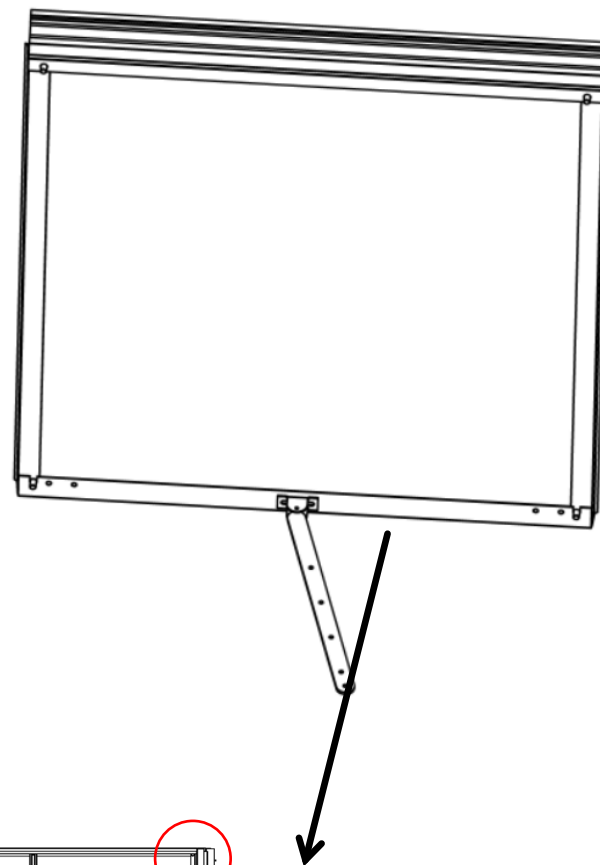








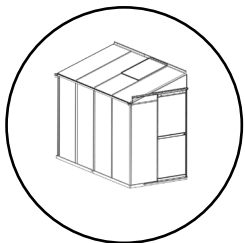



P1		2x
P6		1x
P5		1x
P2		1x
P7		1x

Pohľad sprava

P8		2x
A30		2x
A31		1x
C9		4x
B3		24x






Pohľad zľava

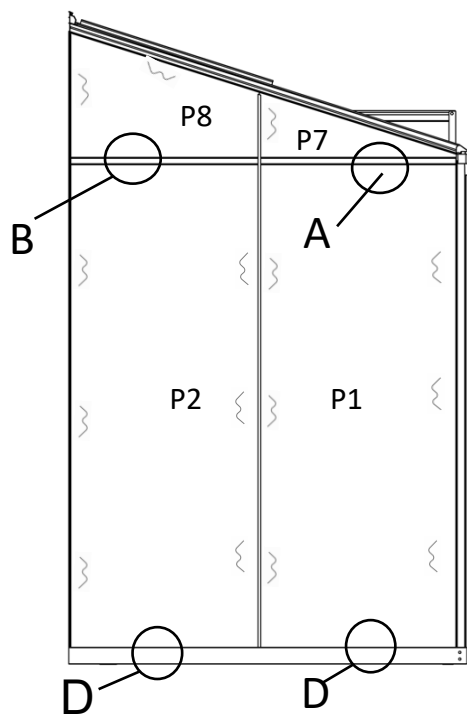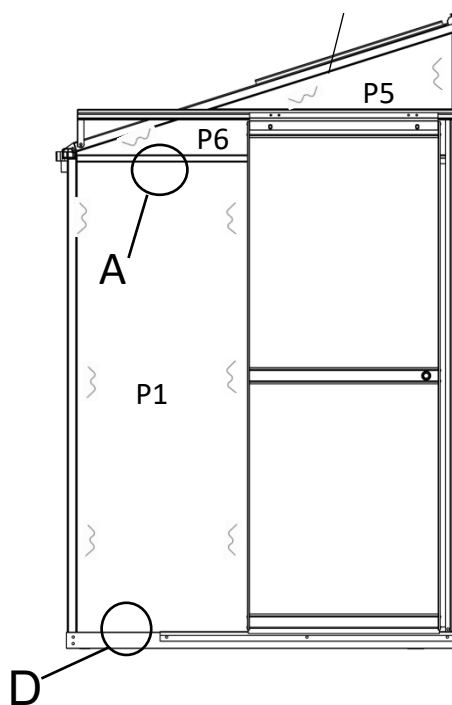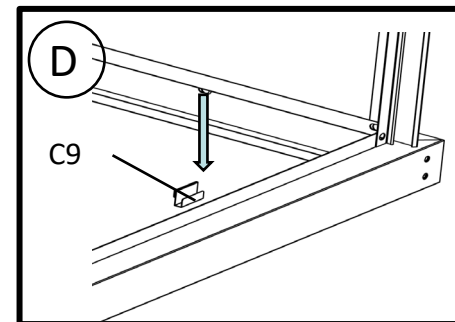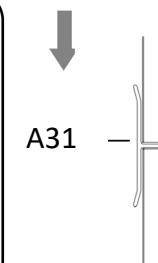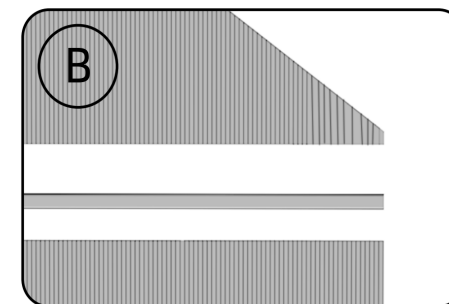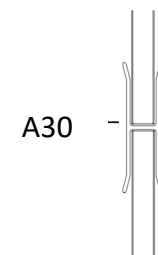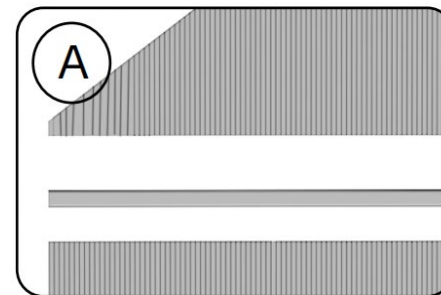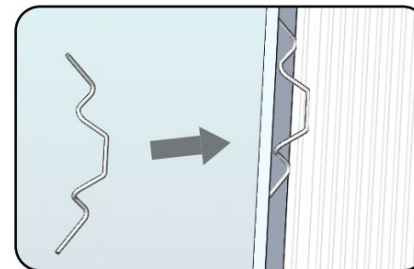

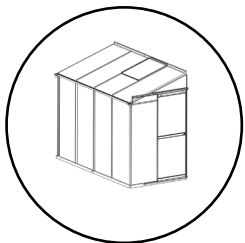



P4		3x
P11		1x
P3		4x
C9		4x
B3		45x

Pohľad zhora

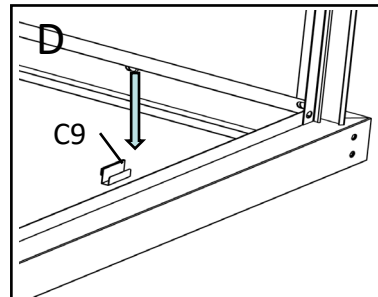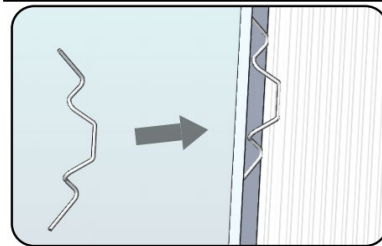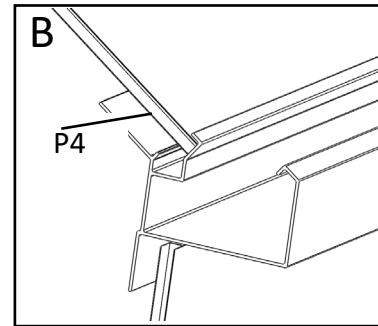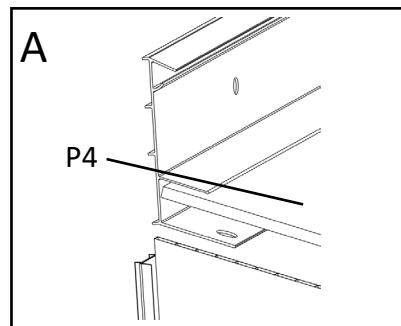
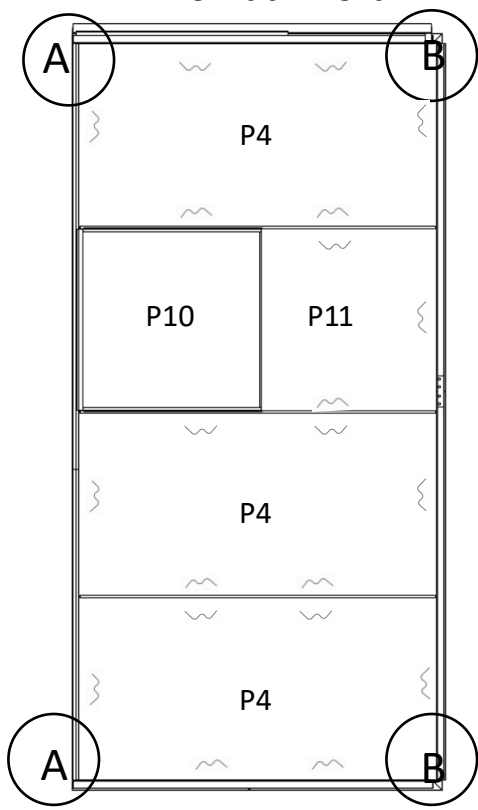



Pohľad spredu

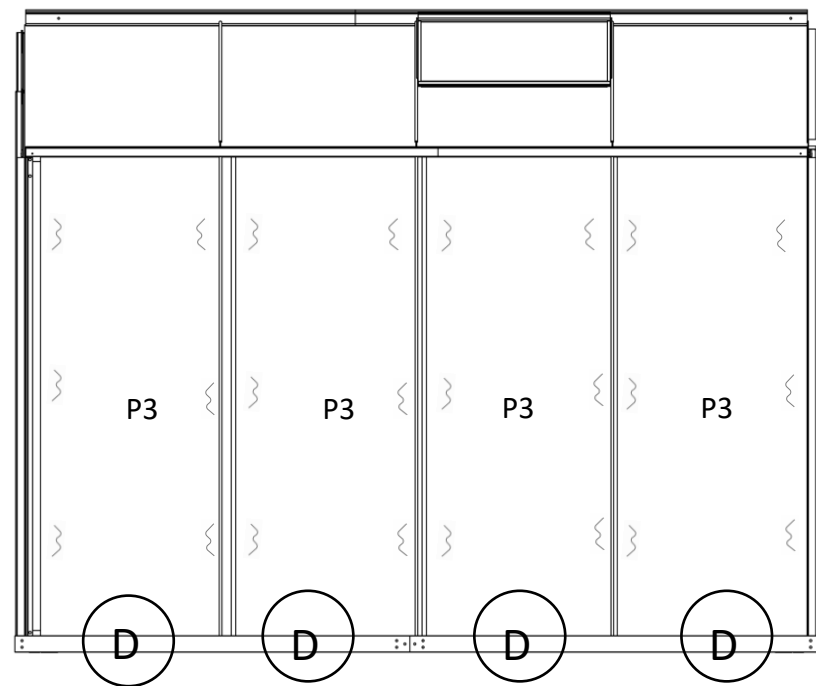

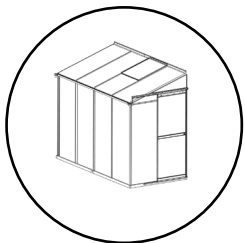

R1		1x
R2		1x
F8		2x

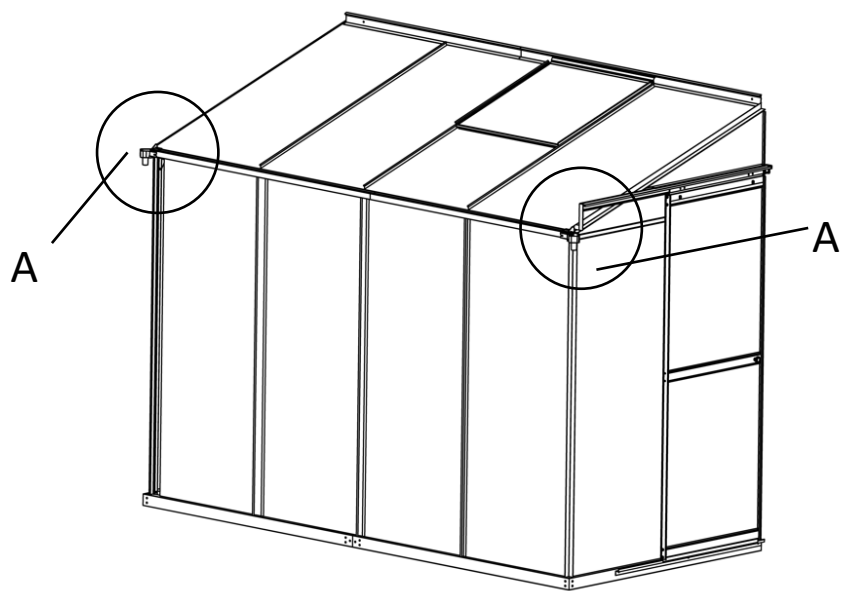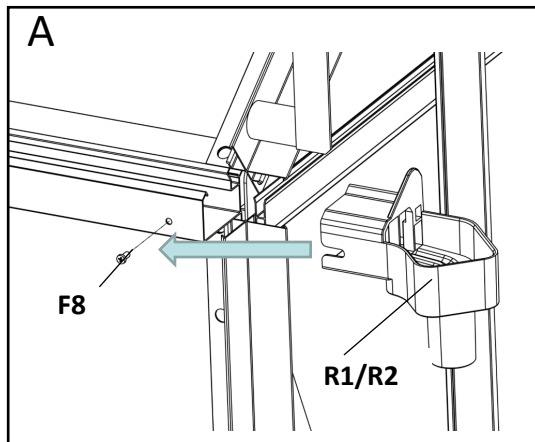

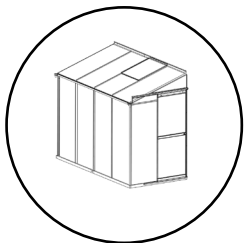

GE1		4x
GE2		5x
C6		4x

