

NÁVOD NA INŠTALÁCIU


911036-911038, 911093-911095, 911103-911110, 911113-911124

Príprava

Odporúčame pred inštaláciou nechať panely vyvetrať. Pri práci s panelmi používajte bavlnené ochranné rukavice, aby ste predišli poškodeniu panelov.

Meranie a rezanie

Panely je možné inštalovať vodorovne aj zvisle. Pred inštaláciou najskôr zmerajte miesto, kam chcete panely umiestniť. Panely skráťte zo zadnej strany na požadovanú veľkosť pomocou odlamovacieho noža a píly.

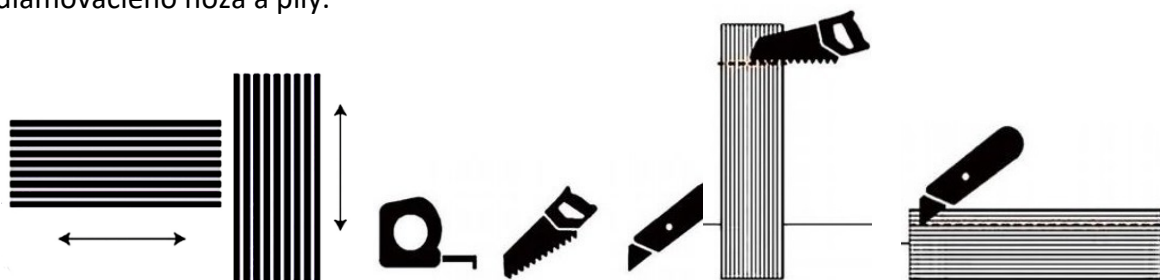


Inštalácia panelov

A) Montáž do steny:


Zaznačte si na stenu či strop ceruzkou niekoľko rovnomerne vzdialených úchytných bodov podľa Vašich preferencií. Na kontrolu rovnosti použite vodováhu. Vyvrtajte na označené miesta otvory podľa veľkosti hmoždiniek, ktoré budete používať. Do vyvrtaných otvorov vložte hmoždinky. Priložte panel na miesto a pripevnite ho pomocou čiernych skrutiek.

Upozornenie: Panely na strop inštalujte vždy vŕtaním.

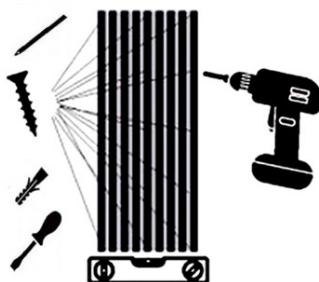


B) Prilepenie panelov:

Naneste na panel pomocou vytlačovacej pištole dostatočné množstvo polymérneho lepidla (napr. Bison). Pomocou špachtle rozotrite rovnomerne lepidlo na panel. Začnite inštaláciu panela zo spodnej strany. Na kontrolu rovnosti použite vodováhu. Pritlačte panel pevne k povrchu a uistite sa, že rohy a okraje sú správne pripevnené. Nechajte lepidlo vytvrdnúť. Doba vytvrdnutia môže byť rôzna, dodržujte odporúčania výrobcu lepidla.






1.

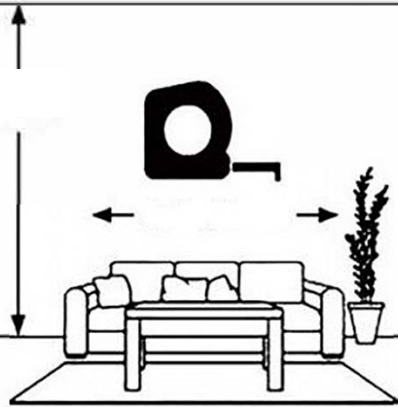


2.

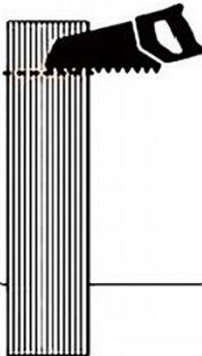


3.




A-1.

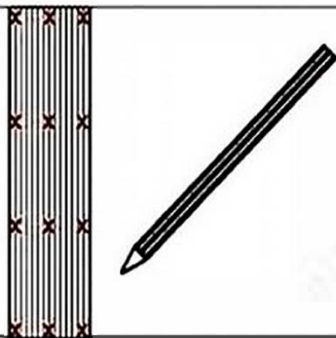


A-2.

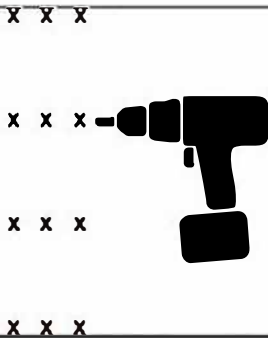

A-3.

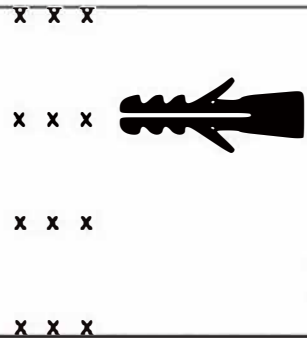

A-4.

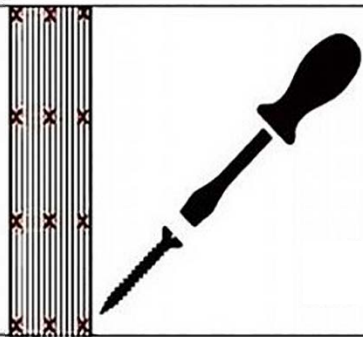

B-1.

