


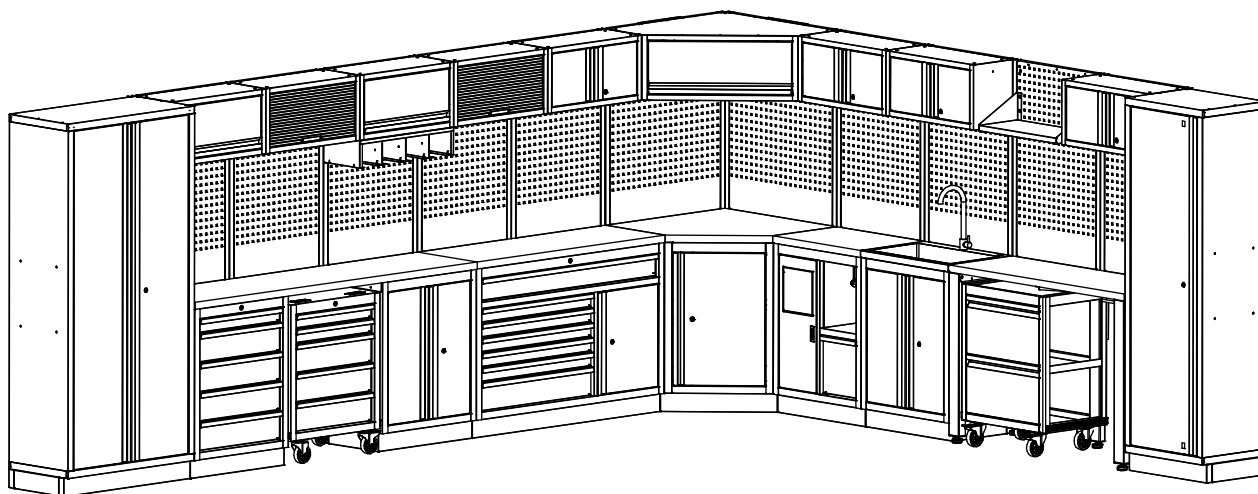

Dielenská zostava



Varovanie: Nebezpečenstvo nadmernej hmotnosti!


Využite dve alebo viac osôb na presun, montáž alebo inštaláciu skriniek a skríň, aby ste sa vyhli zraneniu chrbta.

Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti skriniek.


OBSAH

Potrebné nástroje/súčiastky	1
Pracovné dosky / hmotnostná kapacita	2
Možnosti inštalácie skriniek	3
Inštalácia vyrovnávacích nožičiek (voliteľné príslušenstvo)	4
Inštalácia pilierov	5
Inštalácia závesných panelov	6
Prepojenie skriniek	7
Prepojenie skriniek/ odstránenie zásuviek	8
Pripevnenie pracovnej dosky	9
Pripojenie pilierov	10
Inštalácia nástennej skrinky	11
Inštalácia rohovej nástennej skrinky	12
Inštalácia LED svetiel (voliteľné príslušenstvo)	13


Potrebné nástroje



Nastaviteľný kľúč



Magnetická vodováha

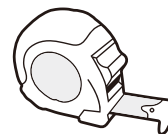


Zzvinovací meter




Nástrčný kľúč




hlavica

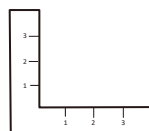

Uholník



Ceruzka

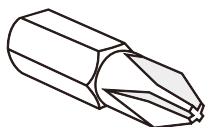

Bit



Skrutkovač s hlavou




Akumulátorová vrtačka



Vrták do steny

Súčiastky




Šesťhranná skrutka
(M6x16)



Matica
(M6)




Plastová príchytka

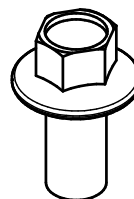

Šesťhranná skrutka
(M8x16)




Skrutka
do dreva
(ST6x16)




Zapustená skrutka
(M6x16)


Pracovné dosky



26" pracovná doska. Vhodná pre 1 skrinku



53" pracovná doska. Vhodná pre 2 skrinky




80" pracovná doska. Vhodná pre 3 skrinky




Rohová pracovná doska


Nosnosť

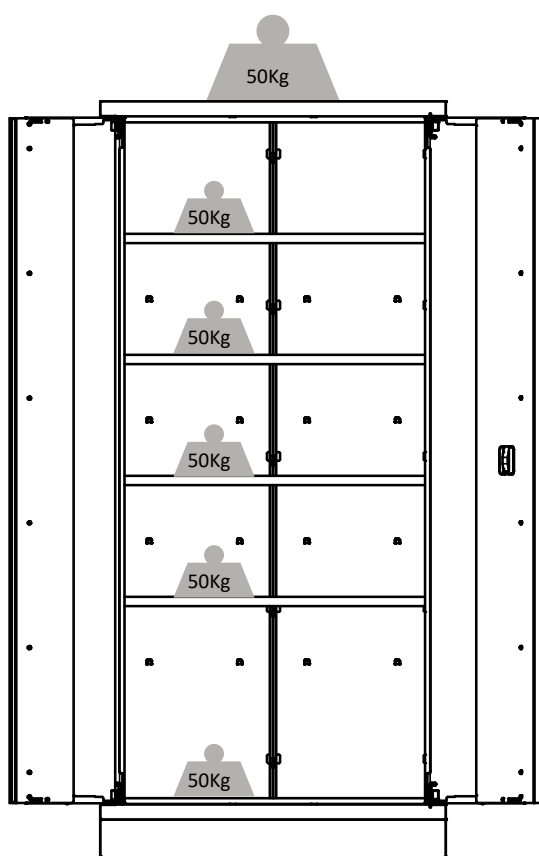


Dvojverová skrinka
Max. 300 kg

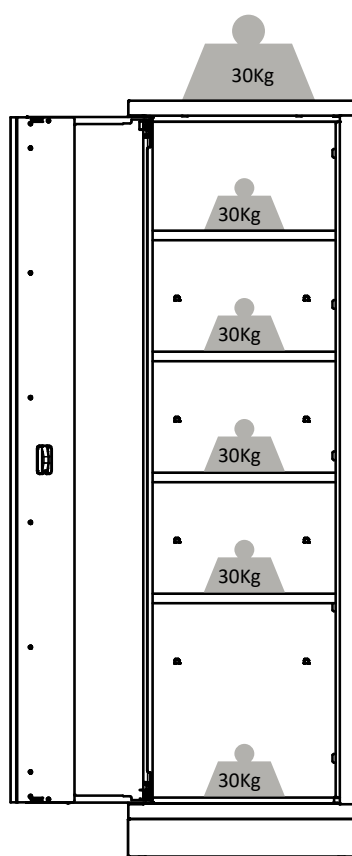


Jednodverová skrinka
Max. 180 kg

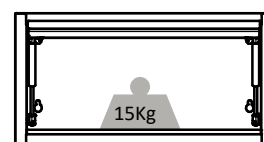


Nástenná skrinka Max.
15 kg

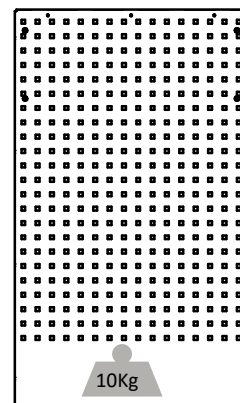


Závesný panel
Max. 10 kg

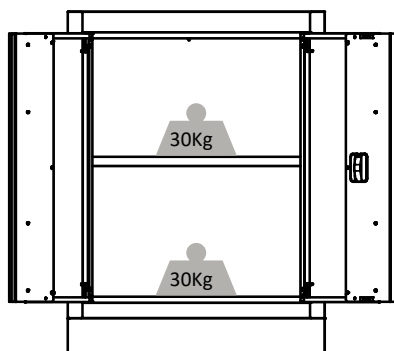

Spodná skrinka
Max. 60 kg

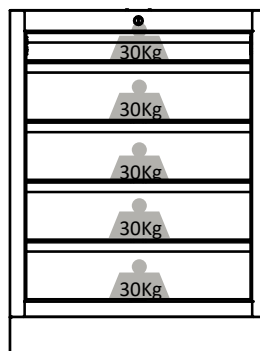

Zásuvková skrinka
Max. 150 kg





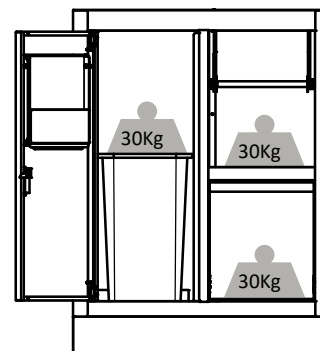


Skrinka na
odpadkový kôš
Max 90 kg

Možnosti inštalácie skriniek










i Dôležité informácie: Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte nasledujúce informácie.

- Zobrazené rozloženia sú iba príklady. Na základe nákupu zákazníka môžu byť skrine konfigurované v rôznych usporiadaniach.
- Pri plánovaní usporiadania zvážte umiestnenie elektrických zásuviek.

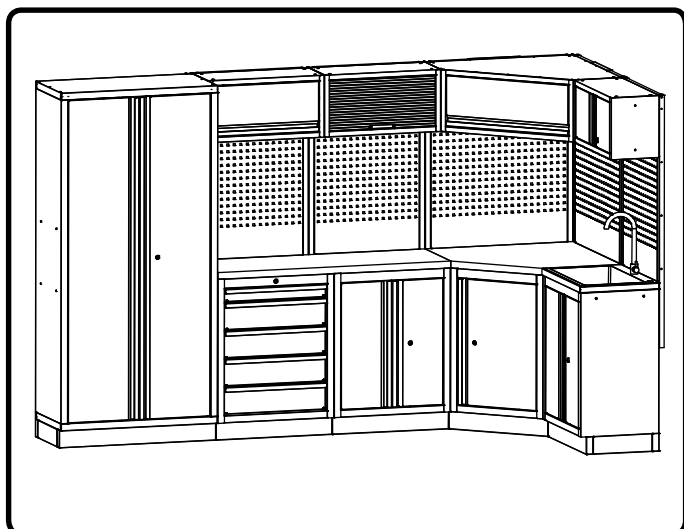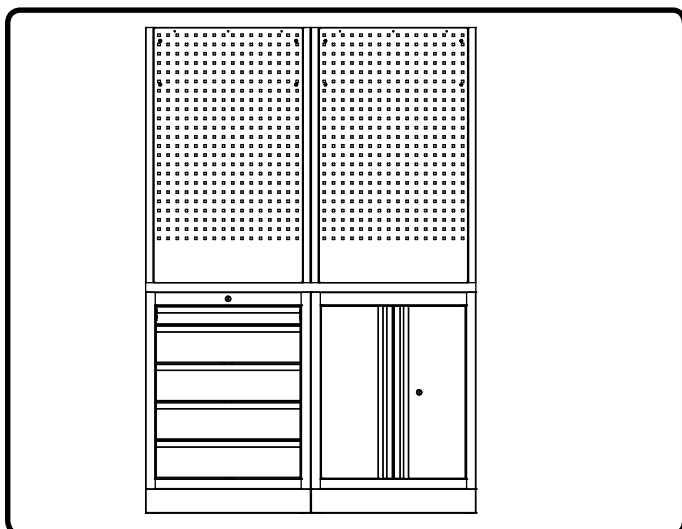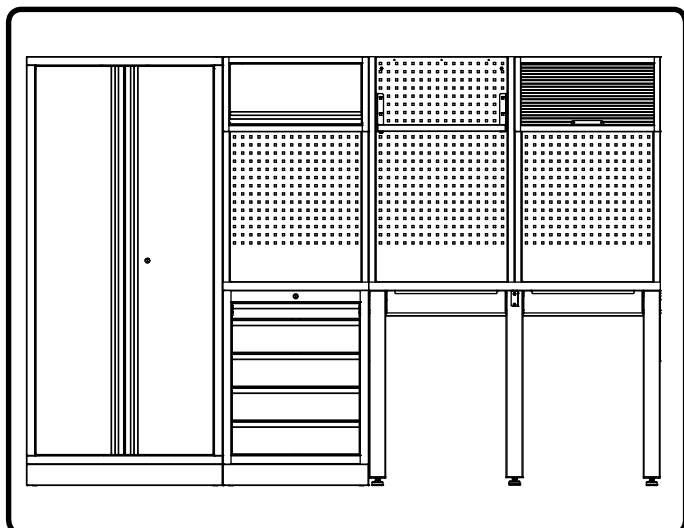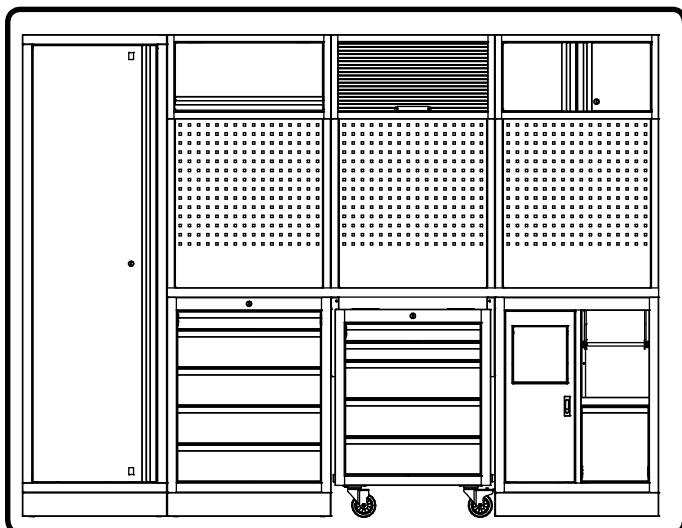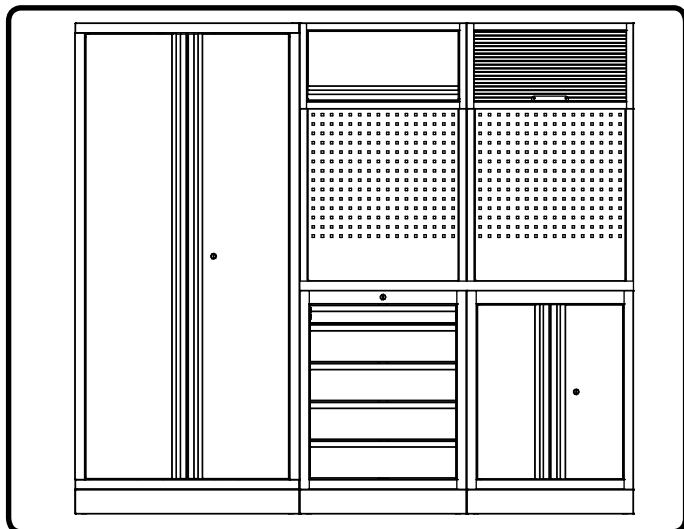


Inštalácia voliteľného príslušenstva

i Začnite pripevnením vyrovnávacích nožičiek (voliteľné príslušenstvo). Pokiaľ nie sú zakúpené žiadne vyrovnávacie nožičky, preskočte tento krok.

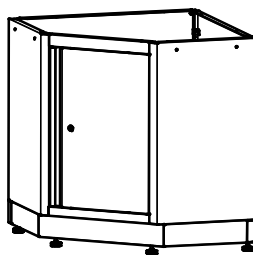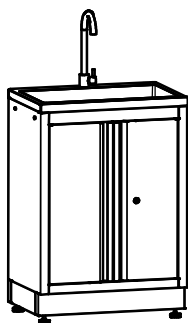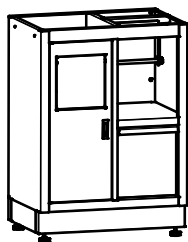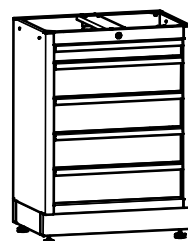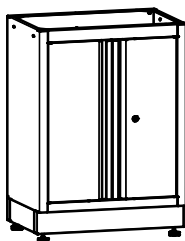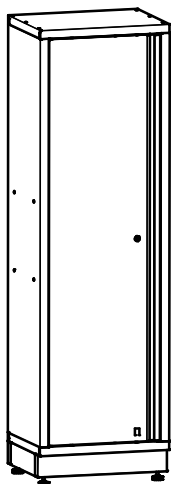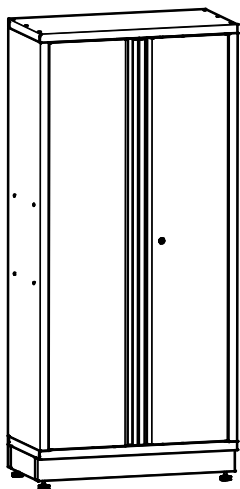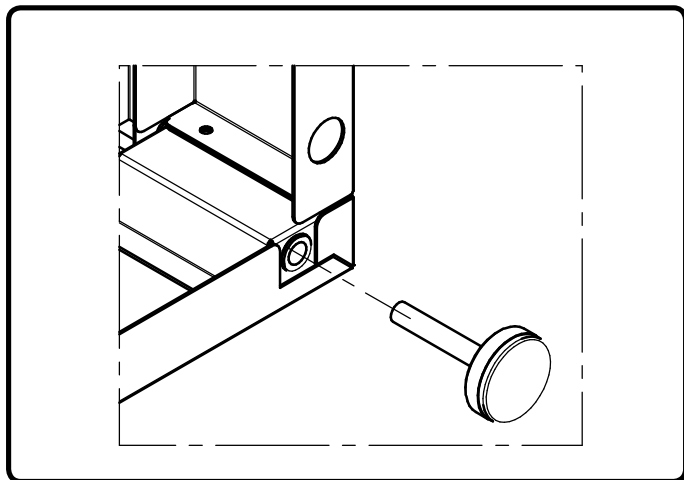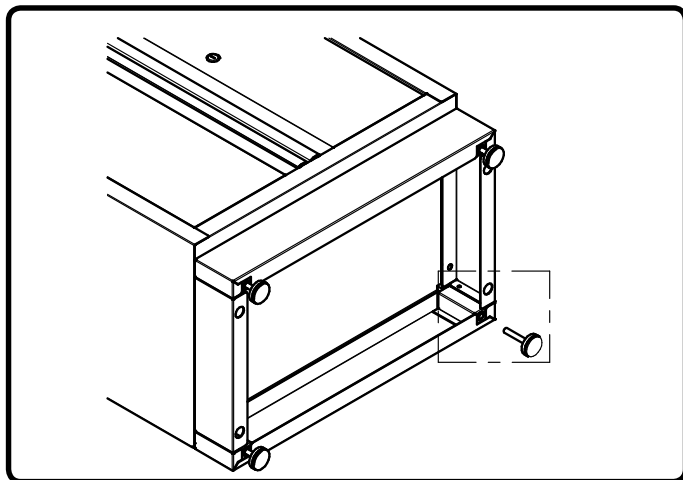

Inštalácia pilierov

i Potrebne súčiastky.




Šesťhranná
skrutka (M6x16)









Matica
(M6)

Nitovacia matica

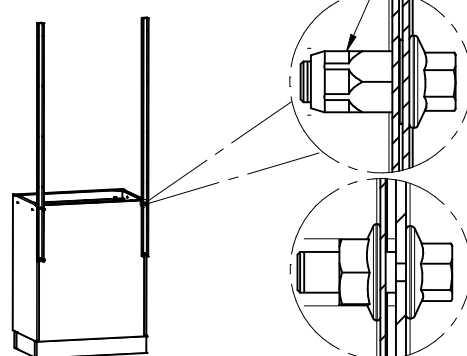


Pre skrinku a oporný držiak

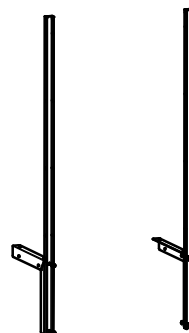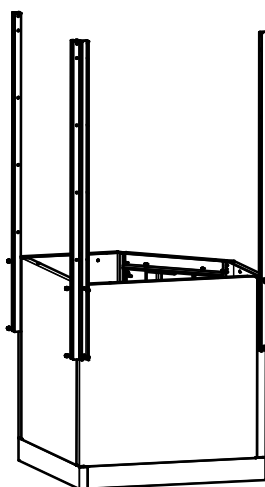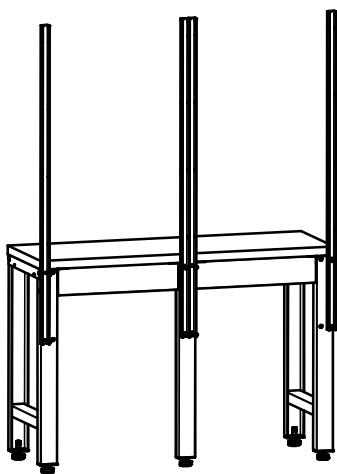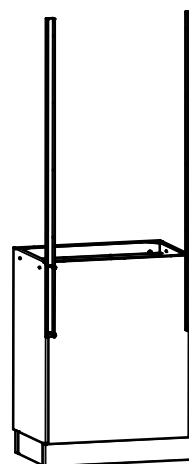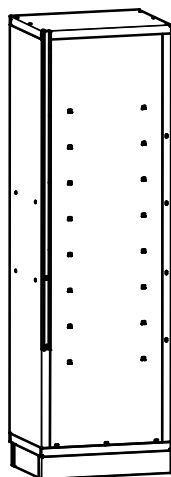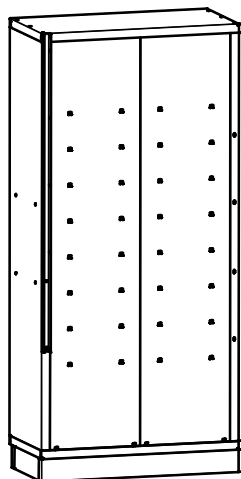

Inštalácia závesných panelov









 Potrebne súčiastky.



Šesťhranná skrutka
(M6x16)




Matica
(M6)

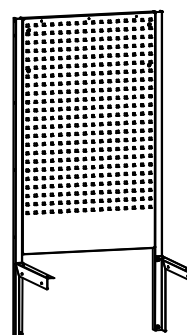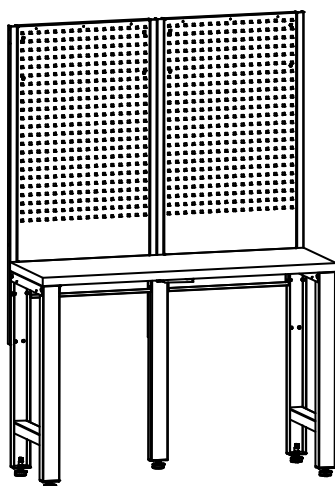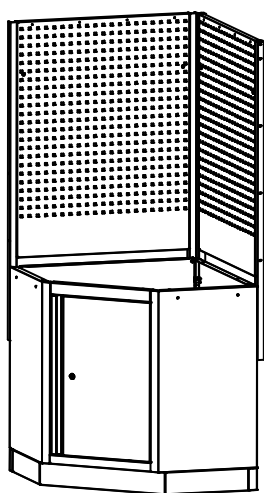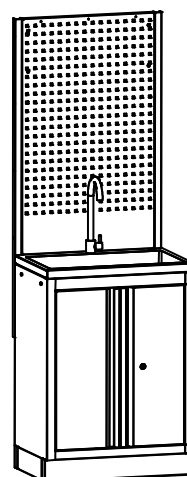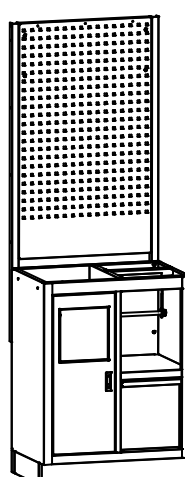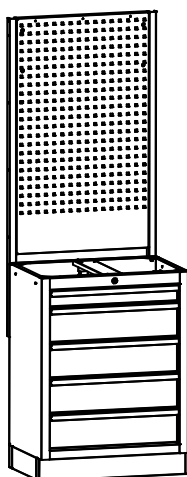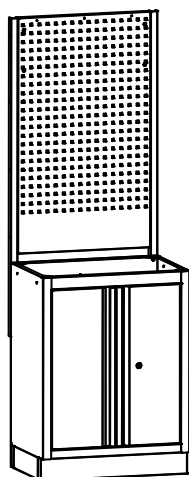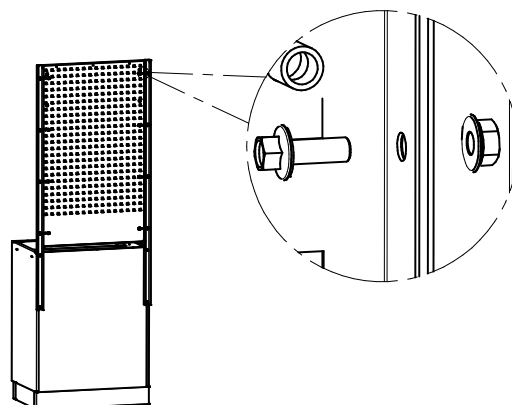

Prepojenie skriniek

Umiestnite a zaistite zvyšné skrinky k stene. Inštalujte skrinky po jednej. Nastavte všetky štyri vyrovnávacie nohy, aby ste sa uistili, že sú vyrovnané s podlahou.

Potrebne súčiastky




Šesthranná skrutka
(M6x16)




Matica
(M6)


Pripojte skriňu k spodnej skrinke

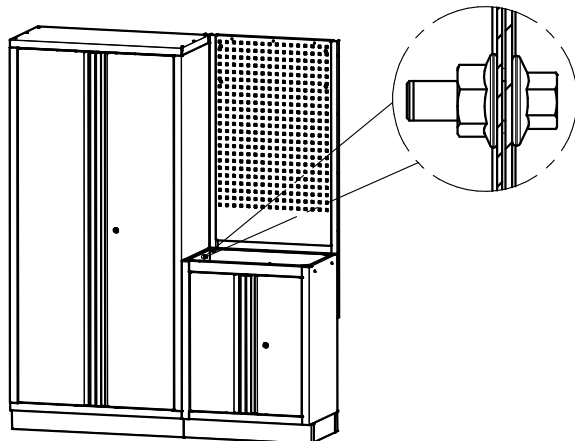


Pripojte k sebe zásuvkové a spodné skrinky

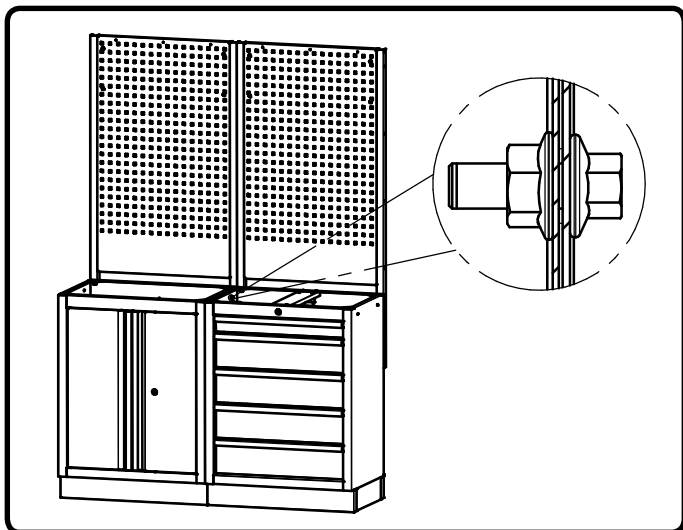


Pripojte umývadlo k spodnej skrinke

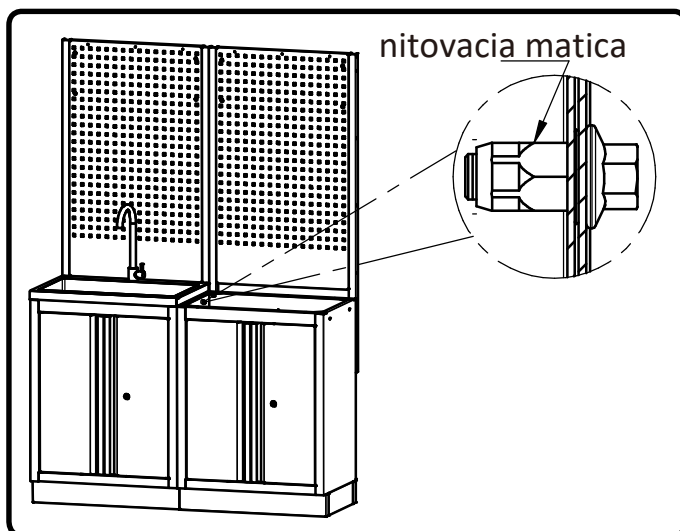

Pripojte k sebe rohové a spodné skrinky

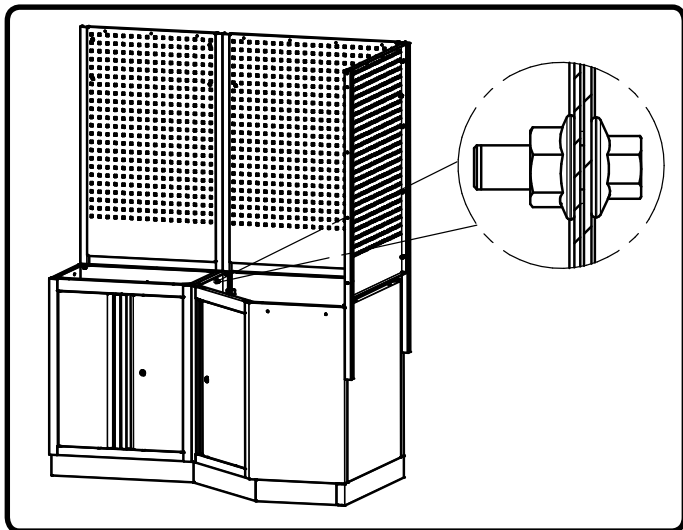


Pripojte k spodnej skrinke oporné držiaky

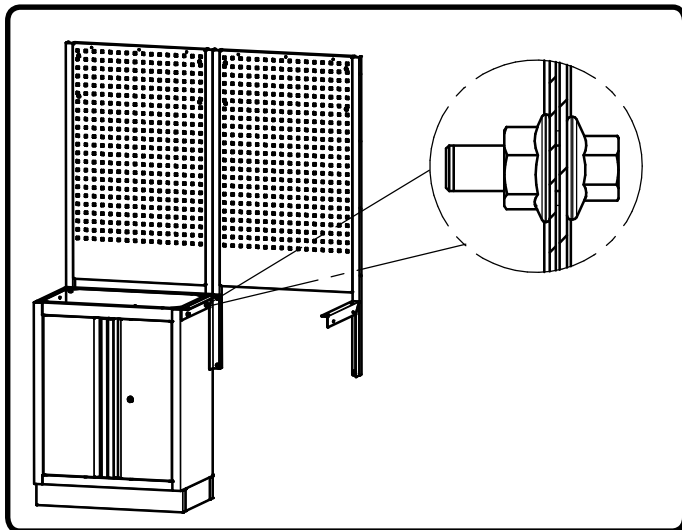


Prepojenie skriniek


Pripevnite spodnú skrinku k pracovnému stolu

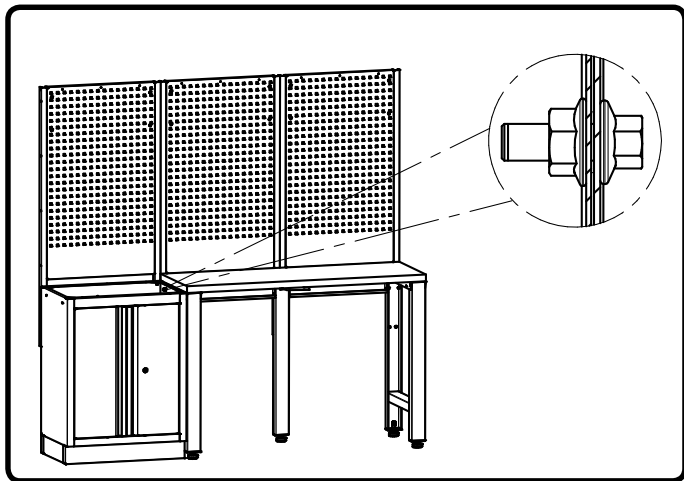


Odstránenie zásuviek

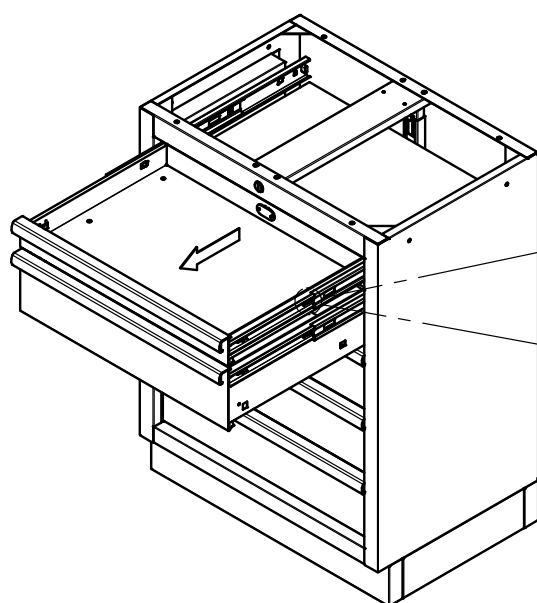

Ľavá strana

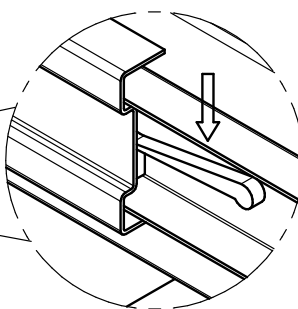


Pravá strana

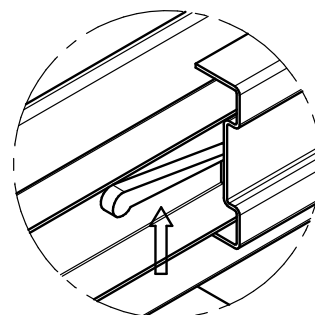


Stlačte súčasne bočné časti zásuvky podľa obrázku, aby ste zásuvky odstránili.

Pripevnenie pracovnej dosky





i Potrebne súčiastky.



Šesťhranná skrutka
(M6x16)




Skrutka do dreva
(ST6x16)

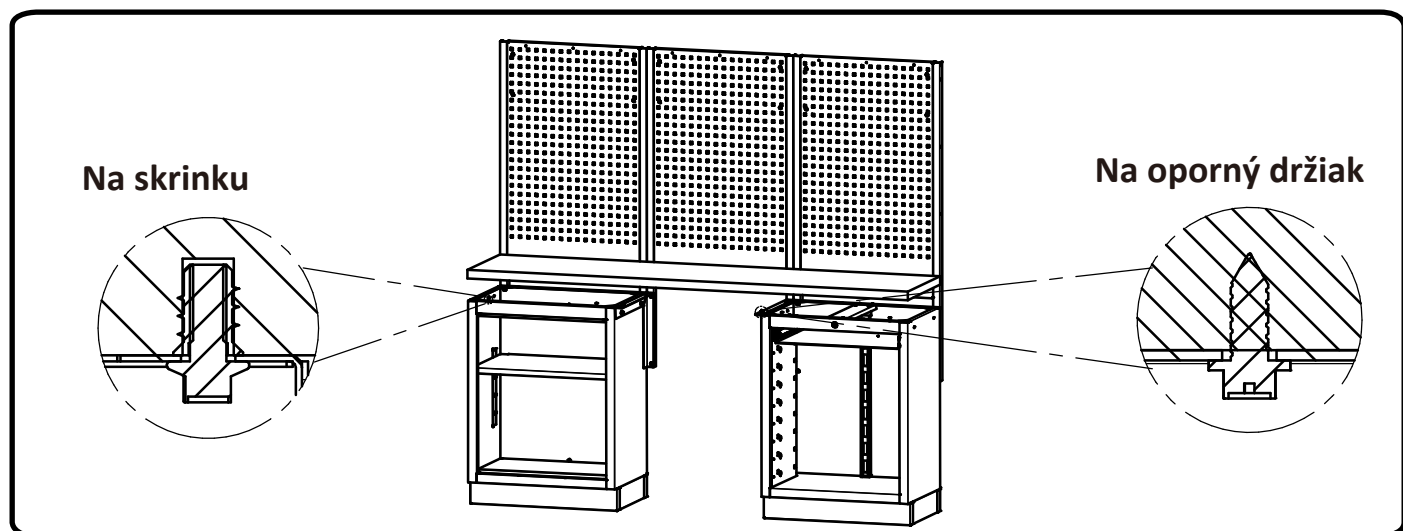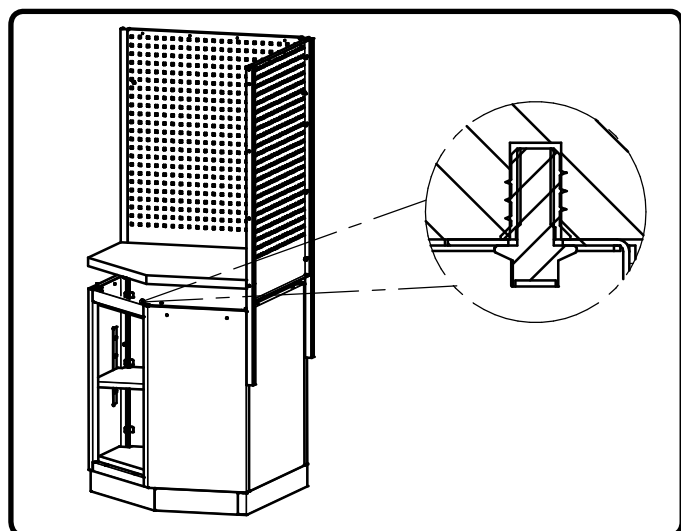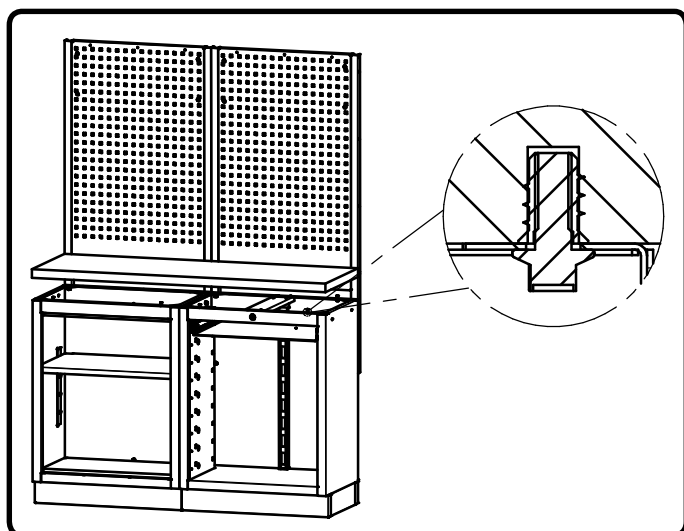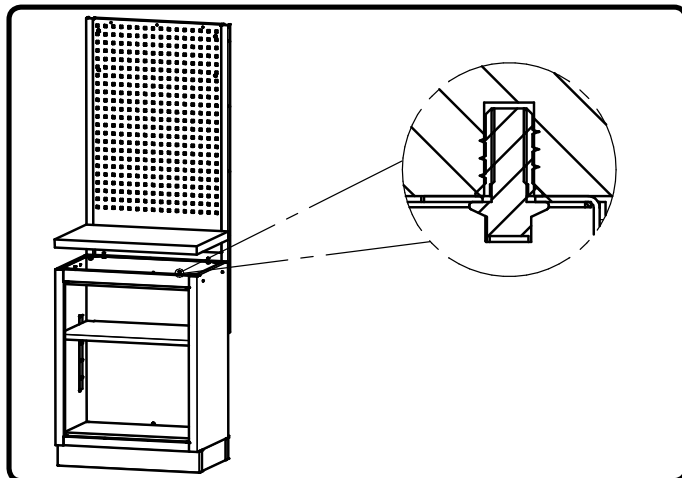

Prepojenie pilierov


i Potrebne súčiastky.




Šesťhranná skrutka
(M6x16)



Matica
(M6)

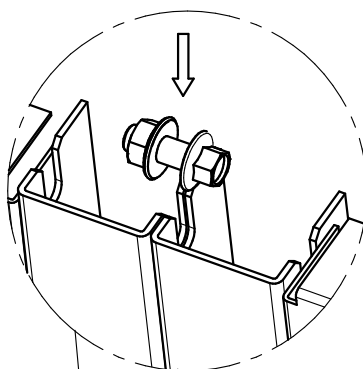


Nie je potrebné
upevňovať v rohu.

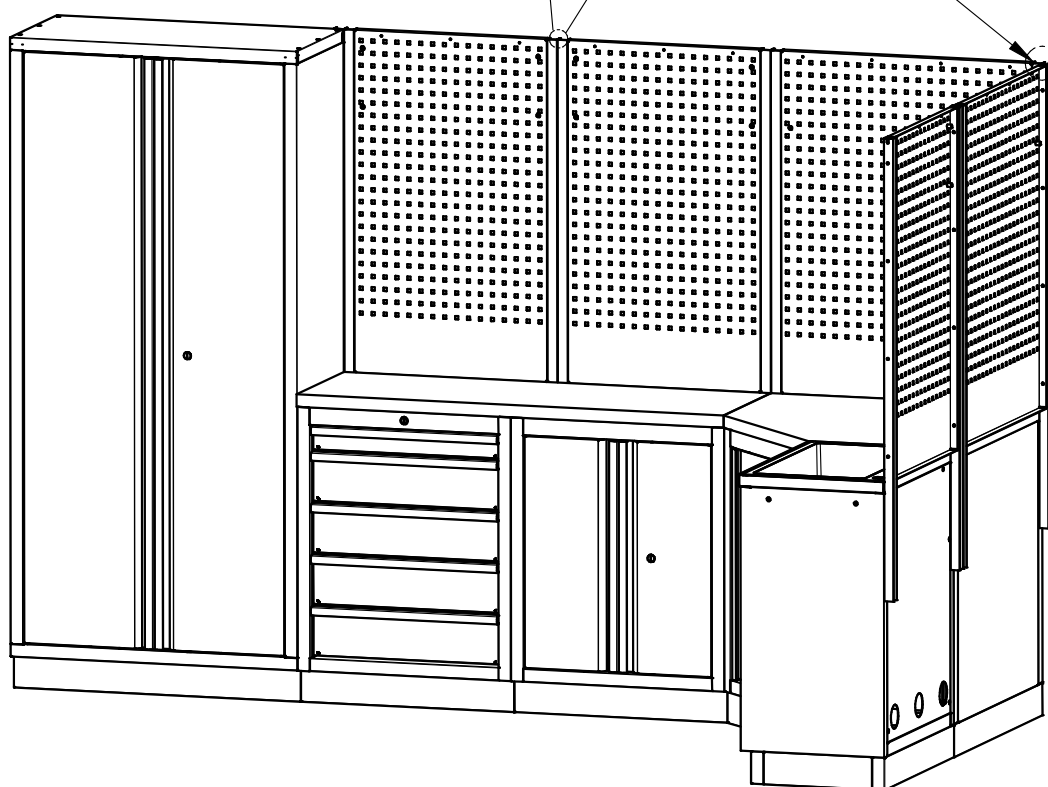


Inštalácia nástennej skrinky



Potrebné súčiastky.

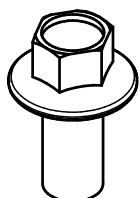

Šesťhranná skrutka
(M8x16)




Šesťhranná skrutka
(M6x16)






Matica
(M6)

Skrutku vložte do
panelu predom.

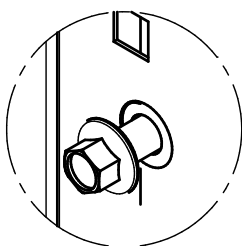


Zaveste skrinku na stenu a
skrutku upevnite.

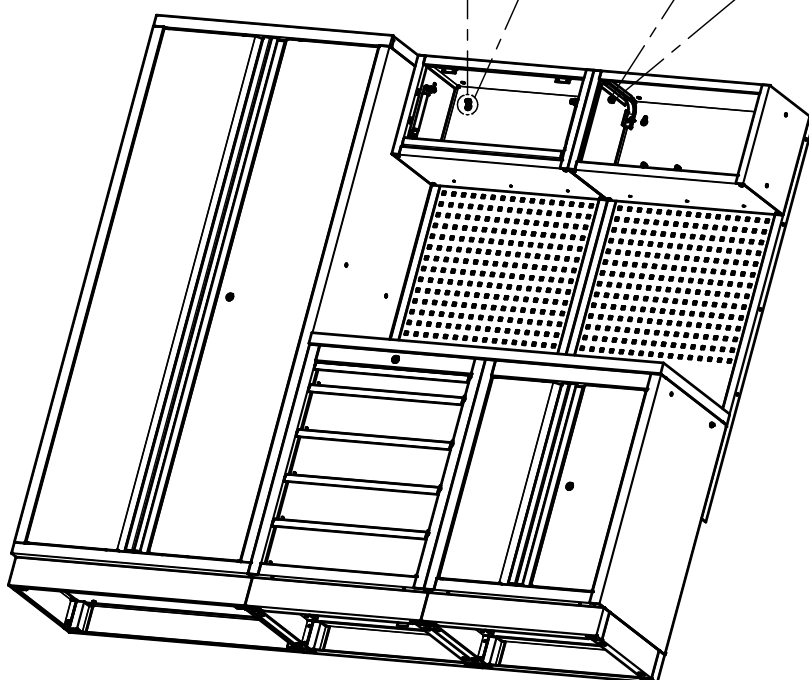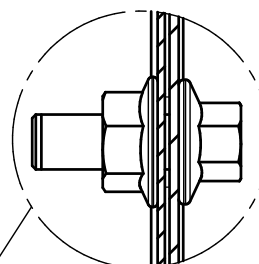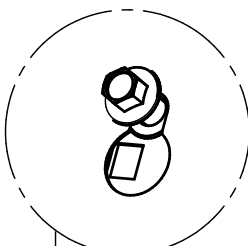


POZNÁMKA: Tento krok je určený pre 3 typy nástenných skriniek.

Inštalácia rohovej nástennej skrinky





i Potrebne diely.

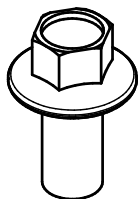

Šesťhranná skrutka
(M8x16)



Zapustená skrutka
(M6x16)

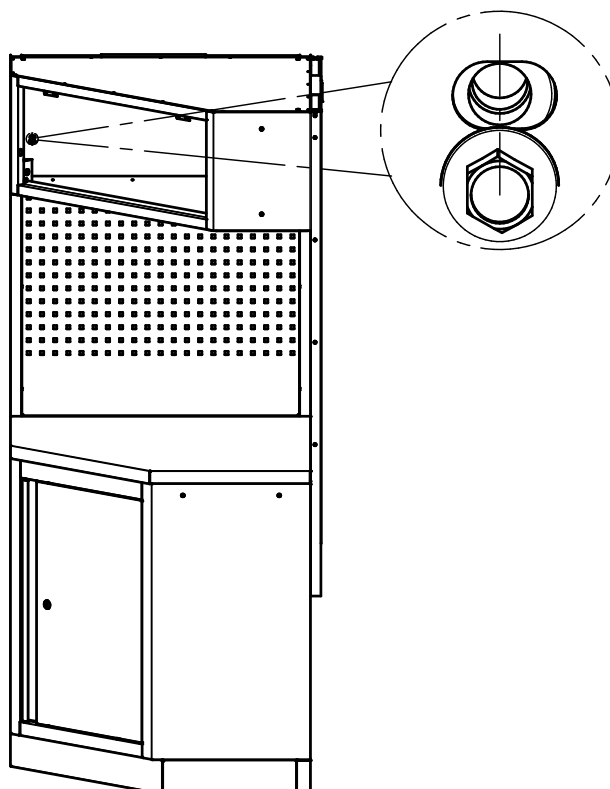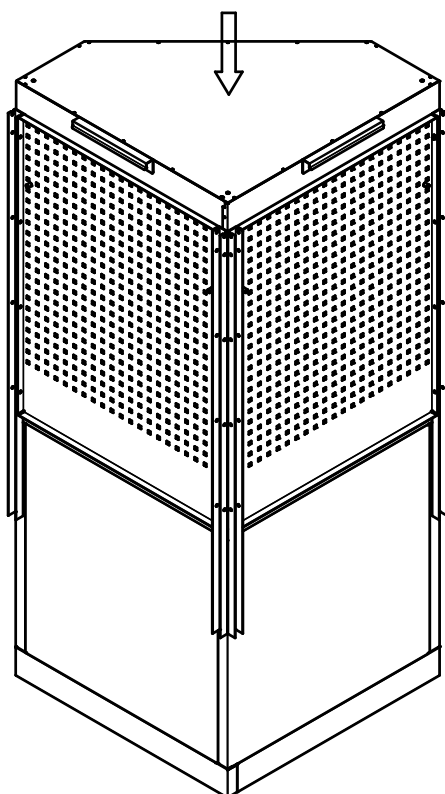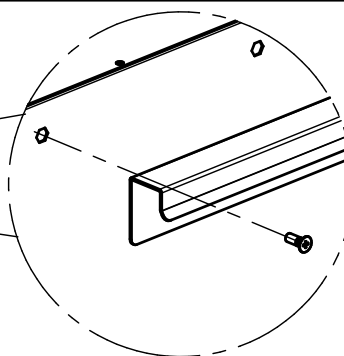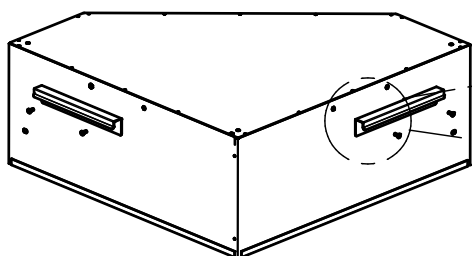

Inštalácia LED svetla (voliteľné príslušenstvo)

Prilepte LED svetlo na spodnú časť nástennej skrinky.

