

Návod k montáži dielenských stolov G3

179186-179188, 179214–179216, 179277-179279, 179370-179495

Príklady stolov:




Pevné podnoží, výška stola 840 mm




Výškovo nastaviteľné podnoží, výška stola 840 - 1000 mm. Nastavenie po 50 mm



Stoly s kolieskami

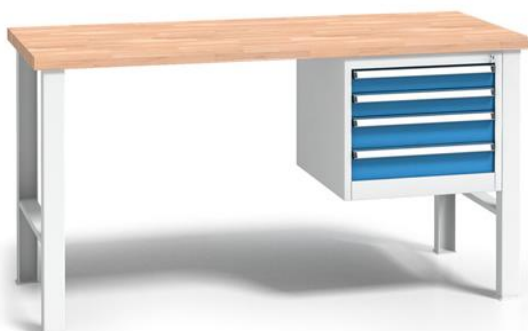


Stoly s 1 kontajnerom

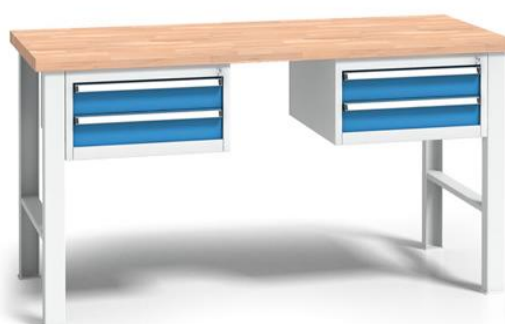

Stoly sa 2 kontajnery

Montáž stola

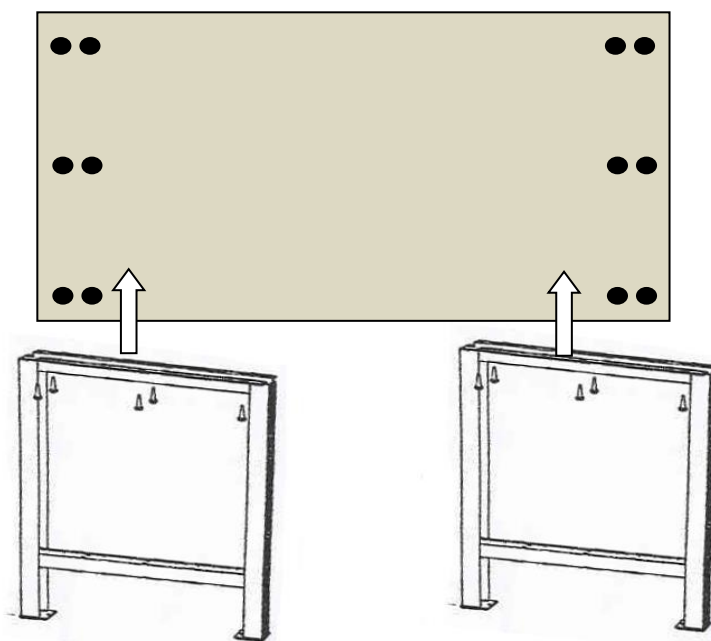


1. Predvrtajte zo spodnej strany dosky, 6 otvorov pre skrutky, ktorými priskrutkujete nohy k doske stola. (Priemer dier 5 mm.) Rozmiestnenie dier naznačte cez otvory nohách stolov.

2. Priskrutkujte stolové nohy vrutmi s podložkami k doske stola. Použite skrutky, ktoré boli pribalené pri nohách.

Pracovná doska zo škárovky sa niekedy môže pôsobením vzdušnej vlhkosti rádovo milimetrov prehnúť. Toto prehnutie nie je na závalu, po montáži na podnoží stola sa prehnutie po dotiahnutí skrutiek zarovná. Doporučujeme potom opäť po niekoľkých dňoch skrutky dotiahnuť.


Montáž kontajnera

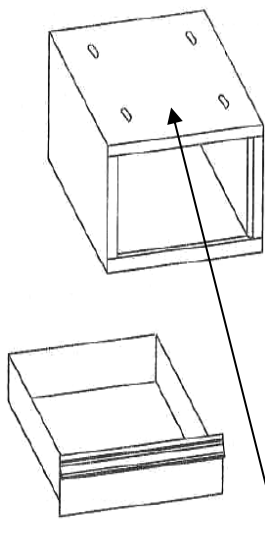

3. Vysuňte zásuvky von z kontajnera.
Zásuvku vysuniete stlačením páčok v jazdcoch zásuvky.



4. Skrze otvory v hornom plechu kontajneri naznačte diery vo stolovej doske, podľa toho, kam chcete kontajner umiestniť.
5. Naznačené otvory pre skrutky predvrtajte (priemer 5 mm).
6. Korpus kontajneru priskrutkuje 4 skrutkami do dosky stola.
7. Postavte stôl na nohy a zasuňte späť zásuvky kontajnera.

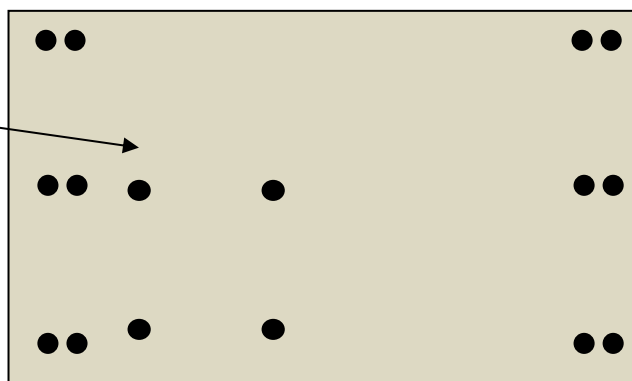

Poznámka:

Ku kontajnerom sú výrobcom dodávané závesné lišty, ktoré sú určené pre iné typy stolov. Tieto závesy nie sú určené pre stoly G3 a nie je nutné montovať.

