


Návod na montáž pre Lavicu Iso

Katalógové číslo: 300200 – 300259

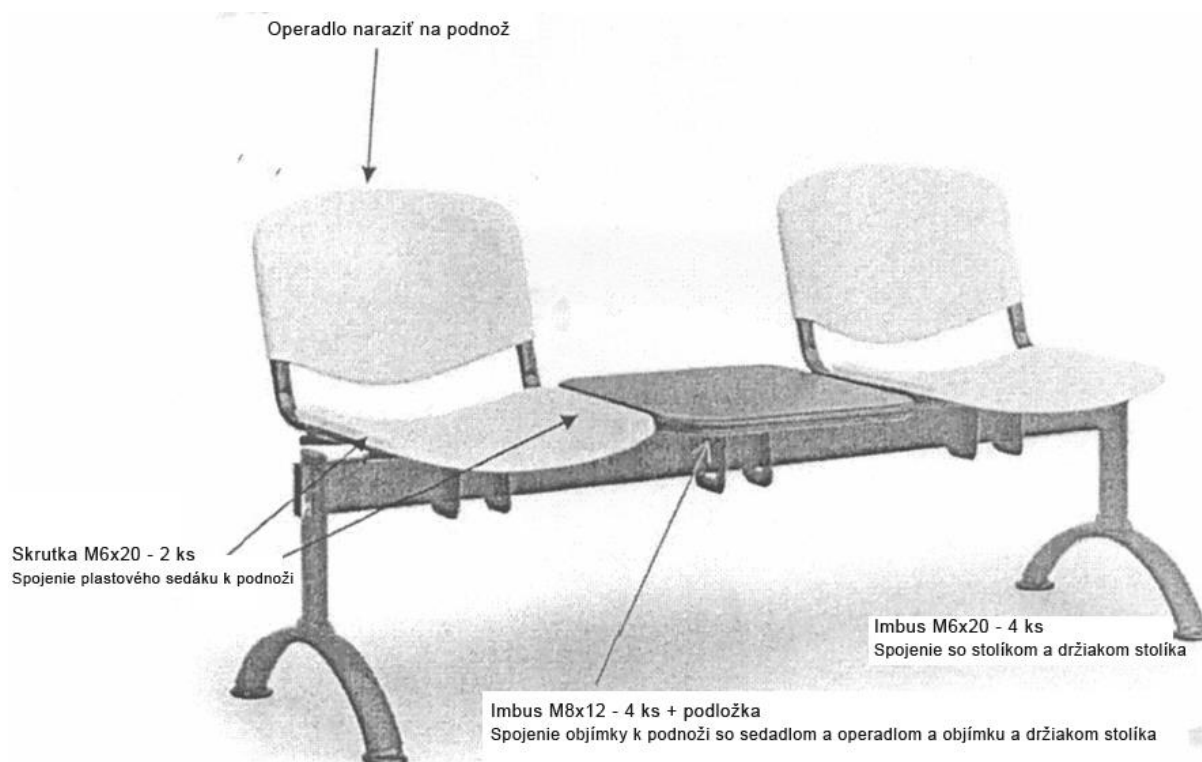

Pozor: na objímku používať Imbus M8x12, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu

Kusovník:

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------------|------|
| 1 Plastová zátka podnože | 4 ks | 6 Tyč so závitmi | 4 ks |
| 2 Zátka do jaklu | 2 ks | 7 Matica šesťhranná | 4 ks |
| 3 Upínacie diel podnože | 2 ks | 8 Podnož | 2 ks |
| 4 Zakrytie upínacieho dielu | 2 ks | 9 Rahno | 1 ks |
| 5 Matica guľatá | 4 ks | 10 Imbusový kľúč | 1 ks |

Návod na zostavenie podnože s rahnom

1. Naklepnite plastové zátky (1) do podnože (8).
2. Na dlhšie závit tyče (6) naskrutkujte šesťhrannú maticu (7) tak, aby šesťhran pri dofahovaní zapadol do vyseknutého otvoru podnože.
3. Tyče prestrňte cez podnož (8), upínací diel (3) a naskrutkujte guľaté matice (5).
4. Do jaklu naklepnite zátky.
5. Nasuňte jechl odo podnože a imbusovým kľúčom dotiahnite.
6. Na takto zostavené rahno prirobte ostatné diely lavice.

