


VAROVANIE




Tento výrobok obsahuje malé predmety, ktoré môžu pri požití predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Uchovávajte tieto predmety mimo dosahu detí.

- * Pred začatím inštalácie sa uistite, že ste si tieto pokyny prečítali a úplne im porozumeli. Ak si nie ste istí niektorou časťou tejto inštalácie, obráťte sa na profesionálneho inštalátora.
- * Musia byť použité správne nástroje. Pre túto inštaláciu sú vyžadované minimálne dve osoby. Nesprávna inštalácia môže mať za následok poškodenie majetku alebo vážne zranenie.
- * Každé dva mesiace skontrolujte spojovacie diely a uistite sa, že sa skrutky neuvoľnili.
- * Tento produkt je určený na inštaláciu na drevený strop alebo pevný betónový strop. Pred inštaláciou sa uistite, že nosnosť stropu unesie kombinované zaťaženie regálu, a nainštalujte ho správne tak, aby neprekročil maximálnu nosnosť produktu 660 libier (300 kg), inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.

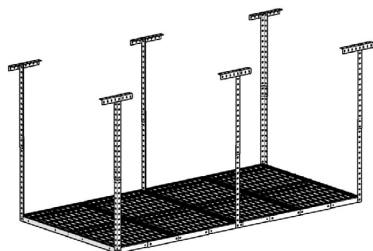

Obsah balenia

(A) Diely




① Stropná konzola

6 ks




② Vertikálny stĺpik

10 ks

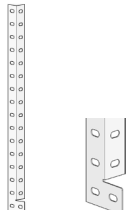

③ Stredový stĺpik

2 ks



④ Spojovacia doska

4 ks



⑤ Drôtená mriežka

3 ks

(B) Súprava skrutiek



⑥ Skrutka M8 X 16

54 ks



⑦ Matica M8

54 ks



⑧ Nástrčný kľúč M8

1 ks



⑨ Hmoždinka M8

12 ks





⑩ Skrutka M8


12 ks

Postup inštalácie

KROK 1: Pripevniť stropnú konzolu

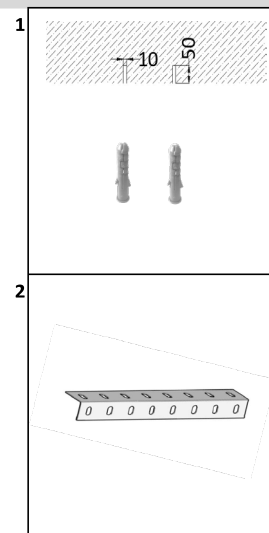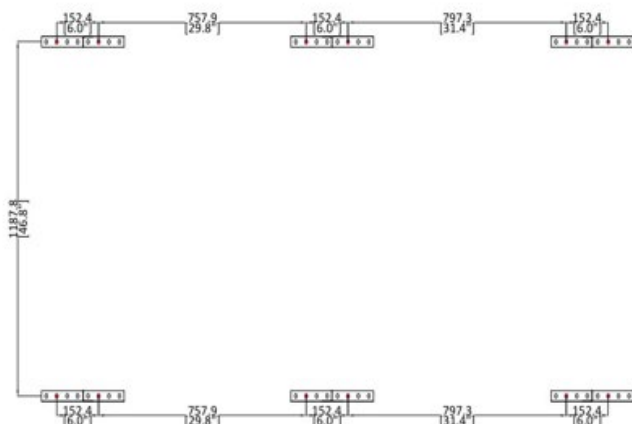



1. Každá stropná konzola sa upevňuje pomocou 2 skrutiek.
2. Označte 12 montážnych otvorov vo vzdialenosti označenej na vyššie uvedenom výkrese.
3. Vyvrtajte 2" (50 mm) hlboký otvor s priemerom 0,4" (10 mm) v strede každého označeného bodu.
4. Zasuňte hmoždinku ⑨ do otvorov a potom nainštalujte stropnú konzolu ① skrutkou ⑩. TIP: pokiaľ je strop drevený, nepotrebuje hmoždinku.

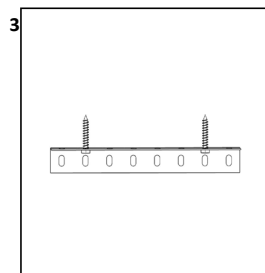


KROK 2: Montáž vertikálneho stĺpika k stropnej konzole

1. Určite výšku zavesenia a prekrytia stĺpikov podľa potreby medzi 22" – 40" (560 mm–1010 mm).
 2. Štyri rohy: spojte 2 vertikálne stĺpiky ② dohromady pomocou skrutiek ⑥ a matíc ⑦ a dotiahnite ich nástrčným kľúčom ⑧.
 3. Dva stredové diely: spojte 1 vertikálny stĺpik ② s 1 stredovým stĺpikom ③ dohromady.
- Poznámka: uistite sa, že dĺžka všetkých vertikálnych stĺpikov je jednotná.

Nastaviteľná výška 22" – 40" (560 mm–1010 mm)

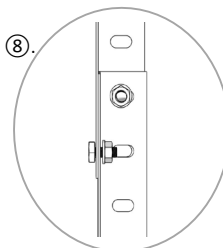

4. Pripevnite vertikálny stĺpik k stropnej konzole pomocou skrutiek ⑥ a matíc ⑦, utiahnite nástrčným kľúčom ⑧

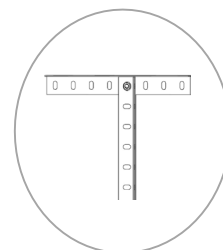


VAROVANIE


Vertikálne stĺpiky vždy inštalujte medzi skrutkami v stropnej konzole. Nepripevňujte vertikálne stĺpiky zvonku. V takom prípade sa stropné konzoly budú ohýbať a spôsobia zranenie alebo poškodenie uložených predmetov, pokiaľ spadnú.

KROK 3: Zostavte a umiestnite drôtenú mriežku


1. Ako je znázornené nižšie, zostavte drôtenú mriežku ⑤ a pripevnite ju pomocou skrutiek ⑥ a matíc ⑦, utiahnite nástrčným kľúčom ⑧.
2. Pripojte spojovacie dosky ④ na spojoch znázornených na obrázku nižšie pomocou skrutiek ⑥ a matíc ⑦, utiahnite nástrčným kľúčom ⑧.
3. Vložte drôtené mriežky. Rohy mriežky zapadajú do vertikálnych stĺpikov ② a stredového stĺpika ③. Skrutky ⑥ a matice ⑦ utiahnite nástrčným kľúčom ⑧
4. Pripevnite vertikálne stĺpiky k bočnej strane mriežky utiahnutím skrutiek ⑥ a matíc ⑦ nástrčným kľúčom ⑧

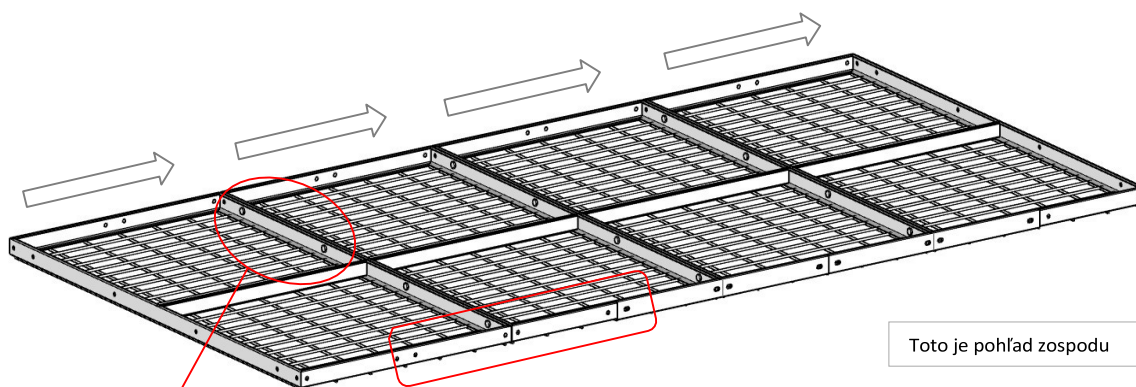

A

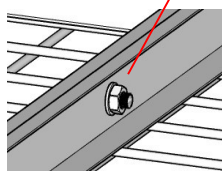


B

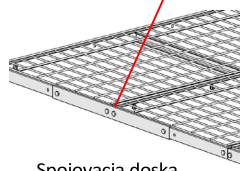


Spojovacia doska

C

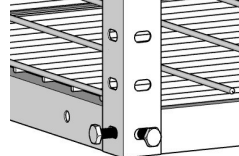

D

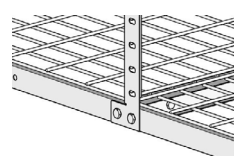

E

