


807004-807007

1. Komponenty

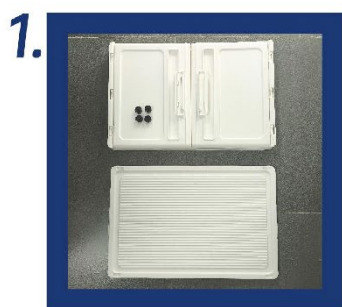

2. Otočte produkt a postupne nainštalujte 4 kolieska na svoje miesto.



3. Po inštalácii koliesok otočte výrobok späť do zvislej polohy, otvorte bočné dvierka tak, aby sa zarovnali s prackami zadného panelu, a zatlačením ho bezpečne upevnite.



4. Rovnakým spôsobom zarovnajte s prackami a upevnite predné dvie.



5. Nasadte horný kryt a uistite sa, že je rovno.



6. Pro dokončení montáže upevnite rukoväťe na oboch stranách.

