



**PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE
BEZDOTYKOVÉHO DÁVKOVAČA MYDLA A
DEZINFEKCIE**

491019




TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Objem zásobníka mydla
800 ml
- Požadovaný typ batérií
Alkalické (1,5 V), rozmer AA, 6 ks
- Predpokladaná životnosť batérií
10 000 cyklov alebo 1 rok
- Indukčná vzdialenosť
8–10 cm
- Teplota miestnosti
5 – 40 °C (41 – 104 °F)
- Oneskorenie snímača
0,5 s
- Použiteľná kvapalina
Saponát, mydlo, šampón, kúpeľová pena a niektoré ďalšie viskózne kvapaliny
- Prevádzkový režim
Automatický snímač

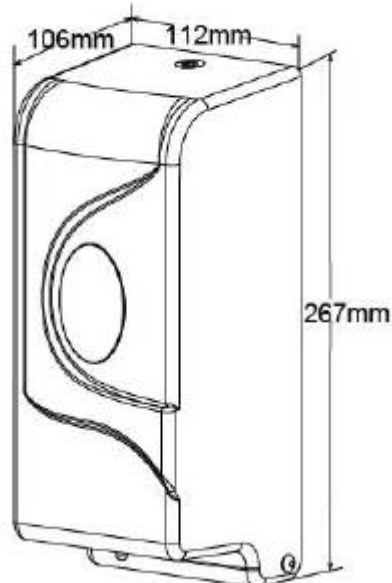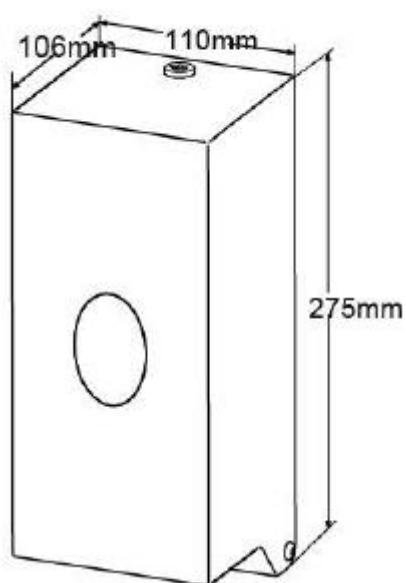


1. ŠPECIFIKÁCIA

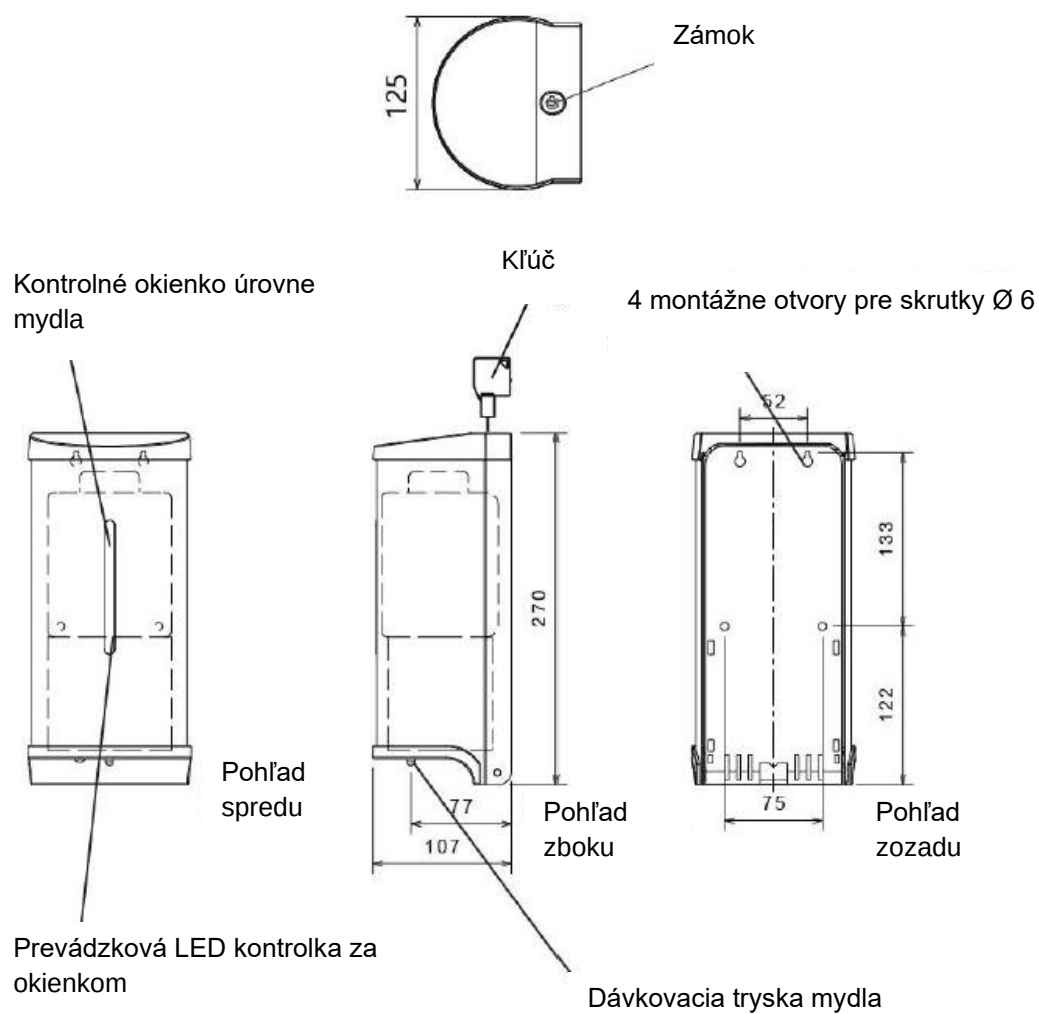


2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. Zaistite, aby na snímač nebol zdola namierený ani sa naň neodrážal žiadny lesklý predmet.
2. Používajte iba čerstvé a nové tekuté mydlo a pred každým doplnením zásobník mydla dôkladne očistite. Nánosy starého mydla spôsobujú závady a upchávanie.
3. Tekuté mydlo neried'te, pokiaľ nie je koncentrované, a nepoužívajte mydlo obsahujúce abrazívne látky. Dbajte na uvedený koeficient viskozity tekutého mydla.
4. Dávkovač mydla neponárajte do vody ani ho nečistite pod tečúcou vodou. Malo by to za následok skrat.
5. Ak dávkovač nefunguje, hoci ste vymenili batérie, nepokúšajte sa ho opravovať.
Požiadajte o odbornú pomoc svojho predajcu.
Upozornenie: Batérie nainštalované s nesprávnou polaritou môžu spôsobiť poruchu.

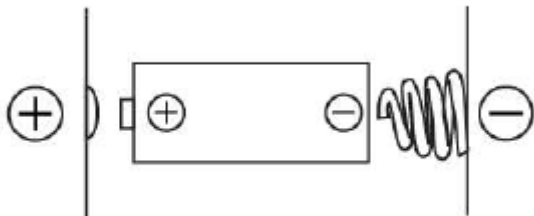

3. ODPORÚČANÁ INŠTALÁCIA

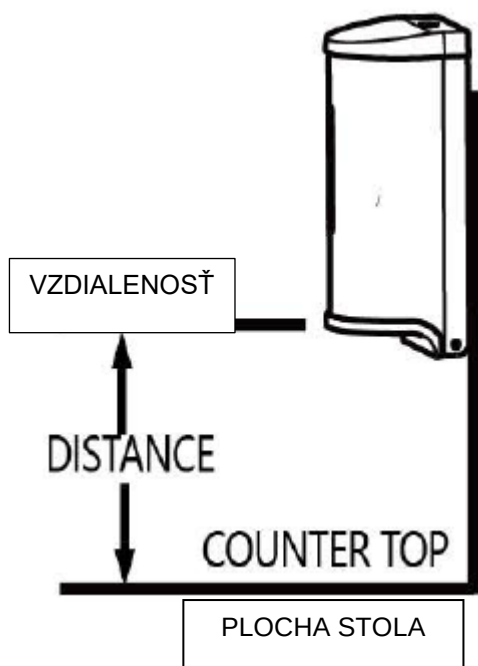

VZDIALENOSŤ


BEŽNÁ PLOCHA STOLA najmenej 200 mm.

PLOCHA STOLA Z NEREZOVEJ OCELE
najmenej 300 mm.


4. POSTUP INŠTALÁCIE

A. obkladačky alebo suchý múr


- Na približné miesto montážnej plochy pripevnite páskou inštalačnú šablónu.
- Na vyznačených miestach vyvrtajte štyri otvory s priemerom 6 mm (Ø 6).

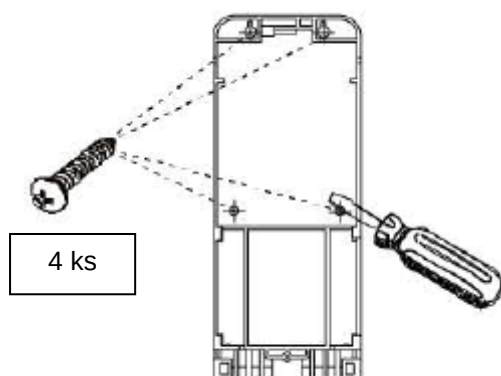


- Do vyvrtaných otvorov vložte štyri dodané plastové hmoždinky.
- Do horných plastových hmoždiniek zaskrutkujte dve dodané skrutky; pod ich hlavami nechajte voľné miesto na zavesenie dávkovača.

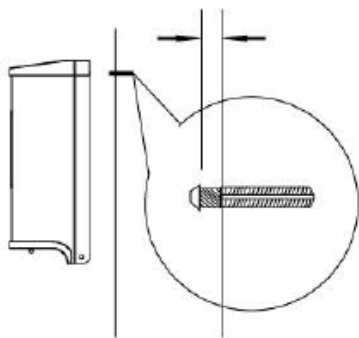

- Pomocou dvoch horných otvorov na zadnej strane zavesíte dávkovač na 2 skrutky.
- Pomocou kľúča odblokujete kryt skrine a vytiahnete ho smerom dopredu.

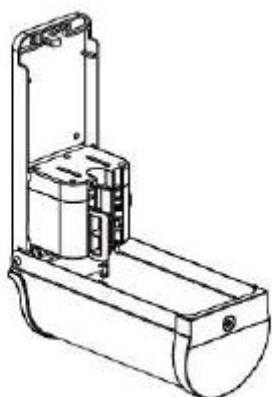

- Vyberte zásobník mydla a pomocou dvoch zostávajúcich dodaných skrutiek pripevníte dávkovač na stenu cez spodné otvory v jeho zadnej stene. Všetky skrutky dotiahnite.

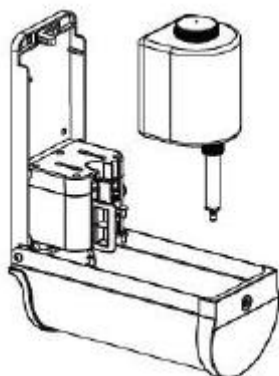

B. prilepenie na zrkadlo

1. Montážnu plochu v mieste inštalácie očistite izopropylalkoholom.
2. Pomocou maskovacej lepiacej pásky vyznačte na zrkadle obrys dávkovača.
3. Odstráňte krycí papier zo samolepiacich podložiek na zadnej stene dávkovača.
4. Priložte zariadenie na montážnu plochu, rovnomerne a pevne ho pritlačte a pridržte po dobu 1 minúty.
5. Pred naplnením dávkovača používaným mydlom nechajte lepiacu podložku 10 hodín vytvrdiť.

5. PREVÁDZKOVÉ POKYNY

1. Otvorte teleso priloženým bezpečnostným kľúčom, ktorý si vopred uschovajte.
2. Otvorte kryt priehradky na batérie, vyberte puzdro na batérie a odpojte kábel. Vložte šesť (6) nových alkalických batérií typu AA 1,5V, dbajte pritom na správnu polaritu (všimnite si značky +/-), aby ste na zástrčke získali napätie 4,5 V DC ± 10 %.
3. Puzdro s batériami namontujte späť a zatvorte kryt priehradky.
4. Zakúpte si jednoúčelovú (800ml) kazetu s mydlom, alebo vyberte a vyčistite dodaný zásobník mydla pre opakované použitie a znovu ho naplňte tekutým mydlom správnej viskozity (dbajte na to, aby bol kryt zásobníka zatvorený, odvetrávací otvor otvorený, tryska nebola upchatá a zásobník mydla bol čistý (nepretekal) a tesný). Kazetu alebo zásobník nainštalujte do dávkovača. Dbajte na to, aby bola príruha trysky pod rebrom kolísky na telese a aby bola hadička ventilu napnutá.
5. Nezabudnite zaistiť dvierka kolísky západkou.
6. Všimnite si, že sa rozsvieti modrá LED kontrolka, ktorá potom trikrát (3x) zabliká, čo signalizuje „pohotovostný“ stav a úroveň nabitia batérií (zatlačte hore bezpečnostný blokovací spínač na spodnej strane, aby zacvakol, a pridržte ho).
7. Zatvorte kryt telesa a zaistíte ho priloženým bezpečnostným kľúčom, ktorý si vopred uschovajte.
8. Rukami alebo uterákom zopnite snímač a skontrolujte, či cyklus nadávkovania mydla prebehne správne.

6. NASTAVENIE ROZSAHU SNÍMANIA

Snímací rozsah je prednastavený vo výrobe na 80–100 mm. Ak je potrebné tento rozsah upraviť, postupujte nasledovne:

1. Zo spodnej časti ovládacieho modulu zložte nálepku s výrobnými údajmi o kontrole kvality (na boku telesa), čím získate prístup k servisnému otvoru.
2. Zatvorte kryt telesa a zaistite ho priloženým bezpečnostným kľúčom, ktorý si vopred uschovajte.
3. Pomocou plochého elektrotechnického skrutkovača s vhodnou koncovkou otáčajte cez vstupný otvor v spodnej časti telesa regulátorom potenciometra vo vnútri ovládacieho modulu nasledujúcim spôsobom v krokoch po 1/4 otáčky a kontrolujte výsledok:
 - a. v smere hodinových ručičiek (doprava) na zvýšenie vzdialenosti;
 - b. proti smeru hodinových ručičiek (doľava) na zníženie vzdialenosti snímania.

7. SIGNALIZÁCIA SLABÝCH BATÉRIÍ

Otvorte kryt telesa, demontujte zásobník mydla (podľa pokynov) a vykonajte nasledujúcu diagnostickú skúšku:

1. Stlačte hore (modrý) ochranný blokovací spínač krytu na spodnej strane, kým nezacvakne, a pridržte ho.
2. Sledujte, či sa rozsvieti a potom trikrát (3x) zabliká modrá LED kontrolka, ktorá signalizuje správny „pohotovostný“ prevádzkový stav a úroveň nabitia batérií.
3. Pokiaľ LED kontrolka neprestane modro blikať, znamená to, že je potrebné vymeniť batérie.

4. SCHÉMA

