



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944001

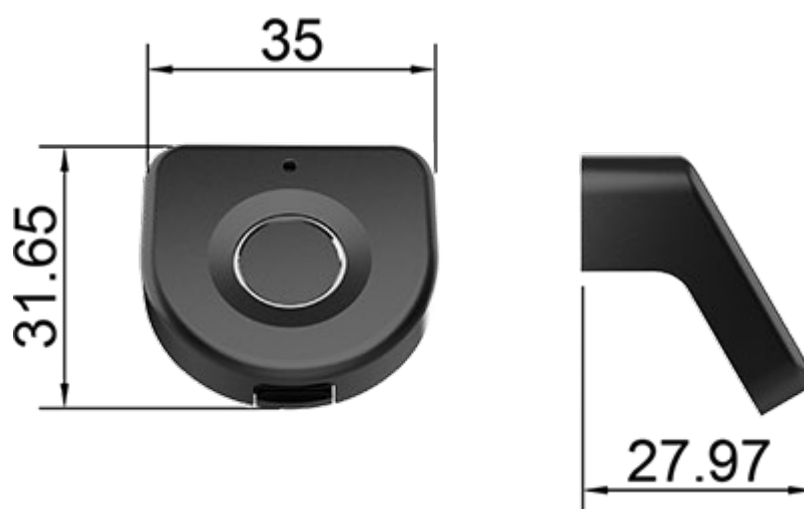

- Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne)
- Kapacita odtlačkov prstov: 20
- E-kľúč pre núdzové odomknutie a správu
- Batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

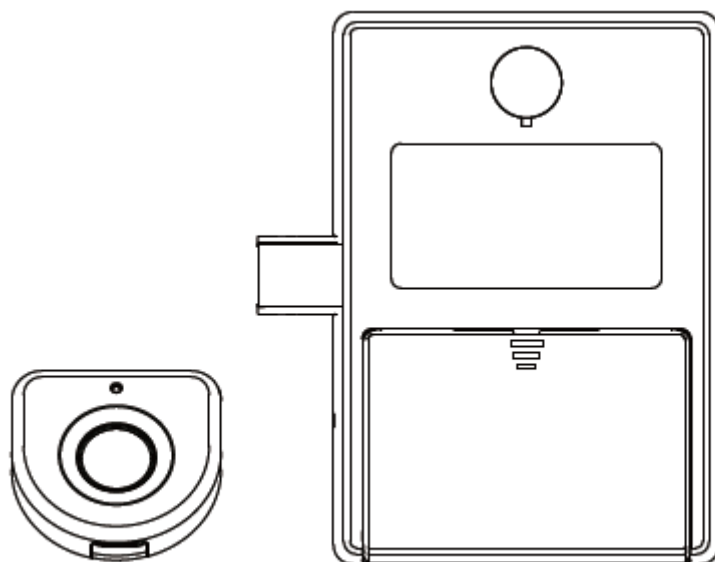

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

Automatický režim


Ako pridať nové odtlačky prstov

→ Umiestnite prst na snímač. Počkajte, kým sa **zelené svetlo** na LED dióde nerozsvieti **tretíkrát**, potom prst odtiahnite.

→ Keď svieti **modré svetlo**, môžete začať zaznamenávať odtlačky prstov.

→ Pokladajte opakovane (**5x**) prst na snímač (**striedavo bliká modré a zelené svetlo na LED dióde**), pokiaľ **zelené svetlo** nezostane svietiť na **2 s** (registrácia odtlačku prsta prebehla úspešne).

→ Keď na LED dióde opäť svieti **modré svetlo**, je možné zaznamenať **ďalší odtlačok prsta**. (Ak snímanie odtlačkov prstov nie je vyžadované, počkajte, kým svetlo zhasne).

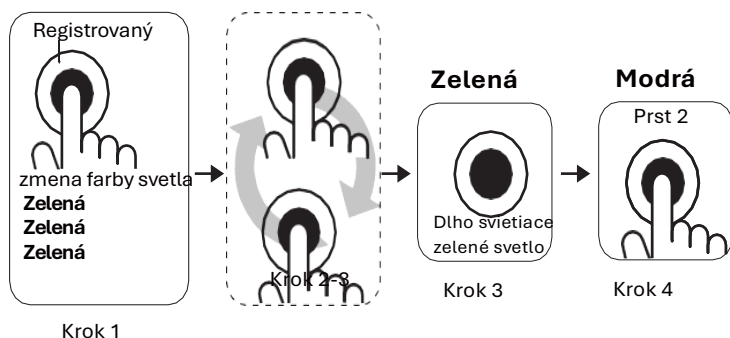

Poznámka

1) Pred použitím nezabudnite pridať odtlačok prsta. V továrenském nastavení je možné odomknúť akýmkoľvek prstom.

2) Aby zámok správne fungoval, pridajte nie menej ako 3 odtlačky prstov.



Ako odstrániť odtlačky prstov

Metoda 1

→ Podržte **registrovaný prst**, kým sa nerozsvieti **červené svetlo**.

→ Odtiahnite prst.

→ Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, **zaregistrovaný odtlačok prsta bude odstránený**.



Metóda 2 - E-kľúč

→ Vložte do zámku **E-kľúč**.

→ Umiestnite akýkoľvek **registrovaný odtlačok prsta** na senzor a počkajte, kým zelené svetlo sčervená.

→ Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, **zaregistrované odtlačky prstov budú odstránené**.



Další funkce:**E-klíč**

Keď odomknutie pomocou odtlačku prsta zlyhá a svieti červená kontrolka, použite E-kľúč pre núdzové odomknutie. Po vložení kľúča je možné zariadenie odomknúť akýmkoľvek odtlačkom prsta.

→ Vložte do zámku **E-kľúč**.

→ Priložte **ľubovoľný prst** na senzor, pri zelenom svetle ho odtiahnite, je odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.

**Výrobné nastavenia**

V tomto okamihu je potrebné **obnoviť továrenské nastavenia**. Podržte akýkoľvek prst na senzore, kým nezačne blikať červené svetlo. Keď začne blikať zelená kontrolka, obnovenie továrenského nastavenia bolo úspešné. Odstráňte E-kľúč. Potom je možné zariadenie odomknúť akýmkoľvek odtlačkom prsta.


**Upozornenie na vybitú batériu**

Nedostatočné napájanie: Pri odomykaní dverí striedavo blinká zelené a červené svetlo. Vymeňte batérie včas.


Typ batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

Núdzové napájanie - odomknutie pomocou externého napájania


Pri nízkej úrovni nabitia batérie trikrát blikne červená kontrolka. Keď sú batérie vybité a zariadenie nereaguje, môžete pripojiť powerbanku alebo nabíjačku pre externé napájanie. Ak dôjde súčasne k chybe odtlačku prsta a slabej batérii, vložte e-kľúč a použite externé núdzové napájanie.

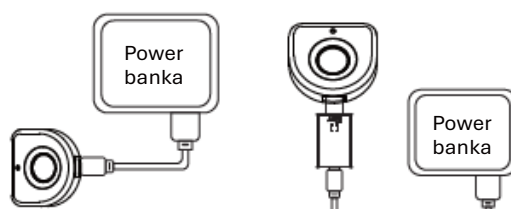

Pokyny k inštalácii


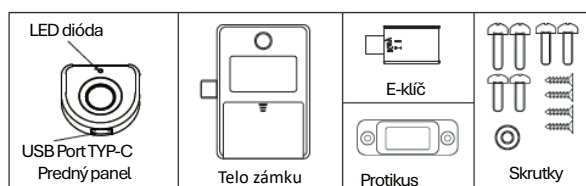


INŠTALAČNÝ VÝKRES

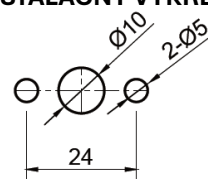


Podľa výkresu vyvrtajte otvor

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 45 mm medzi rám dverí a stredový otvor (obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

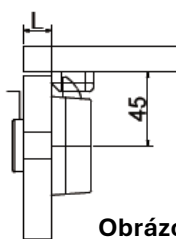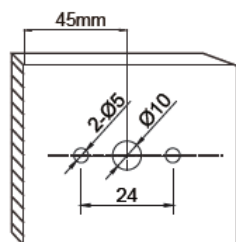


Obrázok 1

Pripojenie vodičov

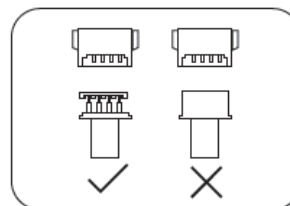


	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
	14-16 mm	M4x2
	16-18 mm	M4x2
	19-21 mm	M4x2

2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4x25, potom pripojte telo zámku (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite telo zámku skrutkou ST3.5x18.

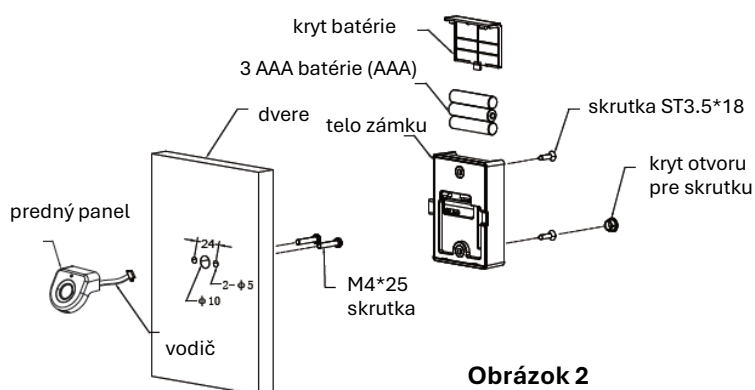

Obrázok 2

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5x18 (uistite sa, že západka funguje správne).

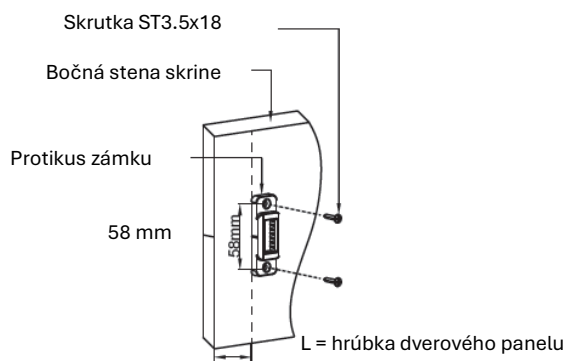

Obrázok 3