

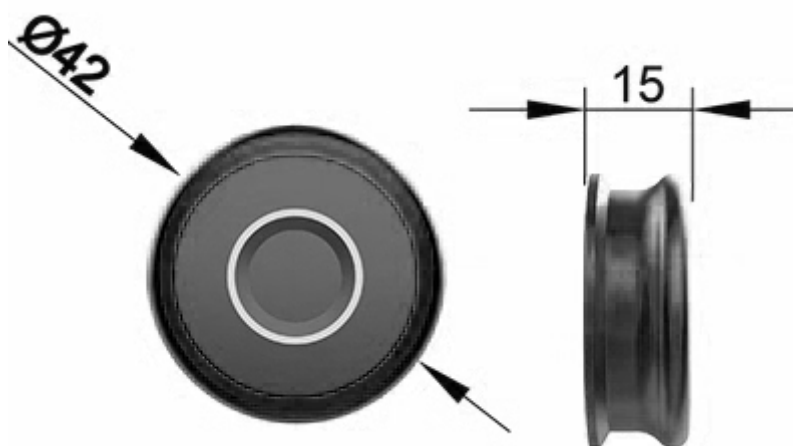


UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944002

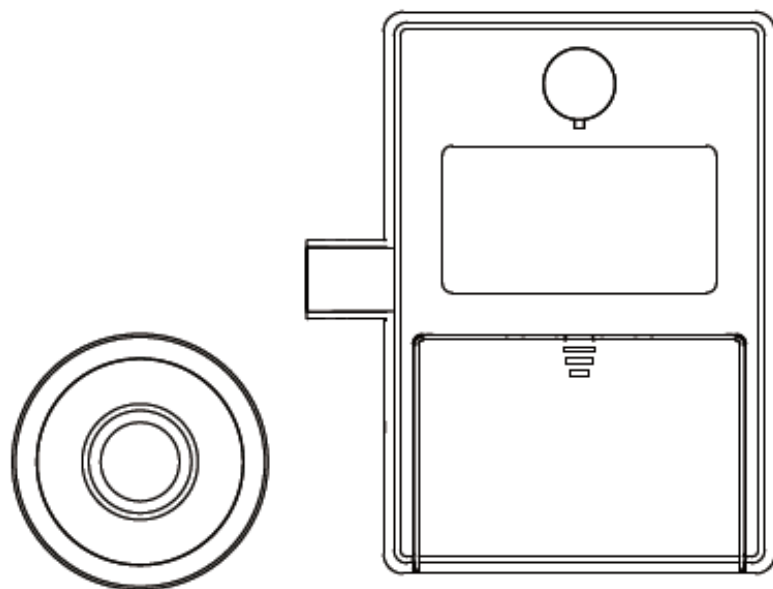

- Automatický a manuálny režim
- Kapacita odtlačkov prstov: 20
- E-kľúč pre núdzové odomknutie a správu
- Batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

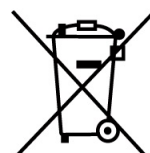

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne)


Ako pridať nové odtlačky prstov (o oboch režimov je rovnaký postup)

→ Umiestnite prst na snímač. Počkajte, kým sa **zelené svetlo** na LED dióde rozsvieti **druhýkrát**, a potom uvoľnite prst.

→ Keď na LED dióde svieti **modré svetlo**, môžete začať zaznamenávať odtlačky prstov.

→ Pokladajte opakovane (**6x**) svoj prst na snímač (**striedavo bliká modré a zelené svetlo na LED dióde**), pokiaľ zelené svetlo nezostane svietiť na **2 s**. Registrácia odtlačku prsta prebehla úspešne.

→ Keď na LED dióde opäť svieti **modré svetlo**, je možné zaznamenať ďalší **odtlačok prsta**. (Ak snímánie odtlačkov prstov nie je vyžadované, počkajte, kým svetlo zhasne).

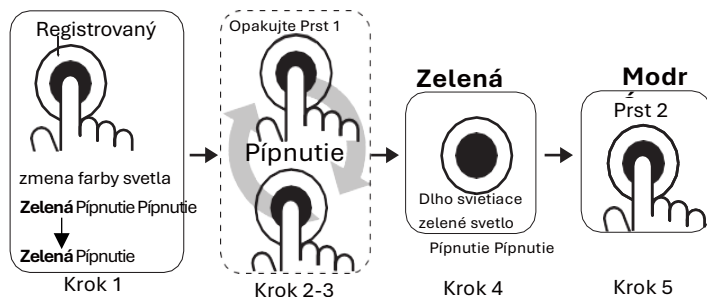

Poznámka

1) Pred použitím nezabudnite pridať odtlačok prsta. V továrenském nastavení je možné odomknúť akýmkoľvek prstom.

2) Aby zámok správne fungoval, pridajte aspoň 3 odtlačky prstov.



Ako zmeniť manuálny režim (pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaný odtlačok zaregistrovaného prsta)

Metóda 1

→ Podržte **registrovaný prst**, kým sa nerozsvieti **modré svetlo**.

→ Odtiahnite prst.

→ Budete počuť **dvojité „pípnutie“**.

→ **Zmena manuálneho režimu je dokončená.**




Metóda 2

→ Vložte do USB portu **E-kľúč** a podržte **ľubovoľný prst**, kým sa nerozsvieti **modré svetlo**.

→ Odtiahnite prst.




→ Budete počuť **dvojité „pípnutie“**.

→ **Zmena manuálneho režimu je dokončená.**

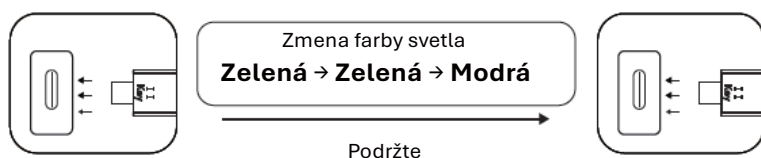


USB port

Pomocou priloženého špendlíka nadvihnite kryt predného panelu zámku a do USB portu vložte E-key, powerbanku alebo mobilnú zástrčku pre externé nabíjanie.

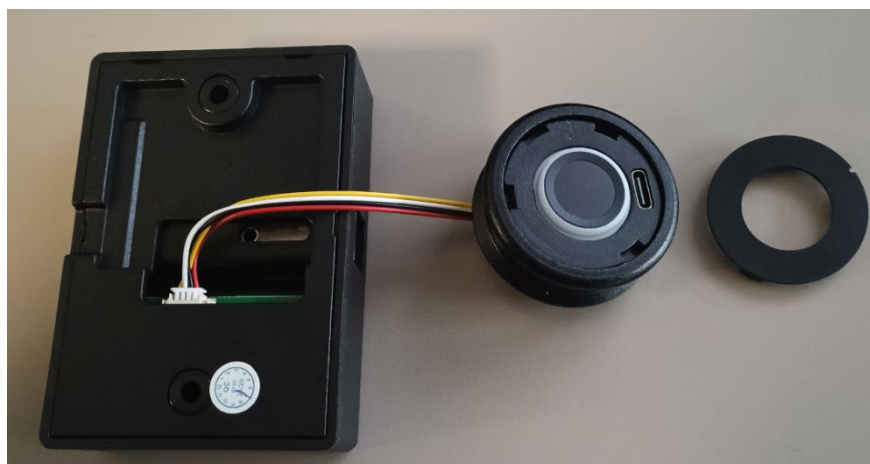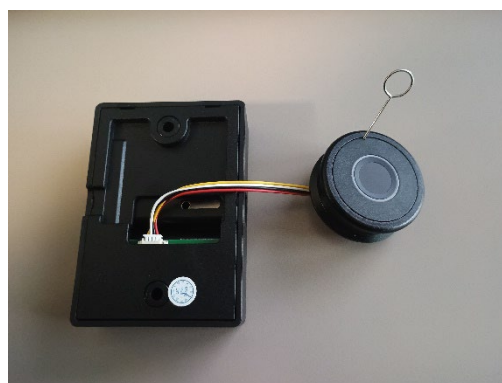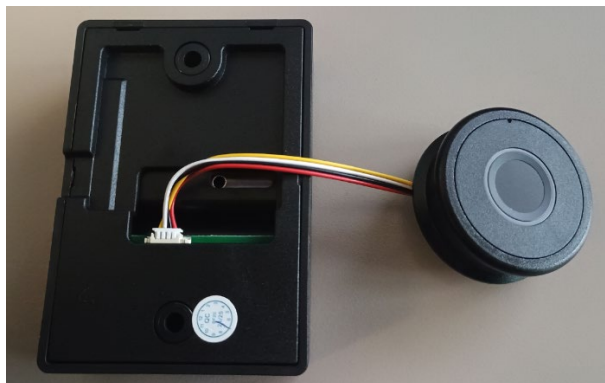**Ako odstrániť odtlačky prstov****Metóda 1**

- Podržte **registrovaný otisk prstu**, kým sa nerozsvieti **červené svetlo**.
- Odtiahnite prst.
- Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, zaregistrovaný odtlačok prsta bude **odstránený**.

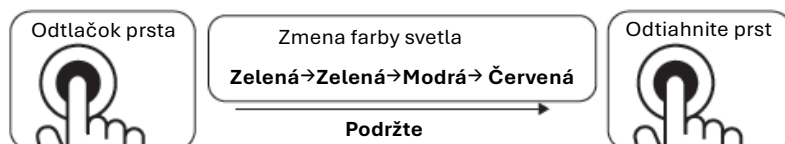**Metóda 2**

- Vložte do USB portu **E-kľúč**.
- Umiestnite akýkoľvek **registrovaný odtlačok prsta** a počkajte, kým **zelené svetlo sčerveneá**.
- Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, zaregistrované odtlačky prstov budú **odstránené**.



Ďalšie funkcie:

E-kľúč

→ Vložte do USB portu **E-kľúč**.

→ Priložte **ľubovoľný prst** na senzor, pri **zelenom svetle ho odtiahnite**, odomknuté.

→ Zatiahnutím otvoríte dvere.



Upozornenie na vybitú batériu


Nedostatočné napájanie: Pri odomýkaní dverí striedavo bliká **zelené a červené svetlo**. Vymeňte batériu včas.

Typ batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.


Núdzové napájanie

– V prípade nedostatočného napájania je možné pripojiť k powerbanke alebo mobilnej zástrčke pre externé napájanie. Po odomknutí batériu vymeňte.


– Ak dôjde súčasne k chybe odtlačku prsta a slabej batérii, vložte E-kľúč a použite externé núdzové napájanie.

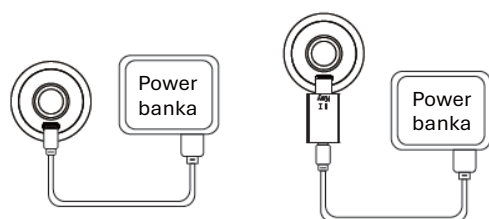

Pokyny k inštalácii

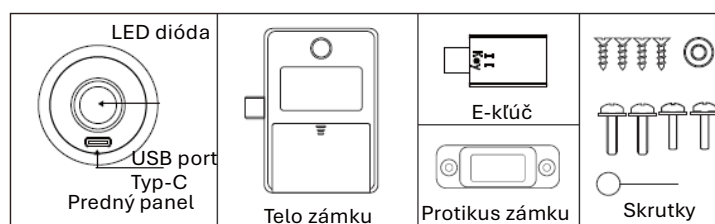


INŠTALAČNÝ VÝKRES

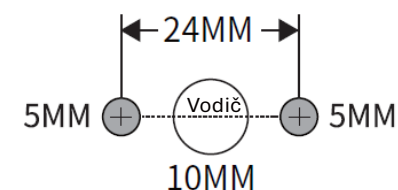


Podľa výkresu vyvrtajte otvor

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 45 mm medzi rám dverí a stredový otvor (obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

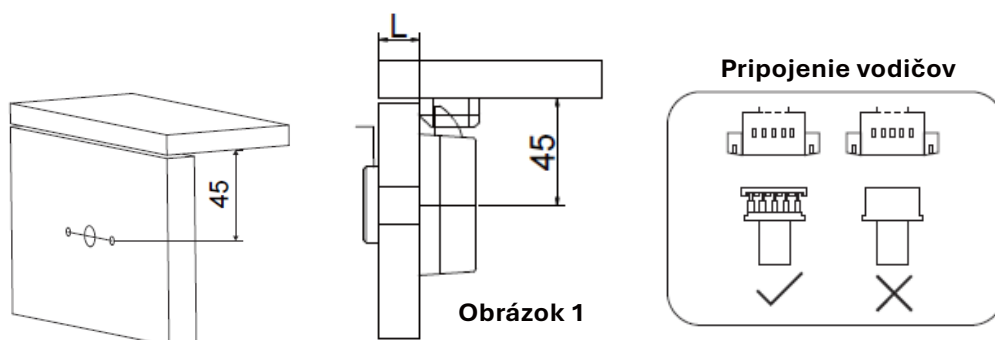

	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
1	14mm~16mm	M4X20
2	18mm~20mm	M4X25

2. Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4x20, potom pripojte telo zámku (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite telo zámku skrutkou ST3.5x18.

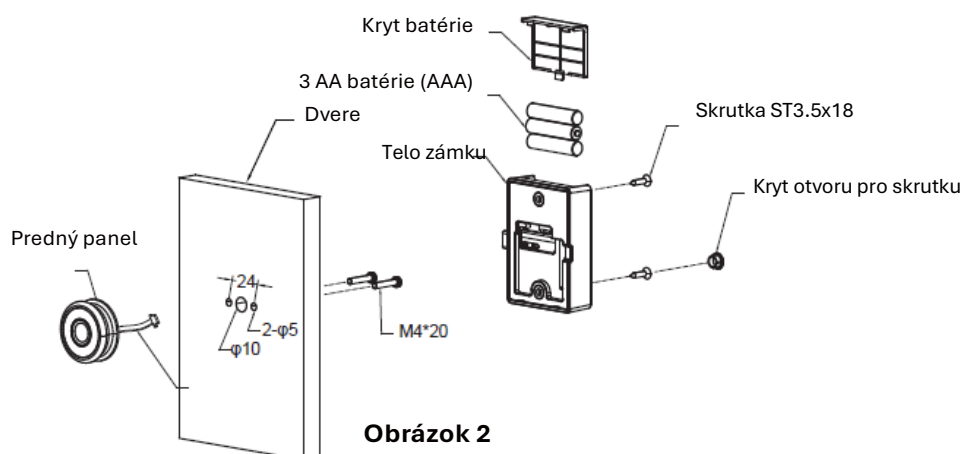

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5x18 (uistite sa, že západka funguje správne).

