


UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944005, 944006



- 3 režimy: automatický, manuálny, verejný
- Programovateľné hlavné (master/admin) heslo a užívateľské (user) heslo
- Kombinácia odtlačku prsta a hesla
- 100 odtlačkov prstov a dve heslá pre viacerých používateľov
- E-kľúč pre núdzové odomknutie a správu
- Batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

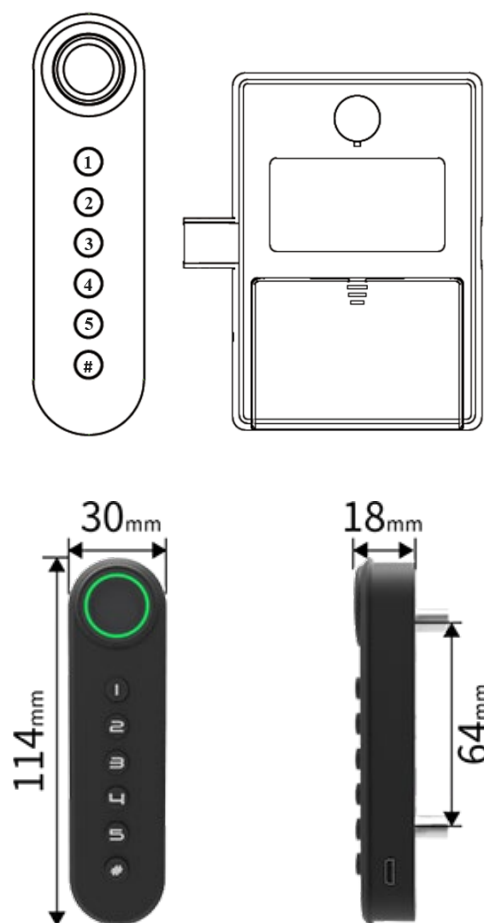

Pozn.: Tento produkt je rozdelený na vertikálne a horizontálne typy. Jednotlivé panely môžu mať rôzne tlačidlá. Ak v tejto príručke zistíte, že fyzická položka nemá „#“, stlačte namiesto toho „*“.

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.


Ako pridať odtlačok prsta (maximálne 100 odtlačkov prstov)

→ Priložte prst na senzor, na LED dióde sa rozsvieti **zelené svetlo** a zaznie **dvojité „pípnutie“**, držte prst stále na snímači, opäť sa rozsvieti **zelené svetlo** s „pípnutím“, prst odtiahnite (alebo stlačte 5 na dobu 2 s, zadajte **užívateľské heslo alebo hlavné heslo a #, a zadajte 4 #**).

→ Akonáhle sa rozsvieti na LED dióde **modré svetlo**, priložte na snímač prst, zaznie „pípnutie“, potom prst zo snímača odtiahnite. Teraz môžete začať zaznamenávať odtlačky prsta.

→ Priložte prst na snímač, po **pípnutí** ho odtiahnite, opakujte, kým sa **nerozsvieti zelené svetlo a nezaznie dvojité „pípnutie“**. **Odtlačok prsta je zaregistrovaný**.

→ Akonáhle opäť svieti na LED dióde **modré svetlo**, je možné pridať ďalšie nové odtlačky prstov. (Ak snímanie odtlačkov prstov nie je vyžadované, počkajte, kým svetlo zhasne).

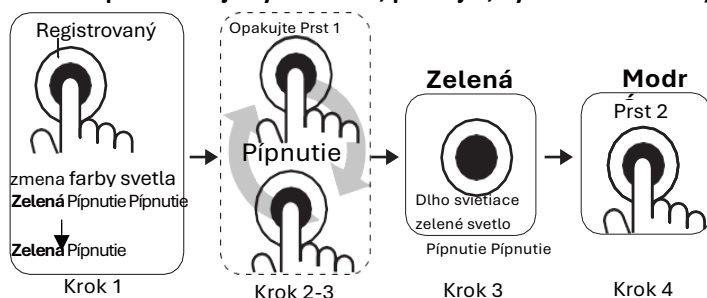

Ako zmeniť užívateľské heslo (továrnske nastavenie: 1-2-3-4)

→ Stlačte **5** – zaznie „pípnutie“, držte po dobu **2s** – pokiaľ nezaznie **druhé „pípnutie“**.

→ Zadajte **aktuálne užívateľské heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**

→ Zadajte **1#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**.

→ Zadajte **nové heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, nové **užívateľské heslo** aktivované.



Ako zmeniť hlavné heslo (továrne nastavenie: 5-4-3-2-1-5)

→ Stlačte **5** – zaznie „pípnutie“, držte po dobu **2s** – pokiaľ nezaznie **druhé „pípnutie“**

→ Zadajte **aktuálne hlavné heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**.

→ Zadajte **2#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**.

→ Zadajte **nové heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, nové **hlavné heslo** aktivované.



Ako zámok odomknúť**Metóda 1 - Heslo**

- Zadáajte **užívateľské heslo** alebo **hlavné heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, je odomknuté.
- Zatiahnutím otvoríte dvere.

"0 0 0 0" (Príklad)



#

Metóda 2 - Odtlačok prsta

- Priložte **akýkoľvek registrovaný odtlačok prsta**, zaznie **„pípnutie“**, stále držte prst na snímači, zobrazí sa zelené svetlo, potom zaznie dvojité **„pípnutie“**, odomknuté.
- Zatiahnutím otvoríte dvere.


Ako nastaviť režim

- Vložte do USB portu **E-kľúč**.

Automatický režim → Zadáajte **44#1#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, automatický režim aktivovaný.

Manuálny režim → Zadáajte **44#2#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, manuálny režim aktivovaný.

Verejný režim → Zadáajte **44#3#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, verejný režim aktivovaný.

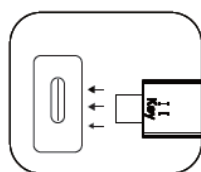

"4 4 # 1 #"
(Automatický režim)

"4 4 # 2 #"
(Manuálny režim)

"4 4 # 3 #"
(Verejný režim)

Verejný režim (nastavenie dočasného/jednorazového hesla)

- Po nastavení verejného režimu je možné **nastaviť odtlačok prsta alebo ľubovoľný číselný kód**.
- **Ako nastaviť odtlačok prsta** - priložte prst na senzor - svieti modré svetlo - odtiahnite prst (**6x - striedavo bliká modré a zelené svetlo**), až zostane **svieťiť zelené svetlo a ozve sa 2x "pípnutie"**, odtlačok prsta je uložený.
- **V tomto režime je možné zámok odomknúť okrem nastaveného odtlačku/číselného kódu aj pomocou hlavného (master/admin) hesla alebo E-kľúča. Užívateľské heslo nefunguje.**

Ako zámok zamknúť**Individuálny automatický režim**

- Zatiačením zatvorte dvere, automaticky sa zamknú.

Individuálny manuálny režim

- Zatiačením zatvorte dvere.
- Zadáajte **#**, západka sa vysunie, je zamknuté.

Verejný režim

- Zatiačením zatvorte dvere.
- Zadáajte **ľubovoľné heslo a #**, zaznie **dvojité „pípnutie“**.
- Západka sa vysunie, je zamknuté.

Ako inicializovať zámok


→ Vložte do USB portu **E-kľúč**.

→ Zadajte **11#**, zaznie **dvojité „pípnutie“**, systém je inicializovaný.

Poznámka: Systém inicializovaný, všetky odtlačky prstov zmazané, zámok je možné otvoriť ľubovoľným odtlačkom prsta.

Užívateľské heslo: 1-2-3-4


Hlavné heslo: 5-4-3-2-1-5

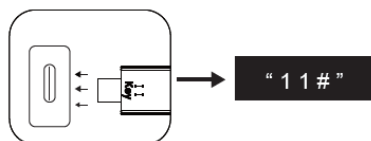

Ďalšie funkcie

E-kľúč

1. Vložte do USB portu **E-kľúč**.
2. Zatiahnutím otvoríte dvere.

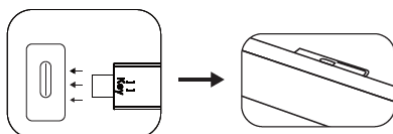


Upozornenie na vybitú batériu

1. Ak zaznie **šesťkrát „pípnutie“** ... **po otvorení dverí, signalizuje to vybitú batériu**, ktorú treba včas vymeniť.


Typ batérie: Použite alkalické batérie 3X AAA, uhlíkové batérie nepoužívajte.

Vonkajší napájací zdroj


Pri vybití batérii je **možné pripojiť powerbanku alebo mobilnú zástrčku pre externú napájanie**. Po odomknutí okamžite vymeňte batériu.

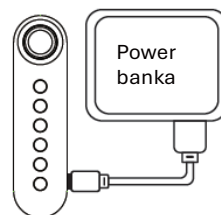



Pokyny k inštalácii

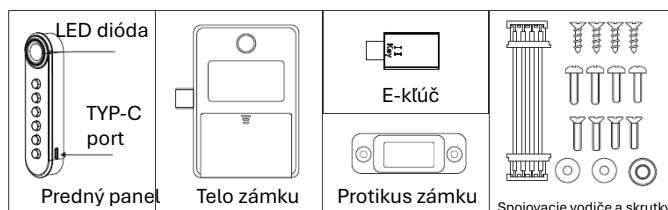


INŠTALAČNÝ VÝKRES

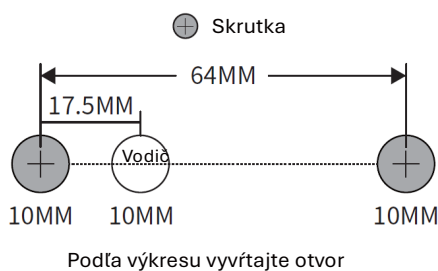

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 45 mm medzi rám dverí a stredový otvor (obrázok 1); potom vyvrtajte otvor.

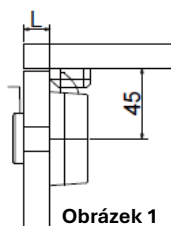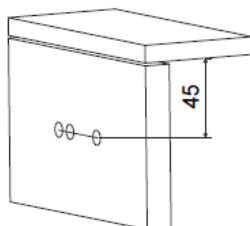

Pripojenie vodičov

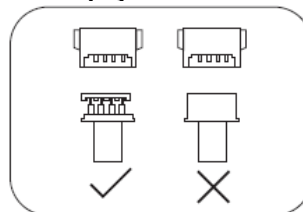


Inštalácia predného panelu a tela zámku

2.1) Inštalácia „všetko v jednom“


Pretiahnite vodič stredovým otvorom a pripojte k telu zámku, (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite panel a telo zámku skrutkou M4X18.

2.2) Oddelená inštalácia

Pretiahnite vodič stredovým otvorom a upevnite predný panel skrutkou M4X16 s podložkou, potom pripojte telo zámku, (utiahnite drôt, ale nerozdrvte ho), upevnite telo zámku skrutkou ST3.5X18.

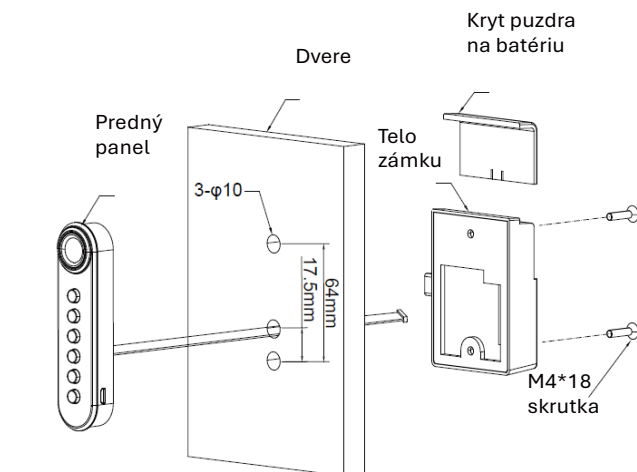

	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka s krížovou hlavou
	14mm~18mm	M4X18
	18mm~20mm	M4X20

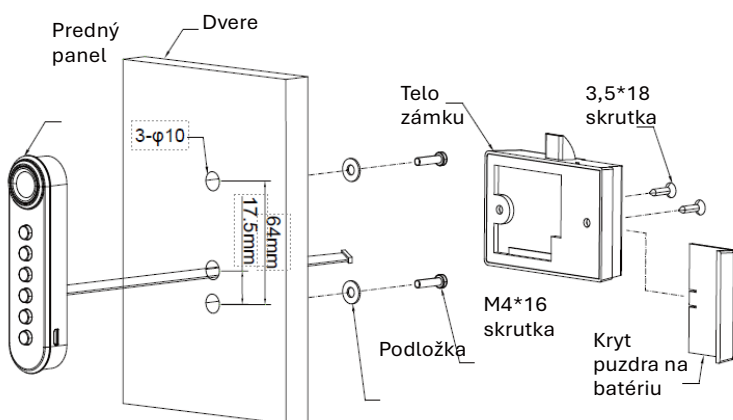

	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka s krížovou hlavou
	12mm~16mm	M4X14
	16mm~20mm	M4X16

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5x18 (uistite sa, že západka funguje správne).

