

## **Preklad návodu na použitie sušičov (491015 & 491016)**



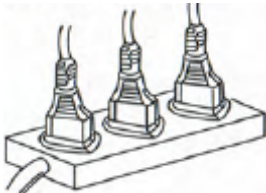
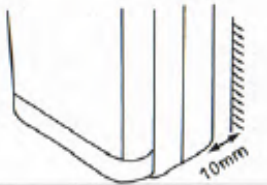
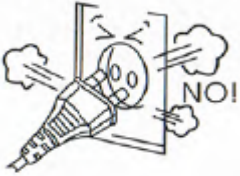
## Bezpečnostné upozornenie

Významy **varovania** a **upozornenia** sú uvedené nižšie.

|                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>VAROVANIE</b>   | <p>Znamená, že použitie v rozpore s návodom môže mať za následok vážny alebo smrteľný úraz.</p>  | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <b>Zákaz</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Nedotýkať sa</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Neobsluhovali vlhkými rukami</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Nepoužívať v kúpeľni</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Dôrazný pokyn</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Nerozoberajte</b> </div> <div style="width: 50%;">  <b>Chrániť pred vodou</b> </div> </div> |
| <br><b>Upozornenie</b> | <p>Znamená, že použitie v rozpore s návodom môže mať za následok ľahké zranenie alebo škodu.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte celý návod. Pomôže vám to používať ho správne a bezpečne.

## Varovanie (napájanie)

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Napájací kábel zapojte do normalizovanej zásuvky.</b><br/>         Použite normalizovanú zásuvku a nepripájajte k nej súčasne viac zástrčiek.</p>  | <p><b>Dávajte pozor, aby nebol napájací kábel v zadnej časti prístroja pomliaždený.</b><br/>         Prístroj umiestnite najmenej 10 mm od steny.</p>                                                        |
| <p><b>Ak je napájací kábel poškodený, musí vykonať jeho výmenu alebo inštaláciu výrobca alebo servis.</b></p>                                            | <p><b>Z napájacieho kábla odstraňujte prach a zástrčku úplne zasunúť d zásuvky.</b><br/>         Ak nie je napájací kábel zasunutý na doraz, môže dôjsť k požiaru.<br/>         To isté platí o prachu.</p>  |

## Varovanie (manipulácia)

### Neotvárajte predný kryt.

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



### Prístroj nerozoberajte a nepokúšajte sa o jeho opravu. Tú prenechajte servisnému technikovi.

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.



### Nekladte na prístroj ťažké predmety.

Pri ich páde by mohlo dôjsť k zraneniu.



### Do prístroja nelejte horľavé látky, napr. Éter, benzín, chemické prípravky, lieh, LPG a pod. Môže dôjsť k poruche prístroja.



### Nemontujte prístroj v blízkosti zápalných zdrojov, vrátane elektrických kúrenie, zapálených sviečok a pod.



### Na prístroj nestavajte nádoby s vodou, vázy, hrnčeky, chemické prípravky a pod. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom a ich pád by mohol spôsobiť zranenie alebo škody.



### Prístroj zvnútra i zvonka chráňte pred vodou.


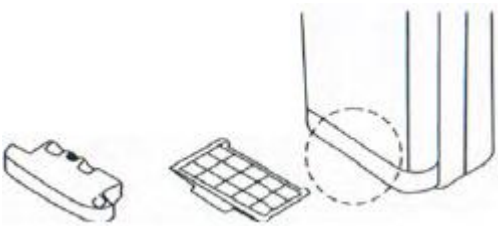


### Na prístroj sa nevešajte.

Dávajte dobrý pozor, aby to nerobili deti.



## Upozornenie


|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pri vyťahovaní zo zásuvky neťahajte za kábel, ale držte teleso zástrčky.</b><br/>Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.</p>                                  | <p><b>Ak sú zástrčka alebo jej teleso poškodené, alebo ak je zásuvka voľná, zástrčku nepoužívajte.</b><br/>Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.</p>                        |
| <p><b>Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.</b><br/>Mohlo by dôjsť k nečakanej nehode.</p>                                      | <p><b>Prístroj namontujte na pevnú a rovnú stenu.</b><br/>Prístroj namontovaný na nestabilnej stene môže spadnúť alebo sa triasť.</p>                                                       |
| <p><b>Nedávajte ruky do spodnej časti prístroja.</b><br/>Mohlo by dôjsť k zraneniu.</p>                                                                          | <p><b>Pri prenášaní držte prístroj oboma rukami.</b><br/>Pri jeho vyklznutí z ruky by mohlo dôjsť k zraneniu.</p>                                                                         |
| <p><b>Zástrčku nezapájajte ani nevyťahujte mokrými rukami.</b><br/>Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.</p>                                                    | <p><b>Pred čistením alebo údržbou vypnite sieťový spínač. Potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.</b><br/>Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.</p>                         |
| <p><b>Nevytahujte odkvapkávacia nádrž ani vzduchový filter, keď je prístroj v prevádzke.</b><br/>Mohlo by dôjsť k úniku vody alebo poruche čističa vzduchu.</p>  | <p><b>Pokiaľ prístroj nefunguje, vypnite sieťový vypínač a prečítajte si stranu 7.</b><br/><br/><b>Pokiaľ prístroj stále nefunguje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.</b></p>  |





## Komponenty
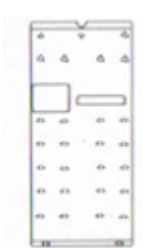
|                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilot lamps</b>                                                                          | <b>Kontrolky</b>                                                      |
| <b>Color: green</b><br><b>(Tine signal)</b>                                                 | Farba: zelená<br>(Časový signál)                                      |
| <b>Color: red</b><br><b>(Checkup signal)</b>                                                | Farba: červená<br>(Kontrolný signál)                                  |
| <b>(Hand-sensing signal)</b>                                                                | (Signál detekcia rúk)                                                 |
| <b>Color: orange</b><br><b>(Hand-sensing signal)</b>                                        | Farba: zelená<br>(Signál detekcia rúk)                                |
|                                                                                             |                                                                       |
| <b>Infrared Sense</b>                                                                       | infračervený snímač                                                   |
| <b>Air nozzle</b>                                                                           | vzduchová tryska                                                      |
| <b>Switch</b><br><b>ON/OFF</b>                                                              | spínač<br>zapnuté / vypnuté                                           |
| <b>Option:</b><br><b>speed controlling switch</b>                                           | voliteľne:<br>spínač regulácia rýchlosti                              |
| <b>Power-module</b><br><b>ESC</b>                                                           | napájací modul<br>ESC                                                 |
| <b>Drain Tank /</b><br><b>Aromatic Case</b>                                                 | Odkvapávací nádržka /<br>aromatická náplň                             |
| <b>Drain Hose</b>                                                                           | Vypúšťacia hadica                                                     |
| <b>A watering hosepipe is inside</b>                                                        | Vypúšťacia hadica vnútri                                              |
| <b>Filter</b>                                                                               | filter                                                                |
| <b>When this sensor senses moisture inside of it, it automatically shuts off the power.</b> | Ak deteguje tento snímač vnútri vlhkosť, vypne automaticky napájanie. |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Pripojovacia doska                                                                  | Tlmiče vibrácií                                                                     | Upínacie skrutky a hmoždinky pripojovacie dosky                                      | Šesťhranné upínacie skrutky                                                           |

# Spôsob montáže

## 1 Spôsob montáže

Tento výrobok je potrebné pripojiť k napájaniu 220-240 V AC, (50/60 Hz)

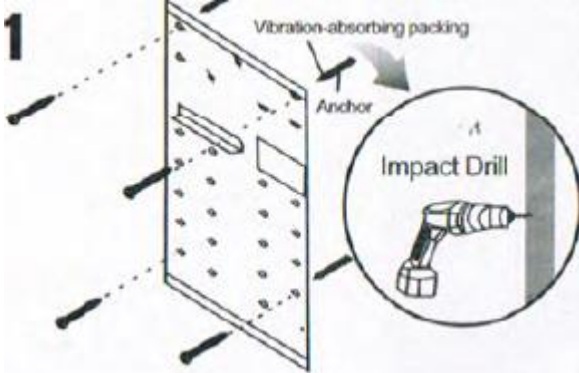
**Elektroinštalácia musí zodpovedať príslušnej norme.** (K vnútornému zapojeniu je potrebné použiť normalizovaný vodič.)

**Prístroj nemontujte na nasledujúcich miestach (mohlo by to spôsobiť problémy):**

- Teplota nad 40 °C
- Nerovný povrch
- Vystavenie vode
- Vystavenie priamemu slnečnému žiareniu alebo ostrému svetlu
- Vystavenie korozívnym plynom

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Vibration-absorbing packing | Sada na tlenie vibrácií |
| Anchor                      | hmoždinka               |
| Impact Drill                | príklepová vŕtačka      |

1




Put up it on three links correctly

Prístroj nasadte na tri spoje

The hole of link board

Otvor pripojovacie dosky

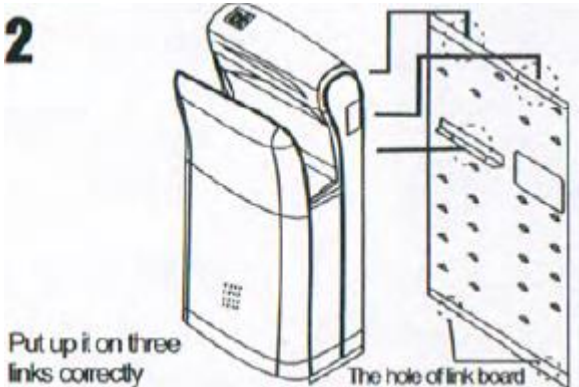2



1. Pripevnenie pripojovacie dosky (s ohľadom na prostredie)

Pri určovaní polohy otvorov vezmite do úvahy vyváženie hmotnosti.

(1) Vyvŕtajte štyri otvory s hĺbkou 30 mm.

(2) Do otvorov vložte hmoždinky.

(3) Otvory na zadnej strane prístroja pretiahnite vložky.

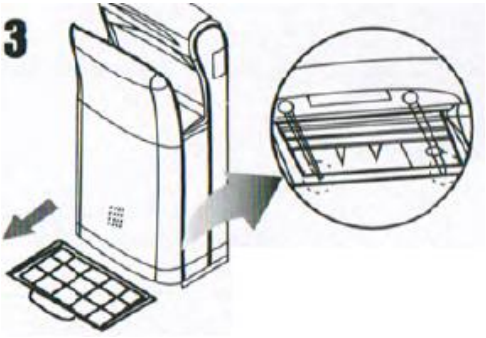
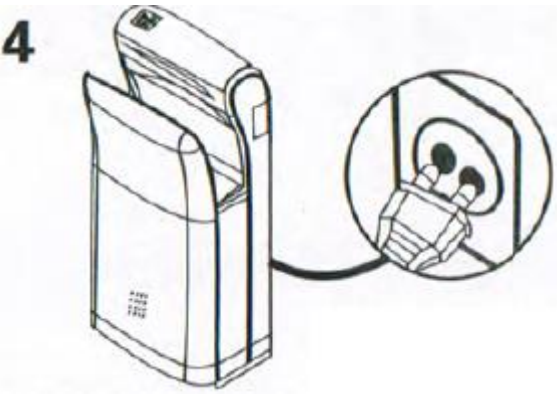
(4) Namontujte sadu na tlenie vibrácií a namontujte pripojovaciu dosku pomocou upínacích skrutiek.

\* Na betónovej stene použite hmoždinky na kovové skrutky.

\* Menej pevné steny je potrebné pred montážou prístroja dostatočne spevniť.

2. Montáž prístroja na pripojovacie dosku.

Nasadte zadný kryt prístroja na tri spojovacie miesta pripojovacie dosky a zaistite ho skrutkami, ľahko na neho pritom tlačte. Upevnite kryt na pripojovaciu dosku.


|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3</b></p>  <p>Upevnite teleso pomocou dvoch šesťhranných upínacích skrutiek, ktoré pretiahnete vypuklými miestami.</p> | <p><b>3. Upevnenie prístroja na pripojovacie dosku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Vyberte z telesa odkvapkávacia nádržku.</li> <li>(2) Vytiahnite z telesa vzduchový filter.</li> <li>(3) Upevnite teleso pomocou dvoch šesťhranných upínacích skrutiek, ktoré pretiahnete dvoma vypuklými miestami na zadnej strane vzduchového filtra.</li> </ol> |
| <p><b>4</b></p>  <p>Po zapojení zástrčky skontrolujte funkciu prístroja.</p>                                                | <p><b>4. Kontrola funkcie</b></p> <p>Po zapojení zástrčky do normalizovanej zásuvky skontrolujte funkciu prístroja. Pokiaľ prístroj nefunguje, vypnite sieťový vypínač. Prečítajte si stranu 7.</p> <p>Pokiaľ prístroj stále nefunguje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.</p>                                                                                 |



## 1 Umiestnenie

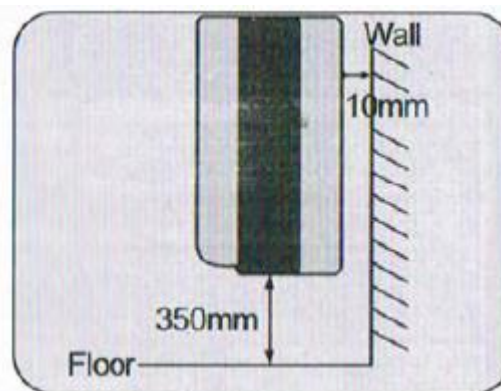- Umiestnite prístroj minimálne 350 mm nad podlahou.
- Umiestnite prístroj minimálne 10 mm od steny.
- Umiestnite prístroj na rovnú a vyváženú stenu.
- Nedávajte prístroj do blízkosti dverí ani na iné miesta, na ktorých doň môžu ľudia ľahko naraziť.

|       |         |
|-------|---------|
| Wall  | Stena   |
| Floor | podlaha |



## 2 Skúška

- Nezapínajte sieťový spínač, ak máte ruku vo vnútri osušovacieho priestoru.
- Po zapnutí sieťového spínača skontrolujte, či prístroj pípne a rozsvieti sa správne kontrolky.

## 3 Kontroly

|   | Postup                                 | Kontrola                                             |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Skontrolujte napájanie a jeho napätie. | Je prístroj pripojený k správne napájaniu?           |
| 2 | Zapnite sieťový spínač.                | (1) Rozsvieti sa kontrolky?<br>(2) Ozve sa pípnutie? |
| 3 | Vložte ruku do osušovacieho priestoru. | Začne prúdiť vzduch?                                 |
| 4 |                                        | Netrasie sa prístroj a nevydáva divné zvuky?         |

## Spôsob použitia

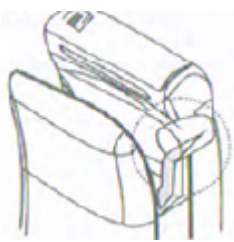
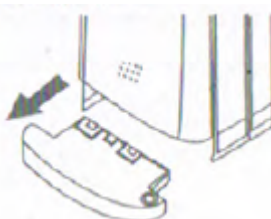
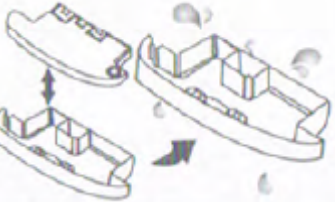
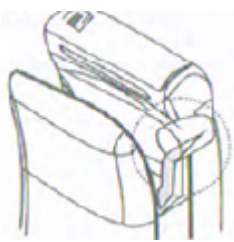
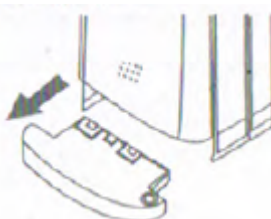
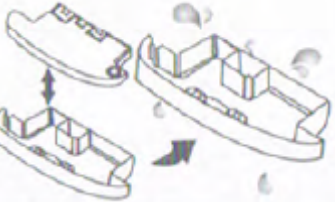
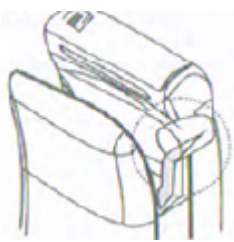
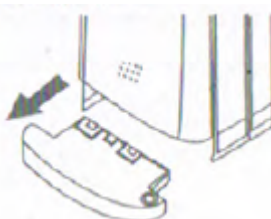
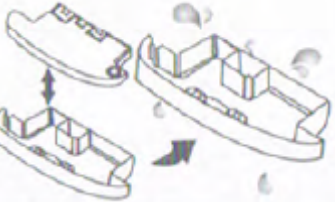
### Spôsob použitia

Na viditeľnom mieste pripevnite nálepku, na ktorej je zobrazené, ako prístroj používať.




|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p>Vložte natiahnuté ruky do osušovacieho priestoru, ako je vidieť na obrázku.</p> | <p><b>2</b></p>  <p>Ruky pomaly vyťahujte, aby vzduch prúdiaci z trysky sfúkol kvapôčky.</p> | <p><b>3</b></p>  <p>Ak je potrebné, kroky 1 a 2 opakujte.<br/>Vytiahnite ruky z prístroja.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Postupy údržby


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> <p>Vypnite sieťový vypínač, aby ste prístroj zabezpečili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <p><b>2 Čistenie krytov</b></p> <p>Na čistenie použite mäkkú utierku a teplú vodu alebo saponát. Ak použijete neutrálny saponát, nezabudnite ho utrieť vlhkou utierkou.<br/>Nepoužívajte abrazívne látky, oleje, benzín, riedidlo, kyselinu soľnú, horúcu vodu, tvrdé kefy apod., Pretože by mohli poškodiť kryt alebo diely.<br/>Priamo na prístroj nestriekajte vodu. Mohlo by dôjsť k elektrickému zvodu alebo inému problému.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <p><b>3 Čistenie odkvapkávacej nádržky alebo filtra</b></p> <p>Dávajte pozor, aby nebola nádržka plná vody.<br/>Pred čistením vodu z nádržky vylejte.<br/>Na čistenie filtra použite vysávač alebo filter vymeňte za nový.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Čistenie odkvapkávacej nádržky</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="204 1361 593 1749"> <p>Do vetracieho otvoru nalejte 200 ml vody.</p>  </td><td data-bbox="593 1361 1002 1749"> <p>Odkvapkávacia nádržku vytiahnite smerom dopredu, ako je vidieť na obrázku nižšie.</p>  </td><td data-bbox="1002 1361 1394 1749"> <p>Odkvapkávacia nádržku rozoberte, opláchnite a vložte späť na miesto.</p>  </td></tr> </table> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | <p>Do vetracieho otvoru nalejte 200 ml vody.</p>  | <p>Odkvapkávacia nádržku vytiahnite smerom dopredu, ako je vidieť na obrázku nižšie.</p>  | <p>Odkvapkávacia nádržku rozoberte, opláchnite a vložte späť na miesto.</p>  |
| <p>Do vetracieho otvoru nalejte 200 ml vody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Odkvapkávacia nádržku vytiahnite smerom dopredu, ako je vidieť na obrázku nižšie.</p>  | <p>Odkvapkávacia nádržku rozoberte, opláchnite a vložte späť na miesto.</p>  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |

### Údržba vzduchového filtra

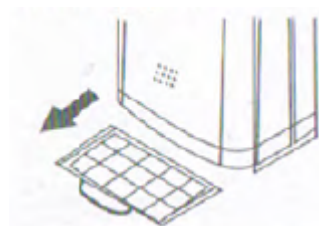Vzduchový filter vytiahnite smerom dopredu, ako je vidieť na obrázku nižšie.



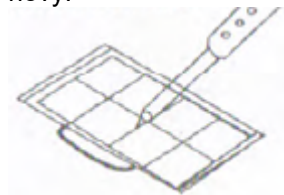Na odstránenie prachu použite vysávač. Ak je filter veľmi znečistený, vymeňte ho za nový.




Upozornenie!




- Filter po umytí dostatočne osušte.

### Výmena aromatické náplne

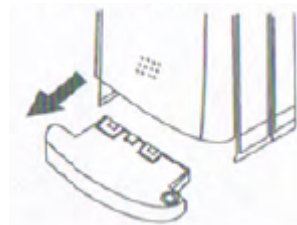
Odkvapkávacia nádržku vytiahnite smerom dopredu, ako je vidieť na obrázku nižšie.



Otvorte viečko.

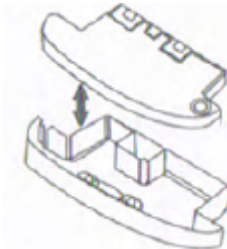

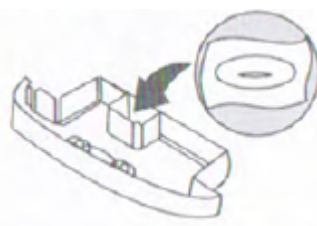Aromatickú náplň vymeňte a nádržku vráťte na miesto.



## 4 Po dokončení čistenia

Suchú ruku zapnite sieťový spínač.

### Výmena vzduchového filtra a aromatické náplne

Vzduchový filter aj aromatickú (tuhú) náplň je treba pravidelne meniť.

Pre nákup spotrebných materiálov sa obráťte na príslušného zástupcu alebo stredisko zákazníckeho servisu.

## Odstraňovanie porúch

| Problémy             | Kontrolné body                                                                                                                                                                                                              | Riešenia                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neprúdi vzduch.      | <p>Výpadok napájania.</p> <p>Zástrčka nie je správne zapojená.</p> <p>Nie je v nej napätie 220-240 V AC.</p> <p>Nedali ste ruku dost' hlboko do osušovacího priestoru.</p> <p>Nesvieti kontrolka signálu detekcie ruky.</p> | <p>Skontrolujte, či iné elektrické spotrebiče fungujú.</p> <p>Zástrčku správne zasuňte do zásuvky.</p> <p>Pripojte prístroj k napätie 220-240 V AC.</p> <p>Vložte ruku do žliabku.</p> <p>Vypnite napájanie, očistite snímač a potom vypínač zapnite.</p> |
| Vzduch prúdi pomaly. | <p>Filter je upchatý cudzími predmetmi.</p> <p>Filter je upchatý nečistotami.</p>                                                                                                                                           | <p>Odstráňte tieto predmety.</p> <p>Filter vyčistite.</p>                                                                                                                                                                                                 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj je nadmerne hlučný a ozývajú sa divné zvuky. | <p>Stena, na ktorej je prístroj namontovaný, nie je pevná alebo prístroj nie je namontovaný stabilne.</p> <p>Za prístrojom alebo na ňom sú cudzie predmety.</p> <p>Upínacie lišta sa dotýka steny.</p> | <p>Prístroj namontujte na pevnú a rovnú stenu.</p> <p>Odstráňte tieto cudzie predmety.</p> <p>Lištu riadne upevnite.</p>                    |
| Prúdiaci vzduch zapácha.                              | <p>Nádržka je plná vody.</p> <p>Filter je znečistený.</p> <p>Došla aromatická náplň.</p>                                                                                                               | <p>Vylejte vodu z nádržky a nádržku očistite.</p> <p>Očistite filter teplou vodou alebo vysávačom.</p> <p>Vložte novú aromatickú náplň.</p> |
| Z prístroja uniká voda.                               | <p>Vodná nádržka nie je správne vložená do telesa.</p> <p>Voda preteká maximálnu úroveň nádržky.</p>                                                                                                   | <p>Vložte vodnú nádržku správne.</p> <p>Vylejte vodu z nádržky.</p>                                                                         |
| Vzduch neprestane prúdiť.                             | Na snímačmi sú cudzie materiály alebo nečistoty.                                                                                                                                                       | Odpojte napájanie, očistite snímač a potom znova zapnite vypínač.                                                                           |
| Nerozsvieti sa kontrolky.                             | <p>Nie je zapnutý sieťový vypínač.</p> <p>Prístroj nie je pripojený k napätie 220-240 V AC.</p>                                                                                                        | <p>Zapnite vypínač.</p> <p>Pripojte prístroj k napätie 220-240 V AC.</p>                                                                    |

\* Ak sa nepodarí vám vyššie uvedené problémy odstrániť, vypnite sieťový vypínač a kontaktujte predajcu.

## Špecifikácie

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Napätie                   | 220–240 V (50/60 Hz) / 110 V (50/60 Hz) |
| Príkon                    | 1800 W                                  |
| Menovitý prúd             | 5 A                                     |
| Rozmery výrobku           | 300 (Š) × 650 (V) × 190 (H) mm          |
| Objem nádržky             | 600 ml                                  |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | 90 m/s                                  |
| Doba osušenie             | 5 sekúnd                                |
| Ochranné zariadenie       | ESC                                     |
| Hmotnosť                  | 8 kg                                    |

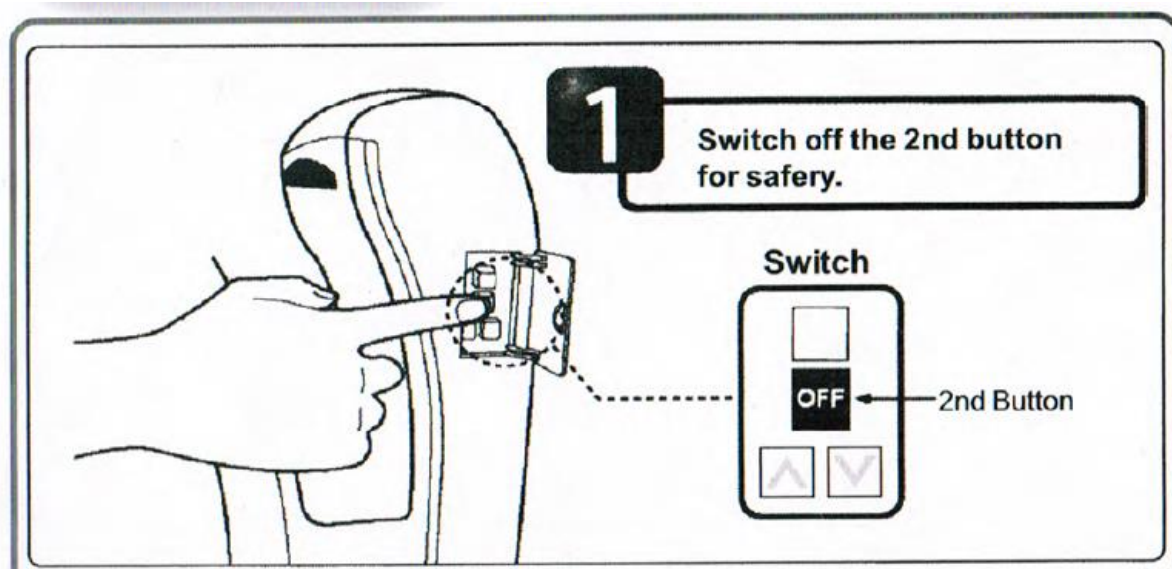


## Tipy pre čistenie

Odporúčame každodenné čistenie.


### 1 Z bezpečnostných dôvodov vypnite 2. tlačidlo (OFF).

|            |               |
|------------|---------------|
| Switch     | spínač        |
| OFF        | OFF (Vypnuté) |
| 2nd Button | 2. tlačidlo   |




### 2 Do otvoru nalejte hrnček vody a očistite ho kefou.
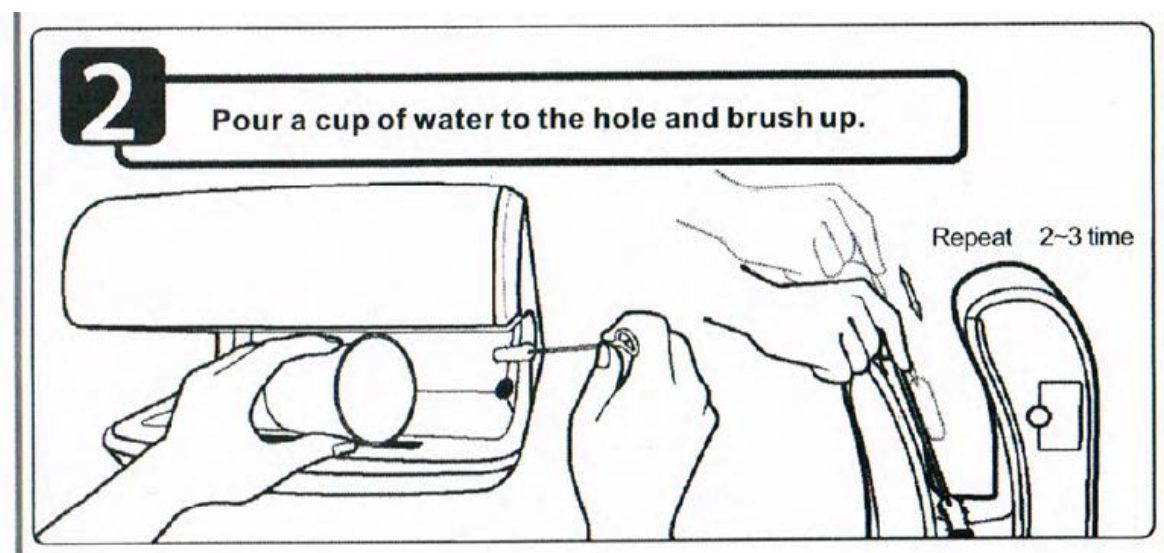
|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Repeat 2-3 times | 2-3krát opakujte |
|------------------|------------------|



### 3 Vylejte odkvapkávaci nádržku a očistite ju.

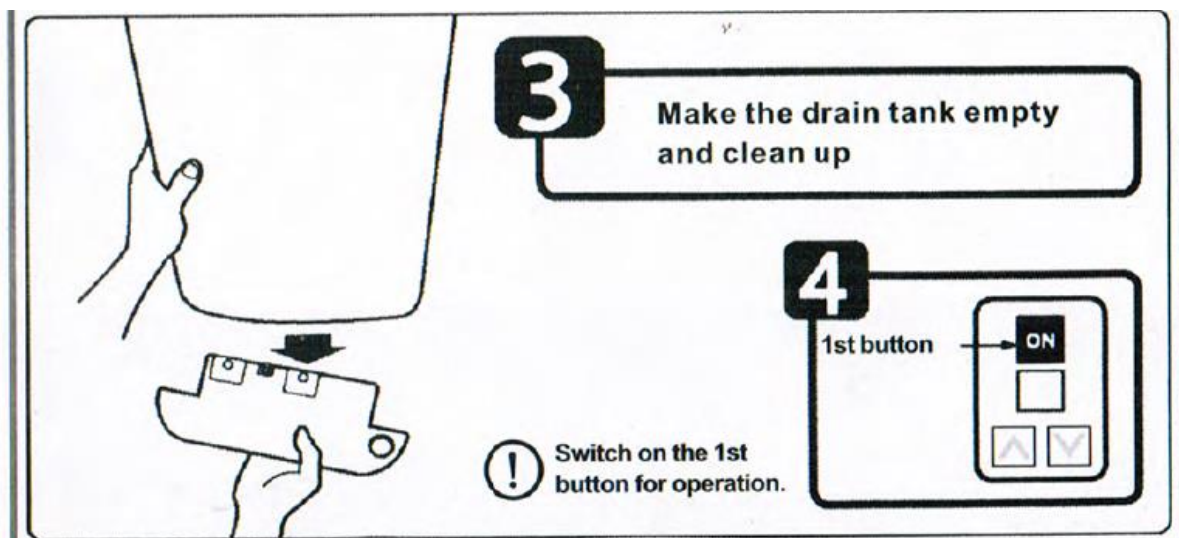

|            |              |
|------------|--------------|
| 1st button | 1. tlačidlo  |
| ON         | ON (Zapnuté) |



Prístroj zapnite stlačením 1. tlačidla (ON).