

NÁVOD NA OBSLUHU MOBILNÝCH VOZÍKOV NA NABÍJANIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

1. Dôležité



Pred použitím prístroja si starostlivo prečítajte túto sprievodnú dokumentáciu s dôležitými informáciami a uschovajte ju pre budúce použitie.



Mobilný vozík je elektrické zariadenie. Nepripájajte elektrické spotrebiče do zásuviek umiestnených v mobilnom vozíku, pokiaľ je zásuvka poškodená. Poškodenú zásuvku ohláste majiteľovi mobilného vozíka. Opravu mobilného vozíka môže vykonať servis/výrobca alebo pracovník s patričnou elektrotechnickou kvalifikáciou.


Mobilný vozík musí napájaný zo zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30 mA.

Zasahovať do elektrického zapojenia mobilného vozíka je prísne zakázané!!!

2. Úvod

Jedná sa o oceľovú pojazdnú skriňu vo variante s 10-timi, 20-timi alebo 30-timi užívateľskými boxmi. V každom boxe je umiestnená jedna zásuvka 230 V s maximálnym príkonom 150 W. Každý stĺpec s 10-timi zásuvkami je istený automatickou poistkou s hodnotou 10 A. Napájanie zásuviek daného stĺpca je možné vypnúť pomocou kolieskového vypínača. Prívod elektrického prúdu sa pripája pomocou dodaného napájacieho kábla s konektorom do panelového konektora umiestneného na boku skrine spoločne s automatickými poistkami a kolieskovými vypínačmi.

3. Popis mobilného vozíka

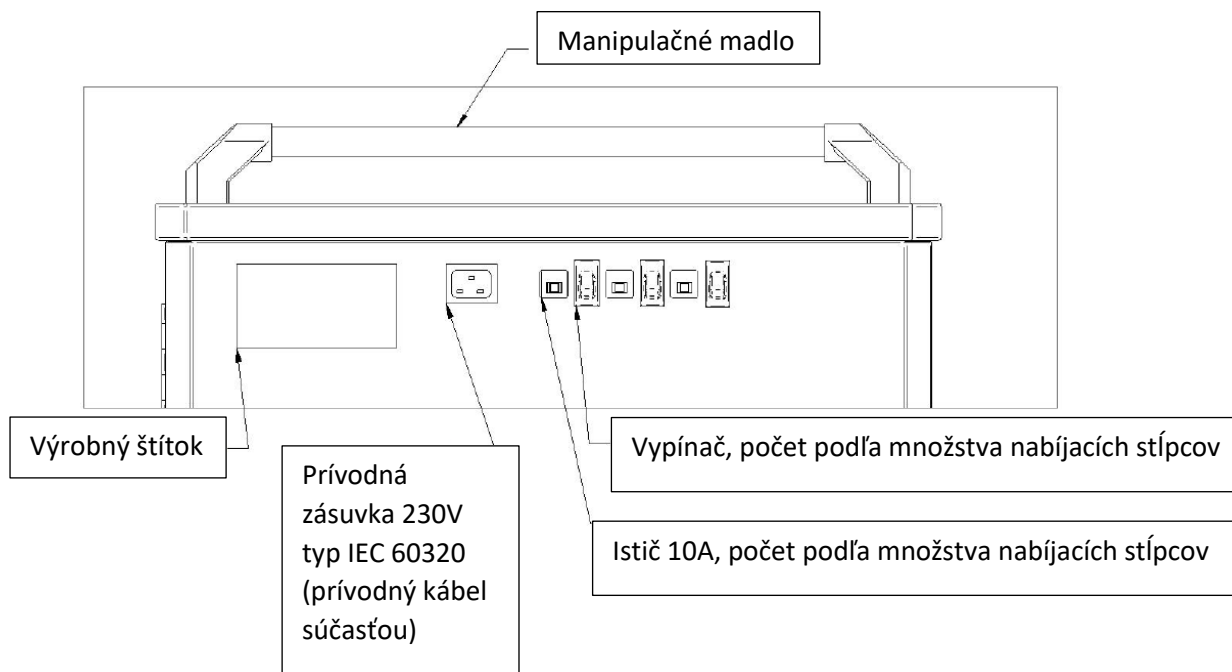

4. Inštalácia

Mobilný vozík jednoducho pripojte prostredníctvom flexibilného prírodného kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Nie je potrebné žiadne špeciálne náradie ani zvláštne práce na vykonanie inštalácie. Postavte mobilný vozík do požadovanej polohy a priestoru, zapojte prírodný kábel do mobilného vozíka a následne sieťovú vidlicu prírodného kábla do príslušnej sieťovej zásuvky zodpovedajúcej 16A/230 V AC 50 Hz. Sieťová zásuvka musí byť napájaná cez prúdový chránič s vybavovacím reziduálnym prúdom 30 mA.

Pri inštalácii dodržujte nasledujúce pokyny:

- Zariadenie umiestnite len na stabilnú a pevnú podlahu. Treba si uvedomiť, že mobilný vozík má kolieska!!!
- Prírodný kábel umiestnite tak, aby pri pohybe osôb v blízkosti mobilného vozíka nedošlo ku potknutiu o kábel a následnému pádu na zem a tým aj k úrazu!!!
- Mobilný vozík má stupeň krytia IP30 (IP20) a teda môže byť inštalovaný iba v interiéri v stojatej pozícii v bezprašnom prostredí so zaistenou cirkuláciou vzduchu. Vozík nesmie byť prevádzkovaný pri okolitej teplote vyššej ako 35 °C, pretože môže dôjsť k lokálnemu prehriatiu a tým k poškodeniu zariadenia, za ktoré výrobca nezodpovedá.

5. Uvedenie do prevádzky

Akonáhle je mobilný vozík pripojený k elektrickej sieti pomocou zástrčky, je možné zapnúť napájanie vnútorných zásuviek pomocou kolieskových vypínačov umiestnených na ľavom boku vozíka. Prvý kolieskový vypínač umiestnený vľavo slúži na zapnutie zásuviek prvého stĺpca zľava. Druhý vypínač je pre druhý stĺpec atď. Následne je možné pripájať elektrické spotrebiče (max. 150 W) do príslušných zásuviek v jednotlivých stĺpcoch mobilného vozíka.

6. Údržba

Pred akoukoľvek údržbou je nutné mobilný vozík odpojiť zo zdroja elektrickej energie vytiahnutím prírodného kábla zo sieťovej zásuvky. Mobilný vozík je možné utierať jemne navlhčenou handričkou čistou vodou alebo suchou handričkou. Je možné použiť bežné čistiace prostriedky.

Je prísne zakázané umývanie alebo oplachovanie prúdom alebo tryskom vody.

7. Spôsob používania a vymedzenie prostredia používania

Mobilný vozík slúži na úschovu a napájanie elektrických spotrebičov. Maximálny príkon odoberaný z jednej zásuvky je 150 W. Mobilný vozík je elektrické zariadenie určené do interiéru (vnútorného prostredia). Prostredie na umiestnenie by malo byť vetrané alebo klimatizované, kde teplota by nemala klesnúť pod 5 °C a presiahnuť 35 °C. Ďalej by vozík nemal byť umiestnený v prostredí, kde je zvýšený výskyt vody. V priestore mobilného vozíka sa nesmie vyskytovať kvapkajúca alebo striekajúca voda.

8. Poruchy

V prípade preťaženia akejkoľvek zásuvky v patričnom stĺpci vyrazí príslušný automatický istič. V tejto chvíli obsluha odpojí všetky zariadenia zapojené do zásuviek daného stĺpca a pokúsi sa resetovať príslušný automatický istič. Pokiaľ istič znovu nevyrazí, znamená to, že je do zásuviek daného stĺpca pripojený veľký počet zariadení s veľkým zaťažením. Obsluha musí do daného stĺpca zapojiť menší počet zariadení. V prípade, že automatický istič znova vyrazí bez pripojených zariadení je závada v elektroinštalácii. V tomto prípade kontaktujte servis/výrobcu alebo opravu musí vykonať pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

V prípade porušenia krytu alebo izolácie prívodného kábla, prívodného konektora, zásuvky, kolieskového vypínača alebo automatického ističa okamžite odpojte prívodný kábel od zdroja elektrickej energie. Výmenu prívodného kábla smie vykonať obsluha bez elektrotechnickej kvalifikácie. Ostatné závady musí odstrániť pracovník s patričnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Do odstránenia závad musí byť mobilný vozík vyradený z prevádzky.

9. Záručná lehota

Výrobca poskytuje konečnému zákazníkovi záručnú lehotu v dĺžke 24 mesiacov odo dňa kúpy.

10. Likvidácia

Po skončení životnosti mobilného vozíka je spotrebiteľ/majiteľ povinný vykonať ekologickú likvidáciu alebo odovzdať výrobok na zbernom dvore podľa miestnych podmienok.

Výrobok je kompletne zhotovený z recyklovateľných materiálov.

11. Revízia

Na mobilnom vozíku musí byť vykonávaná pravidelná revízia v lehotách stanovených podľa miestnej legislatívy a príslušných noriem.

12. Technické údaje

Typ	CC 40 1 10 M	CC 40 2 10 M	CC 40 3 10 M
Počet el. zásuviek 230 V	10	20	30
Výška (mm)	1340	1340	1340
Šírka (mm)	515	915	1315
Hĺbka (mm)	540	540	540
Hmotnosť (kg)	45	86	124
Menovitý prúd		16 A	
Prúd modulom (10 zás.)		10 A	
Menovité napätie (V)		230 V AC	
Krytie		IP 30/20	
Max. dĺžka prívod. kábla		2 m	