


Varovanie

Nebezpečné pre deti!
Obsluha len dospelou osobou!
Nenakláňať výrobok!

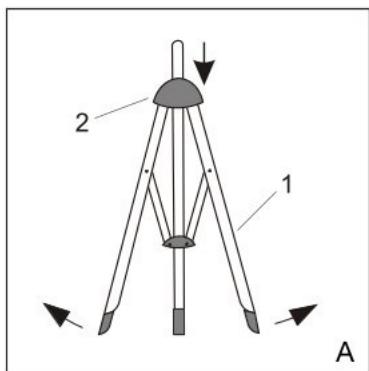

Pozor! Pri otváraní trojnožky (1) hrozí nebezpečenstvo pomliaždenín.

Príprava na použitie:

Tlakom na hlavu trojnožky (2) roztvorte jej nohy (1) do maximálnej polohy




Postavte statív na nohy.

Dôležité: Statív stavajte iba na vodorovnú podlahu (riziko prevrátenia).

Pokiaľ je plocha využívaná v miestnosti, kde sa zhromažďujú ľudia (prednášková miestnosť, konferenčná sála atď.), musí byť statív projekčnej plochy zaistený proti prevráteniu, v prípade nutnosti ukotvením do pevnej steny.


Stlačte aretačnú poistku (5) a súčasne vytiahnite vnútornú rúrku (3) asi o 10 cm hore.

Otočte tubus proj. plochy (4) do horizontálne polohy

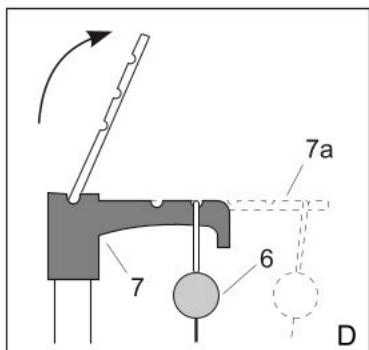


Vytiahnite projekčnú plochu (6) von z tubusu a navlečte ju okom na trubicu na hák (7) alebo výsuvný háčik (7a).

Vytiahnite vnútornú rúrku (3) hore do požadovanej výšky za súčasného stlačenia aretačnej poistky (5).

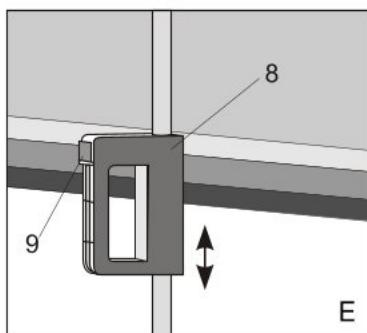

Nastavte žiadaný formát posunutím madla (8) za súčasného stlačenia tlačidla (9).

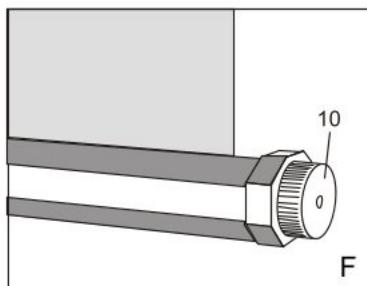

Otačajte napinák (10) na konci tubusu proti smeru hodinových ručičiek tak, aby ste riadne napli projekčnú plochu.

Dôležité upozornenia: Uistite sa, že projekčná plocha stojí stabilne na rovnej ploche a že je plocha bezpečne nasadená na hornom háku. Presvedčte sa, že projekčná plocha nemôže byť náhodne prevrátená.
Malé miestnosti, zvieratá a hrajúce sa deti sú potenciálnym nebezpečenstvom pre poškodenie projekčnej plochy.

Po použití:

Dodržujte prosím vyššie zmienené bezpečnostné pokyny rovnako, keď skladáte plochu po použití.

(Obr.B) Stlačte aretačnú pojistku (5) a súčasne zasuňte vnútornú rúrku (3) dole.

(Obr.D) Odoberte plochu z háku (7) alebo výsuvného háčika (7a) a nechajte ju zrolovať dovnútra.

(Obr.C) Otočte tubus do zvislej polohy a zasuňte hák do viečka tubusu.

(Obr.A) Zovrite nohy statívú ľahom hlavy (2) hore a zatlačte nohy k stredovej tyči.

Pozor! Pri otváraní trojnožky (1) hrozí nebezpečenstvo pomliaždení.