


UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

944003, 944004

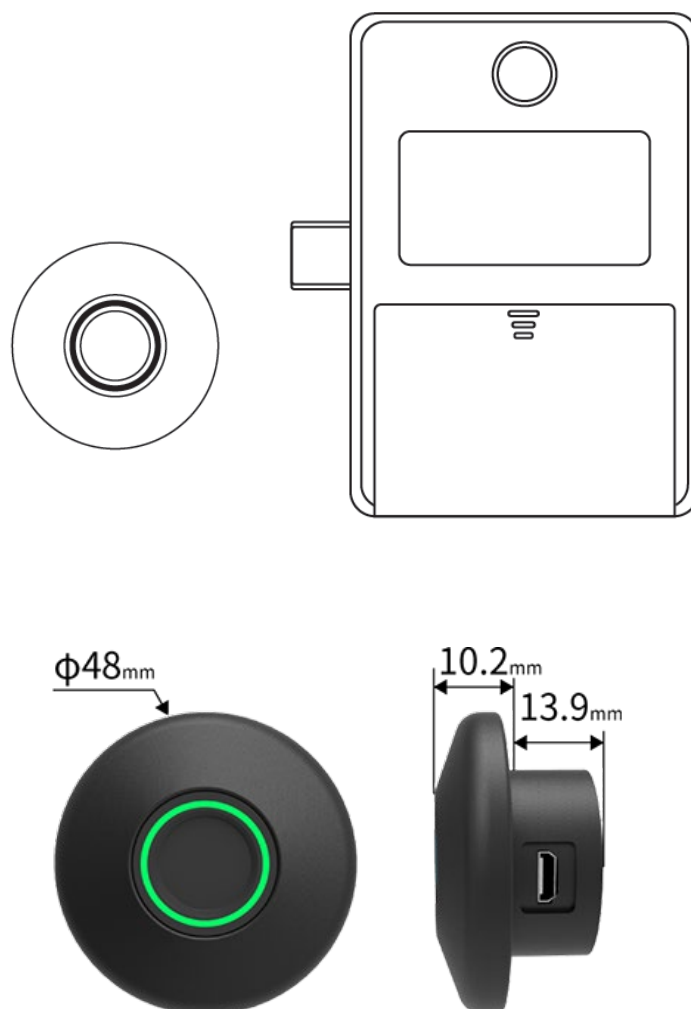

- Automatický a manuálny režim
- Kapacita odtlačkov prstov: 20
- E-kľúč pre núdzové odomknutie a správa
- Batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie zámku a postupujte podľa inštrukcií v ňom uvedených. Ide o preklad a doplnenie pôvodného návodu na použitie, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.

Automatický režim (záмок sa automaticky po chvíli uzamkne)


Ako pridať nové odtlačky prstov (o oboch režimov je rovnaký postup)

→ Umiestnite prst na snímač. Počkajte, kým sa **zelené svetlo** na LED dióde rozsvieti **druhýkrát**, a potom uvoľnite prst.

→ Keď na LED dióde svieti **modré svetlo**, môžete začať zaznamenávať odtlačky prstov.

→ Pokladajte opakovane (**6x**) prst na snímač (**striedavo bliká modré a zelené svetlo na LED dióde**), pokiaľ **zelené svetlo** nezostane svietiť na **2 s**. Registrácia odtlačku prsta prebehla úspešne.

→ Keď na LED dióde opäť svieti **modré svetlo**, je možné zaznamenať **ďalší odtlačok prsta**. (Ak snímanie odtlačkov prstov nie je vyžadované, počkajte, kým svetlo zhasne).

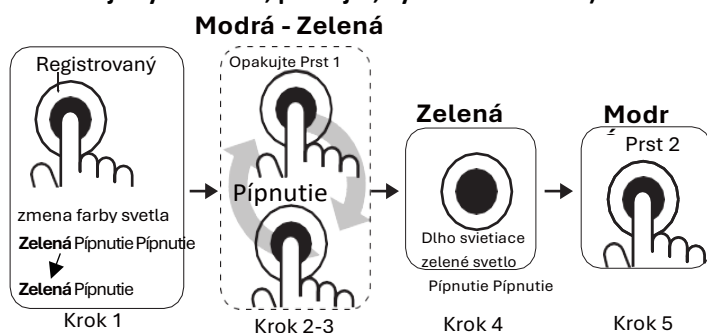

Poznámka

1) Pred použitím nezabudnite pridať odtlačok prsta. V továrenskom nastavení je možné odomknúť akýmkoľvek prstom.

2) Aby zámok správne fungoval, pridajte aspoň 3 odtlačky prstov.



Ako zmeniť manuálny režim (pre zamknutie a odomknutie je vyžadovaný odtlačok zaregistrovaného prsta)


Metóda 1

→ Podržte **registrovaný prst**, kým sa nerozsvieti **modré svetlo**.

→ Odtiahnite prst.

→ Budete počuť **dvojité „pípnutie“**.

→ **Zmena manuálneho režimu je dokončená.**

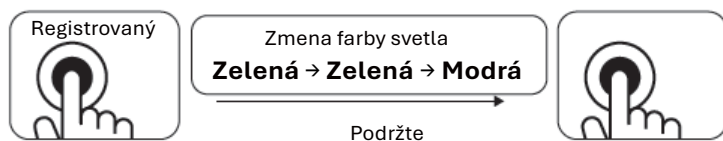

*Metóda 2

→ Vložte do USB portu **E-kľúč** a podržte **ľubovoľný prst**, kým sa nerozsvieti **modré svetlo**.

→ Odtiahnite prst.

→ Budete počuť **dvojité „pípnutie“**.

→ **Zmena manuálneho režimu je dokončená.**


*Pomocou metódy 2 sa odtlačok prsta neuloží.



Ako odstrániť odtlačky prstov

Metóda 1

- Podržte **registrovaný prst**, kým sa nerozsvieti **červené svetlo**.
- Odtiahnite prst.
- Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, zaregistrovaný odtlačok prsta bude **odstránený**.

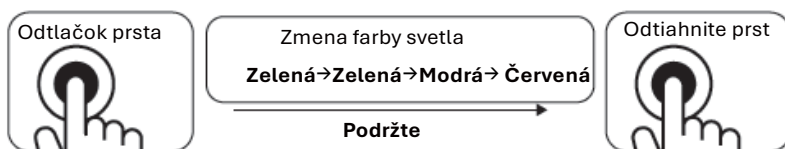

Metóda 2

- Vložte do USB portu **E-kľúč**.
- Umiestnite **akýkoľvek odtlačok prsta** a počkajte, kým **zelené svetlo** sčervená.
- Ak budete počuť **dvojité „pípnutie“**, zaregistrované odtlačky prstov budú **odstránené**.



Ďalšie funkcie

E-kľúč

- Vložte do USB portu **E-kľúč**.
- Priložte **ľubovoľný prst** na senzor, pri **zelenom svetle** ho odtiahnite, odomknuté.
- Zatiahnutím otvoríte dvere.




Upozornenie na vybitú batériu

Nedostatočné napájanie: Pri odomýkaní dverí striedavo bliká zelené a červené svetlo. Vymeňte batériu včas.


Typ batérie: 3xAAA alkalické batérie. Je zakázané používať uhlíkové batérie.

Núdzové napájanie


- V prípade nedostatočného napájania je možné **pripojiť k powerbanke alebo mobilnej zástrčke pre externé napájanie**. Po odomknutí batériu vymeňte.
- Ak dôjde súčasne k **chybe odtlačku prsta a slabej batérii**, vložte do USB portu E-kľúč a použite externé núdzové napájanie.

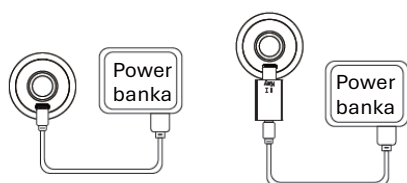


Pokyny k inštalácii

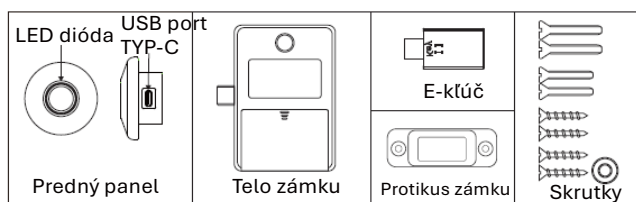


INŠTALAČNÝ VÝKRES

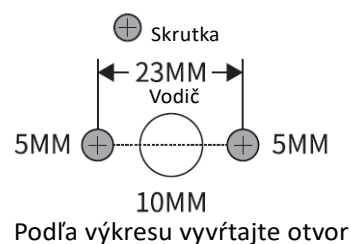

1. Umiestnite inštalačný výkres na dvere, asi 45 mm medzi rám dverí a stredový otvor (obrázok 1); potom vyvŕtajte otvor.

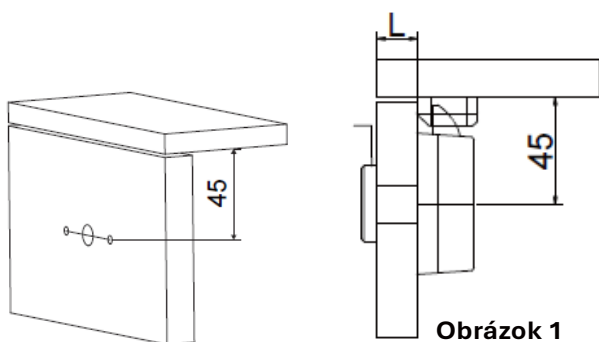


Pripojenie vodičov

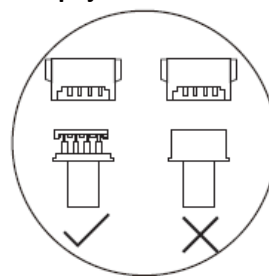


	Hrúbka dverí (mm)	Skrutka
	13mm~17mm	M4X20
	18mm~22mm	M4X25

2.1 Zasuňte spojovací vodič (viď Obr. 2) do predného panelu, potom drôt pretiahnite stredovým otvorom a upevnite panel skrutkou M4*25.

2.2 Zasuňte spojovací vodič (viď Obr. 2) do tela zámku a potom upevnite skrutkou ST3.5*18MM.

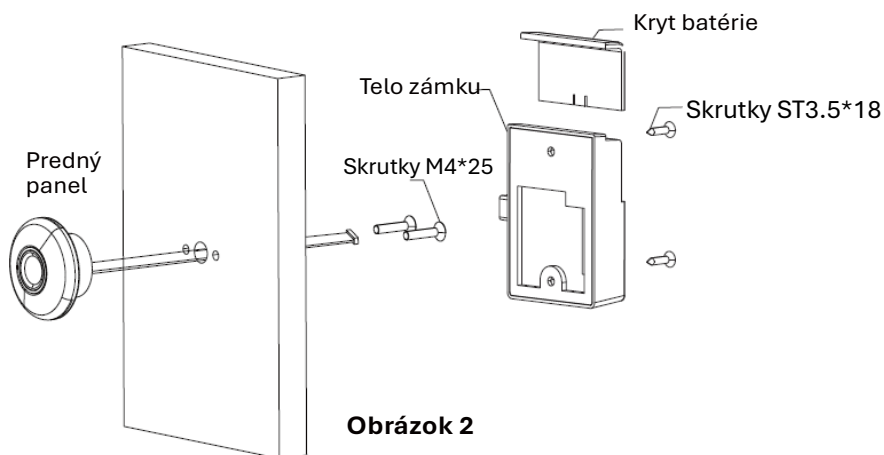

3. Upevnite protikus zámku skrutkou ST3.5x18 (uistite sa, že západka funguje správne).

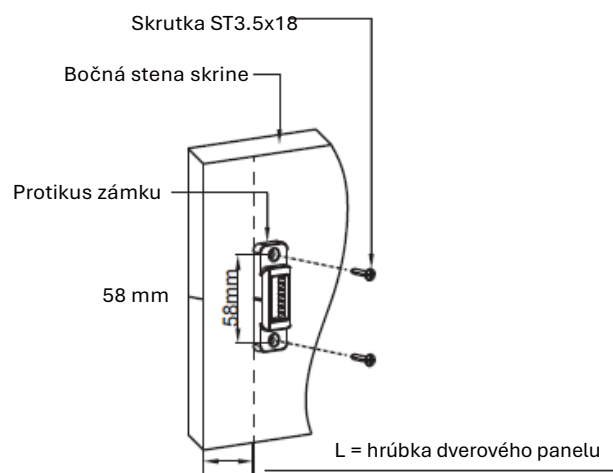

Obrázok 3