

# Rollkontajner

# Obsah

---

<b>Obsah</b> .....	<b>2</b>
--------------------	----------

---

<b>1 Záruka</b> .....	<b>3</b>
-----------------------	----------

---

<b>2 Bezpečnosť</b> .....	<b>3</b>
2.1 Použitie v súlade s určením .....	3
2.2 Oblasti použitia .....	3
2.3 Výstražné a bezpečnostné pokyny .....	4

---

<b>3 Technické údaje</b> .....	<b>5</b>
3.1 Náhľad .....	6

---

<b>4 Posúvanie</b> .....	<b>7</b>
--------------------------	----------

---

<b>5 Obsluha</b> .....	<b>8</b>
5.1 Vybratie a zasunutie do hniezda .....	8
5.2 Vyklopenie rollkontajnera .....	9
5.2.1 Odblokovanie a otvorenie dverí, obj. č. 06.08927.50-V063 .....	12
5.3 Sklopenie rollkontajnera .....	13
5.4 Vybratie držiaka štítkov .....	16
5.5 Vyklopenie a upevnenie dna (obj. č. 06.8633.50-0000) .....	17
5.6 Rollkontajner s centrálnou aretáciou koliesok .....	18

---

# 1 Záruka

Každý výrobok prechádza v spoločnosti Wanzl starostlivou výstupnou kontrolou. Ak by sa predsa len vyskytol dôvod na reklamáciu, spoločnosť Wanzl postupuje pri jej riešení nasledovne:

Poruchy, ktoré sa objavia v priebehu prvých 12 mesiacov od dátumu dodania (alebo v priebehu inej zmluvne stanovenej záručnej doby), odstráni Wanzl bezplatne, pokiaľ sa vzťahujú na preukázané materiálové alebo výrobné nedostatky.

Záruka sa nevzťahuje na diely s obmedzenou životnosťou, ako sú napr. svetelné zámky.

Pre nabíjateľné batérie predstavuje záručná doba 6 mesiacov.

V prípade záruky znáša náklady na materiál, montáž a prepravu spoločnosť Wanzl. Ďalšie nároky sú vylúčené.

Záručná doba začína plynúť momentom dodania, resp. montáže prostredníctvom montérov spoločnosti Wanzl, alebo špecializovanej organizácie autorizovanej spoločnosťou Wanzl a trvá 12 mesiacov (alebo iná zmluvne stanovená záručná doba).

Vymenené poškodené diely prechádzajú do vlastníctva spoločnosti Wanzl.

Plná záruka sa preberá len vtedy, ak montáž, servisné výkony a opravy vykonali montéri spoločnosti Wanzl alebo spoločnosťou Wanzl autorizované špecializované organizácie.

Pri škodách, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo cudzím zavinením, nevzniká nárok na záruku.

Nároky na záruku zanikajú, pokiaľ spoločnosť Wanzl nedostane do 14 dní od zistenia poruchy písomné oznámenie s uvedením čísla zákazky a objednávacieho čísla, ako aj opisu konkrétnej poruchy.

Záručná doba sa neobnovuje vykonaním záručných výkonov.

Na vymenené diely poskytuje spoločnosť Wanzl novú 12-mesačnú záruku (alebo inú zmluvne stanovenú záručnú dobu).

Nároky na záruku sa premlčia po 12 mesiacoch (alebo po uplynutí inej zmluvne stanovenej záručnej doby) od doručenia písomného oznámenia spoločnosti Wanzl.

## 2 Bezpečnosť



Pred montážou a uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod. Uschovajte si tento návod pre prípad ďalšieho použitia.

---

### 2.1 Použitie v súlade s určením

- Rollkontajner na prepravu a prípravu tovarov v priemyselnom odvetví.

### 2.2 Oblasti použitia

- **Oblasť použitia len v interiéroch alebo exteriéroch chránených pred poveternostnými vplyvmi na pevnom, plochom a vodorovnom podklade!**
- **Dodržiavajte miestne stavebné a bezpečnostné predpisy, ako aj predpisy úradu zdravotníctva a dohliadajúcich úradov.**

## 2.3 Výstražné a bezpečnostné pokyny



**VÝSTRAHA!** Pri nerovnomernom zaťažení alebo preťažení a nesprávnom použití sa výrobok môže prevrátiť alebo zlomiť.

Dôsledok: Zlomenie výrobku a nebezpečenstvo poranenia osôb a/alebo poškodenie predmetov.

- ▶ Výrobok používajte len na pevnom, rovnom a vodorovnom podklade.
- ▶ Výrobok zaťažujte vždy rovnomerne, nie jednostranne.
- ▶ Výrobok nepreťažujte.
- ▶ Výrobok používajte len v súlade s určením.
- ▶ Na výrobku neprepravujte osoby ani zvieratá.
- ▶ Výrobok prepravujte len so zatvorenými dverami, ak sú nainštalované.
- ▶ Chybný výrobok ďalej nepoužívajte, príp. ho nechajte opraviť.
- ▶ Vylúčte ohrozenie a nebezpečenstvo poranenia osôb.



**VÝSTRAHA!** Pri montáži alebo inštalácii výrobku hrozí nebezpečenstvo jeho samovoľného uvedenia do pohybu.

Dôsledok: Ohrozenie a zranenie osôb a/alebo poškodenie predmetov.

- ▶ Predchádzajte samovoľnému uvedeniu výrobku do pohybu zablokovaním koliesok pomocou aretácie.



**VÝSTRAHA!** Pri montáži alebo inštalácii výrobku hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb.

Dôsledok: Pomliaždenie alebo amputácia rúk, príp. nôh.

- ▶ Pri montáži alebo inštalácii výrobku pamätajte na nebezpečenstvo hroziace vašim rukám alebo nohám.



**VÝSTRAHA!** V prípade preťaženia výrobku alebo ťahání výrobku/vešaniu sa na výrobok sa výrobok môže prevrátiť alebo zlomiť.


Dôsledok: Prevrátenie alebo zlomenie výrobku a nebezpečenstvo poranenia osôb a/alebo poškodenie predmetov.

- ▶ Dbajte na to, aby sa na výrobok nevešali alebo nešplhali žiadne osoby, najmä deti!
  - ▶ Dbajte na to, aby do výrobku alebo na výrobok nikto nevstupoval.
- Neposúvajte jednotlivý prepravný vozík v sklopenom stave na dlhšie vzdialenosti. Ak chcete vozík posúvať, odklopte ho.
  - Používajte len originálne náhradné diely Wanzl.
  - Údržbu vykonávajte pravidelne a zadokumentujte ju.
  - Servisné práce a opravy nechajte vykonávať len odborníkom spoločnosti Wanzl alebo firmám autorizovaným spoločnosťou Wanzl.


### 3 Technické údaje

Rollkontajner, uskladniteľný do hniezda							
Obj. č.	Rozmery v mm			Nosnosť v kg		Hmotnosť cca kg	Priemer koliesok
	výška	šírka	hĺbka	spolu	na jednu úroveň		
06.08927. xx-xxxx	1715 1865	680	680	400	75	50	125
06.08927. 50-V063	1860	620	871	400	75	50	125
06.08927. 50-V100	1880	675	865	400	75	57	125
06.05877. xx-xxxx	1980	1200	800	500	75	98	125
06.05877. 50-V021	1980	1180	752	500	75	92	125
06.14690. xx-xxxx	1800	775	1195	400	75	98	125
06.77632. xx-xxxx	1640	775	915	400	75	60	125
06.86333. 50-0000	1715	1800	770	500	-	127	125
06.33110. xx-xxxx	1903	598	863	500	75	60	160
06.99520. xx-xxxx							


## 3.1 Náhľad

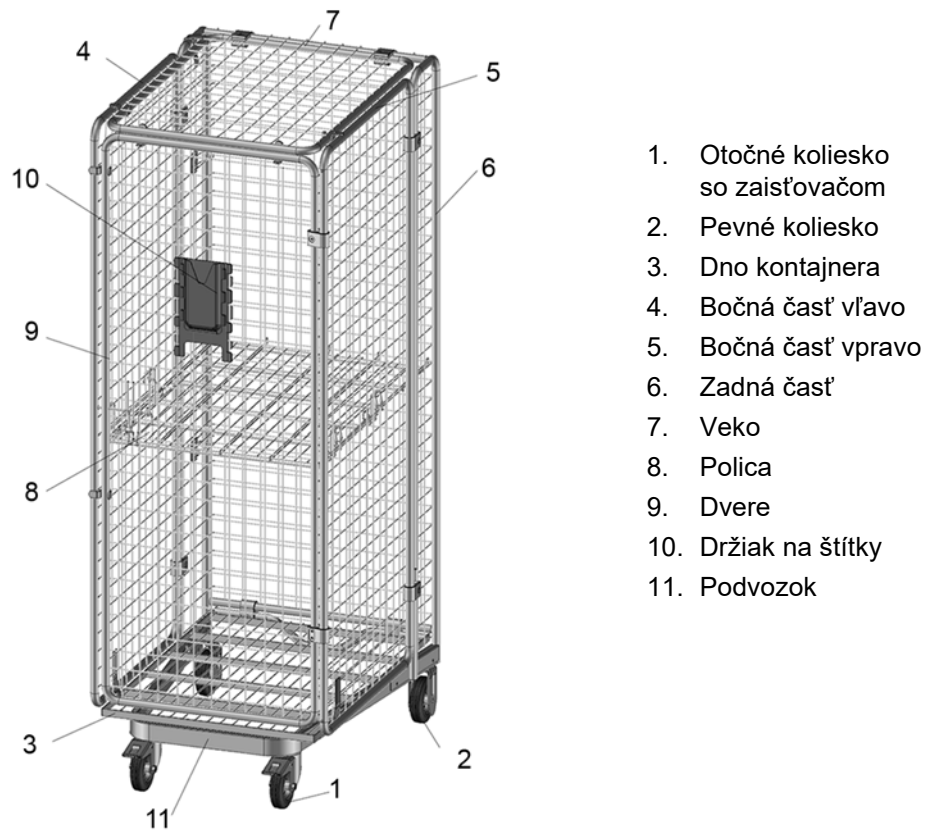

Obrázok 1

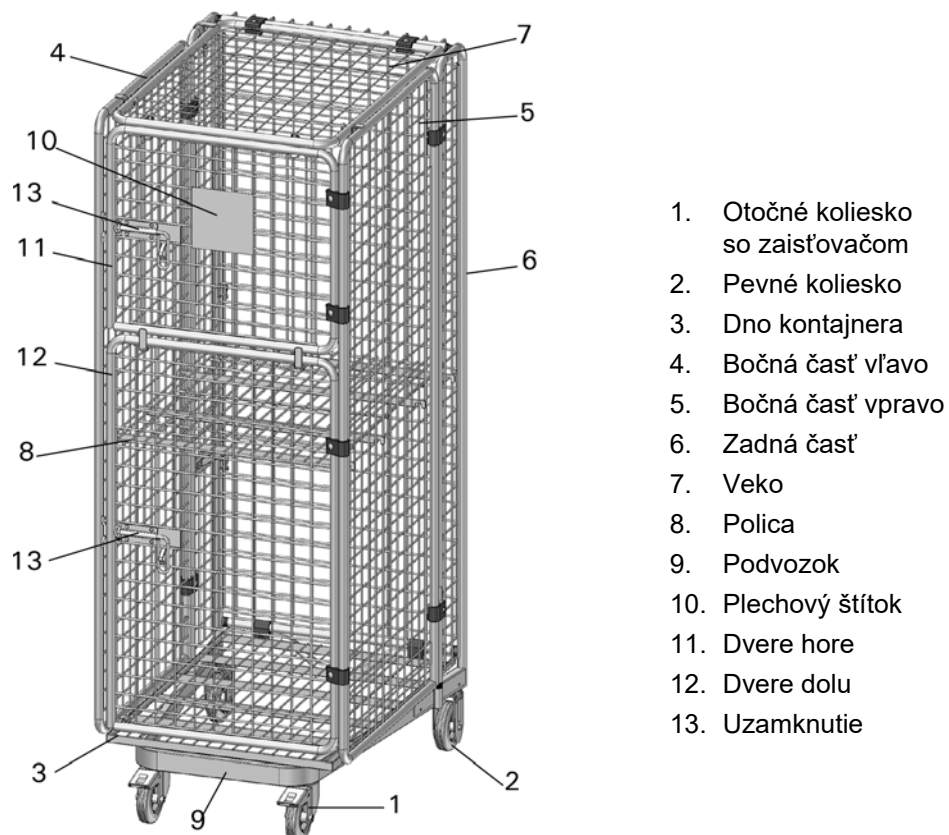

Obrázok 2 Obj. č. 06.08927.50-V063

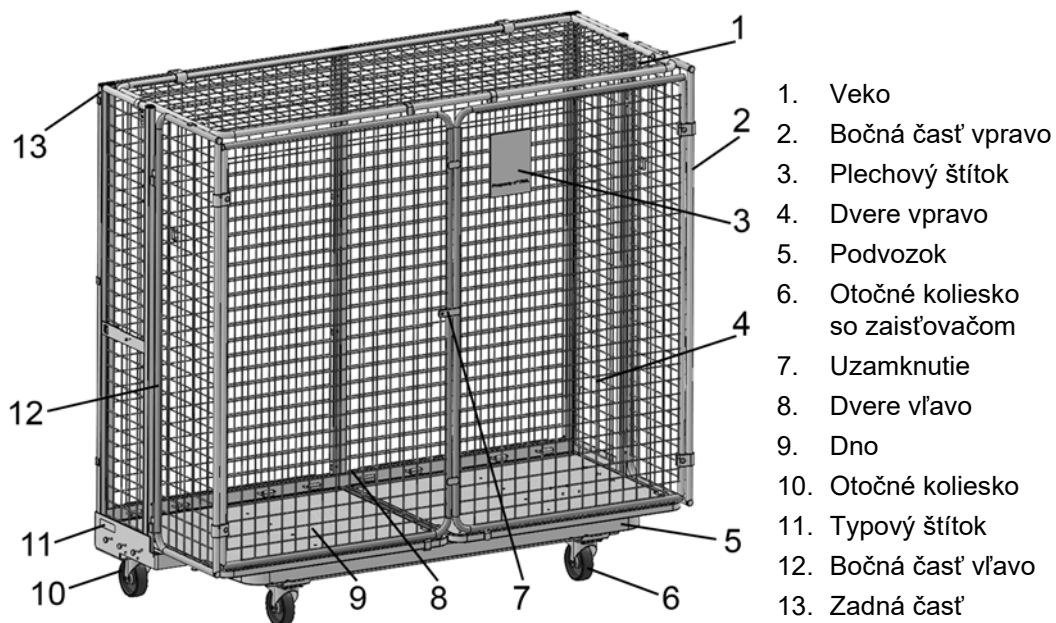

Obrázok 3 Obj. č. 06.86333.50-0000

## 4 Posúvanie



Obr.4

## 5 Obsluha




Rollkontajner sa dodáva v mnohých variantoch. Obsluha kontajnera však vždy zodpovedá popisu v tomto návode.


### 5.1 Vybratie a zasunutie do hniezda



Rollkontajner sa dodáva zmontovaný.  
V sklopenom stave je možné kontajner zasunúť do iného rollkontajnera – „do hniezda“.

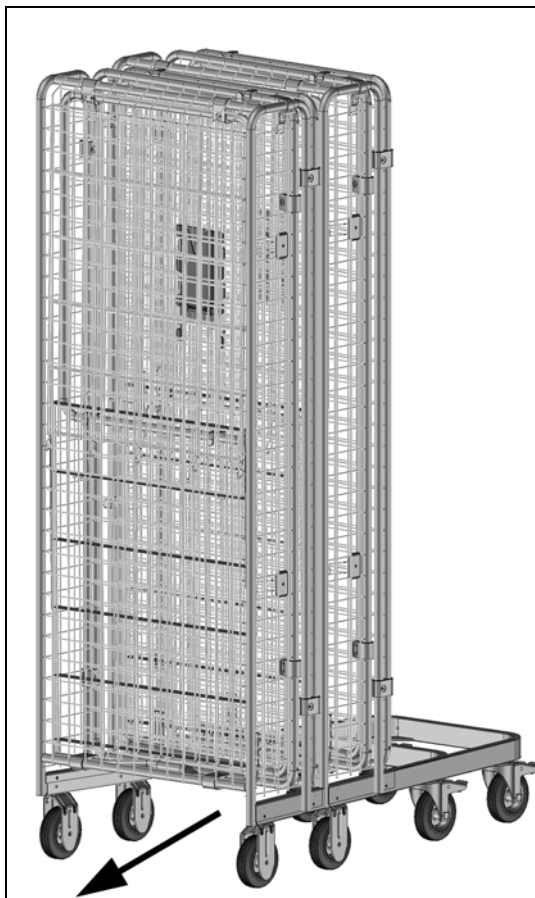




Obrázok 5 Vybratie

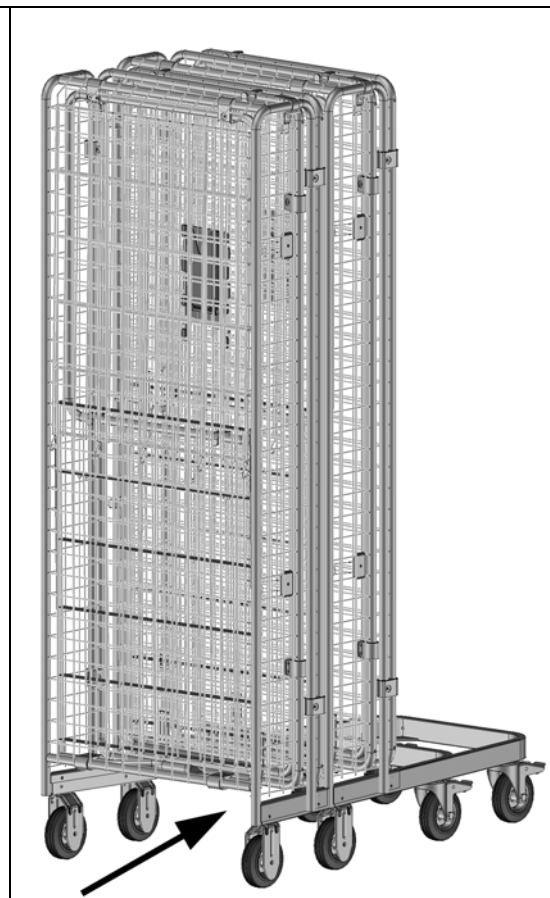


Obrázok 6 Zasunutie



5.2 Vyklopenie rollkontajnera

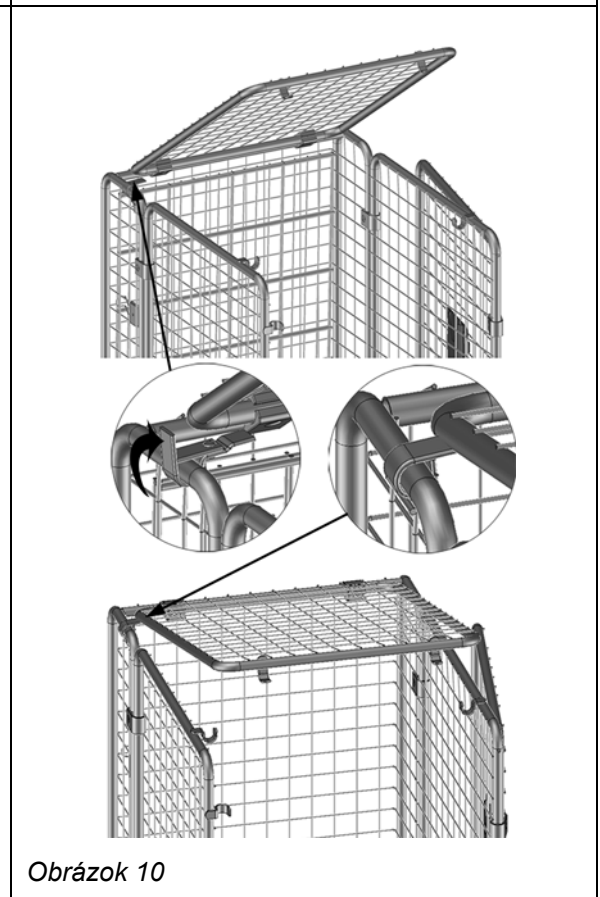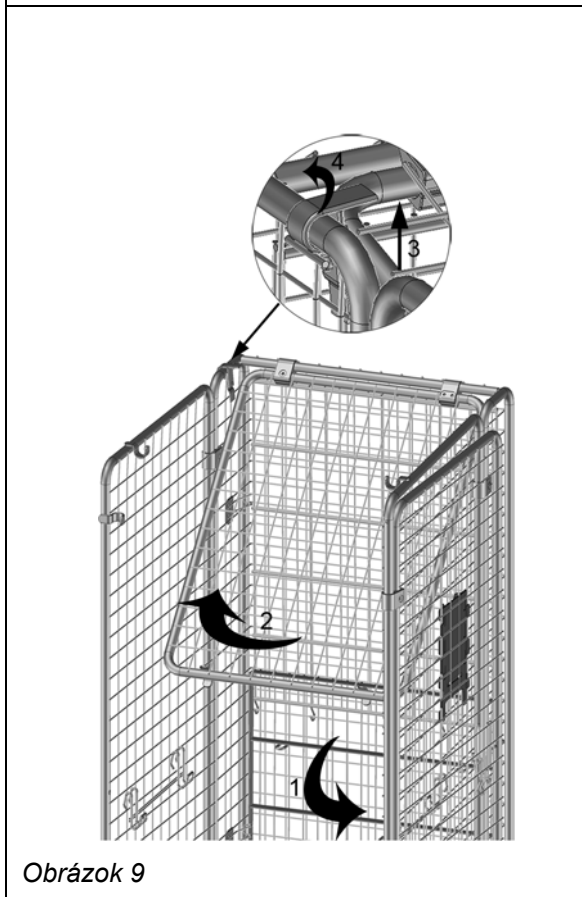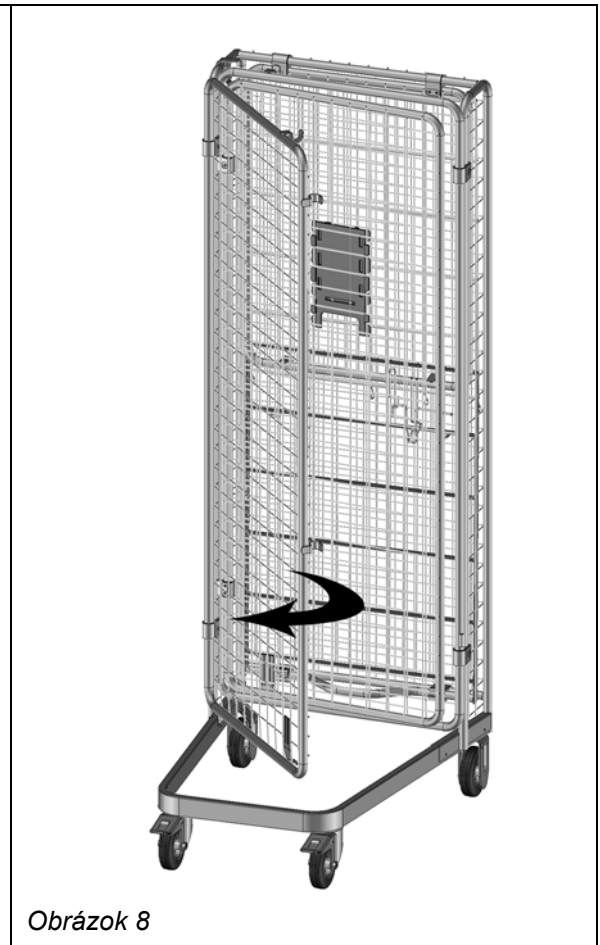

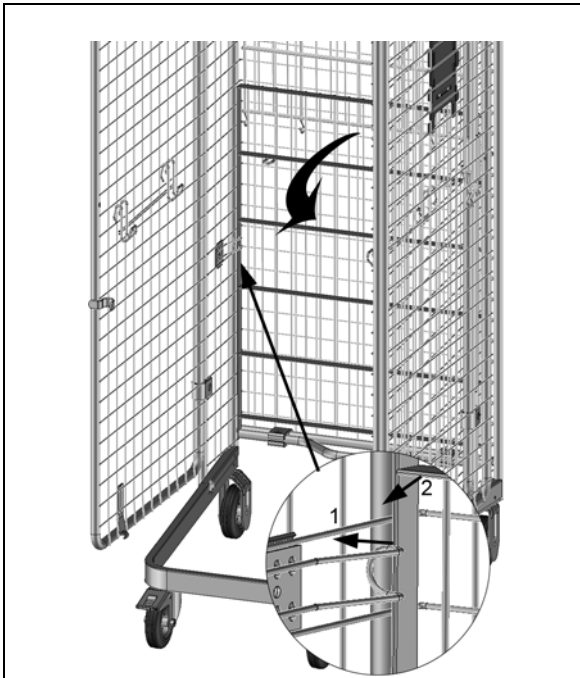


Obrázok 11




Obrázok 12




Obrázok 13

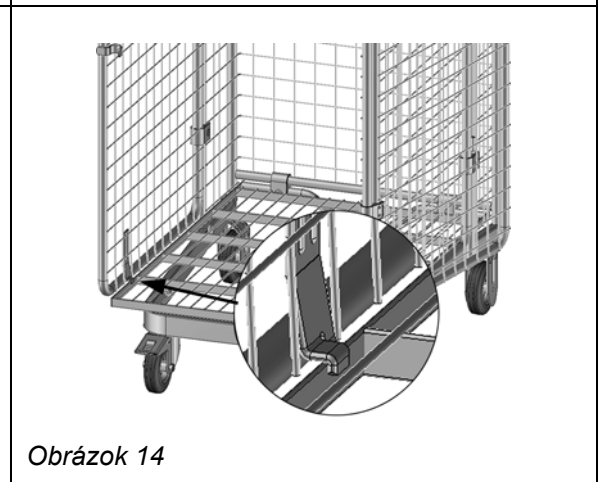



Obrázok 14

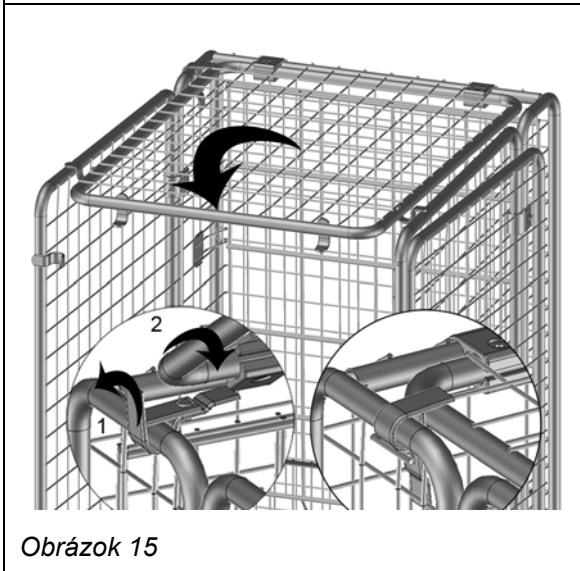

Obrázok 15

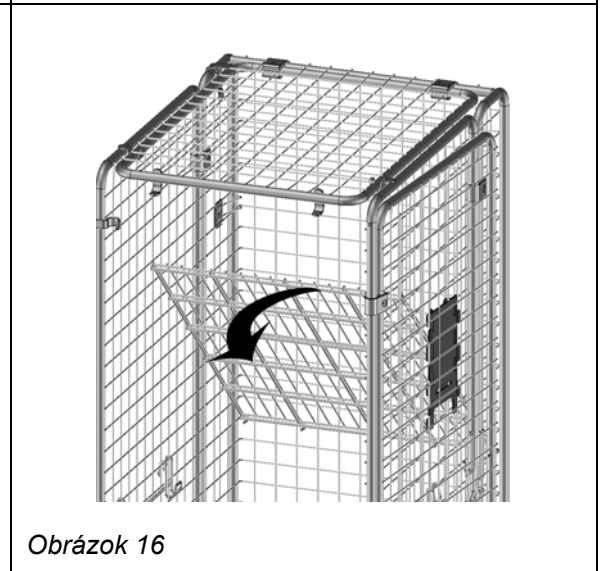


Obrázok 16

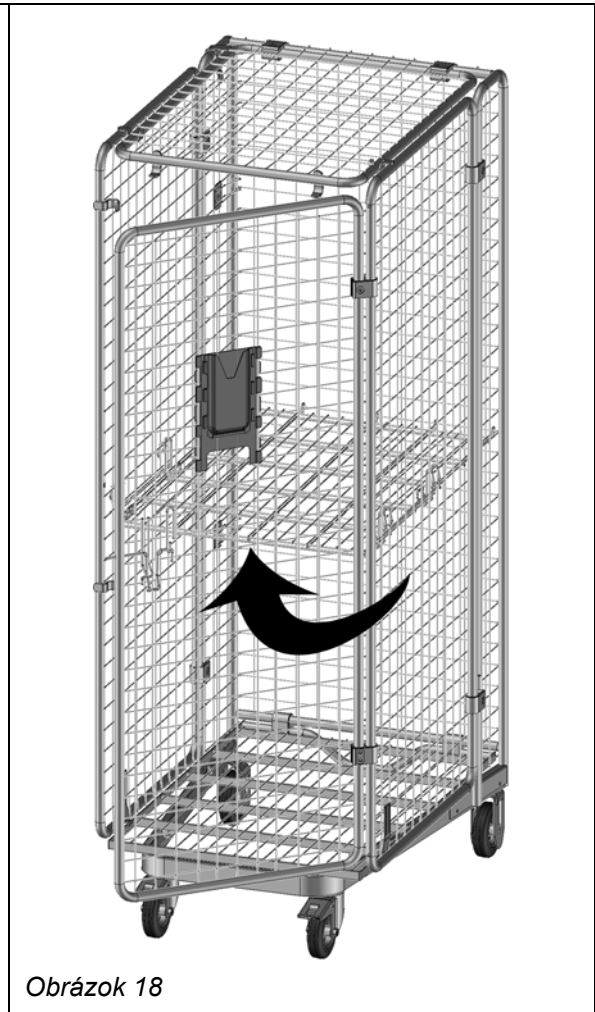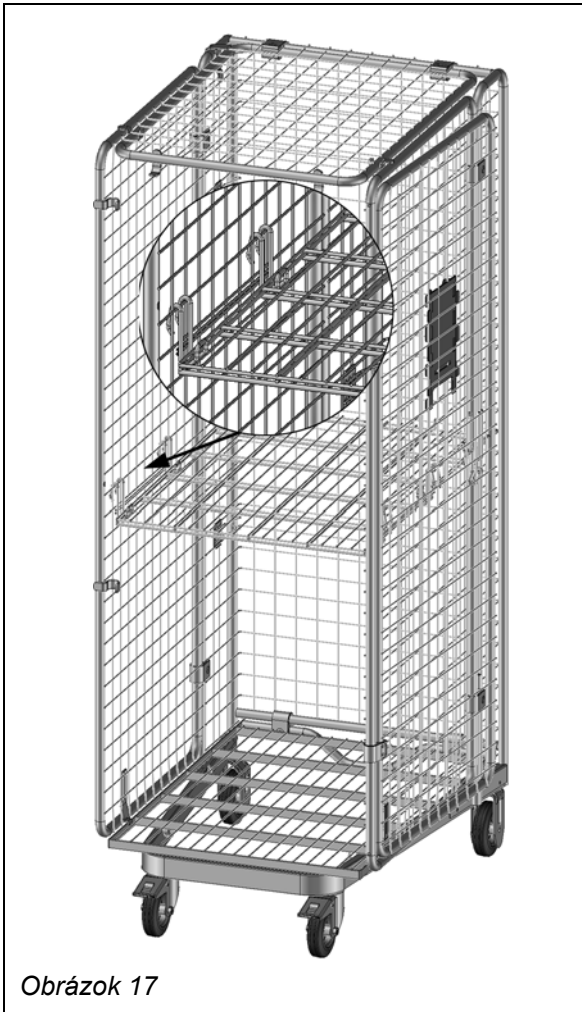


**5.2.1 Odblokovanie a otvorenie dverí, obj. č. 06.08927.50-V063**


Dbajte na to, že najprv musíte otvoriť horné dvere. Ak najprv otvoríte spodné dvere, musíte predtým odblokovať uzamknutie horných dverí.

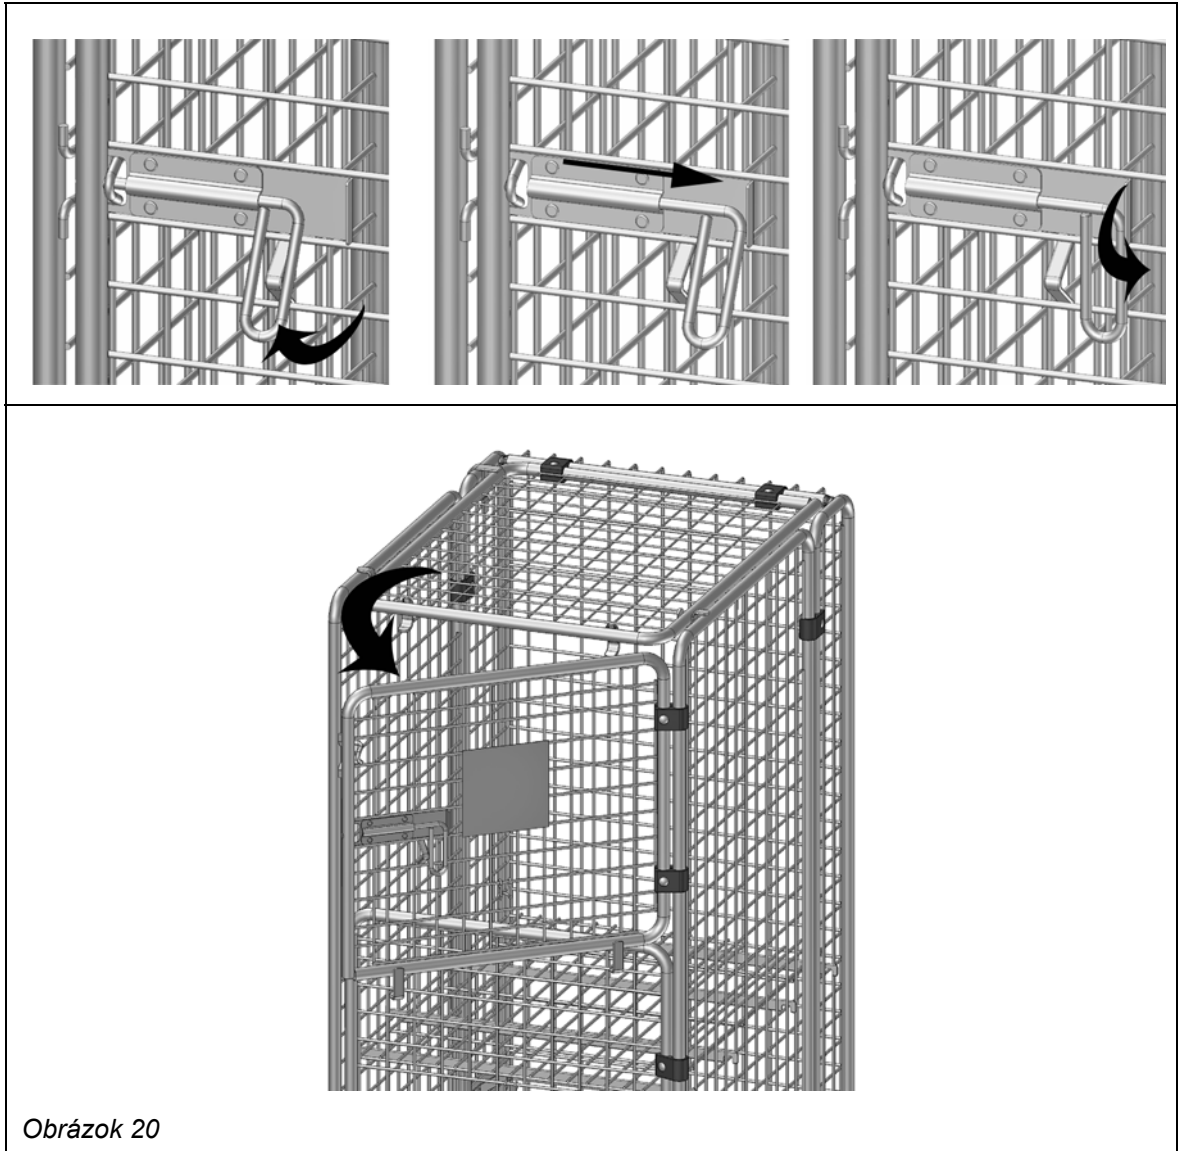


5.3 Sklopenie rollkontajnera

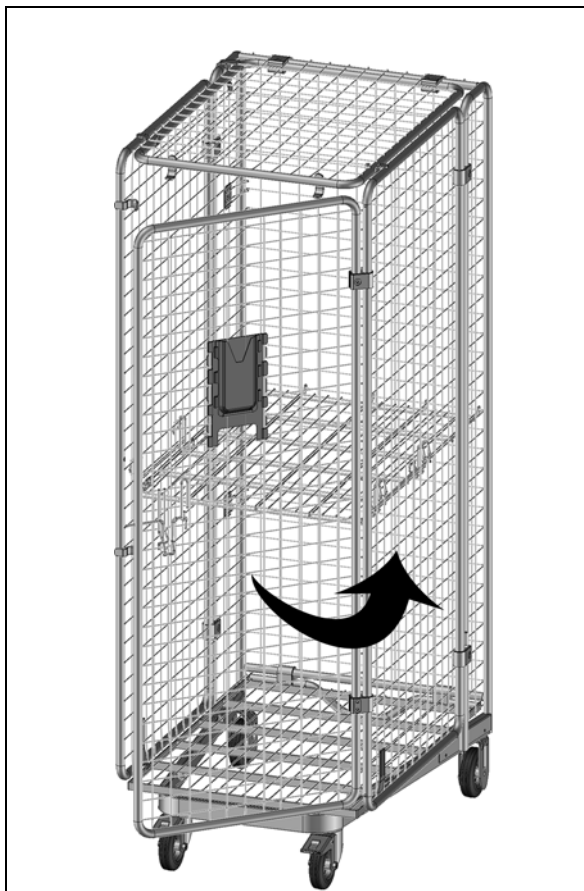


Obrázok 21

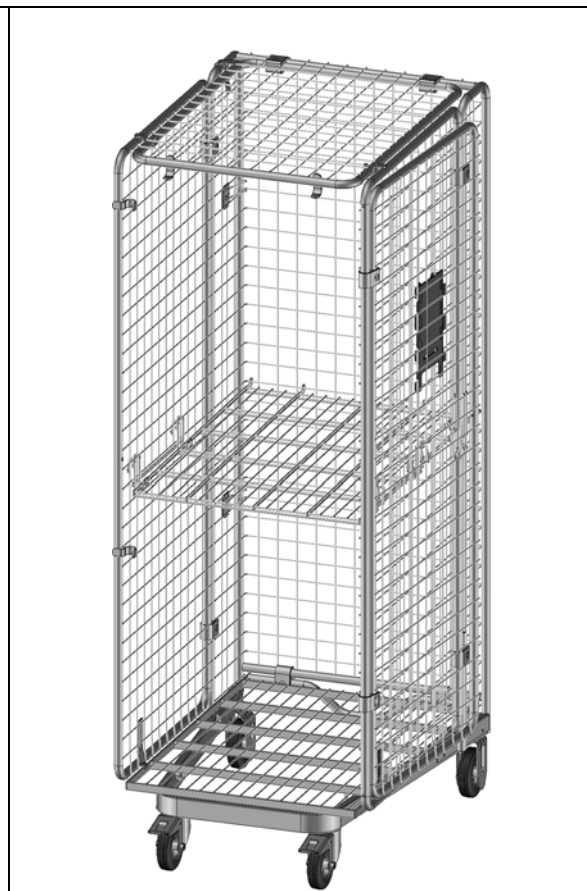





Obrázok 22

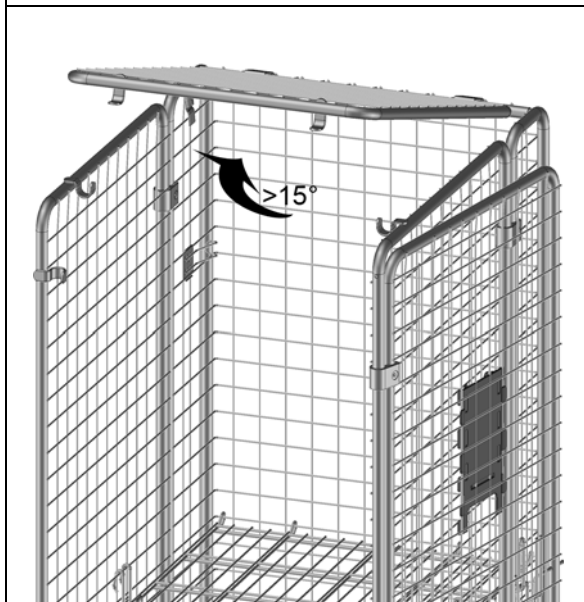


Obrázok 23

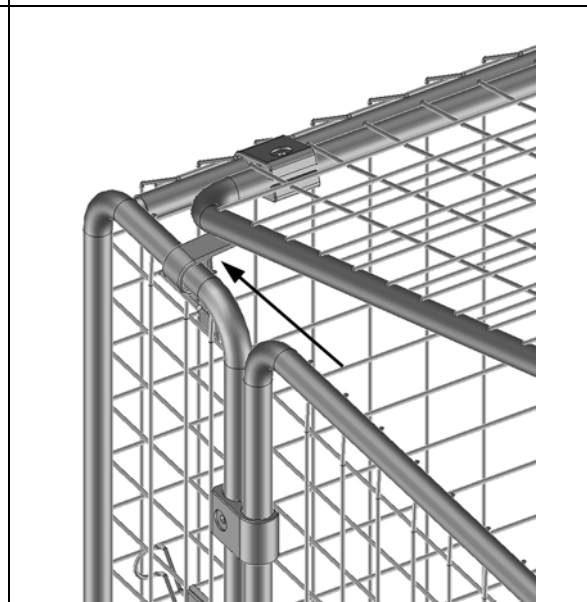


Obrázok 24

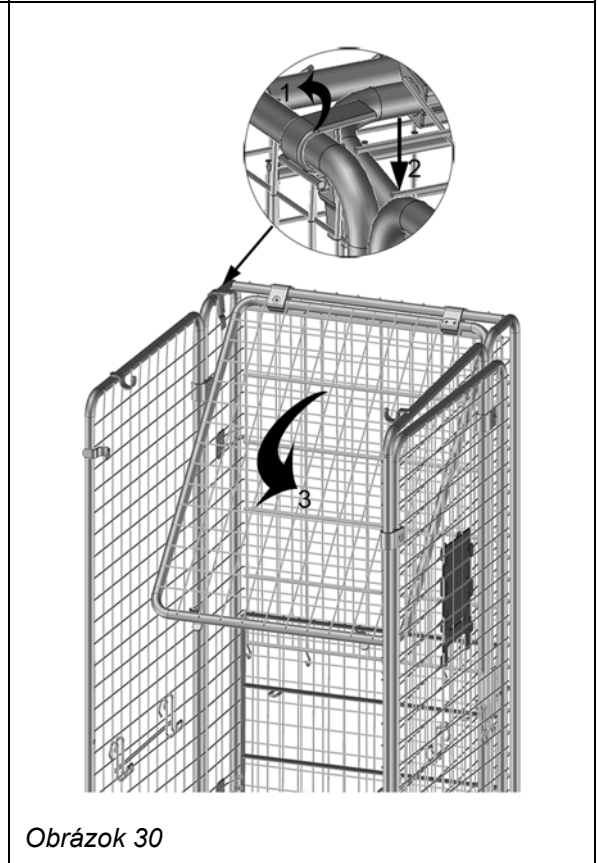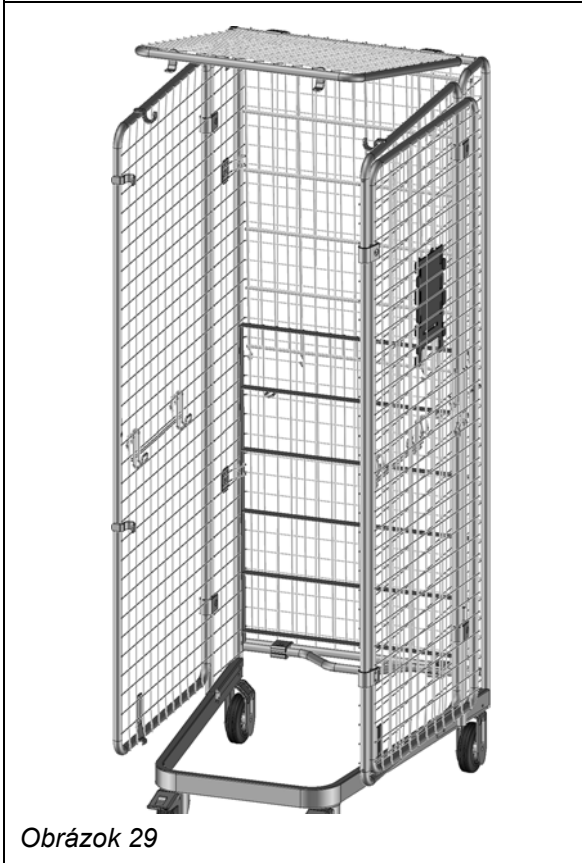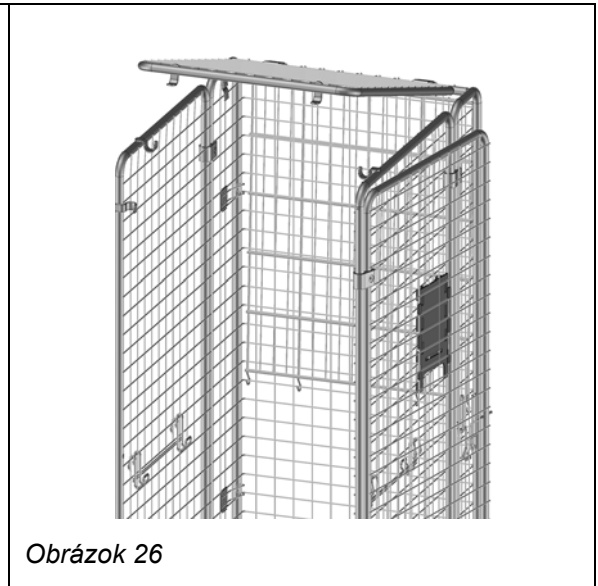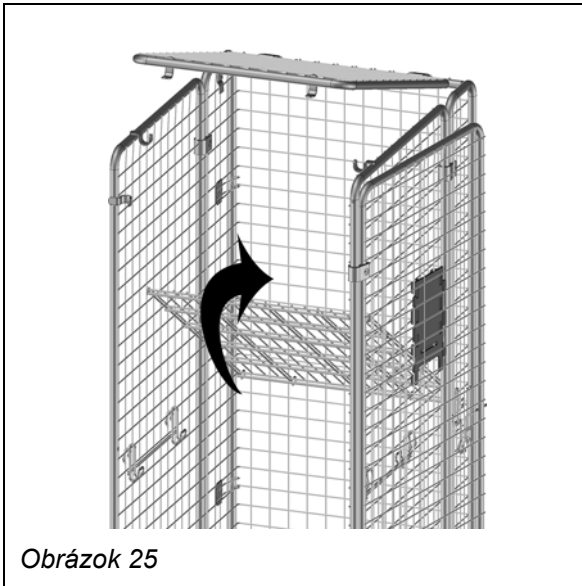


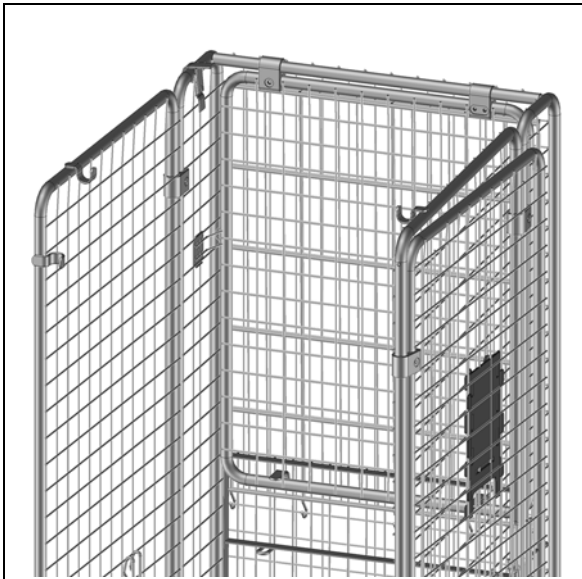


Obrázok 31

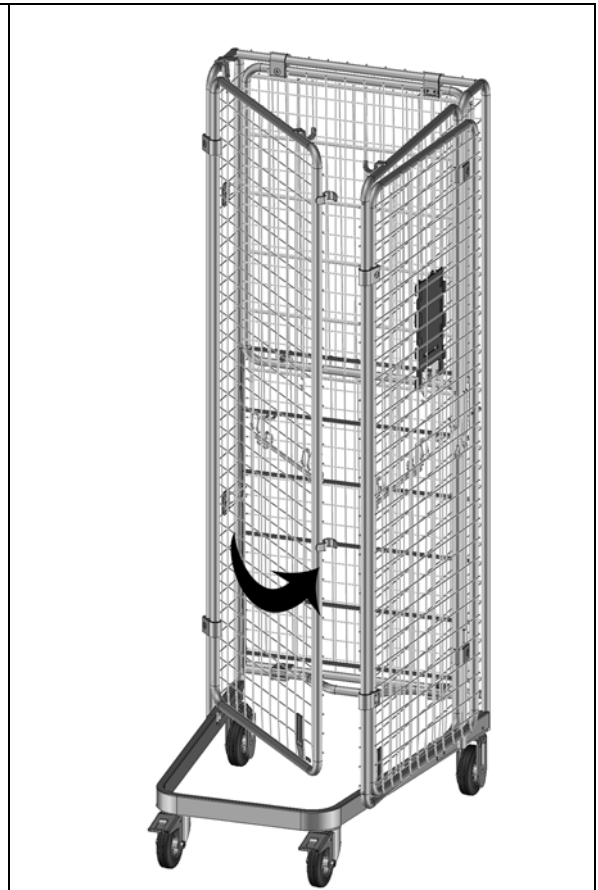

Obrázok 32



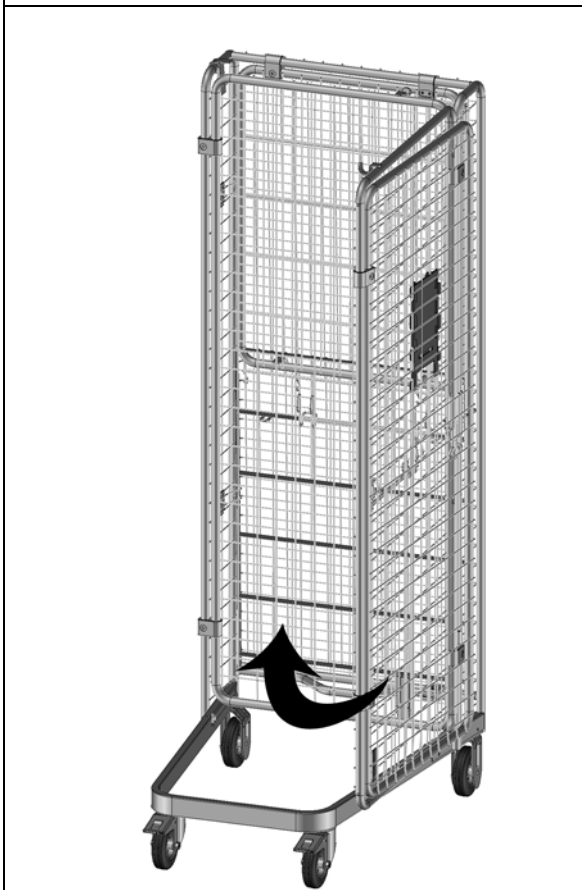


Obrázok 33

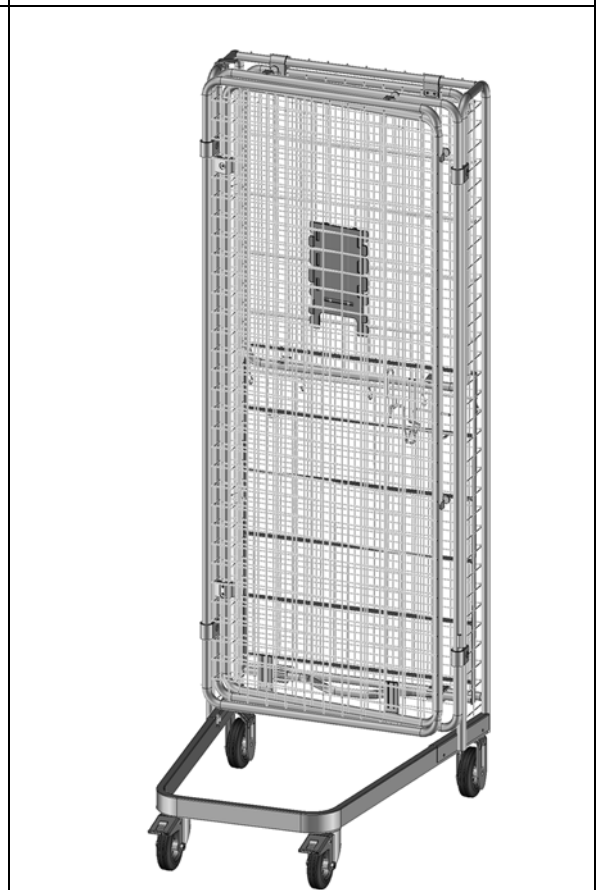


Obrázok 34

## 5.4 Vybratie držiaka štítkov

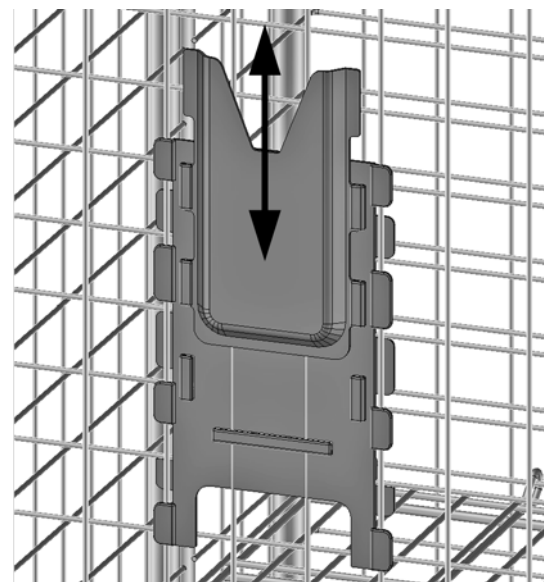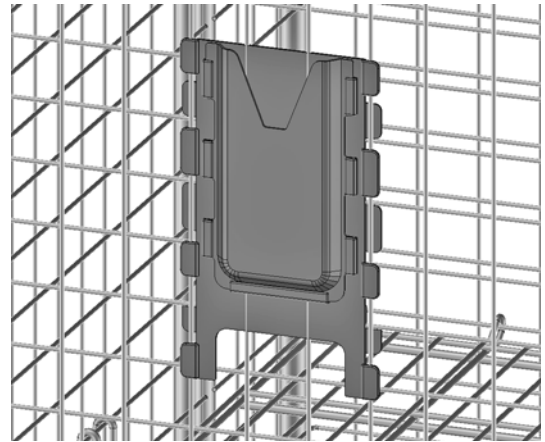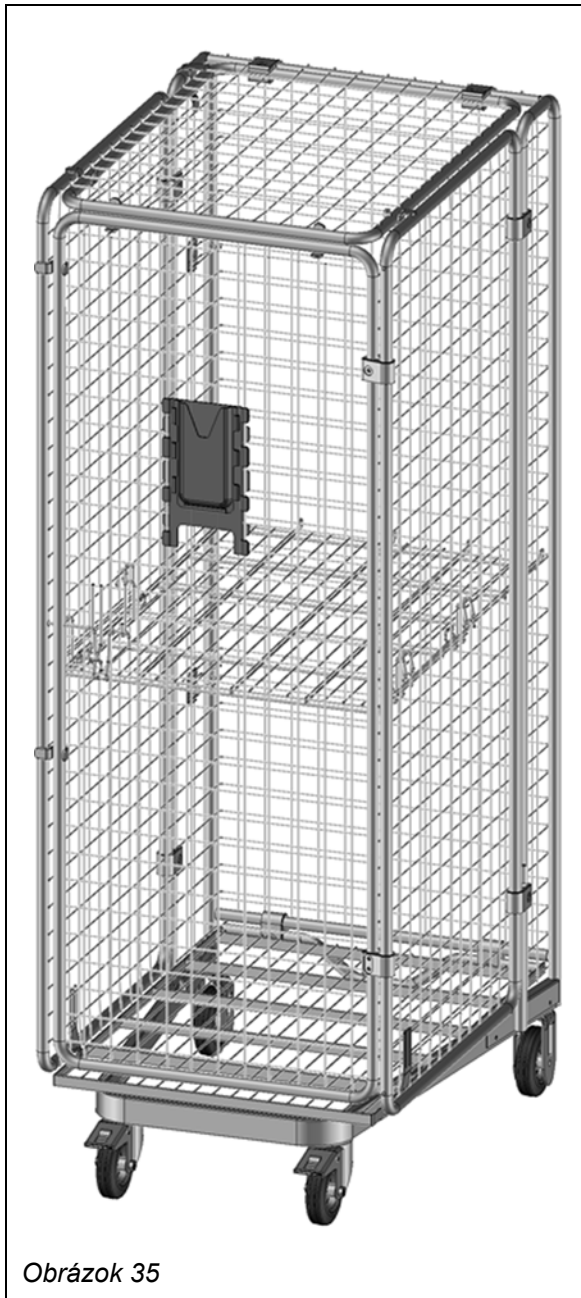



5.5 Vyklopenie a upevnenie dna (obj. č. 06.8633.50-0000)

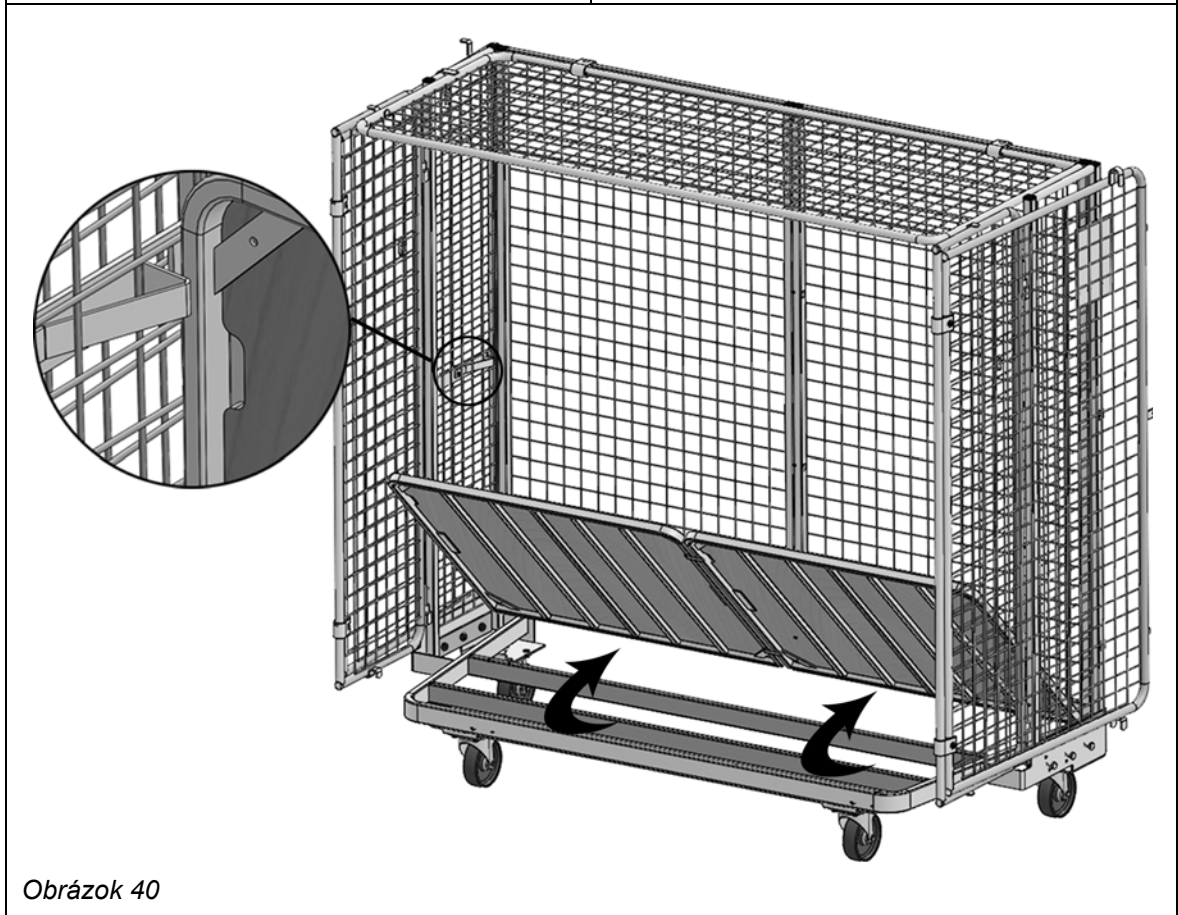


5.6 Rollkontajner s centrálnou aretáciou koliesok




Obr.41 06.08927.50-V100




Obr.42 06.05877.50-V021

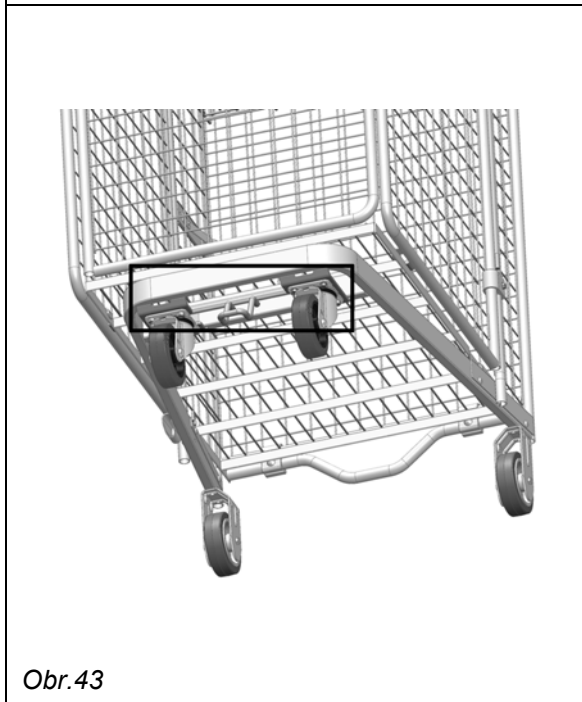

Obr.43

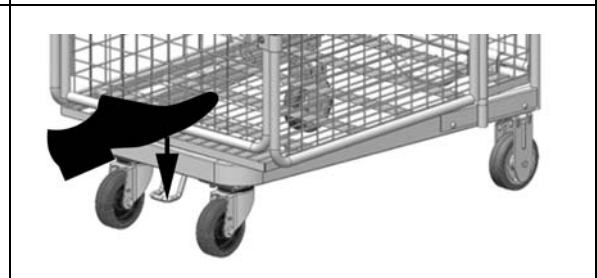

Obr.44 Zaistenie koliesok.

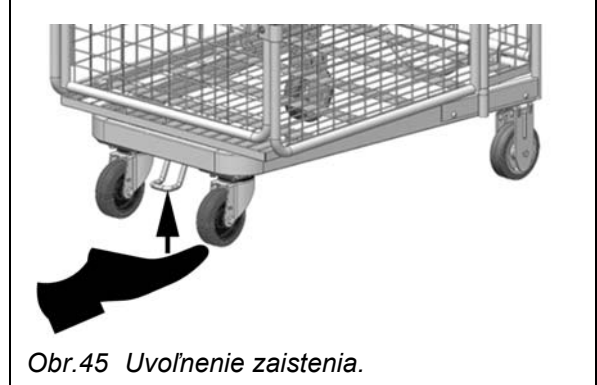

Obr.45 Uvoľnenie zaistenia.



Wanzl Metallwarenfabrik GmbH,  
Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Nemecko  
Tel. +49(0)8221/729-0, Fax +49(0)8221/729-1000,  
E-mail: [info@wanzl.de](mailto:info@wanzl.de), Internet: [www.wanzl.com](http://www.wanzl.com)

Autorské právo na tento návod patrí firme Wanzl Metallwarenfabrik GmbH.

Tento návod je určený len pre prevádzkovateľa a jeho personál. Obsahuje predpisy a pokyny, ktoré sa nesmú či už úplne alebo po častiach rozmnožovať, rozširovať alebo inak zverejňovať. Konania, ktoré sú s týmto v rozpore, môžu byť trestnoprávne stíhané.

Údaje o rozmeroch sú len približné. Konštrukčné zmeny vyhradené.